TELE-01150

magnetophon 15A

Mehrspuranlagen

Handbuch

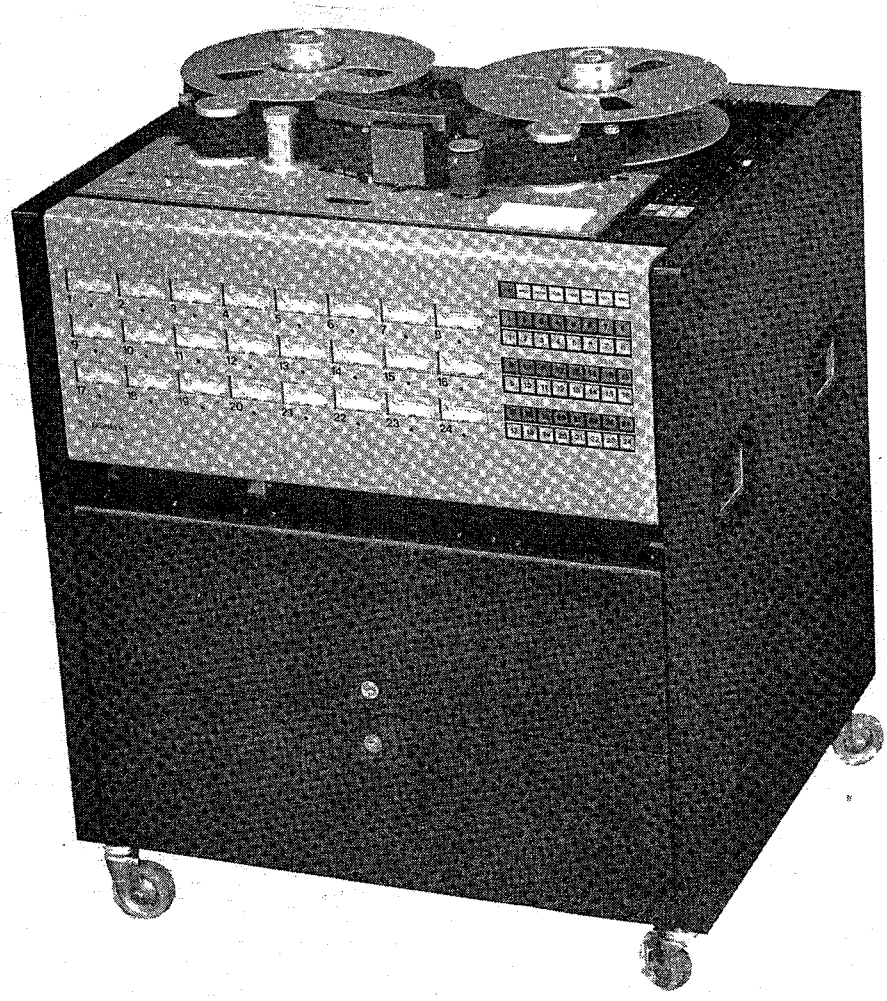

m a g n e t o p h o n 1 5 A

Mehrspuranlagen

H a n d b u c h

Teil 1	Beschreibung
Teil 2	Bedienungsanleitung
Teil 3	Prüfung und Instandsetzung Laufwerk, Zusatzausstattung, Zusatzgeräte
Teil 4	Prüfung und Instandsetzung Köpfe und Verstärker
Teil 5	Teileliste

AEG–TELEFUNKEN
Energie- und Industrietechnik AG
Vertrieb Magnetbandgeräte
Bücklestraße 1 – 5, D–7750 Konstanz
Telefon (07531) 86-2460

E512V2.16.141/0380
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet
Printed in West Germany

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

		Seite
1	BESCHREIBUNG	1-7
1.1	Allgemeine Angaben	1-7
1.2	Aufbau des Gerätes	1-9
1.3	TECHNISCHE DATEN	1-11
1.3.1	Laufwerk	1-11
1.3.2	Verstärker	1-12
1.3.3	Gesamtgerät	1-13
1.3.4	Gesamtgerät mit telcom c4	1-14
1.3.5	Zusatzgeräte	1-18
1.3.5.1	Fernsteuerzusatz FS15A	1-18
1.3.5.2	Autolocator AL15A	1-18
1.3.5.3	Geschwindigkeitssteller SZ15A	1-19
1.3.5.4	Spurwahl-Fernbedienung SF15A, SF15AT	1-20
1.3.5.5	Fernsteuereinheit "telcom c4 RCU"	1-21
1.3.5.6	Einbau der Zusatzgeräte	1-21
1.4	BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS	1-23
1.4.1	Chassis	1-23
1.4.2	Wickelantrieb	1-23
1.4.3	Bremssystem, Bandzugregelung	1-23
1.4.4	Tonwellenantrieb	1-24
1.4.5	Bedienfeld	1-25
1.4.6	Kopfträger, Bandlauf	1-26
1.4.7	Laufwerksteuerung - Gesamtschaltplan des Laufwerks - Text-Blockdiagramme - Schnittstellen-Belegungslisten	1-27
1.5	BESCHREIBUNG DER VERSTÄRKER	1-63
1.5.1	Allgemeines	1-63
1.5.2	Gesamtübersicht der Verstärkervorgänge	1-72
1.6	ZUSATZAUSSTATTUNG	1-91
1.6.1	Adapter-Steckeinheiten	1-91
1.7	ZUSATZGERÄTE	1-105
1.7.1	Fernsteuerzusatz FS15A	1-105
1.7.2	Autolocator AL15A	1-111
1.7.3	Geschwindigkeitssteller SZ15A	1-121
1.7.4	Spurwahl-Fernbedienung SF15A, SF15AT	1-127

Abbildungen und Tabellen

Bild 1/1	M15A-Mehrspuranlagen, Maßbild	1-15
Bild 1/2	Laufwerk M15A-2", Maßbild	1-16
Bild 1/3	Zusatzgeräte, Maßbild	1-22
Bild 1/4	Kartenplätze im Laufwerkmagazin	1-29
Bild 1/5	Oberer Verstärkereinschub	1-65
Bild 1/6	Kartenplätze in den Verstärkermagazinen	1-66
Bild 1/7	Unterer Verstärkereinschub	1-67
	M15A-Mehrspuranlagen, Blockschaltbild	1-73
Bild 1/8	Start-Stop-Betrieb (bis Gerät Nr. 166)	1-85
Bild 1/9	Elektronischer Schnitt	1-86
Bild 1/10	Elektronischer Schnitt (bis Gerät Nr. 166)	1-87
Bild 1/11	Start-Stop-Betrieb (ab Gerät Nr. 167)	1-88
Bild 1/12	Elektronischer Schnitt	1-89
Bild 1/13	Elektronischer Schnitt (ab Gerät Nr. 167)	1-90
Bild 1/14	Adapter-Steckeinheiten und ihre Verwendung	1-92
Bild 1/15	Funktions-Modul	1-128
Bild 1/16	Spurwahl-Modul 1...8	1-132

Tabelle 1/1	M15A-Mehrspuranlagen, Ausführungsformen	1-10
Tabelle 1/2	Zusatzgeräte und ihre Anschlüsse	1-17
Tabelle 1/3	Signale an den Verstärkern und VU-Metern	1-68
Tabelle 1/4	Signale an den zusätzlichen Ausgängen	1-69
Tabelle 1/5	Signale an den Ausgängen und den VU-Metern bei Betrieb mit Kompander:	
a	- mit Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS1	1-70
b	- mit Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS3	1-71

Teil 2

		Seite
2	BEDIENUNGSANLEITUNG	2-1
2.1	Inbetriebnahme des Geräts	2-1
2.1.1	Aufstellen	2-1
2.1.2	Anschließen	2-3
2.2	BETRIEB	2-15
2.2.1	Funktionsvarianten durch Umlöten von Drahtbrücken	2-15
2.2.2	Einschalten	2-19
2.2.3	Bandgeschwindigkeit	2-19
2.2.4	Auflegen der Spulen	2-20
2.2.5	Einlegen des Bandes	2-20
2.2.6	Einmessen für den Betrieb mit anderen Bandsorten	2-20
2.2.7	Einmessung für den Betrieb mit anderen Pegeln	2-22
2.3	BEDIENUNG	2-25
2.3.1	Aufnahme	2-25
2.3.2	Taktwiedergabe (SYNC)	2-26
2.3.3	Halt	2-26
2.3.4	Umspulen	2-26
2.3.5	Wiedergabe	2-27
2.3.6	Bandende	2-27
2.3.7	Edit (Schnitt)	2-28
2.3.8	Zählwerk	2-28
2.3.9	Umschaltung VU-Meter-Anzeige	2-28
2.3.10	Entzerrungsumschaltung	2-29
2.3.11	Test	2-29
2.3.12	Zusätzliche Ausgänge	2-29
2.3.13	Betrieb mit Kompander	2-30
2.4	FERNSTEUER-ZUSATZ FS15A	2-33
2.4.1	Inbetriebnahme	2-33
2.4.2	Einschalten	2-34
2.4.3	Bedienung	2-34
2.5	AUTOLOCATOR AL15A	2-35
2.5.1	Inbetriebnahme	2-35
2.5.2	Einschalten	2-35
2.5.3	Bedienung	2-38
2.6	GESCHWINDIGKEITSSTELLER SZ15A	2-43
2.6.1	Inbetriebnahme	2-43
2.6.2	Einschalten	2-44
2.6.3	Bedienung	2-44
2.7	SPURWAHL-FERNBEDIENUNG SF15A bzw. SF15AT	2-45
2.7.1	Inbetriebnahme	2-45
2.7.2	Einschalten	2-46
2.7.3	Bedienung	2-46
2.8	FERNSTEUEREINHEIT "telcom c4 RCU"	2-47
2.8.1	Gerätetypen	2-47
2.8.2	Grundsätzlicher Aufbau	2-47
2.8.3	Grundsätzliche Schaltung	2-47
2.8.4	Bedienung telcom c4 F2	2-47
2.8.5	Bedienung telcom c4 RCU	2-50
2.8.6	Normalschaltung	2-50

		Seite
2.9	EXTERNER ANSCHLUSS VON KOMPANDERSYSTEMEN	2-51
2.10	PFLEGE UND WARTUNGSEMPFEHLUNG	2-53
2.10.1	Einführung	2-53
2.10.2	Pflege	2-53
2.10.3	Wartungsarbeit alle 5000 Stunden oder einmal jährlich	2-54
2.10.4	Wartungsarbeit nach 10000 Stunden oder alle zwei Jahre	2-54

Abbildungen und Tabellen

Bild 2/1	Netzteil	2-5
Bild 2/2	Netzteil in der Truhe eingebaut und angeschlossen	2-6
Bild 2/3	Einbau des Laufwerks in die Truhe	2-7
Bild 2/4	Anschluß des Laufwerks in der Truhe	2-8
Bild 2/5	Anschlußfeld	2-9
Bild 2/6	Umlötbare Drahtbrücken	2-14
Bild 2/7	Bedienungseinrichtungen am Laufwerk	2-16
Bild 2/8	Bedienungseinrichtungen	2-17
Bild 2/9	Wickelverriegelung	2-18
Bild 2/10	Einbau von Zusatzgeräten in die Truhe	2-31
Bild 2/11	Fernsteuer-Zusatz FS15A	2-33
Bild 2/12	Autolocator AL15A	2-36
Bild 2/13	Netzteil NT15A für den Autolocator	2-37
Bild 2/14	Geschwindigkeitssteller SZ15A	2-43
Bild 2/15	Spurwahl-Fernbedienung SF15A	2-45
Bild 2/16	Zwei-Kanal-Einheit telcom c4 F2	2-48
Bild 2/17	Fernsteuereinheit telcom c4 RCU	2-49

Tabelle 2/1	Kontaktbelegung am Anschlußfeld Ein- und Ausgänge	2-10
Tabelle 2/2	Kontaktbelegung am Anschlußfeld Compander-Steueranschluß	2-11
Tabelle 2/3	Kontaktbelegung am Anschlußfeld Spurwahl-Fernbedienung	2-12
Tabelle 2/4	Kontaktbelegung am Anschlußfeld Funktions-Fernbedienung	2-13

Teil 3

		Seite
3	PRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG: LAUFWERK, ZUSATZAUSSTATTUNG, ZUSATZGERÄTE	3-1
3.01	Voraussetzungen für die Prüfungen	3-1
3.02	Prüf- und Meßmittel	3-1
3.03	Werkzeugtasche, Teile	3-2
3.1	PRÜFUNGEN	3-3
3.1.1	Zählwerk	3-3
3.1.2	Tonwellenantrieb	3-3
3.1.3	Tonhöhenschwankungen	3-5
3.1.4	Schlupf	3-5
3.1.5	Bandzug vor den Köpfen	3-6
3.1.6	Aufwickeldrehmoment	3-6
3.1.7	Umspulzeit	3-6
3.1.8	Funktionsprüfung der Laufwerksteuerung	3-6
3.2	EINSTELLUNGEN	3-9
3.2.1	Antriebsriemen	3-9
3.2.2	Gummiandrucksystem	3-9
3.2.3	Tonwellenantrieb	3-11
3.2.4	Bandlauf	3-11
3.2.5	Einstellung der Bremsen	3-13
3.2.6	Bandendeschalter	3-15
3.2.7	Schleppschalter	3-15
3.2.8	Bandabheber	3-16
3.2.9	EDIT-Schalter	3-16
3.2.10	Rangierschalter-Stufen	3-16
3.3	HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE	3-17
3.3.1	Bandzug-Rückspulen	3-17
3.3.2	Rückspulzeit	3-17
3.3.3	Zählwerk	3-17
3.3.4	Tonhöhenschwankungen	3-18
3.3.5	Hochlaufzeit	3-18
3.3.6	Schlupf	3-18

			Seite
3.4	FEHLER AN DER LAUFWERKSTEUERUNG		3-19
	Fehlersuche auf den einzelnen Leiterplatten		
	Schaltpläne und Listen		
	Laufwerk M15A, Signalliste (SLS)		3-21
	Verdrahtungsplatte	PC-VP2	3-33
	Stromlaufliste (STL) zu	PC-VP2	3-37
	Wickelmotorsteuerung, Blockdiagramm		3-43
	Wickelmotorsteuerung	BC-WS12	3-45
	Logik-Steckeinheit	BC-LG11/12	3-49
	Tonwellen-Regelung	BC-TR11/12	3-55
	Oszillator/Treiber	BC-OT11/12	3-61
	Mehrspur-Zusatz	BC-MZ1	3-67
	Zählwerk-Baustein	BC-ZW11/12	3-69
	Fernsteuer-Adapter	BC-FA1/FA3	3-77
	Nachsteuer-Adapter	BC-NA1	3-83
	Geschwindigkeitssteller-Ad.	BC-NA2	3-91
	Autolocator AL15A, Signalliste (SLS)		3-93
	Autolocator AL15A, Stromlaufliste (STL)		3-97
	Rechenwerk-Baugruppe	BC-RW11	3-103
	Zusatzschaltung-Baugruppe	BC-ZS1	3-105
	Ein/Ausgabe-Baugruppe	BC-EA11	3-107
	Fernbedientasten-Baugruppe	BC-FT11	3-109
	Eingabetastatur-Baugruppe	BC-ET11	3-111
	Netzteil mit Netzteil-Baugruppe	NT15A BC-NT1	3-113
	Fernsteuer-Zusatz mit Fernsteuer-Baugruppe	FS15A BC-FB1	3-119
	Geschwindigkeitssteller mit Geschw.steller-Baugruppe	SZ15A BC-NB2	3-121
3.5	AUSWECHSELN VON TEILEN: LAUFWERK		3-123
3.5.1	Kopfträger		3-123
3.5.2	Deckblech hinten		3-123
3.5.3	Deckblech vorn		3-123
3.5.4	Umlenkrollen		3-124
3.5.5	Gummiandruckrolle		3-124
3.5.6	Wickelverriegelung, Mitnehmerteller mit Bremsscheibe		3-124
3.5.7	Bremsband		3-125
3.5.8	Schleppschalter		3-125
3.5.9	Bandendeschalter		3-125
3.5.10	EDIT-Schalter		3-125
3.5.11	Gummiandruckmagnet		3-125
3.5.12	Bandabheber		3-125
3.5.13	Schaltwerk		3-125
3.5.14	Magnet für Bandauslaufbremse		3-127
3.5.15	Spannrolle für Tonantrieb		3-127
3.5.16	Tonmotor		3-127
3.5.17	Schwungmasse und Tonwelle		3-127
3.5.18	Frequenzgeber		3-128
3.5.19	Aggregate unterhalb des Laufwerk-Bedienfeldes		3-128
3.5.20	Netzteil		3-129
3.5.21	Laufwerk-Steckeinheiten		3-129

		Seite
3.6	UMRÜSTUNGEN	3-131
3.6.1	Änderung der Netzspannung	3-131
3.6.2	Änderung der Netzfrequenz von 50 auf 60 Hz	3-131
3.6.3	Nachrüstung auf eine höhere Spurzahl für vorbereitete Mehrspuranlagen	3-132
3.6.3.1	Ausgangsgeräte	3-132
3.6.3.2	Nachrüstsätze	3-132
3.6.3.3	Umrüstung Laufwerk	3-136
3.6.3.4	Einbau der unteren Schublade	3-141
3.6.3.5	Einbau der Lüftereinheit	3-142
3.6.3.6	Verstärkermodul 8	3-147
3.6.3.7	Bedienmodul-Anschluß	3-167
3.6.3.8	Anschlußfeld-Erweiterung	3-169
3.6.3.9	Abschlußarbeiten	3-169

Abbildungen und Tabellen

Bild 3/1	Demontage der Laufwerk-Auflage wegen Einbau der Lüftereinheit	3-143
Bild 3/2	Lüftereinheit eingebaut Ansicht von Truhenrückseite	3-144
Bild 3/3	Kabelführung an der Bedieneinheit	3-145
Bild 3/4	Kabelführung von der Bedienseite zur Truhenrückseite	3-146
Bild 3/5	Verstärkermodul 8, Ergänzung	3-148
Bild 3/6	Verstärkermodul 8 vor dem Einbau	3-149
Bild 3/7	Ausgang Takt	3-151
Bild 3/8	Einbau der Arretierung	3-152
Bild 3/9	Ab- bzw. Anschrauben des Verbindungsblechs	3-154
Bild 3/10	Kabelführung vor dem Einsetzen des Verstärkermoduls	3-155
Bild 3/11	Einsetzen des Lagerbolzens	3-156
Bild 3/12	Verstärkermodul 8, Drehpunktlagerung	3-156
Bild 3/13	Montage der breiten Kabelhalteleiste	3-158
Bild 3/14	Kabelabfangung an der Truhenrückseite	3-159
Bild 3/15	Verbindung von 2 Verstärkermoduln innerhalb einer Lade	3-161
Bild 3/16	Führung und Befestigung des Kabels 25.5200.945-00 bei Ergänzung der Spuren 17-24	3-162
Bild 3/17	Kopfkabel-Anschluß	3-163
Bild 3/18	Steckverbindungen auf dem Telcom-motherboard	3-165
Bild 3/19	Telcom-Anschluß	3-166
Bild 3/20	Bedienmodul-Anschluß Beispiel Nachrüstung Spur 9-16	3-168
Bild 3/21	Compander-Steueranschluß	3-170
Bild 3/22	Anschlußfeld	3-171

Teil 4

		Seite
4	PRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG: KÖPFE UND VERSTÄRKER	4-1
4.1	PRÜFUNGEN	4-5
4.1.0	Kontrolle der eingestellten Gleichspannung	4-5
4.1.1	Wiedergabepegel	4-5
4.1.2	Frequenzgang der Wiedergabeverstärker und Taktverstärker	4-5
4.1.3	VU-Meter	4-6
4.1.4	Über-Band-Pegel	4-6
4.1.5	Über-Band-Frequenzgang	4-7
4.1.6	Klirrgrad	4-7
4.1.7	Geräuschspannungsabstand	4-7
4.1.8	Knackstörungen	4-8
4.1.9	Übersprechdämpfung	4-8
4.1.10	Funktionskontrolle der Testeinrichtung	4-9
4.1.11	Prüfung der Signale am Compander-Steueranschluß	4-10
4.2	EINSTELLUNG DES TONKANALS	4-15
4.2.1	Stabilisierte Gleichspannung	4-15
4.2.2	Wiedergabe- und Taktpegel nach Bezugsband	4-15
4.2.3	Frequenzgang der Wiedergabeverstärker und Taktverstärker	4-16
4.2.4	Endgültige Spalteinstelllung des Wiedergabekopfes und Aufnahmekopfes	4-16
4.2.5	VU-Meter-Einstellung	4-16
4.2.6	Abgleich der VM-Kreise	4-17
4.2.7	Abgleich der Löschkreise	4-18
4.2.8	Messungen über Band, Arbeitspunkt	4-19
4.2.9	Aufnahmepegel	4-20
4.2.10	Frequenzgang-Einstellung	4-20
4.2.11	Phasenmessung	4-20
4.2.12	Einstellung Knackpegel-Minimum	4-20
4.2.13	Einstellung Ein- und Ausstieg bei Aufnahme	4-21
4.2.14	Hochfrequenzsperre	4-22
4.2.15	Funktionskontrolle der Testeinrichtung	4-23

			Seite
4.3	HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE		4-25
4.3.0	Fehlersuchverfahren		4-25
4.3.1	Frequenzgang		4-25
4.3.2	Klirrgrad		4-26
4.3.3	Störspannungen		4-26
	Schaltpläne und Listen		
	M15A Verstärker, Signalliste (SLS)		4-27
	M15A-Mehrspuranlagen, Blatt 1		4-35
	Blatt 2		
	Funktionsschalter-Baugruppe	BC-FU1/FU11	4-43
	Spurwahl-Baugruppe	BC-SW1/2/3/21	4-51
	Mehrspur-Anschlußplatte	BC-AM1	4-63
	Stabi-Steuer-Steckeinheit	BC-SS1/11/12	4-69
	Stabi-Steckeinheit	BC-ST1	4-75
	Rampenverteiler	BC-RV1/RV2	4-77
	Rampensteuerung	BC-RS1	4-81
	Kompander-Steuerung	BC-KS1/KS3	4-85
	Löschendstufe	BC-LE1/LV1	4-89
	Kopfträger 2", 32-Spur		4-95
	Lösch- u. Aufnahmekopf	BC-LK1/LA1	4-97
	Wiedergabe-Verstärker	BC-WV1	4-99
	WV-Baustein NAB-CCIR (19/38)	BC-WNC1/11	4-103
	WV-Baustein NAB-CCIR (38/76)	BC-WNC2/21	4-105
	Aufnahme-Steckeinheit	BC-AV1	4-107
	AV-Baustein NAB-CCIR (38/76)	BC-ANC2	4-111
	AV-Baustein NAB-CCIR (19/38,T)	BC-ANC3	4-113
	Takt-Verstärker	BC-TV1	4-115
	Takt-Endverstärker	BC-TE1	4-123
	Meßverstärker	BC-MV1	4-127
	Gleichrichter-Baugruppe	BC-GR1/ GR11	4-129
	Gleichrichter-Baugruppe	BC-GR12/GR13	4-131
	Gleichrichter-Baugruppe	BC-GR14/GR15	4-133
	Netzteil 1-16/1-24/1-32		4-137
	Netzteil 1-16		4-139
	Telcom c4		4-141

Teil 5

TEILELISTE

		Seite
Gruppe 1	Einzelheiten oberhalb der Grundplatte	5-1
Gruppe 2	Einzelheiten unterhalb der Grundplatte	5-11
Gruppe 3	Kopfträger	5-19
Gruppe 4	Tonwelle - Rollenlager	5-23
Gruppe 5	Bandabheber	5-27
Gruppe 6	Schaltwerk	5-31
Gruppe 7	Bedienpult am Laufwerk	5-35
Gruppe 8	Netzteil für Laufwerk	5-39
Gruppe 9	Netzteil für Verstärker	5-43
Gruppe 10	Verstärker	5-47
Gruppe 11	Anschlußfeld	5-49
Gruppe 12	Bedieneinheit und Spurwahl-Fernbedienung	5-51
Gruppe 21	Zusatzschaltung	5-53

Zusatzgeräte

Gruppe 31	Fernsteuerzusatz FS15A	5-55
Gruppe 32	Autolocator AL15A	5-57
Gruppe 33	Geschwindigkeitssteller SZ15A	5-61

1 BESCHREIBUNG

1.1 Allgemeine Angaben

Die M15A-Mehrspuranlagen haben überall da ihre Anwendungsgebiete, wo an das Gerät höchste Anforderungen gestellt werden.
Ausbaufähig von 8 bis zu 32 Spuren, und mit einem Angebot von Fernsteuereinrichtungen für alle Spurwahl- und Laufwerkfunktionen, eignen sich die M15A-Mehrspuranlagen für die Tonstudios der Schallplattenindustrie, der Filmproduzenten, der Rundfunk- und Fernsehanstalten, überhaupt für Studios aller Ausbaustufen.

Die Verstärker, mit funktionsabhängiger Steuerung ausgestattet, gewährleisten ein knackfreies und lückenloses Einsetzen von Aufnahmen, auch beim Zuschalten von weiteren Spuren zu jeder Zeit.
Die Taktspur wird (für ein Abhören einer vorhandenen Aufzeichnung ohne Zeitversatz bei Aufnahme) mit der gleichen Tonqualität wiedergegeben wie im Wiedergabebetrieb.

Die M15A-Mehrspuranlagen sind Kompaktgeräte für 8 Spuren auf 1"-Band und für 16/24/32 Spuren auf 2"-Band. Die Verstärker für 8 bis 32 Kanäle sind in der Truhe unter dem Laufwerk enthalten.
Durch seine verschiedenen Ausführungsformen bezüglich Spurzahl, Bandgeschwindigkeiten, Verstärkerpegel, Entzerrungsnormen, Netzspannungen und Netzfrequenzen kann das M15A den Erfordernissen praktisch aller Benutzer angepaßt werden.

Das M15A gestattet, alle handelsüblichen Normalbänder zu benutzen.
Es können folgende handelsüblichen Spulen und Kerne verwendet werden: NAB-Wickelkerne ähnlich DIN 45517, Flanschspulen nach DIN 15900 und nach DIN 66209. Maximaler Außendurchmesser ist 317 mm.

Das M15A ist nach den Sicherheitsvorschriften VDE 0804 aufgebaut und bietet somit optimale Sicherheit für den Betrieb. Alle 1"- und 2"-Geräte sind für internationale Schichtlage "Schicht innen" ausgeführt.

Die Geräte haben bei Standard-Einmessung Eingangs- und Ausgangspegel von +4 dBm für 200 nWb/m Aufzeichnungspegel (+12 dBm Eingangspegel ergeben damit 510 nWb/m).
Das Gerät kann bei Vollaussteuerung (510 nWb/m oder 800 nWb/m) auf Wunsch auch auf Eingangs- und Ausgangspegel von +6 dBm eingemessen werden.

M15A-Mehrspuranlagen sind mit Ferrit-Löschköpfen und Recovac-Aufnahme- und Wiedergabeköpfen bestückt.

Folgende Typen M15A 1"/2" sind listenmäßig lieferbar:

M15A - 8	8-Spur-Ausführung 38/19 oder 76/38 cm/s
M15A - 16	16-Spur-Ausführung 38/19 oder 76/38 cm/s
M15A - 24	24-Spur-Ausführung 38/19 oder 76/38 cm/s
M15A - 32	32-Spur-Ausführung 38/19 oder 76/38 cm/s
M15A - 8 Telcom	8-Spur-Ausführung 38/19 oder 76/38 cm/s mit eingebautem 8-Spur-Telcom
M15A - 16 Telcom	16-Spur-Ausführung 38/19 oder 76/38 cm/s mit eingebautem 16-Spur-Telcom
M15A - 24 Telcom	24-Spur-Ausführung 38/19 oder 76/38 cm/s mit eingebautem 24-Spur-Telcom

1.2 Aufbau des Gerätes

M15A-Mehrspuranlagen sind Kompaktgeräte und stellen als Anlage in der Truhe eine voll betriebsfähige Einheit dar. In den vier Magazinen des Kompaktgerätes können Verstärker bis zu 32 Kanälen untergebracht werden.

Auf leichten Service wurde bei der Konstruktion besonderer Wert gelegt; deshalb sind alle Teile leicht zugänglich und austauschbar. Die Verstärkermagazine, je zwei in einer Schublade, sind herausziehbar und hochklappbar. Das Anschlußfeld ist abklappbar. Die Bedieneinheit ist hochklappbar. Das Netzteil ist herausnehmbar, ebenso das Laufwerk nach Abklappen der Bedieneinheit.

Alle Hauptgruppen können durch Lösen weniger Schrauben als Ganzes aus dem Gerät herausgenommen werden. Die elektrischen Verbindungen zwischen Netzteil, Verstärkermagazin und Kopfträger sind steckbar.

Eine Umrüstung auf die nächsthöhere Spurzahl ist leicht möglich. Vereinfacht wird diese Umrüstung bei Geräten, die bereits für die nächsthöhere Spurzahl vorbereitet sind. Darüber hinaus ist das Gerät auch für den Einsatz im automatischen Betrieb vorbereitet. Es ist voll fernsteuerbar, einschließlich Geschwindigkeitsumschaltung, Spurwahl und Rückmeldung des Betriebszustandes.

Das M15A ist gegliedert in die Hauptgruppen:

Laufwerk:
- Chassis mit Wickelantrieben und Bandführung
- Tonwelle und Tonwellenantrieb
- Laufwerk-Bedienfeld
- Netzteil und Magazin für die Laufwerkelektronik
- Kopfträger mit Bandführungen

Truhe:
- 2 Schubladen für bis zu 4 Verstärkermagazinen oder bis zu 3 Verstärkermagazinen und 24-Spur-Telcom-Magazin
- Bedieneinheit 8- bis 32-Kanal, hochklappbar
- Anschlußfeld für Ein- und Ausgänge für die Tonfrequenz, Compander-Steueranschluß und Spurwahl- und Funktions-Fernbedienung
- Netzteil für Stromversorgung 8 bis 32 Kanäle, bzw. bis 24 Kanäle und 24 Kanäle Telcom
- Zusatzgeräte-Halterung für die Unterbringung von bis zu 4 Steckeinsätzen (40x190 mm) oder bis zu 2 Steckeinsätzen (80x190 mm)

Tabelle 1/1 M15A-Mehrspuranlagen Ausführungsformen

Ausführungsformen	1"				2"									
	8-Spur				16-Spur				24-Spur				32-Spur	
	Mit Steueranschluß für alle Compandersysteme		Mit eingebautem Telcom-System		Mit Steueranschluß für alle Compandersysteme		Mit eingebautem Telcom-System		Mit Steueranschluß für alle Compandersysteme		Mit eingebautem Telcom-System		Mit Steueranschluß für alle Compandersysteme	
	38/19	76/38	38/19	76/38	38/19	76/38	38/19	76/38	38/19	76/38	38/19	76/38	38/19	76/38
Modell-Bezeichnung	M15A-8-38	M15A-8-76	M15A-8-38T	M15A-8-76T	M15A-16-38	M15A-16-76	M15A-16-38T	M15A-16-76T	M15A-24-38	M15A-24-76	M15A-24-38T	M15A-24-76T	M15A-32-38	M15A-32-76
M15A-Laufwerk 38/19cm/s 1" 8-Spur	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M15A-Laufwerk 38/19 cm/s 2" 16-Spur	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M15A-Laufwerk 38/19 cm/s 2" 24-Spur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
M15A-Laufwerk 38/19 cm/s 2" 32-Spur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M15A-Laufwerk 76/38 cm/s 1" 8-Spur	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M15A-Laufwerk 76/38 cm/s 2" 16-Spur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M15A-Laufwerk 76/38 cm/s 2" 24-Spur	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
M15A-Laufwerk 76/38 cm/s 2" 32-Spur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Truhe 8-Spur	1		1		-		-		-		-		-	
Truhe 16-Spur	-		-		1		1		-		-		-	
Truhe 24-Spur	-		-		-		-		1		1		-	
Truhe 32-Spur	-		-		-		-		-		-		1	
Compander-Steueranschluß 1- 8	1		1		1		1		1		1		1	
Compander-Steueranschluß 9-16	-		-		1		1		1		1		1	
Compander-Steueranschluß 17-24	-		-		-		-		1		1		1	
Compander-Steueranschluß 25-32	-		-		-		-		-		-		1	
Schublade	1		2		1		2		2		2		2	
Magazin 8		1				2				3				4
Aufnahme-Verstärker BC-AV1		8				16				24				32
AV-Baustein NAB-CCIR (76/38) BC-ANC2	-	8	-	8	-	16	-	16	-	24	-	24	-	32
Wiedergabe-Verstärker BC-WV1		8				16				24				32
WV-Baustein NAB-CCIR (76/38) BC-WNC21	-	16	-	16	-	32	-	32	-	48	-	48	-	48
Taktverstärker BC-TV1		8				16				24				32
Lösch-Endverstärker BC-LE1/BC-LV1		2				4				6				8
Rampenverteiler BC-RV1/BC-RV2		2				4				6				8
Rampensteuerung BC-RS1		1				2				3				4
Meßverstärker BC-MV1		1				2				3				4
Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1		1				1				1				1
Stabi-Steckeinheit BC-ST1		-				1				2				3
Telcom c4 EKN Einschubträger	-		1		-		1		-		1		-	
Telcom c4 Zweikanal-Compander	-		4		-		8		12		-			
Telcom c4 RCU Fernsteuereinheit	-		1		-		1		-		1		-	
Zusatzausstattung														
Teilesatz 1"	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopfträger 1", 8-Spur	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopfträger 2", 16-Spur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Kopfträger 2", 24-Spur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
WV-Baustein NAB-CCIR (38/19) BC-WNC11	16	-	16	-	32	-	32	-	48	-	48	-	64	-
AV-Baustein NAB-CCIR (38/19 mit Test) BC-ANC3	8	-	8	-	16	-	16	-	24	-	24	-	32	-
Takt-Endverstärker BC-TE1	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16
Taktausgänge 8	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Autolocator AL15A		1				1				1				1
Geschwindigkeitssteller SZ15A		1				1				1				1
Timecode-Nachsteuerzusatz TN15A		1				1				1				1
Timecode-Aufnahme-/Wiedergabe-/ Takt-Verstärker		1				1				1				1
Aufsatz 8		1				1				1				1
Aufsatz 14		1				1				1				1
Ablage		1				1				1				1
Taktmischzusatz (im Aufsatz)	8-Spur				16-Spur				24-Spur				32-Spur	
Stereo-Abhörsimulator mit Hallrückführung und Taktmischung (im Aufsatz)					16-Spur				24-Spur					

1.3 TECHNISCHE DATEN

1.3.1 Laufwerk

Laufwerk	1 elektronisch geregelter bürstenloser Gleichstrom-Motor mit Quarz-Referenz 2 Spezial-Wickelmotoren
Bandgeschwindigkeiten	38,1 und 19,05 cm/s oder wahlweise 76,2 und 38,1 cm/s
Abweichung von der mittleren Sollgeschwindigkeit	≦ 0,1%
Tonhöhenschwankungen	Spitzenwert bewertet gemessen nach DIN 45507 bzw. IEC Publ. 386, gemessen mit EMT 420 38,1 und 76,2 cm/s ≦ ±0,04% 19 cm/s ≦ ±0,06%
Bandbreite	8-Spur: 25,4 mm 16/24/32-Spur: 50,8 mm
Banddicke	Standard- oder Langspielband
Wickelgröße	NAB-Flanschspulen, max. Durchmesser 317 mm (12 1/2"), mit 1280 m Standardband entsprechend 112 min bei 19 cm/s 56 min bei 38 cm/s 28 min bei 76 cm/s Mit Langspielband etwa 40% mehr
Anlaufzeit	0,5 sec bis zum Erreichen der Nenngeschwindigkeit 1 sec bis zum Erreichen von ±0,1% Tonhöhenschwankungen (bei 76 cm/s und 12 1/2"-Spulen: 1 bzw. 2 sec)
Umspulzeit	≦ 120 sec für 730 m Standardband
Stopzeit aus schnellsten Umspulen	≦ 5 sec (bei 12 1/2"-Spulen ≦ 6 sec)
Elektronisches Zählwerk	4stellig, Anzeige in Minuten und Sekunden für die jeweils gewählte Geschwindigkeit, ab Null in Rückwärtsrichtung mit negativem Vorzeichen betragsmäßig aufwärtszählend
Fehler der Zählwerkanzeige	≦ 0,2%
Fernsteuermöglichkeiten mit Zusatzgeräten	Fernsteuerzusatz FS15A (40x190 mm) Fernbedienung aller Laufwerkfunktionen, nur fern oder parallel, Umschaltung von Mono/Stereo bzw. NAB/CCIR Autolocator AL15A (80x190 mm) automatisches Aufsuchen einer Bandstelle, wiederholte Wiedergabe eines Bandstücks, Fernbedienung aller Laufwerkfunktionen Geschwindigkeitssteller SZ15A (40x190 mm) stufenlose Verstellung der Bandgeschwindigkeit im Bereich ±50% mit hoher Reproduziergenauigkeit, (max. 100 cm/s)

Diese Zusatzgeräte werden in Form eines Steckeinsatzes geliefert, der in der Truhe neben dem Laufwerk oder im Regietisch untergebracht werden kann

Spurwahl-Fernbedienungszusatz SF15A/SF15AT
Fernbedienung der Funktionen READY und SYNC für alle Spuren
Dieses Zusatzgerät wird als Stand- oder Tischgerät geliefert

1.3.2
Verstärker

Entzerrung	76 cm/s 17,5 µs 38 cm/s CCIR 35 µs 38 cm/s NAB 3180 + 50 µs 19 cm/s CCIR 70 µs 19 cm/s NAB 3180 + 50 µs
Eingang	symmetrisch und erdfrei
Eingangspegel	+4 dBm entsprechend Anzeige 0 VU für 200 nWb/m Aufzeichnungspegel (operating level), max. Eingangspegel +24 dBm (+12 dBm Eingangspegel ergeben damit 510 nWb/m bei Standard-Einmessung der Anlage)
Eingangs-Impedanz	≧ 5 kOhm zwischen 30 Hz und 16 kHz
Ausgang	symmetrisch und erdfrei
Ausgangspegel	aussteuerbar bis +24 dBm
Ausgangs-Impedanz	≦ 40 Ohm zwischen 30 Hz und 16 kHz Maximaler Lastwiderstand ≧ 150 Ohm bis Aussteuerung +18 dBm ≧ 200 Ohm bis Aussteuerung +24 dBm
Lösch- und Vormagnetierungsfrequenz	131 kHz, quarzbezogen

1.3.3
Gesamtgerät

Diese Angaben beziehen sich auf die Entzerrung 17,5/35/70 µs und moderne Bandtypen wie SPR 50 LH oder PEM 468

Frequenzgang

	Aufnahme-Wiedergabe	Aufnahme-Taktwiedergabe
76 cm/s	60 Hz - 20 kHz +1/-2 dB 80 Hz - 18 kHz +1/-1 dB	80 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
38 cm/s	30 Hz - 18 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 15 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
19 cm/s	30 Hz - 15 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 12 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 10 kHz +2/-2 dB

Geräuschspannungsabstand

bewertet nach CCIR (Rec. 468), quasi-Spitzenwert, bezogen auf 510 nWb/m (nach DIN 45405 ergeben sich um ca. 6 dB höhere Werte)

	Aufnahme - Wiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	55 dB	53 dB	51 dB
38 cm/s	55 dB	53 dB	51 dB
19 cm/s	53 dB	51 dB	49 dB

	Aufnahme - Taktwiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	54 dB	52 dB	50 dB
38 cm/s	54 dB	52 dB	50 dB
19 cm/s	52 dB	50 dB	48 dB

Knackstörungen: 50 dB Abstand bei Ein- und Ausstieg

Übersprechdämpfung: gemessen zwischen benachbarten Spuren

	für Aufnahme/Wiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	58 dB	50 dB	45 dB

	für Aufnahme und Takt-Wiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	30 dB	26 dB	16 dB
10 kHz/38 cm/s	20 dB	16 dB	6 dB
10 kHz/76 cm/s	24 dB	20 dB	10 dB

Löschdämpfung: ≧ 80 dB bei 1 kHz

Klirrfaktor: bei 1 kHz, 510 nWb/m: 38 und 76 cm/s 1%
19 cm/s 2%

Netzspannung: 100, 110, 120, 200, 220 oder 240 V (+5/-10%)
50 oder 60 Hz

Umgebungstemperatur: +5 bis +35°C

Gewicht:

8-Spur	ca. 180 kg
16-Spur	ca. 200 kg
24-Spur	ca. 225 kg
32-Spur	ca. 250 kg

1.3.4
Gesamtgerät mit telcom c4

Bei Betrieb mit dem TELEFUNKEN-Kompander telcom c4 ergeben sich folgende geänderte Werte bei sonst unveränderten Bedingungen.

Eingang und Ausgang

Der Kompander wird so eingestellt, daß bei +4 dBm (entsprechend dem Betriebspegel von 0 VU) bei Kompression und Expansion die Verstärkung gleich der bei ausgeschaltetem Kompander ist.
Damit entspricht dem Pegel von 510 nWb/m auf dem Band ein Eingangs- bzw. Ausgangspegel von +16 dBm.

Eingangs-Impedanz	10 kOhm erdsymmetrisch, maximal zulässiger Eingangspegel: 22 dBm
Ausgangs-Impedanz	2 Ohm + 500 µF erdsymmetrisch, maximal zulässiger Ausgangspegel: +22 dBm an 300 Ohm
Geräuschspannungs-abstand	bezogen auf 510 nWb/m, entsprechend +16 dBm (CCIR-Rec. 468)

Aufnahme/Wiedergabe

	8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	82 dB	80 dB	76 dB
38 cm/s	82 dB	80 dB	76 dB
19 cm/s	80 dB	76 dB	73 dB

Aufnahme-Taktwiedergabe

	8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	80 dB	78 dB	74 dB
38 cm/s	80 dB	78 dB	74 dB
19 cm/s	78 dB	74 dB	71 dB

Knackstörungen: 72 dB Abstand bei Ein- und Ausstieg

Übersprechdämpfung zwischen benachbarten Spuren

Aufnahme/Wiedergabe

	8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	86 dB	74 dB	66 dB

Aufnahme/Takt-Wiedergabe

	8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	45 dB	39 dB	24 dB
10 kHz/38 cm/s	30 dB	24 dB	9 dB
10 kHz/76 cm/s	36 dB	30 dB	15 dB

Löschdämpfung: ≧ 110 dB bei 1 kHz

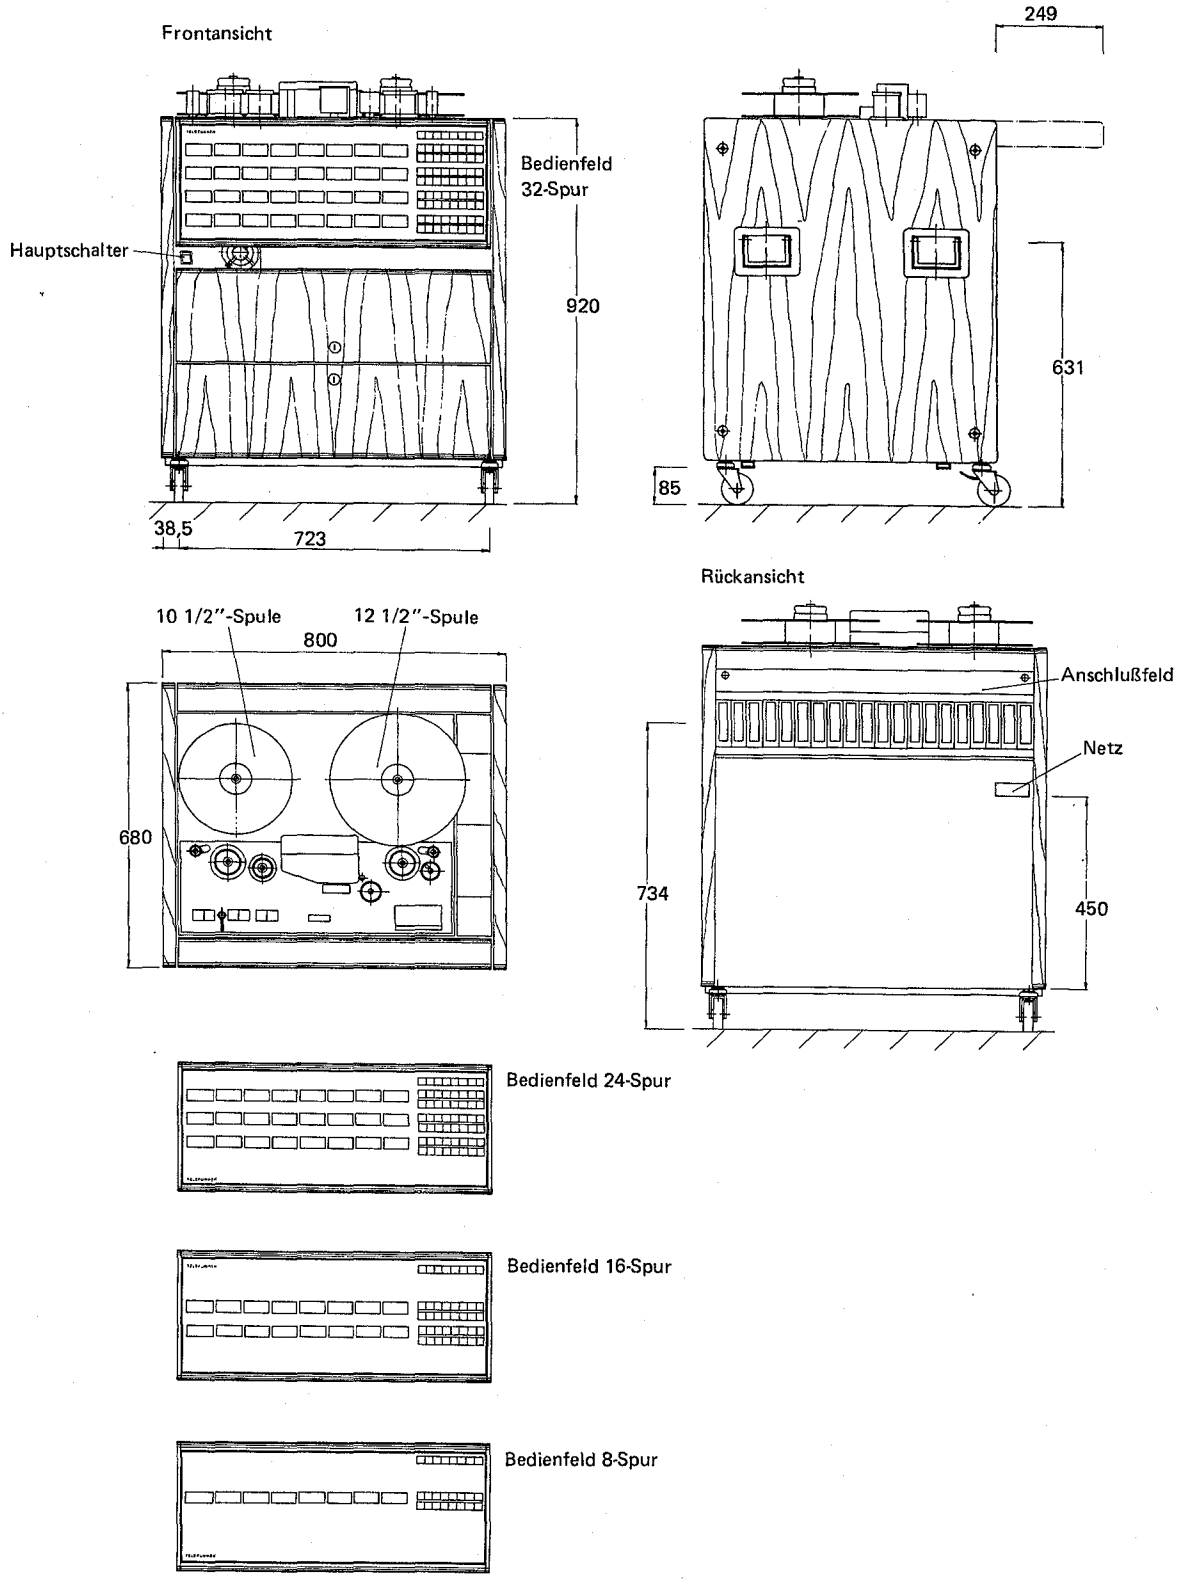

Bild 1/1 **M15A-Mehrspuranlagen**
Maßbild

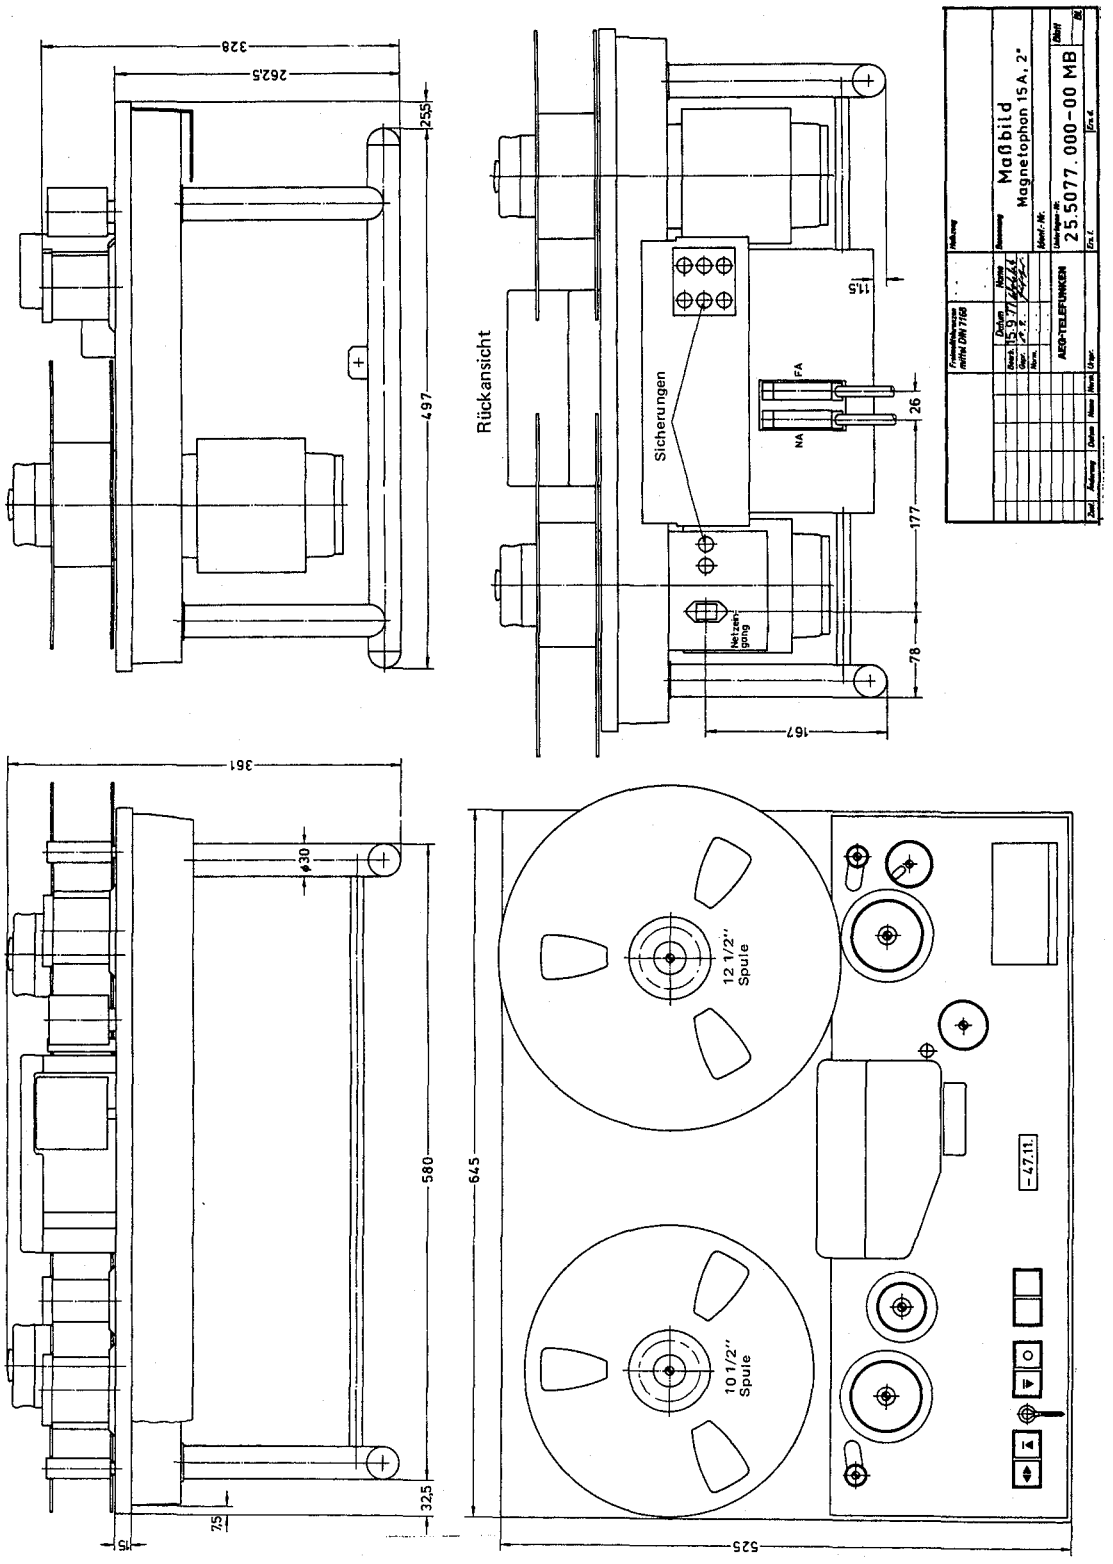

Bild 1/2 **Laufwerk M15A–2"**
Maßbild

Tabelle 1/2 Zusatzgeräte und ihre Anschlüsse

FA1	Fernsteuer-Adapter	NA2	Geschwindigkeitssteuer-Adapter
FA3	Fernsteuer-Adapter	SW	Spurwahl Fern
NA1	Nachsteuer-Adapter	FU	Funktionen Fern
TN15A	Time-Code-Nachsteuerung	CS	Compander-Steuerung

Anschluß	FA1	FA3	NA1	TN15A	NA2	SW	FU	CS	Ein-gang	Aus-gang
Zusatzgeräte										
Fernsteuerzusatz FS15A	x									
Regler-Start-Stop	(x)	x								
Autolocator AL15A*	x									
Piloton-Nachsteuerung NS15A*			x							
Zeitcode-System Master	x									
Slave	x		x	x						
Geschwindigkeitssteller SZ15A*					x					
Spurwahl-Fernbedienungszusatz SF15A (SF15AT)						x	x			
Compander (extern)							x	x	x	

* Zusatzgeräte in der Truhe auch einbaubar
bis zu 4 Einschüben 40x190 mm bei Verwendung von 10 1/2"-Spulen
und bis zu 3 Einschüben 40x190 mm bei Verwendung von 12 1/2"-Spulen

1.3.5
Zusatzgeräte

1.3.5.1
Fernsteuerzusatz FS15A
(Bild 2/11)

Verwendungszweck

Fernbedienung aller Laufwerkfunktionen (nur-fern oder parallel), Umschaltung Mono/Stereo bzw. NAB/CCIR.

Funktionen

PLAY	Wiedergabe	mit Wiedergabemeldung (Leuchtanzeige)
STOP	Halt	mit Haltmeldung (Leuchtanzeige)
RECORD	Aufnahme	mit Aufnahmemeldung (Leuchtanzeige)
FORWARD	Vorspulen	mit voller Geschwindigkeit mit Vorspulmeldung (Leuchtanzeige)
REWIND	Rückspulen	mit voller Geschwindigkeit mit Rückspulmeldung (Leuchtanzeige)
READY	Bereitmeldung	Bereitmeldung, wenn Tonwelle Nenndrehzahl erreicht hat und beim Bandende aus Wiedergabe/Aufnahme erfolgt ist.
PARALLEL	Umschaltung	Parallelbedienung (Leuchtanzeige) und Nur-Fernbedienung
38/19	Umschaltung	der Bandgeschwindigkeit mit Rückmeldung der gewählten Bandgeschwindigkeit (Leuchtanzeige)
MONO/STEREO bzw. NAB/CCIR	Umschaltung	bei umschaltbaren Verstärkern mit entsprechenden Steckbausteinen

Bauform

Regietisch-Steckeinsatz 40x190 mm

1.3.5.2
Autolocator AL15A
(Bild 2/12)

Verwendungszweck

Automatisches Aufsuchen einer Bandstelle, wiederholte Wiedergabe eines Bandstücks, Speicherung und Bandmarkierungen, Fernbedienung aller Laufwerkfunktionen.

Funktionen

zwei Ziffernanzeigen:	
POSITION	Anzeige für die Bandstellen-Ist-Position
LOC-POSITION	Anzeige für die Soll-Position
LOC (Locate)	Automatisches Auffinden einer Bandstelle, die in Band-Minuten und -Sekunden eingegeben werden kann. Kein Überfahren der Zielstelle. Positioniergenauigkeit ≦ 1 s
REP (Repeat)	Wiederholte Wiedergabe eines Bandstücks, das durch den Positions-Zählerstand am Ende und dem eingebbaren Anfang begrenzt ist.

U (Stoppuhr)	Messen von Bandlängen während Aufnahme und Wiedergabe.
↑ (Shift)	Wahlfreie Zuordnung eines Zählerstandes zu einer Bandstelle.
↓ (Shift)	Speicherung von bis zu 9 Bandstellen in Form des momentanen Zählerstandes.
POS (Position)	Anzeige der Anzahl der gespeicherten Bandstellen und wahlfreier Aufruf dieser Bandstellen. Subtraktion einer vorgebbaren Zeit bis 9 s von allen gespeicherten Positionen.
Zehnertastatur	Eingabe von Zahlenwerten
C (Clear)	Löschen der Anzeige "Position"
C	Löschen der Anzeige "Loc-Position"
CM (Clear Memory)	Löschen des Speicherinhalts

Fernbedienung

PLAY	Wiedergabe	mit Wiedergabemeldung (Leuchtanzeige)
STOP	Halt	mit Haltmeldung (Leuchtanzeige)
RECORD	Aufnahme	mit Aufnahmemeldung (Leuchtanzeige)
FORWARD	Vorspulen	mit voller Geschwindigkeit mit Vorspulmeldung (Leuchtanzeige)
REWIND	Rückspulen	mit voller Geschwindigkeit mit Rückspulmeldung (Leuchtanzeige)
PARALLEL	Umschaltung	Parallelbedienung (Leuchtanzeige) oder Nur-Fernbedienung

Bauform

Regietisch-Steckeinsatz 80x190 mm

1.3.5.3

Geschwindigkeitssteller SZ15A (Bild 2/14)

Verwendungszweck

Stufenlose Verstellung der Bandgeschwindigkeit.

Funktionen

Wahlschalter in Stellung VARIABLE (mit Leuchtanzeige)

Stufenlose Verstellung der Bandgeschwindigkeit

um +50/-50% bei 19 cm/s und 38 cm/s
um +30/-50% bei 76 cm/s

Das entspricht

bei 19 cm/s: 9,5 ... 28,5 cm/s (-10/+7 Halbtonschritte)
bei 38 cm/s: 19 ... 57,1 cm/s (-10/+7 Halbtonschritte)
bei 76 cm/s: 38 ... 100 cm/s (-10/+4 Halbtonschritte)

Elektronisch-digitale Anzeige der eingestellten Bandgeschwindigkeit in Prozent der gewählten Nenngeschwindigkeit.
Leuchtanzeige des Synchronlaufs.

Reproduziergenauigkeit: ± 1%

Verstellzeiten bei 19/38 cm/s		bei 76 cm/s	
50% auf 150%	ca. 6 s	50% auf 130%	ca. 11 s
150% auf 50%	ca. 15 s	130% auf 50%	ca. 20 s
um 1%	0,2 s	um 1%	0,2 s

Wahlschalter in Stellung QUARTZ

Quarzsynchroner Betrieb mit der gewählten Nenngeschwindigkeit.
Leuchtanzeige des Synchronlaufs.
Die Ziffernanzeige zeigt bereits in dieser Betriebsart eine vorgewählte Verstellung der Geschwindigkeit an.

Bauform

Regietisch-Steckeinsatz 40x190 mm

1.3.5.4
Spurwahl-Fernbedienung
SF15A, SF15AT (Bild 2/15)

Verwendungszweck

Fernbedienung der Funktionen und der Spurwahlfunktionen.

Funktionstasten

Taste READY	Aufnahmewahl-Hauptschalter (Leuchtanzeige) zusätzlich zur Aufnahmetaste am Laufwerk
Taste INPUT	Eingangssignal-Hauptschalter (Leuchtanzeige); legt Eingangssignale an die Ausgänge und an die VU-Meter (außer bei EDIT und SYNC)
Taste AUTOM	Automatik-Hauptschalter (Leuchtanzeige); legt bei Aufnahme: Eingangssignale an die Ausgänge, Wiedergabesignale an die VU-Meter legt bei Wiedergabe: Taktsignale an die Ausgänge und VU-Meter
Taste +8 dB	Umschaltung 0 VU (Leuchtanzeige) 0 VU ≙ +12 dBm ≙ 510 nWb/m
Taste -12 dB	Umschaltung 0 VU (Leuchtanzeige) 0 VU ≙ +8 dBm ≙ 510nWb/m
Taste NAB	Umschaltung auf NAB-Entzerrung (Leuchtanzeige) unwirksam bei 76 cm/s
Taste TEST	nicht gedrückt: f(test) = 1 kHz gedrückt: f(test) = 10 kHz
Lampe EDIT	leuchtet, wenn der EDIT-Schalter am Laufwerk in Stellung EDIT steht

Spurwahl-Tasten

READY-Tasten	Aufnahme-Spurwahl-Tasten zur Aufnahmewahl, wenn READY-Hauptschalter und Aufnahmetaste am Laufwerk EIN (Leuchtanzeige) oder zur Aufnahmevorwahl, wenn READY-Hauptschalter und/oder Aufnahmetaste am Laufwerk AUS (Blinkanzeige)
SYNC-Tasten	Takt-Spurwahl-Tasten

1.3.5.5

Fernsteuereinheit "telcom c4 RCU" (Bild 2/17)

Verwendungszweck

Fernbedienung für eingebaute 8-, 16- und 24-Spur-Kompander telcom c4 (Schalter S1 auf telcom c4 F2 Zweikanalkompander in Stellung "remote").

Funktionen

TELCOM C4	Hauptschalter ON (Leuchtanzeige)
MONITOR	NORMAL (Leuchtanzeige) CHECK
IDENTIFICATION	Kennton-Einschaltung ON (Blinkanzeige)

Bauform

Regietisch-Steckeinsatz 40x190 mm

1.3.5.6

Einbau der Zusatzgeräte (Bild 1/3)

Die Fernsteuerzusätze werden in Form eines Steckeinsatzes für Regietische (40x190 mm bzw. 80x190 mm) geliefert. Die Position des Anschlußsteckers St ist aus Bild 1/3 ersichtlich. Zum Lieferumfang der Zusatzgeräte gehören 10 m Verbindungskabel mit folgenden Steckern und Buchsen:

Zusatzgerät	Verbindungskabel		Adapter im M15A
FS15A	23-pol. Tuchel-Buchse Nr 2701	37-pol. Cannon-Stecker Typ DC-37 P mit Harting-Verriegelungshebel Nr 09670 009 907 und Harting-Griffkappe Nr 09670 370 505	FA1
AL15A mit NT15A	23-pol. Tuchel-Buchse Nr 2701 8-pol. Siemens-Stecker Typ C 42 334-A 100-A5	27-pol. Cannon-Stecker Typ DC-37 P mit Harting-Verriegelungshebel Nr 09670 009 907 und Harting-Griffkappe Nr 09670 370 505	FA1
SZ15A	23-pol. Tuchel-Buchse Nr 2701	37-pol. Cannon-Buchse Typ DC-37 S mit Harting-Verriegelungshebel Nr 09670 009 907 und Harting-Griffkappe Nr 09670 370 505	NA2
SF15A (SF15AT)	25-pol. Cannon-Buchse DBC 25 S-FO Cannon-Gehäuse DB 51213-1 Cannon-Bolzen D 53 018	25-pol. Cannon-Stecker DBC 25 P-FO Cannon-Gehäuse DB 51212-1 Cannon-Platte DB 51 221-1	FU
	25-pol. Cannon-Buchse DBC 25 S-FO Cannon-Gehäuse DB 51 213-1 Cannon-Platte DB 51 221-1	25-pol. Cannon-Stecker DBC 25 P-FO Cannon-Gehäuse DB 51 512-1 Cannon-Bolzen D 53 018	SW

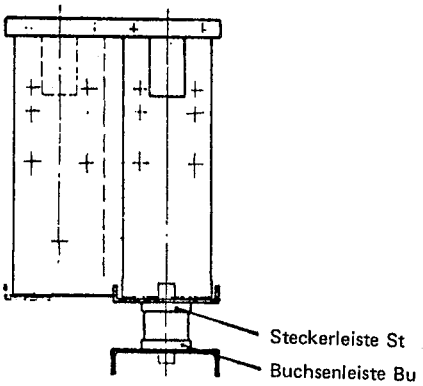

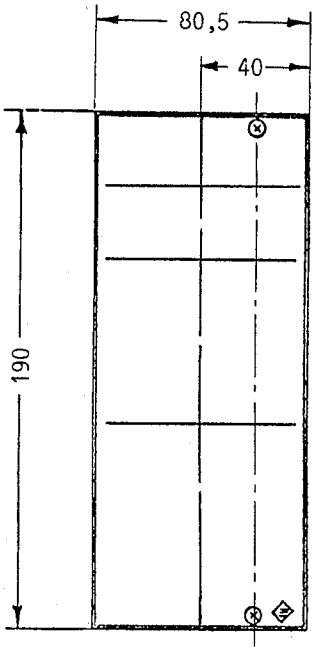

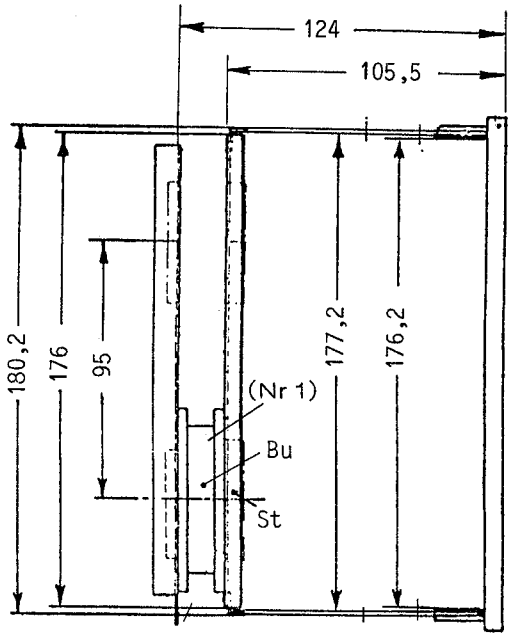

(Nr 1), in Klammern, kennzeichnet die Lage von Kontakt Nr 1 bei der Telcom-Einheit

Bild 1/3 **Zusatzgeräte Maßbild**

1.4 BESCHREIBUNG DES LAUFWERKS

1.4.1 Chassis

Das ganze Gerät ist auf einem stark verrippten, sehr stabilen und verwindungssteifen Aluminiumgußrahmen montiert.

Durch die Anordnung von zwei Umlenkrollen links vom Kopfträger erzielt man eine gute Beruhigung und Höhenführung des Bandlaufs vor dem Kopfträger, so daß evtl. auftretende Unebenheiten des linken Wickels sich nicht an den Köpfen auswirken. Alle Bandführungselemente sind so angeordnet, daß das Bandeinlegen sehr einfach geht.

1.4.2 Wickelantrieb

Die Bandwickelteller werden jeder durch einen Wechselstrommotor mit Kurzschlußläufer angetrieben. Die beiden Wickelmotoren haben eine sehr steife Kennlinie, d.h. sie geben auch bei hoher Drehzahl noch ein hohes Moment ab. Gesteuert werden die Wickelmotoren über Halbleiter-Schalter (Triacs) auf der Wickelmotor-Steuerung-Steckeinheit BC-WS12.

1.4.3 Bremssystem, Bandzugregelung

Das Bremssystem des M15A ist äußerst einfach und betriebssicher. Während des Betriebs bei Aufnahme und Wiedergabe wirken beide Umschlingungsbremsen, bestehend aus je einer Sinterkohlescheibe und einem 180° umschlingenden graphitierten Filzband. Das Bremsmoment wird durch vom Magnetband umschlungene Fühlhebel gesteuert.
Die auf die Bremsen übertragene Kraft ist vom Umschlingungswinkel des Bandes am Fühlhebel, also vom Wickeldurchmesser abhängig. Es ergibt sich somit eine einfache Möglichkeit, den Bandzug rein mechanisch zu regeln.

Die Einstellung des Bandzuges rechts und links ist mit je einer Rändelschraube möglich, die beide ohne Abnahme der Deckplatte betätigt werden können. Die so geregelten Bremsen halten bei Aufnahme und Wiedergabe den Bandzug vor den Köpfen mit einer Tolerenz von $\pm$10% konstant.

Die Bremsen werden auch zur Erzeugung des nötigen Bandzuges beim Umspulen und ebenfalls als Standbremse verwendet. Die aufzubringenden Kräfte beim Einlegen des Bandes sind gering. Beim Auslauf des Bandes wird die linke Umschlingungsbremse - durch eine Elektromagneten verstärkt - als Schnellstoppbremse benutzt; die Bremskraft ist einstellbar. Eine elektrische Bremsung erfolgt nur bei "Halt" nach Umspulen; hier erhält der gezogene Motor Gegenspannung bis zum Bandstillstand.

1.4.4 Tonwellenantrieb

Mit dem kollektorlosen, elektronisch regelbaren Gleichstrommotor ist es möglich, die Vorteile eines indirekten Tonwellenantriebs zu nutzen. Dieser Motor ist so zuverlässig und verschleißarm wie ein Induktionsmotor und hat darüber hinaus einen so guten Wirkungsgrad, daß er sich selbst im Dauerbetrieb praktisch nicht erwärmt. Diese Tatsache trägt erheblich zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Zusammen mit dem Synthetikgummi-Riemen ergibt sich ein indirekter Antrieb, dessen System Motor/Riemen/Schwungmasse einen mechanischen Tiefpaß mit guter Filterwirkung darstellt. Als Regelgröße wird die Tonwellendrehzahl benutzt. Fertigungstoleranzen und Schlupf des Riemenantriebs werden eliminiert.

Die Tonwelle besteht aus nichtrostendem antimagnetischen Stahl. Am unteren Ende der Tonwelle sind ein Frequenzgeber und die Schwungmasse angeflanscht. Der Frequenzgeber besteht aus einer gleichstromdurchflossenen Spule in einem magnetischen Kreis, dessen Leitwert bei jeder Umdrehung der Tonwelle 120 Perioden durchläuft. Dies wird dadurch erreicht, daß der magnetische Kreis aus zwei gleichartigen rotationssymmetrischen Teilen gebildet ist, an deren Umfang je ein Zahnkranz mit 120 Zähnen eingefräst ist. Der eine Zahnkranz dreht sich mit der Tonwelle, während der andere in geringem Abstand über ihm feststeht. Der magnetische Leitwert ist groß, wenn die Zähne direkt übereinander stehen; er ist klein, wenn die Zähne über Zahnlücken stehen. Entsprechend der Veränderung des magnetischen Leitwerts wird in der Spule eine Spannung induziert. Im Gegensatz zu den Abstastverfahren, bei welchen ein Zahnrad an einer einzelnen Stelle abgetastet wird, wird bei diesem Prinzip stets ein Mittelwert über den ganzen Umfang gebildet; dadurch fallen Teilungsfehler in erster Näherung heraus, und es wird ein besserer Gleichlauf der Tonwelle erreicht.

Der Tonmotor ist schwingend aufgehängt. Die Kraftübertragung auf die mit einer großen Schwungmasse versehene Tonwelle erfolgt mit einem Flachriemen. Der Riemen besteht aus hochwertigem synthetischem Gummi, dessen gute Eigenschaften in jahrelangem Betrieb belegt sind. Um periodische Störungen durch den Riemen zu vermeiden, ist dieser beidseitig auf geringe Dickentoleranz geschliffen. Er wird von einer balligen Spannrolle geführt, die mit Hilfe einer Zugfeder für ausreichende Riemenspannung sorgt. Die Auslenkung der Spannrolle ist begrenzt; auch bei größter Auslenkung kann die Riemenspannung nicht derart nachlassen, daß der Riemen heruntergleiten könnte.

1.4.5
Bedienfeld (Bild 2/7)

Sämtliche Bedienelemente für das Laufwerk sind auf der Oberseite des Geräts angeordnet. Das Bedienfeld enthält, von links nach rechts:

- Taste für Umspulen
- Taste für Aufnahme
- Knebel zum stufenlosen Einstellen der Umspulgeschwindigkeit vorwärts und rückwärts
- Taste für Wiedergabe
- Taste für Halt
- Anzeige für Bandgeschwindigkeit
- Nullstelltaste für Bandzählwerk
- Bandzählwerk (Anzeige in Minuten und Sekunden)

Die Tasten liegen mit ihrer Oberfäche bündig zur Abdeckplatte. Mit einem Wulstrahmen sind sie vor unbeabsichtigtem Betätigen geschützt. Der Rangierhebel ist schlüssig gegen Überdrehen gesichert.

Unter dem hochklappbaren Deckel befinden sich:

- Einschalter für Fernbedienung
- Wahlschalter für Bandgeschwindigkeit
- Netzschalter
- Betriebsstundenzähler

Hinter dem Deckel befindet sich der Edit-Schalter (Schnitt/Betrieb-Schalter), mit dem das Band auch bei Umspulen an den Wiedergabekopf geführt wird und der Wiedergabeverstärker freigegeben wird, um ein Mithören bei Umspulen zu ermöglichen.

Die erste Umlenkrolle links hat die zusätzliche Funktion, das Zählwerk zu steuern. Die Rolle ist mit Gummi belegt, äußerst trägheitsarm ausgeführt und leichgängig gelagert, um schlupffrei zu laufen. Die von einem optischen Geber auf ihrer Welle erzeugten Impulse werden dem elektronischen Zählwerk zugeführt, das die Laufzeit des Bandes in Minuten und Sekunden bei der gewählten Nennbandgeschwindigkeit anzeigt.

1.4.6
Kopfträger, Bandlauf

Durch entsprechende Konstruktion und Fertigung des Kopfträgers ergibt sich ein Minimum an notwendigen Verstellungen und eine einwandfreie Reproduzierbarkeit aller Werte, auch nach Wechsel von Köpfen oder des gesamten Kopfträgers. Durch die konstruktionsbedingt definierte Lage des Kopfträgers zu den Umlenkrollen und zur Bandantriebswelle ergibt sich ein einwandfreier Bandlauf.

Die Kopfträger bestehen aus einem stabilen Aluminiumgußkörper. An seiner Unterseite hat der Gußkörper drei geschliffene Stahlauflagepunkte. Die beiden Befestigungsschrauben sind innerhalb des Dreiecks angeordnet, das durch die Auflagepunkte gebildet wird. Damit kann der Kopfträger auch bei ungleichmäßigem Anziehen der Befestigungsschrauben nicht seine Lage ändern.

Die Taumelplatten für Aufnahme- und Wiedergabekopf sowie die Auflageflächen für die Löschköpfe (und, bei 8-Spur-Kopfträger, die Bandführung) wurden zusammen mit dem Kopfträger-Gußkörper überschliffen. Dadurch ist es möglich, daß die Köpfe ohne weiteres ausgetauscht werden können, ohne daß irgendeine Höheneinstellung vorgenommen werden muß. Ferner werden die Köpfe mit ihrer Fußplatte auch in ihrer Stellung zur Bandlaufebene fest eingeschliffen, so daß auch hier eine Verstellnotwendigkeit entfällt. Die Senkrechtstellung des Spaltes zur Fußplatte wird mit einer Genauigkeit von $\pm$15' eingeschliffen. In Verbindung mit der Taumelplatte ergibt sich für den fertig montierten Kopfträger ein Verstellbereich von $\pm$30' für den Aufnahme- und Wiedergabekopf. Damit ist eine Anpassung auch an extrem schiefwinklig aufgenommene Bänder möglich.

Um minimale Phasenabweichungen und Phasenschwankungen zwischen den Kanälen auch bei Verwendung unterschiedlicher Bandtypen erreichen zu können, muß der Bandlauf vor den Köpfen extrem ruhig sein. Durch die Verwendung von zwei Umlenkrollen links vom Kopfträger wird eine gute Vorberuhigung des Bandlaufs erreicht. Das zweite wichtige Element für einen guten Bandlauf ist der Bandantrieb. Die Bandantriebswelle steht genau senkrecht zur Auflagefläche des Kopfträgers. Die Achse der Bandandruckrolle ist verstellbar, so daß ein völlig neutraler Bandlauf eingestellt werden kann.

Für die Höheneinstellung der Umlenkrollen und der Bandteller, bzw. der Flanschspulen nach DIN 15900 oder DIN 66209 (Typ B), dient die Auflagefläche des Kopfträgers als Bezugsfläche. So ergibt sich auch bei Kopfträgerwechsel ohne Nachjustierung wieder ein einwandfreier Bandlauf.

Die Bestückung des Kopfträgers erfolgt mit Aufnahme- und Wiedergabeköpfen (Recovac) hoher Qualität, die eine hohe Übersprechdämpfung, auch bei Taktwiedergabe, aufweisen. Die Löschköpfe (Ferrit) gestatten das Löschen jeder einzelnen Spur; sie löschen auf Grund ihrer Konstruktion auch die Teile zwischen den Spuren, so daß Bänder mit alten Aufzeichnungen ohne weiteres wieder verwendet werden können.

Die Aufnahme- und Wiedergabeköpfe haben folgende Spurabstände:

Spurabstand	Mitte-Mitte
8-Spur	3,3 mm
16-Spur	3,22 mm
24-Spur	2,13 mm
32-Spur	1,58 mm

Vor den Aufnahme- und Wiedergabeköpfen liegt eine bewegliche Abschirmklappe, die bei Aufnahme und Wiedergabe automatisch motorgetrieben weich gegen einen Anschlag am Kopfgehäuse gefahren wird. Unter und über dem Kopfträger sind Bleche aus Mu-Metall angeordnet, so daß die Umgebung der Köpfe weitgehend störfeldfrei wird. Die Abschirmklappe wird während des Umspulens abgeklappt und bleibt bei Stop nach Umspulen abgeklappt, so daß ein einfaches Bandeinlegen möglich ist. In anderen Fällen ist die Abschirmklappe vor dem Bandeinlegen leicht von Hand abklappbar und außerdem leicht herausnehmbar, so daß die Köpfe leicht zugänglich sind.

1.4.7 Laufwerksteuerung

(vgl. Schaltpläne "Laufwerk" und "Zählwerk-Baustein")

Die für die Laufwerksteuerung erforderliche Elektronik ist auf fünf Steckeinheiten in Europaformat im Laufwerk-Magazin untergebracht (vgl. Bild 1/4):

Logik-Steckeinheit	BC-LG11 (für 38/19) oder BC-LG11M (für 76/38)/BC-LG12
Oszillator/Treiber-Steckeinheit	BC-OT11/BC-OT12
Tonwellen-Regelung-Steckeinheit	BC-TR11/TR12
Wickelmotor-Steuerung-Steckeinheit	BC-WS12
Mehrspur-Zusatz-Steckeinheit	BC-MZ1

Für die Anpassung an Zusatzgeräte sind zwei weitere Plätze im Laufwerk-Magazin vorhanden, und zwar ein Platz für eine Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit (BC-FA1 oder BC-FA3) und ein Platz für eine Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit (BC-NA1) oder Geschwindigkeitssteller-Adapter-Steckeinheit (BC-NA2).

Die elektrischen Verbindungen zwischen den sieben Steckeinheiten und zu den drei Anschlußleisten für die Laufwerkverdrahtung, sowie zum Stecker St1, über den das Verstärker-Magazin angeschlossen ist, erfolgen über die Verdrahtungsplatte BC-VP2. Über die Anschlußleisten 2 und 3 ist der Zählwerk-Baustein BC-ZW12 angeschlossen, der im Bedienfeld des Geräts untergebracht ist.

Im Interesse höchster Betriebssicherheit wurde die Laufwerkssteuerung nach dem beim M15 bewährten kontaktlosen Prinzip aufgebaut. Die Eingabe der Steuerbefele erfolgt dabei über Drucktasten, in denen die Bewegung eines kleinen Permanentmagneten einen Hallgenerator zur Abgabe einer elektrischen Spannung anregt. Diese Hallspannung wird verstärkt und der Logik-Steckeinheit BC-LG11/BC-LG12 zugeführt.

Die Speicher- und Verknüpfungsschaltungen sind in CMOS-Technik realisiert und arbeiten mit einem Spannungshub von 12V, d.h. zwischen ca. 0V und ca. +12V. Der statische Störspannungsabstand beträgt hier etwa 5V. Diese Technik bietet auch dynamisch höhere Störsicherheit als die für schnellere Systeme entwickelte TTL-Technik. Zusätzliche dynamische Störsicherheit wird dadurch erzielt, daß die Speicher mit getakteten, flankengetriggerten JK-Flipflops realisiert sind und die von den Tasten kommenden Befehle vor der weiteren Verarbeitung synchronisiert werden.

Die mit der Logik zusammenhängenden Zeitglieder sind mit Hilfe eines Zählers realisiert (im folgenden als Zeitglied-Zähler bezeichnet).

Lampen, Magnete und der Tonmotor werden über Transistoren, die Wickelmotoren über Triacs elektronisch angesteuert.

Die Stromkreise von Laufwerk und Verstärker sind im Hinblick auf die Sicherheitsvorschrift (VDE 0804) und zur Vermeidung von Brummschleifen über Optokoppler galvanisch getrennt.

Innere Schnittstellen

siehe Schnittstellen-Belegungslisten bei 1.6, Zusatzausstattung.

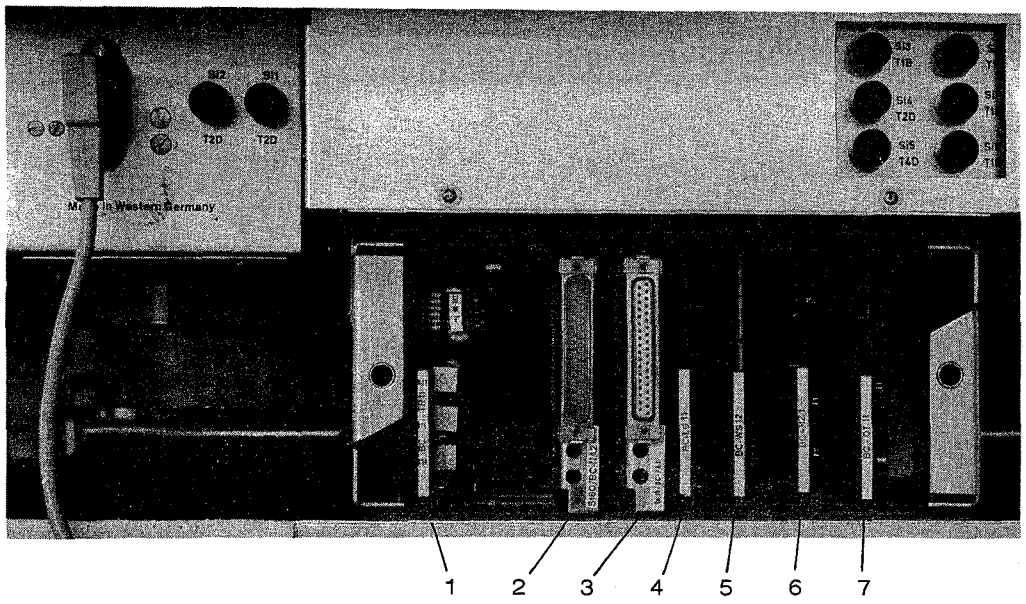

1	Tonwellen-Regelung-Steckeinheit	BC–TR
2	Geschwindigkeitssteller-Adapter-Steckeinheit	BC–NA (Zusatz)
3	Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit	BC–FA (Zusatz)
4	Logik-Steckeinheit	BC–LG
5	Wickelmotor-Steuerung-Steckeinheit	BC–WS
6	Mehrspur-Zusatz-Steckeinheit	BC–MZ
7	Oszillator/Treiber-Steckeinheit	BC–OT

Bild 1/4 Kartenplätze im Laufwerkmagazin

Laufwerkfunktionen (vgl. Text-Blockdiagramme)

Alle Laufwerkfunktionen des M15A sind in Text-Blockdiagrammen in den logischen Zusammenhängen erläutert.

Alle Signale sind mit Kurzworten bezeichnet, deren volle Bedeutung (Signalname) in den Text-Blockdiagrammen ebenfalls genannt werden. Ob ein Signal gesetzt ist oder (mit Querstrich gekennzeichnet) negiert ist, besagt, daß dieses Signal in seiner positiven bzw. negativen Bedeutung vorliegt. Die nähere Definition der logischen Pegel wird in der Schnittstellenbeschreibung gegeben.

Innere Schnittstellen

Siehe Schnittstellen-Belegungslisten

Gesamtschaltplan des Laufwerks und Text-Blockdiagramme

Zur Erläuterung des Gesamtschaltplans ist jeder Betriebszustand und jede Funktion einzeln in Text-Blockdiagrammen dargestellt. Diese Text-Blockdiagramme sind zusammen mit dem Gesamtschaltplan zu verstehen.

Übersichtsschaltplan "Zählwerk"
Gesamtschaltplan "Laufwerk"

	Seite
Text-Blockdiagramme	
GERÄT-EIN und Taktversorgung	37
TONMOTOR	38
ZÄHLWERK	39
RASTE	40
BANDENDE	41
EDIT-BEFEHL	42
WIEDERGABE-BEFEHL	43
AUFNAHME-BEFEHL	44
UMSPUL-BEFEHL	45
WIEDERGABE AUS UMSPULEN (Teil 1)	46
WIEDERGABE AUS UMSPULEN (Teil 2)	47
HALT AUS WIEDERGABE (Teil 1)	48
HALT AUS WIEDERGABE (Teil 2)	49
HALT AUS AUFNAHME (Teil 1)	50
HALT AUS VORSPULEN (Teil 1)	51
HALT AUS VORSPULEN (Teil 2)	52
HALT AUS ROCKSPULEN (Teil 1)	53

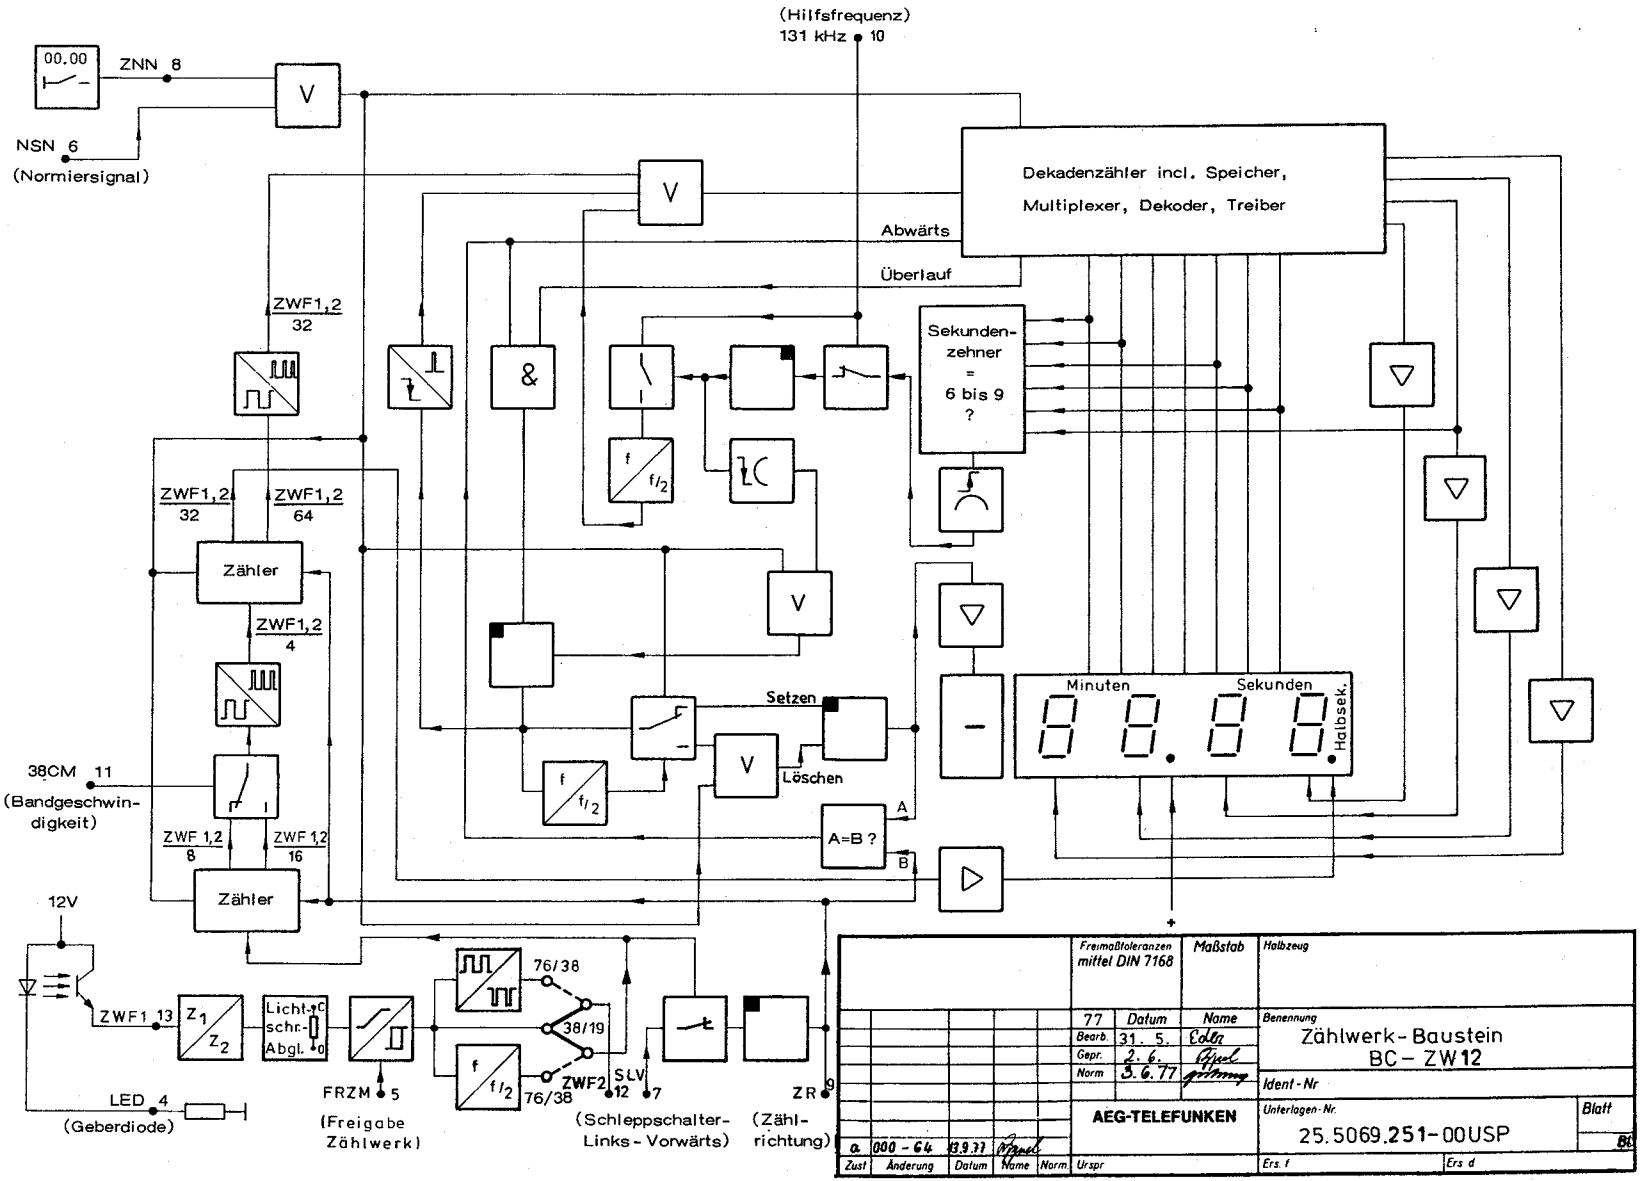

						Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug	
						77	Datum	Name	Benennung: Zählwerk-Baustein BC – ZW12
						Bearb.	31. 5.	Eder	
						Gepr.	2. 6.	Ajuel	
						Norm	3.6.77		Ident-Nr
						AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5069.251-00USP; Blatt 80
a	000 – 64	13.9.77							
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr			Ers. f	Ers. d

BC-VP 2

s. 25.5200.860-00

Taste

Wiedergabe

Halt

Aufnahme

Umspulen

S3 WBN 3/17

S4 HBN 3/11

S2 ABN 3/9

S1 UBGN 3/1

SGS

EDIT gez. Stellung EDIT

FB 2/4

SLV Schleppschalter links → zu BC-ZW

SLV 2/6

gez. Stellung Vorlauf

SRV Schleppschalter rechts

SRV 2/3

Brummklappen-schalter gez. in Endstellung

BS BKU 2/31

BES Bandende-schalter gez. Stellung: mit Band

BES 1N 2/2

S38/19

38 (76) BG 38G 2/7

19 (38) BG 19G 2/5

Rangier-schalter (Umspulen) S6

Vor

USG 7 2/29

USG 6 2/28

USG 5 2/24

USG 4 2/23

USG 3 2/25

USG 2 2/26

Rück

USG 1 2/27

USG 2/22

SGF Gerät / Fern

12V AsL 4/7

SGS 3/2

SFS 3/10

FOTS 1 3/21

FOTS 2 3/22

LAWA 3/23

0V1 3/28

ABN HBN WBN UBFN

BES 2 b8

HOGN a4

NSN b15

WBN b12

HBN b9

ABN b4

UBGN b3

UBFN b13

300 HZ b10

ZWF 2 b21

EB b5

SYNCM b7

SLV a7

SRV a5

38CM a3

12V a1 b1

0V1 a18 b18

UBG

QRA

QW

QA

QU

QG

12V

BC-LG12

38/19: Brücken LM, VW

76/38: Brücken MN, WX

s. 25.5069.222-00 STR

107ms 213ms 427ms 853ms 1.7s 3.4s 0.32s 2.1s

GAHS+UM

b20 UBG

b30 FRZ

b31 FRT

a30 SRWM

a31 WFS

b27 GAHS

a32 WM

a26 GAZS

b32 QA

a20 UDS

a29 SSTS

b29 HM

a21 RPK

b26 UM

a28 GSR

a24 UT

a27 GSL

ZWF 2 b22

FTW a23

HBN b9

GAHS b27

WM a8

GAZS b25

QA a25

NSN a4

38CM a12

UDS a26

SSTS b31

SYNC a13

UM a20

GSR b30

UT b23

GSL b29

12V a1 b1

0V1 a18 b18

0V2 a16 b16

300HZ a10

BKAK b4

BASP b28

BKU a32

38CM

300 HZ

BES 1N

SYNCM

HOGN

EB

BES 2

AM

ZWF 2

76/38

AM HOGN 300HZ DNGN ZWF2 ZR SRWH UM WM HM UBG BASP

NSN SYNC GAHS ZR EB

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-FA 1 25.5069.260-00 STR

(s. auch 25.5069.260-00 BLL, USP)

BC-FA 3 25.5069.300-00 STR

(s. auch 25.5069.300 00-BLL)

SGS b3

SFS b5

BES1N a8

38CM a3

FOTS1 a21

FOTS2 b20

LAWA b21

WBN a12

HBN a9

ABN a4

UBFN a13

24V a17 b17

12V a1 b1

0V1 a18 b18

0V2 a16 b16

CODA1 b9

CODA2 b10

SYNC a7

b29 AVSP

b13 GUG

b12 BG 38F

b24 FRT

b7 NAB (MONO)

b23 USF 6

a25 USF 4

a24 USF 2

a23 USF 0

a26 VBF

b31 INTRE

b22 CODE1

a22 CODE2

a31 QUG

b25 NACHP

35V 0VST RBFN FIST FSOLL

GAHS ZR NSN

GSTE FEXT

SYNC RBFN FIST FSOLL NSN ZR GAHS 300HZ UM HM WM UBG FTW

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-NA 1 25.5069.270-00 STR

(s. auch 25.5069.270-00 BLL)

oder

Geschwindigkeit-Steller-Steckeinheit (Option)

BC-NA 2 25.5069.290-00 STR

(s. auch 25.5069.290-00 BLL)

SGS a3

SFS a5

AM a30

WBN a12

HBN a9

ABN b4

UBFN a13

38CM b3

15V1 a22

15V2 a21

BES2 a8

CODA1 b22

CODA2 b21

a4 USF 6

a26 VBF

b32 QUG

a23 FEXT

a25 GSTE

b10 APK

a32 INTRE

b13 NACHP

b23 CODE1

b24 CODE2

BC-FA BC-OT BC-TR

24V 12V 0V1 0V2 KENN PANZ PRS RBU 0VST

CODE1 (PILE1) CODE2 (PILE2) 0VST 35V NAB NABM EB

CODA2 (PILA2) CODA1 (PILA1) 0V1

St 2 (Anschluß Zeitcode oder Pilot)

220 V~

10 MΩ / 750V

1,2 MΩ 250V

Si1 Si2

Si1, Si2: 200V, 220V, 240: T2D 100V, 110V, 120: T4D

SS1

2mH 2500p 0,1µ

P2 P1 SN

Z1 Betriebsstunden-zähler

100Ω 0,1µ

Frequenzgeber (Tonwelle)

G1

GEBF 3/29

0V1 3/30

1/1 0V1

1/3 0V2

Netzteil 25.5077.250-00

AsL 4

24V UCST SZ1 110V 12V

1/17 SZ1

1/6 15V2

1/4 12V

1/5 15V1

1/7 20V

1/2 24V

Si3 T1B

Si4 T2D

Si5 T6,3D

Si6 T1B

Si7 T1B

Gr 3

Gr 2

Gr 1

Gr 2, Gr 3: B40 C3700/2200 Si

10000µ 25V C3

0V AsL 5/3

gn sw or

Stabi MC 7812 CT

C2

C1, C2: 10000µ 40V

Gr 1: B40 C5000/ 3300 Si

Tr 1

AsL 1

AsL 5/1 = C4/1 = MR

AsL 3/4 = C5/2 = TY6

R1

110V~ 170V~ 205V~ 225V~ 245V~

50Hz 60Hz 1"/50Hz 2"/50Hz 2"/60Hz

100V~ 110V~ 200V~ 240V~

C1 10µ C2 10n 1N5244 R2 0,51Ω R3 10k 2N6073B

0V2

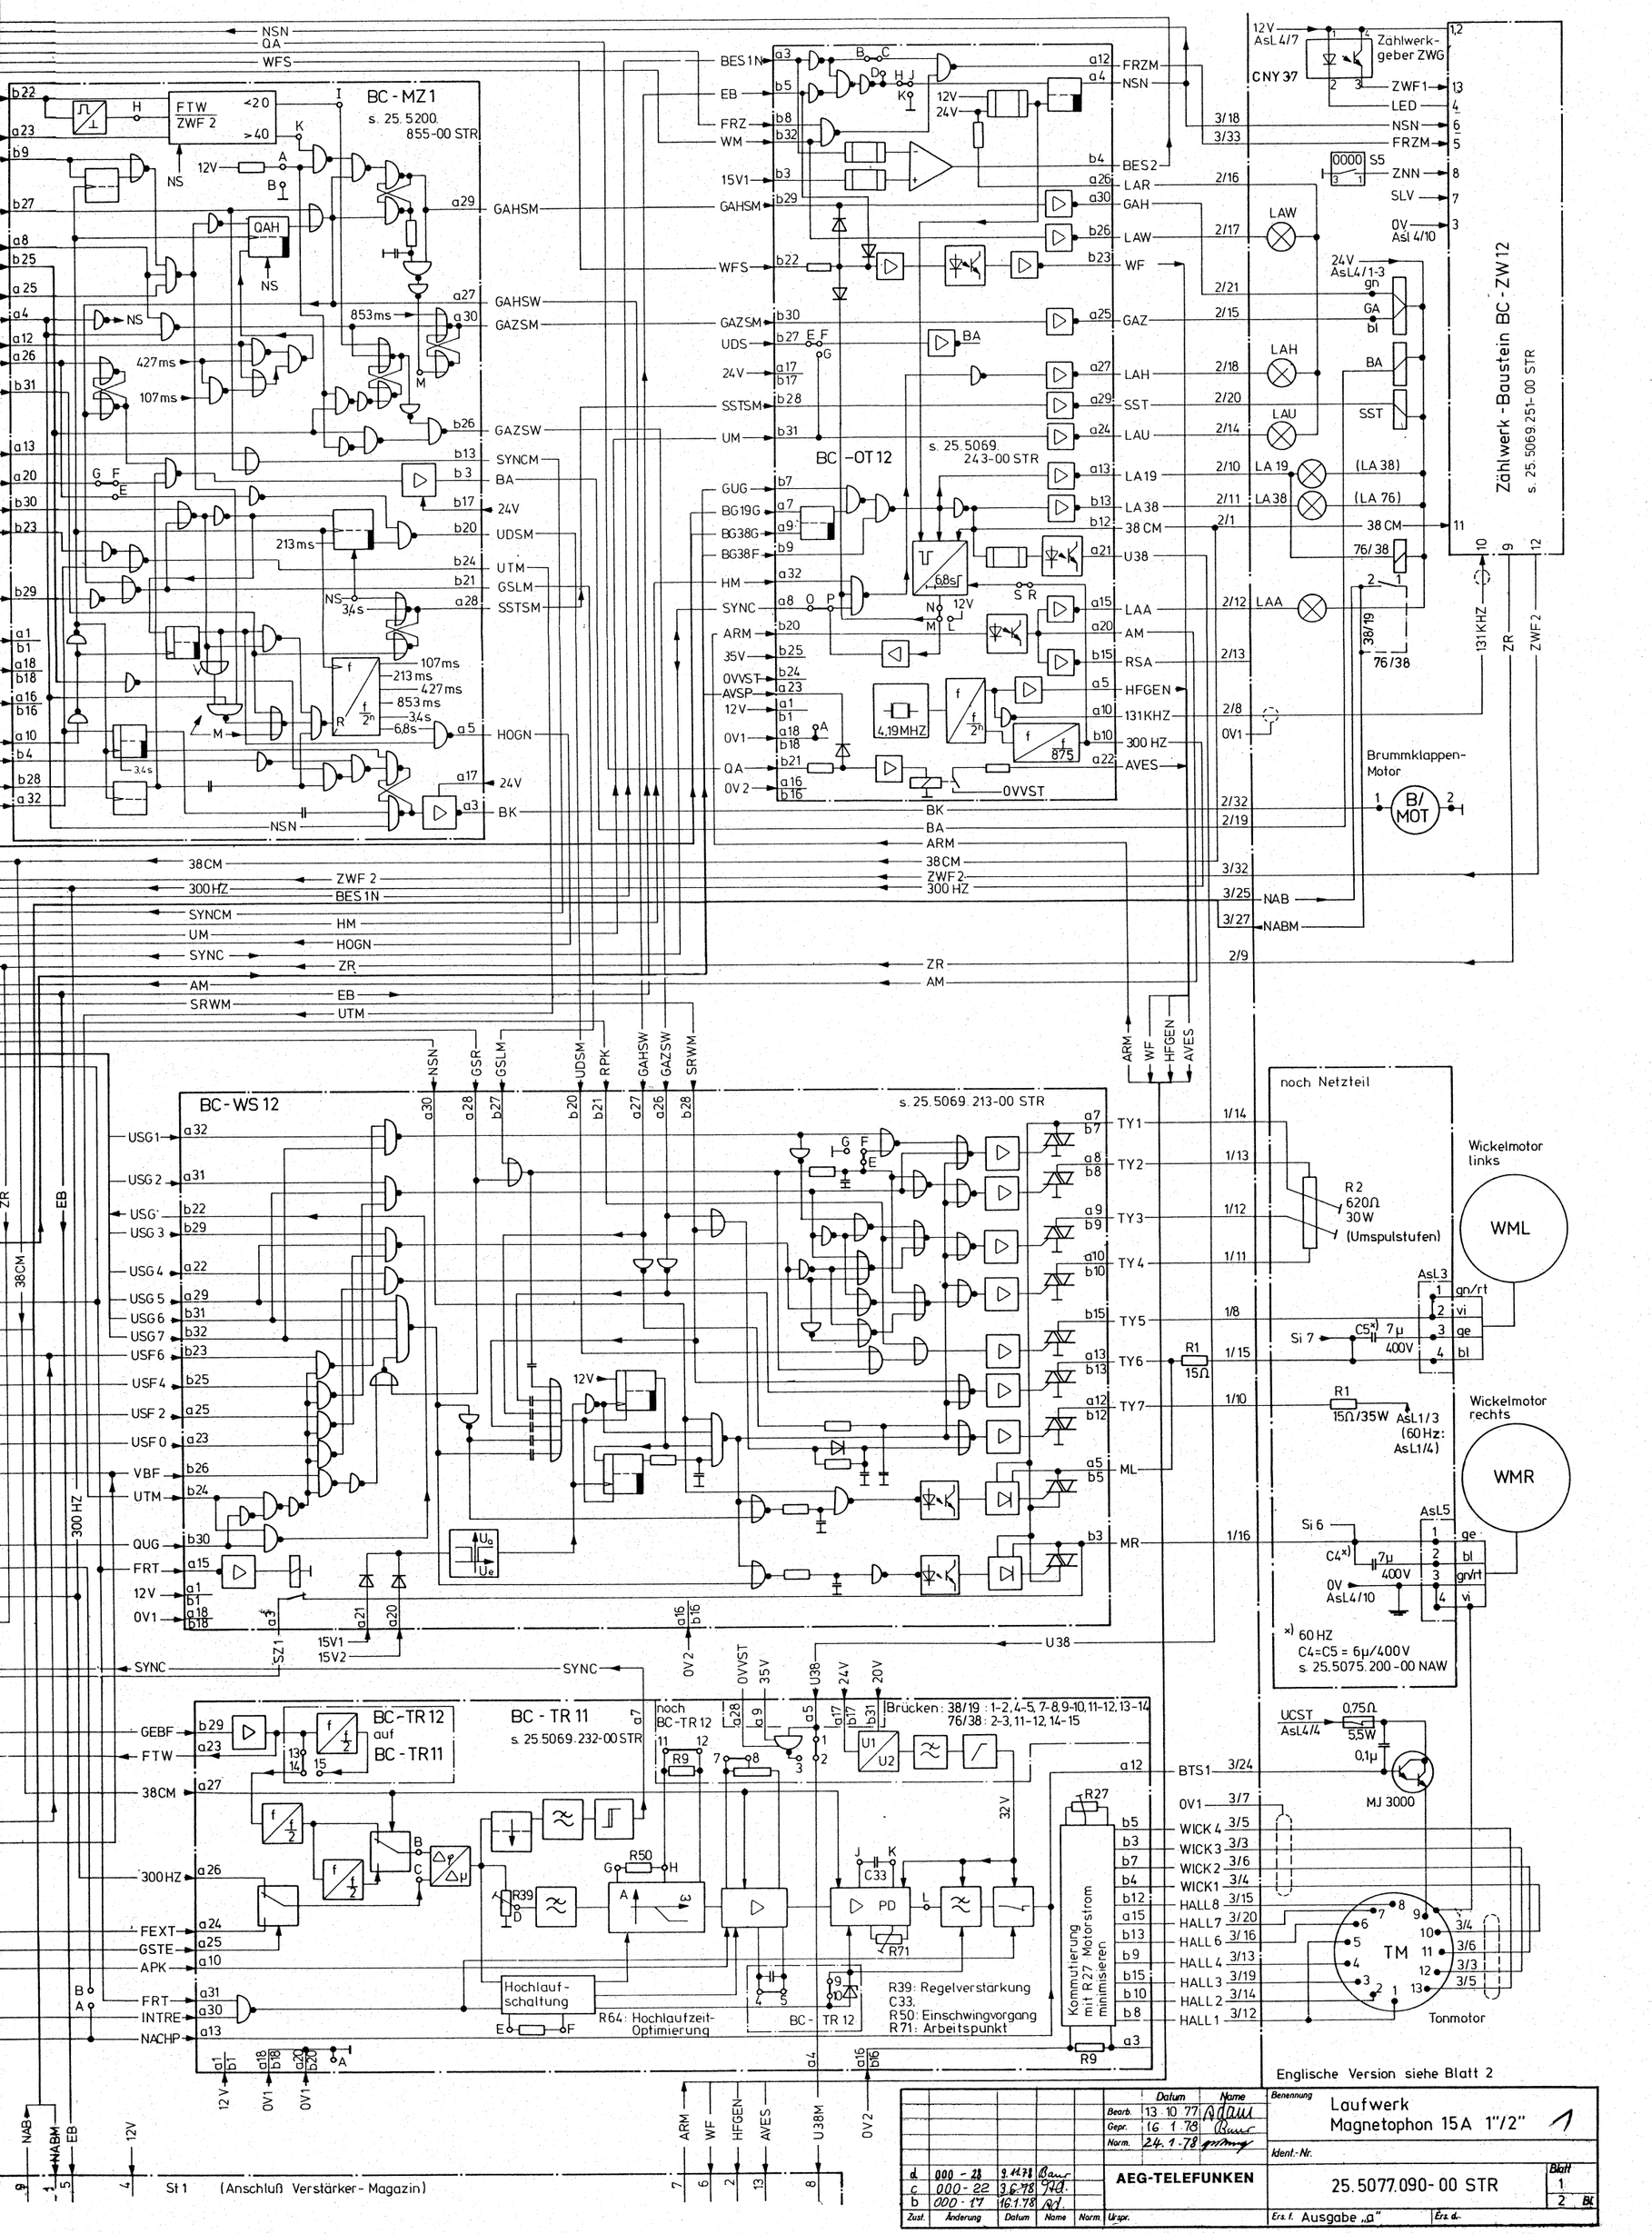
BC - MZ1
s. 25.5200.855-00 STR
FTW ZWF 2
<20
>40
QAH
NSN
QA
WFS
BES1N
EB
FRZ
WM
15V1
GAHSM
GAHSW
GAZSM
GAZSW
UDS
24V
SSTSM
UM
SYNCM
BA
UDSM
UTM
GSLM
SSTSM
HOGN
BK
BC - OT12
s. 25.5069.243-00 STR
GUG
BG19G
BG38G
BG38F
HM
SYNC
ARM
35V
0VVST
AVSP
12V
0V1
0V2
QA
4,19MHZ
6,8s
FRZM
NSN
BES2
LAR
GAH
LAW
WF
GAZ
LAH
SST
LAU
LA19
LA38
38CM
U38
LAA
AM
RSA
HFGEN
131KHZ
300 HZ
AVES
0VVST
Zählwerk-Baustein BC - ZW12
s. 25.5069.251-00 STR
Zählwerk-geber ZWG
CNY 37
ZWF1
LED
ZNN
SLV
0V Asl 4/10
LAW
LAH
LAU
LA 19
LA 38
(LA 38)
(LA 76)
38 CM
76/38
LAA
131KHZ
ZR
ZWF2
Brummklappen-Motor
B/MOT
NAB
NABM
BC - WS 12
s. 25.5069.213-00 STR
USG1
USG2
USG3
USG4
USG5
USG6
USG7
USF6
USF4
USF2
USF0
VBF
UTM
QUG
FRT
SZ1
15V1
15V2
TY1
TY2
TY3
TY4
TY5
TY6
TY7
ML
MR
noch Netzteil
R2 620Ω 30W (Umspulstufen)
R1 15Ω
R1 15Ω/35W
Wickelmotor links
WML
Wickelmotor rechts
WMR
Si 7
Si 6
C5x) 7µ 400V
C4x) 7µ 400V
AsL3
AsL5
AsL1/3 (60Hz: AsL1/4)
x) 60 HZ C4=C5 = 6µ/400V s. 25.5075.200-00 NAW
BC - TR 12 auf BC - TR11
BC - TR 11
s. 25.5069.232-00 STR
noch BC-TR 12
Brücken: 38/19 : 1-2, 4-5, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14
76/38 : 2-3, 11-12, 14-15
GEBF
FTW
38CM
300HZ
FEXT
GSTE
APK
FRT
INTRE
NACHP
R50
R39
C33
R71
R27
R9
R64: Hochlaufzeit-Optimierung
Hochlauf-schaltung
R39: Regelverstärkung
C33,
R50: Einschwingvorgang
R71: Arbeitspunkt
Kommutierung mit R27 Motorstrom minimisieren
BTS1
WICK4
WICK3
WICK2
WICK1
HALL8
HALL7
HALL6
HALL4
HALL3
HALL2
HALL1
TM
Tonmotor
UCST AsL4/4
0,75Ω 5,5W
0,1µ
MJ 3000
Englische Version siehe Blatt 2
St1 (Anschluß Verstärker - Magazin)

| | | |

BC-VP 2

s. 25.5200.860-00

Taste

Wiedergabe S3 WBN 3/17

Halt S4 HBN 3/11

Aufnahme S2 ABN 3/9

Umspulen S1 UBGN 3/1

SGS

EDIT gez. Stellung EDIT 1 3 FB 2/4

SLV Schleppschalter links SLV 2/6 zu BC-ZW

gez. Stellung Vorlauf

SRV Schleppschalter rechts SRV 2/3

BS Brummklappen-schalter gez. in Endstellung 1 2 BKU 2/31

BES Bandende-schalter gez. Stellung: mit Band 2 2 BES1N 2/2

S38/19

2 1 38 (76) BG38G 2/7

3 19 (38) BG19G 2/5

5 4 6 76/38 NAB 3/25

38/19 NABM 3/27

Rangier-schalter (Umspulen) S6 8

USG7 2/29 · USG6 2/28 · USG5 2/24 · USG4 2/23 · USG3 2/25 · USG2 2/26 · USG1 2/27 · USG 2/22

SGF Gerät 1 Fern 3 2

12V AsL 4/7

SGS 3/2 · SFS 3/10

FOTS1 3/21 · FOTS2 3/22 · LAWA 3/23 · 3/28 0V1

ABN HBN WBN UBFN

EDIT FB 2/4 · SLV 2/6 · SRV 2/3

BES 2 b8 · HOGN a4 · NSN b15 · WBN b12 · HBN b9 · ABN b4 · UBGN b3 · UBFN b13 · 300 HZ b10 · ZWF 2 b21 · EB b5 · SYNCM b7 · SLV a7 · SRV a5 · 38CM a3 · 12V a1 b1 · 0V1 a18 b18 A

UBG

12V B C D

QRA · QW · QA · QU · QGV · QGR

12V U S T · 12V H J K

38/19: BC-LG 11
Brücken LM, VW

76/38: BC-LG 11M
Brücken MN, WX

s. 25.5069.221-00 STR

f f/2^n R 107ms 213ms 427ms 853ms 1,7s 3,4s L M N X W V 0,32s 2,1s GAHS+UM

G F E P E0

b20 UBG · b30 FRZ · b31 FRT · a30 SRWM · a31 WFS · b27 GAHS · a32 WM · a26 GAZS · b32 QA · a20 UDS · a29 SSTS · b29 HM · a21 RPK · b26 UM · a28 GSR · a24 UT · a27 GSL

ZWF2 b22 · FTW a23 · HBN b9 · GAHS b27 · WM a8 · GAZS b25 · QA a25 · NSN a4 · 38CM a12 · UDS a26 · SSTS b31 · SYNC a13 · UM a20 · GSR b30 · UT b23 · GSL b29 · 12V a1 b1 · 0V1 a18 b18 · 0V2 a16 b16 · 300HZ a10 · BKAK b4 · BASP b28 · BKU a32

38CM · 300HZ · BES1N · SYNCM · HOGN · EB · AM · BES2 · ZWF2

76/38 DNGN

AM HOGN 300HZ DNGN ZWF2 ZR SRWH UM HM WM UBG BASP

FTW NSN UM SYNC GAHS ZR EB WM UBC 38CM

SGS b3 · SFS b5 · BES1N a8 · 38CM a3 · FOTS1 a21 · FOTS2 b20 · LAWA b21 · WBN a12 · HBN a9 · ABN a4 · UBFN a13 · 24V a17 b17 · 12V a1 b1 · 0V1 a18 b18 · 0V2 a16 b16 · CODA1 b9 · CODA2 b10 · SYNC a7

35V b8 · 0VVST b4 · RBFN b27 · FIST a30 · FSOLL b26

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-FA 1 25.5069.260-00 STR
(s. auch 25.5069.260-00 BLL, USP)
oder
BC-FA 3 25.5069.300-00 STR
(s. auch 25.5069.300 00-BLL)

b29 AVSP · b13 GUG · b12 BG38F · b24 FRT · b7 NAB (MONO) · b23 USF6 · a25 USF4 · a24 USF2 · a23 USF0 · a26 VBF · b31 INTRE · b22 CODE1 · a22 CODE2 · a31 QUG · b25 NACHP

GAHS ZR NSN GSTE FEXT

SYNC RBFN FIST FSOLL NSN ZR GAHS 300HZ UM HM WM UBG FTW

SGS a3 · SFS a5 · AM a30 · WBN a12 · HBN a9 · ABN b4 · UBFN a13 · 38CM b3 · 15V1 a22 · 15V2 a21 · BES2 a8 · CODA1 b22 · CODA2 b21

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-NA 1 25.5069.270-00 STR
(s. auch 25.5069.270-00 BLL)
oder
Geschwindigkeit-Steller-Steckeinheit (Option)
BC-NA 2 25.5069.290-00 STR
(s. auch 25.5069.290-00 BLL)

a4 USF6 · a20 VBF · b32 QUG · a22 FEXT · a25 GSTE · b10 APK · a32 INTRE · b13 NACHP · b23 CODE1 · b24 CODE2

EC-FA EC-OT BC-TR

24V b17 b15 · 12V a1 b1 · 0V1 a18 b18 · 0V2 a16 b16 · KENN b25 · PANZ b25 · PRS b8 · RBU b27 · 0VVST a24

CODE1 (PILE1) · CODE2 (PILE2) · 0VVST · 35V · NABM · NAB · EB · 12V

St 2 (Anschluß Zeitcode oder Pilot) 2 0V1 · 4 CODA2 (PILA2) · 1 CODA1 (PILA1) · 10 KENN · 9 PANZ · 6 PRS · 3 RBU · 8 CODE1 (PILE1) · 7 CODE2 (PILE2) · 11 0VVST · 10 35V · 1 NABM · 9 NAB · 5 EB · 4 12V

220V~ · 10MΩ/750V · 1,2MΩ 250V · Si1 Si2: 220V, 240V: T2D, 110V, 120V: T4D · SS1 · 2mH · 2500p · 0,1µ · P1 P2 SN

Z1 Betriebsstunden-zähler · 100Ω · 0,1µ

Frequenzgeber (Tonwelle) G1 GEBF 3/29 · 0V1 3/30

1/1 0V1 · 1/3 0V2

Netzteil 25.5077.250-00

24V UCST SZ1 110V AsL 4 12V

1/17 SZ1 · 1/6 15V2 · 1/4 12V · 1/5 5V1 · 1/7 20V · 1/2 24V

Si3 T1B · Si4 T2D · Si5 T63D · Si6 T1B · Si7 T1B

Gr2, Gr3: B40 C3700/2200 Si

Gr1: B40C5000/3300 Si

C1,C2: 10000µ 40V · C3 10000µ 25V

Stabi MC 7812 CT

Tr1 · 110V~ · 120V~ · 240V~ · 110V 170V 205V 225V 245V · 50Hz 60Hz 1"/50Hz 2"/50Hz 1"/60Hz 2"/60Hz 2750Hz

AsL 1 · AsL 5/1 = C4/1 = MR · AsL 3/4 = C5/2 = TY6 · R1

C1 10µ · C2 10n · 1N5244 · R2 0,51Ω · R3 10k · 2N6073B

0V2

Änderung	Datum	Name	Norm
000 - 16	12.12.77	Rd	

AEG-TELEFUNKEN

	Ersatz	Ersetzt durch
Norm	77 11 77	
Gepr.	29 10 77	
Entw.	13 10 77	

Benennung: Laufwerk Magnetophon 15A 1'/2'' 2

Ident-Nr.: 25.5077.090-00 STR

Bl. 1 von 2 Bl. Bl

Ers. f. | Ers. d

Englische Version siehe Blatt 2

Sf1 (Anschluß Verstärker - Magazin)

Kommutierung mit R 27 Motorstrom minimisieren

Tonmotor TM

Brummklappen-Motor B/MOT

M J 3000

BC - TR 11 s. 25.5069.232-00 STR

BC - TR 12

BC - OT 11 s. 25.5069 242-00 STR

BC - WS 12 s. 25.5069.213-00 STR

BC - M21 s. 25.5200 855-00 STR

Brücken: 38/19 : 1-2, 4-5, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14; 76/38 : 2-3, 11-12, 14-15

Zählwerk - Baustein BC - ZW 12 s. 25.5069.251-00 STR

Zählwerk- geber ZWG

WML Wickelmotor links

WMR Wickelmotor rechts

R1 220Ω 30W

R2 620Ω 30W

R1 152Ω

x) 60 HZ C4=C5 = 6µ/400V s. 25.5075.200-00 NAW

nach Netzteil

nach BC - TR 12

Hochlaufschaltung

R64: Hochlaufzeit-Optimierung

R71: Arbeitspunkt R39: Regelverstärkung C33: R50: Einschwingvorgang

R50

C33

R71

R39

R27

R9

Mch-punkt

U1 U2

PD

LAA LA38 LA19 LAU LAH LAW

SST BA GA

SS

ZNN SLV LED ZWF1 FRZM NSN

BES2

BES1N

WF HFGEN AVES ARM

SRWM GAZSW GAHSW RPK UDSM GSLM GSR NSN

SYNC ZR AM UTM EB HOGN UM SYNCM HM BES1N 300HZ ZWF2 38CM

WFS QA NSN

0V1 0V2 12V 24V 35V 0VST 20V

U38M U38

ASL 1/3 (60 HZ ASL 1/4) ASL 1/4/10 ASL 1/5 ASL 1/6 ASL 1/3-3 ASL 1/10 ASL 4/7 ASL 4/1-3

M

Si 6 Si 7

C4x) 7µ 400V C5x) 7µ 400V

UCST 0,75A 55W

BTS1 0,1µ

HALL 1 HALL 2 HALL 3 HALL 4 HALL 5 HALL 6 HALL 8 WICK1 WICK2 WICK3 WICK4

131KHZ 300 HZ 38 CM

ZWF2 ZR AM

BC-VP 2

s. 25.5200.860-00

Taste

Wiedergabe S3 — WBN 3/17

Halt S4 — HBN 3/11

Aufnahme S2 — ABN 3/9

Umspulen S1 — UBGN 3/1

SGS

EDIT gez. Stellung EDIT — FB 2/4

SLV Schleppschalter links — SLV 2/6 — zu BC-ZW

gez. Stellung Vorlauf

SRV Schleppschalter rechts — SRV 2/3

BS Brummklappenschalter gez. in Endstellung — BKU 2/31

BES Bandendeschalter gez. Stellung: mit Band — BES1N 2/2

S38/19

38 (76) — BG38G 2/7

19 (38) — BG19G 2/5

Rangierschalter (Umspulen) S6

Vor: USG7 2/29, USG6 2/28, USG5 2/24, USG4 2/23, USG3 2/25, USG2 2/26, USG1 2/27

Rück: USG 2/22

SGF Gerät — SGS 3/2, SFS 3/10

12V AsL 4/7 — Fern

FOTS1 3/21, FOTS2 3/22, LAWA 3/23, 0V1 3/28

220V~ — 10MΩ/750V — 1,2MΩ/250V — Si1 Si2: 200V, 220V, 240: T2D; 100V: 110V, 120: T4D

Frequenzgeber (Tonwelle) — G1

Z1 Betriebsstundenzähler — 100Ω — 0,1µ

GEBF 3/29, 0V1 3/30

SS1 — 2mH — 2500p — 0,1µ — P2 P1 SN

Netzteil 25.5077.250-00 — AsL 4

24V, UCST, SZ1, 110V, 12V

1/1 0V1, 1/3 0V2, 1/17 SZ1, 1/6 15V2, 1/4 12V, 1/5 15V1, 1/7 20V, 1/2 24V

Si3 T1B — Gr3 — 10000µ 25V — C3 — 0V AsL 5/3

Si4 T2D — Gr2 — C2

Si5 T6,3D — Gr1 — C1

Gr2, Gr3: B40 C3700/2200 Si

Gr1: B40 C5000/3300 Si

C1,C2: 10000µ 40V

gn sw or — 1 2 3 — Stabi MC 7812 CT

100V~ 110V~ 120V~ 200V~ 240V~ — Tr1

110V~ 170V~ 205V~ 225V~ 245V~

50Hz 60Hz 1"/50Hz 2"/50Hz 1"/60Hz 2"/60Hz — R1

Si6 T1B — AsL 5/1 = C4/1 = MR

Si7 T1B — AsL 3/4 = C5/2 = TY6

C1 10µ, C2 10n, 1N5244, R2 0,51Ω, R3 10k, 2N6073B — 0V2

BC-LG12

38/19: Brücken LM, VW

76/38: Brücken MN, WX

s. 25.5069.222-00 STR

UBG, BES2, HOGN, NSN, WBN, HBN, ABN, UBGN, UBFN, 300HZ, ZWF2, EB, SYNCM, SLV, SRV, 38CM, 12V, 0V1

QRA, QW, QA, QU, QG

107ms, 213ms, 427ms, 853ms, 1,7s, 34s, 0,32s, 2,1s, GAHS+UM

b20 UBG, b30 FRZ, b31 FRT, a30 SRWM, a31 WFS, b27 GAHS, a32 WM, a26 GAZS, b32 QA, a20 UDS, a29 SSTS, b29 HM, a21 RPK, b26 UM, a28 GSR, a24 UT, a27 GSL

ZWF2 b22, FTW a23, HBN b9, GAHS b27, WM a8, GAZS b25, QA' a25, NSN a4, 38CM a12, UDS a26, SSTS b31, SYNC a13, UM a20, GSR b30, UT b23, GSL b29, 12V a1 b1, 0V1 a18 b18, 0V2 a16 b16, 300HZ a10, BKAK b4, BASP b28, BKU a32

38CM, 300HZ, BES1N, SYNCM, HOGN, EB, BES2, AM, ZWF2

76/38 — DNGN

AM b30, HOGN a5, 300HZ a10, DNGN a15, ZWF2 b32, ZR b15, SRWH a28, UM a27, HM a29, WM a32, UBG a20, BASP b28

FTW, NSN, SYNC, UM, HM, UBG, GAHS, ZR, EB, WM, 38CM, 300HZ

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-FA1 25.5069.260-00 STR (s. auch 25.5069.260-00 BLL, USP)

BC-FA3 25.5069.300-00 STR (s. auch 25.5069.300 00-BLL)

SGS b3, SFS b5, BES1N a8, 38CM a3, FOTS1 a21, FOTS2 b20, LAWA b21, WBN a12, HBN a9, ABN a4, UBFN a13, 24V a17 b17, 12V a1 b1, 0V1 a18 b18, 0V2 a16 b16, CODA1 b9, CODA2 b10, SYNC a7

b29 AVSP, b13 GUG, b12 BG38F, b24 FRT, b7 NAB (MONO), b23 USF6, a25 USF4, a24 USF2, a23 USF0, a26 VBF, b31 INTRE, b22 CODE1, a22 CODE2, a31 QUG, b25 NACHP

35V b8, 0VVST a4, RBFN b27, FIST a30, FSOLL b26

GAHS, ZR, NSN, GSTE, FEXT

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-NA1 25.5069.270-00 STR (s. auch 25.5069.270-00 BLL) oder

Geschwindigkeit-Steller-Steckeinheit (Option)

BC-NA2 25.5069.290-00 STR (s. auch 25.5069.290-00 BLL)

SGS a3, SFS a5, AM a30, WBN a12, HBN a9, ABN b4, UBFN a13, 38CM b3, 15V1 a22, 15V2 a21, BES2 a8, CODA1 b22, CODA2 b21

SYNC a7, RBFN b31, FIST b30, FSOLL b28, NSN a15, ZR b12, GAHS a28, 300HZ a10, UM a27, HM a29, WM a31, UBG a20, FTW b20

a4 USF6, a26 VBF, b32 QUG, a23 FEXT, a25 GSTE, b10 APK, a32 INTRE, b13 NACHP, b23 CODE1, b24 CODE2

BC-FA, BC-OT, BC-TR

24V a17 b17 b15, 12V a1 b1, 0V1 a18 b18, 0V2 a16 b16, KENN b26, PANZ b25, PRS b8, RBU b27, 0VVST a24

CODE1 ('PILE1), CODE2 ('PILE2), 0VVST, 35V, NAB, NABM, EB

CODA2 (PILA2), CODA1 (PILA1), 0V1

St 2 (Anschluß Zeitcode oder Pilot)

| | | |

BC-VP 2

s. 25.5200.860-00

Taste

Wiedergabe S3 WBN 3/17

Halt S4 HBN 3/11

Aufnahme S2 ABN 3/9

Umspulen S1 UBGN 3/1

S$S

EDIT gez. Stellung EDIT FB 2/4

SLV Schleppschalter links SLV 2/6 → zu BC-ZW

gez. Stellung Vorlauf

SRV Schleppschalter rechts SRV 2/3

BS Brummklappen-schalter gez. in Endstellung BKU 2/31

BES Bandende-schalter gez. Stellung: mit Band BES1N 2/2

S38/19

38 (76) BG38G 2/7

19 (38) BG19G 2/5

76/38 NAB 3/25

38/19 NABM 3/27

Rangier-schalter (Umspulen) S6

USG7 2/29 · USG6 2/28 · USG5 2/24 · USG4 2/23 · USG3 2/25 · USG2 2/26 · USG1 2/27 · USG 2/22

SGF Gerät 12V AsL 4/7 SGS 3/2 SFS 3/10 Fern

FOTS1 3/21 FOTS2 3/22 LAWA 3/23 0V1 3/28

220V~ 10MΩ/750V 1,2MΩ 250V Si1 Si2

Si1, Si2: 200V, 220V, 240: T2D; 100V, 110V, 120: T4D

SS1 1mH 2500p 0,1µ P2 P1 SN

Z1 Betriebsstunden-zähler 100Ω 0,1µ

Frequenzgeber (Tonwelle) G1 GEBF 3/29 0V1 3/30

Netzteil 25.5077.250-00

24V UCST SZ1 110V 12V AsL 4 1/1 0V1 1/3 0V2 1/17 SZ1 1/6 15V2 1/4 12V 1/5 15V1 1/7 20V 1/2 24V

Si3 T1B Gr3 B40 C3700/2200 Si 10000µ 25V C3 0V AsL 5/3

Si4 T2D Gr2 B40 C3700/2200 Si C2

Si5 T63D Gr1 B40 C5000/3300 Si C1

gn sw or 1 2 3 Stabi MC 7812 CT

C1,C2: 10000µ 40V

Gr1: B40 C5000/3300 Si

Tr 1 AsL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

110V~ 170V~ 205V~ 225V~ 245V~

50Hz 60Hz 1"/50Hz 2"/50Hz 1"/60Hz 2"/60Hz R1

Si6 T1B AsL 5/1 = C4/1 = MR

Si7 T1B AsL 3/4 = C5/2 = TY6

C1 10µ C2 10n 1N5244 R2 0,51Ω R3 10k 2N6073B 0V2

ABN HBN WBN UBFN

BES2 b8 · HOGN a4 · NSN b15 · WBN b12 · HBN b9 · ABN b4 · UBGN b3 · UBFN b13 · 300HZ b10 · ZWF2 b21 · EB b5 · SYNCM b7 · SLV a7 · SRV a5 · 38CM a3 · 12V a1/b1 · 0V1 a18/b18

UBG

QRA · QW · QA · QU · QG

12V B C D · 12V U S T · H 12V K

BC-LG12

38/19: Brücken LM, VW

76/38: Brücken MN, WX

s. 25.5069.222-00 STR

f f/2^n R 107ms 213ms 427ms 853ms 1,7s 3,4s 0,32s 21s L M N X V W GAHS+UM

G F P E,0

b20 UBG · b30 FRZ · b31 FRT · a30 SRWM · a31 WFS · b27 GAHS · a32 WM · a26 GAZS · b32 QA · a20 UDS · a29 SSTS · b29 HM · a21 RPK · b26 UM · a28 GSR · a24 UT · a27 GSL

ZWF2 b22 · FTW a23 · HBN b9 · GAHS b27 · WM a8 · GAZS b25 · QA a25 · NSN a4 · 38CM a12 · UDS a26 · SSTS b31 · SYNC a13 · UM a20 · GSR b30 · UT b23 · GSL b29 · 12V a1/b1 · 0V1 a18/b18 · 0V2 a16/b16 · 300HZ a10 · BKAK b4 · BASP b28 · BKU a32

H · NS · 427 · 107 · G F E · 3,4s

38CM · 300HZ · BES1N · SYNCM · HOGN · EB · BES2 · AM · ZWF2

76/38 DNGN a15

AM HOGN 300HZ ZWF2 ZR SRWH UM HM WM UBG BASP

FTW NSN SYNC GAHS UM HM UBG ZR EB WM 38CM 300HZ

USG1 · USG2 · USG · USG3 · USG4 · USG5 · USG6 · USG7 · USF6 · USF4 · USF2 · USF0 · VBF · UTM · QUG · FRT · 12V · 0V1 · SYNC · GEBF · FTW · 38CM · 300HZ · FEXT · GSTE · APK · FRT · INTRE · NACHP

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-FA 1 25.5069.260-00 STR

(s. auch 25.5069.260-00 BLL, USP)

BC-FA 3 25.5069.300-00 STR

(s. auch 25.5069.300 00-BLL)

SGS b3 · SFS b5 · BES1N a8 · 38CM a3 · FOTS1 a21 · FOTS2 b20 · LAWA b21 · WBN a12 · HBN a9 · ABN a4 · UBFN a13 · 24V a17/b17 · 12V a1/b1 · 0V1 a18/b18 · 0V2 a16/b16 · CODA1 b9 · CODA2 b10 · SYNC a7

b29 AVSP · b13 GUG · b12 BG38F · b24 FRT · b7 NAB (MONO) · b23 USF6 · a25 USF4 · a24 USF2 · a23 USF0 · a26 VBF · b31 INTRE · b22 CODE1 · a22 CODE2 · a31 QUG · b25 NACHP

35V 0VST RBFN FIST FSOLL GSTE FEXT

GAHS ZR NSN

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit (Option)

BC-NA 1 25.5069.270-00 STR

(s. auch 25.5069.270-00 BLL)

oder

Geschwindigkeit-Steller-Steckeinheit (Option)

BC-NA 2 25.5069.290-00 STR

(s. auch 25.5069.290-00 BLL)

SGS a3 · SFS a5 · AM a30 · WBN a12 · HBN a9 · ABN b4 · UBFN a13 · 38CM b3 · 15V1 a22 · 15V2 a21 · BES2 a8 · CODA1 b22 · CODA2 b21

SYNC a7 · RBFN b31 · FIST b30 · FSOLL b28 · NSN a15 · ZR b12 · GAHS a28 · 300HZ a10 · UM a27 · HM a29 · WM a31 · UBG a32 · FTW a20

a4 USF6 · a26 VBF · b32 QUG · a23 FEXT · a25 GSTE · b10 APK · a32 INTRE · b13 NACHP · b23 CODE1 · b24 CODE2

BC-FA BC-OT BC-TR

24V 12V 0V1 0V2 KENN PANZ PRS RBU 0VST CODE1 (PILE1) CODE2 (PILE2) 0VST 35V NABM NAB EB 12V

CODA2 (PILA2) CODA1 (PILA1) 0V1

St 2 (Anschluß Zeitcode oder Pilot)

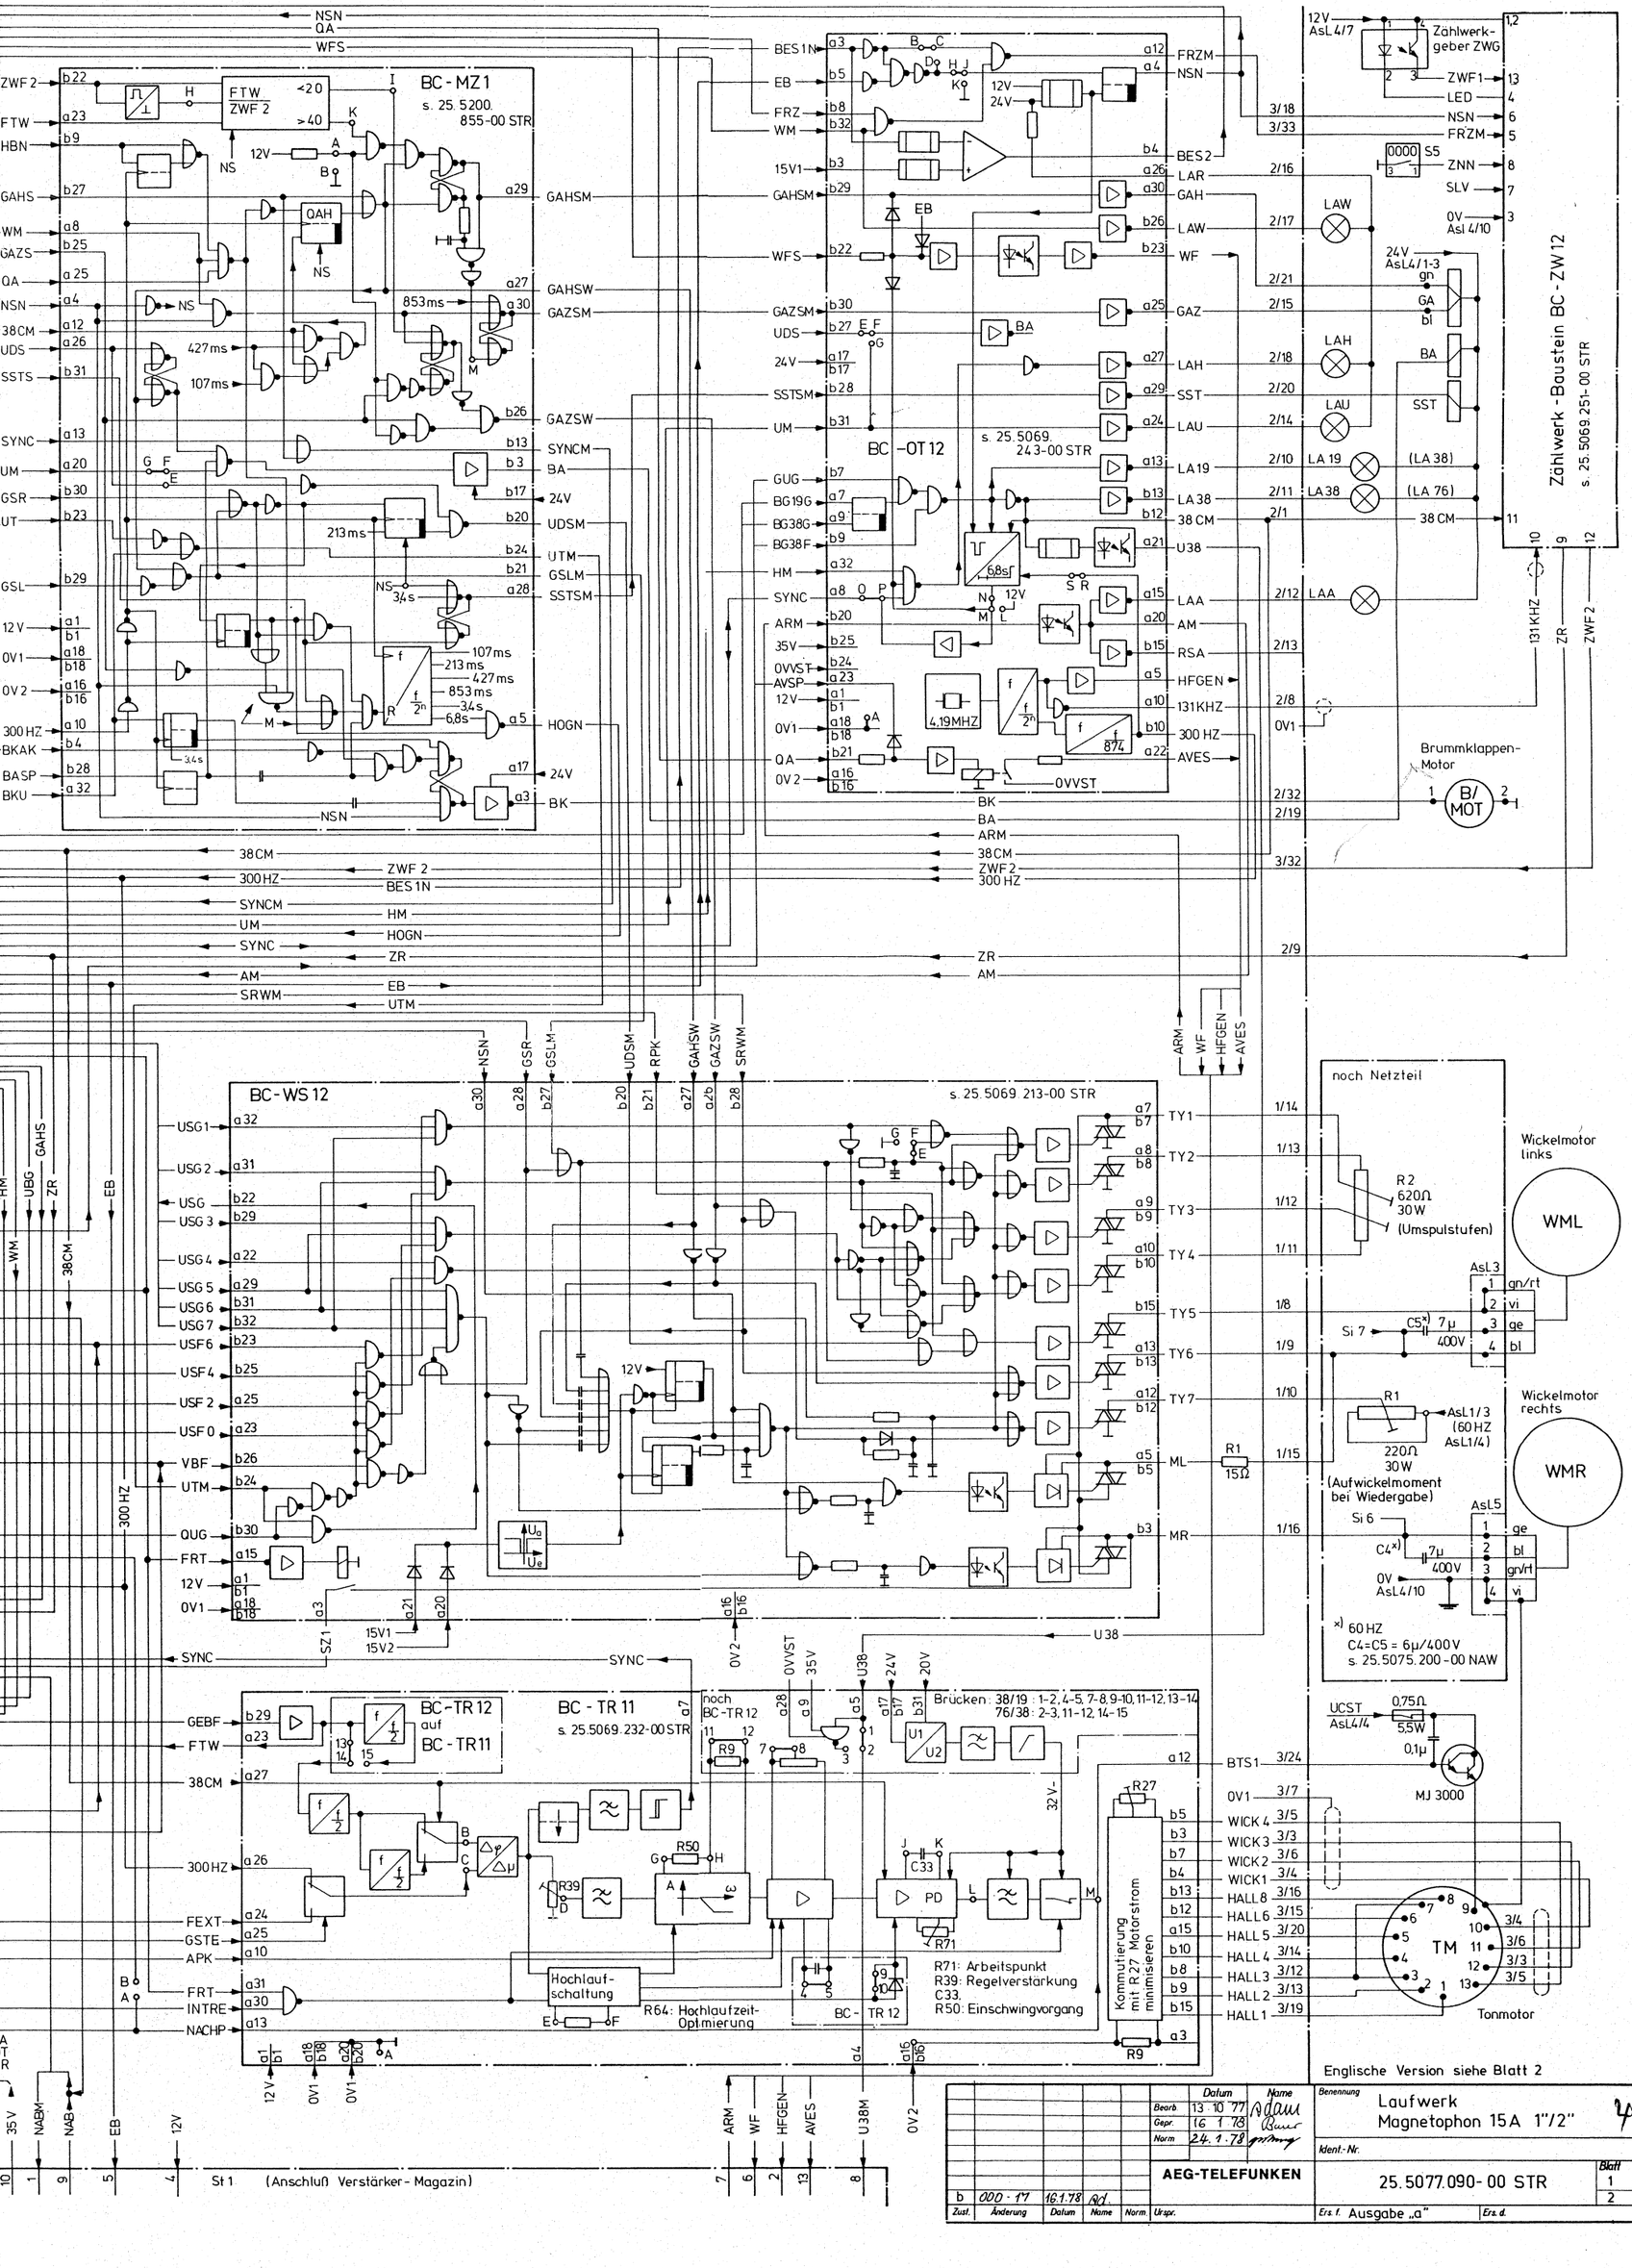
BC - MZ1
s. 25. 5200. 855-00 STR
BC - WS 12
s. 25.5069. 213-00 STR
BC - TR 11
s. 25.5069.232-00 STR
BC - TR12 auf BC - TR11
BC - OT 12
s. 25. 5069. 243-00 STR
Zählwerk - Boustein BC - ZW 12
s. 25. 5069 251- 00 STR
Zählwerk-geber ZWG
Wickelmotor links
WML
Wickelmotor rechts
WMR
Brummklappen-Motor
Tonmotor
TM
MJ 3000
noch Netzteil
R2 620Ω 30W (Umspulstufen)
R1 220Ω 30W (Aufwickelmoment bei Wiedergabe)
R1 15Ω
C5x) 7µ 400V
C4x) 7µ 400V
x) 60 HZ C4=C5 = 6µ/400 V s. 25.5075. 200 - 00 NAW
Brücken: 38/19 : 1-2, 4-5, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 76/38 : 2-3, 11-12, 14-15
R71: Arbeitspunkt
R39: Regelverstärkung
C33, R50: Einschwingvorgang
R64: Hochlaufzeit-Optimierung
Hochlaufschaltung
Kommutierung mit R27 Motorstrom minimisieren
Englische Version siehe Blatt 2
St 1 (Anschluß Verstärker - Magazin)
AEG-TELEFUNKEN
Laufwerk Magnetophon 15A 1"/2"
25.5077.090- 00 STR
Ausgabe „a"

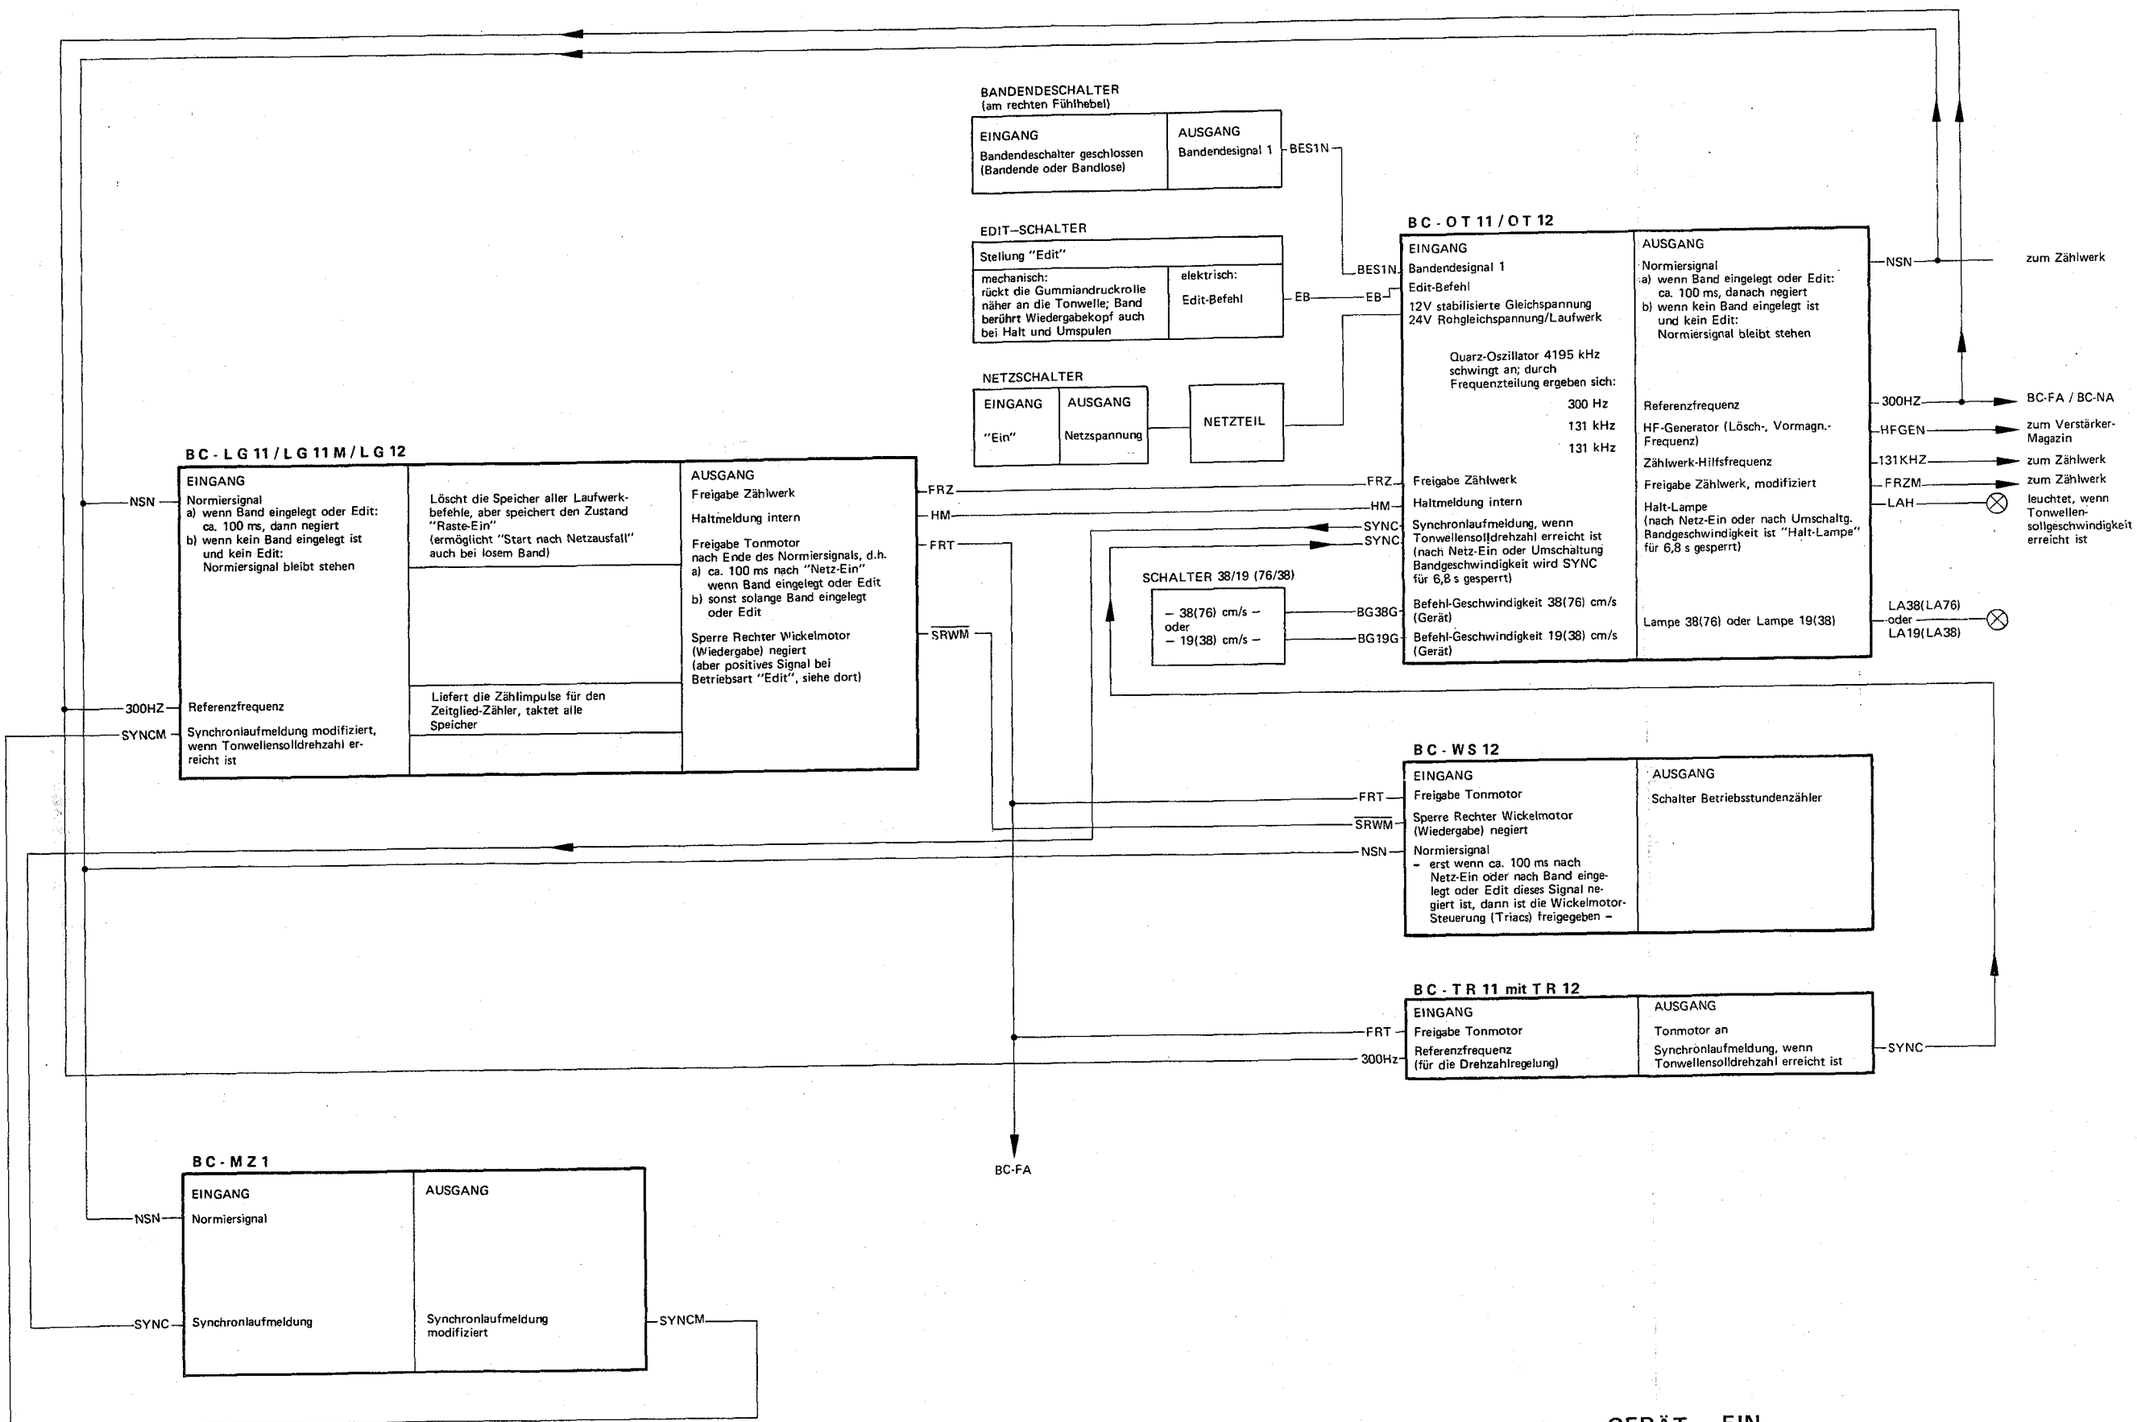

GERÄT – EIN
und Taktversorgung

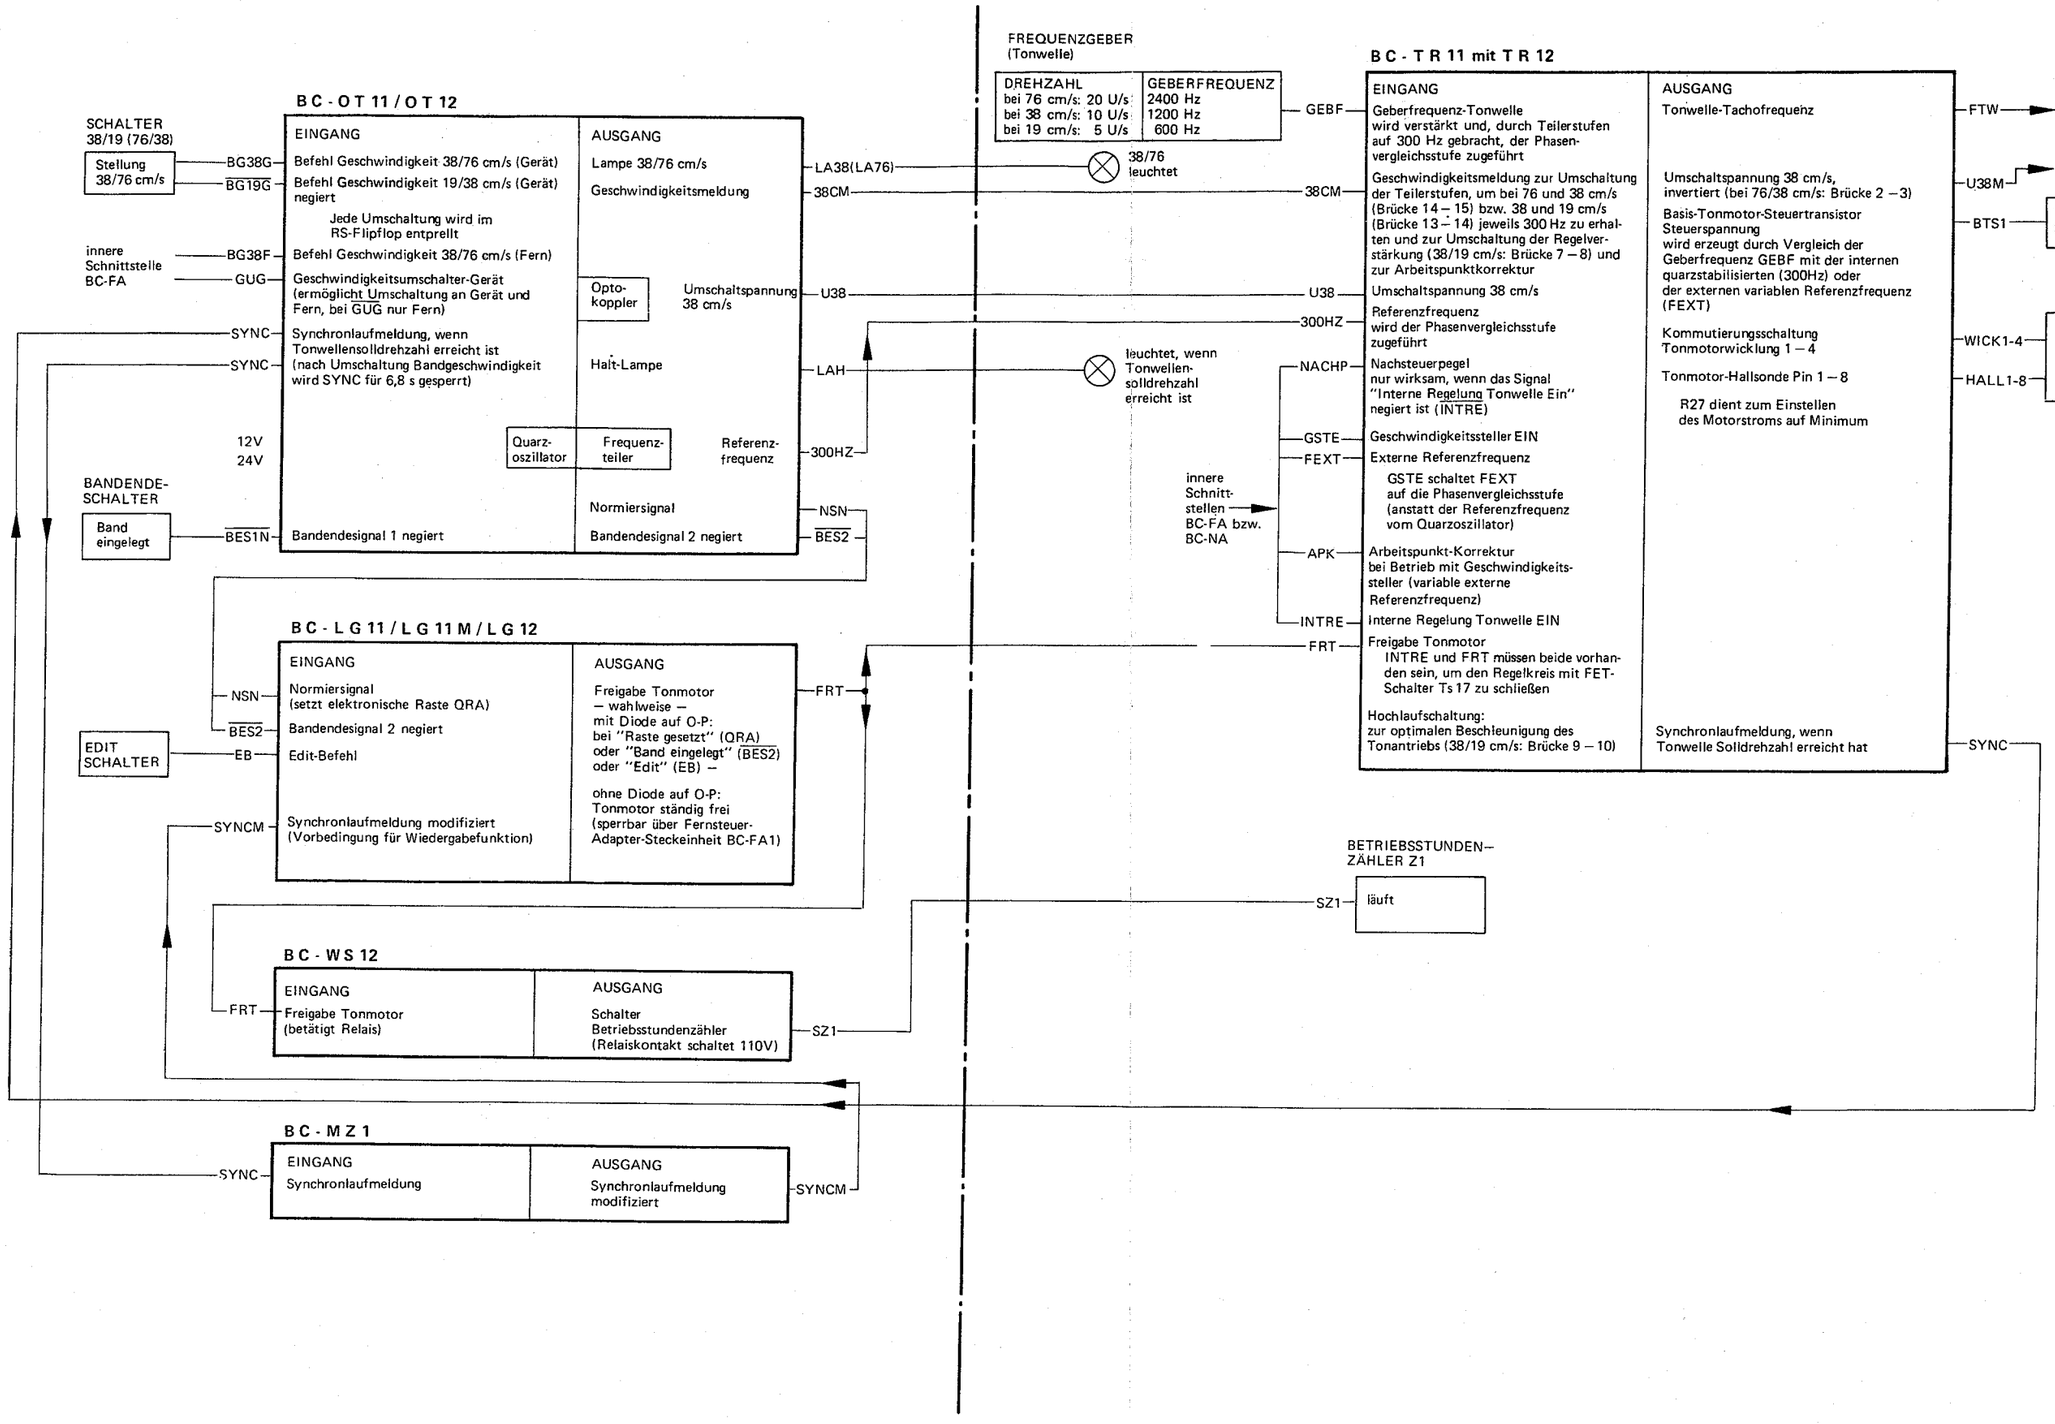
BC - OT 11 / OT 12
SCHALTER 38/19 (76/38)
Stellung 38/76 cm/s
BG38G
BG19G
EINGANG
Befehl Geschwindigkeit 38/76 cm/s (Gerät)
Befehl Geschwindigkeit 19/38 cm/s (Gerät) negiert
Jede Umschaltung wird im RS-Flipflop entprellt
AUSGANG
Lampe 38/76 cm/s
Geschwindigkeitsmeldung
LA38(LA76)
38CM
FREQUENZGEBER (Tonwelle)
DREHZAHL
bei 76 cm/s: 20 U/s
bei 38 cm/s: 10 U/s
bei 19 cm/s: 5 U/s
GEBERFREQUENZ
2400 Hz
1200 Hz
600 Hz
GEBF
38/76 leuchtet
BC - T R 11 mit T R 12
EINGANG
Geberfrequenz-Tonwelle wird verstärkt und, durch Teilerstufen auf 300 Hz gebracht, der Phasenvergleichsstufe zugeführt
Geschwindigkeitsmeldung zur Umschaltung der Teilerstufen, um bei 76 und 38 cm/s (Brücke 14 – 15) bzw. 38 und 19 cm/s (Brücke 13 – 14) jeweils 300 Hz zu erhalten und zur Umschaltung der Regelverstärkung (38/19 cm/s: Brücke 7 – 8) und zur Arbeitspunktkorrektur
AUSGANG
Tonwelle-Tachofrequenz
FTW
innere Schnittstelle BC-NA
U38M
zum Verstärker-Magazin UCST
BTS1
TONMOTOR– STEUERTRANSISTOR
innere Schnittstelle BC-FA
GUG
BG38F
Befehl Geschwindigkeit 38/76 cm/s (Fern)
Geschwindigkeitsumschalter-Gerät (ermöglicht Umschaltung an Gerät und Fern, bei GUG nur Fern)
Opto-koppler
Umschaltspannung 38 cm/s
U38
Umschaltspannung 38 cm/s, invertiert (bei 76/38 cm/s: Brücke 2 – 3)
Basis-Tonmotor-Steuertransistor Steuerspannung wird erzeugt durch Vergleich der Geberfrequenz GEBF mit der internen quarzstabilisierten (300Hz) oder der externen variablen Referenzfrequenz (FEXT)
Umschaltspannung 38 cm/s
300HZ
Referenzfrequenz wird der Phasenvergleichsstufe zugeführt
SYNC
Synchronlaufmeldung, wenn Tonwellensolldrehzahl erreicht ist (nach Umschaltung Bandgeschwindigkeit wird SYNC für 6,8 s gesperrt)
SYNC
LAH
Halt-Lampe
leuchtet, wenn Tonwellen-solldrehzahl erreicht ist
NACHP
Nachsteuerpegel nur wirksam, wenn das Signal "Interne Regelung Tonwelle Ein" negiert ist (INTRE)
Kommutierungsschaltung Tonmotorwicklung 1 – 4
WICK1-4
TONMOTOR kollektorloser Gleichstrom-motor
Tonmotor-Hallsonde Pin 1 – 8
HALL1-8
R27 dient zum Einstellen des Motorstroms auf Minimum
12V
24V
Quarz-oszillator
Frequenz-teiler
Referenz-frequenz
300HZ
GSTE
Geschwindigkeitssteller EIN
FEXT
Externe Referenzfrequenz
GSTE schaltet FEXT auf die Phasenvergleichsstufe (anstatt der Referenzfrequenz vom Quarzoszillator)
innere Schnitt-stellen BC-FA bzw. BC-NA
APK
Arbeitspunkt-Korrektur bei Betrieb mit Geschwindigkeits-steller (variable externe Referenzfrequenz)
INTRE
Interne Regelung Tonwelle EIN
FRT
Freigabe Tonmotor
INTRE und FRT müssen beide vorhanden sein, um den Regelkreis mit FET-Schalter Ts 17 zu schließen
Hochlaufschaltung: zur optimalen Beschleunigung des Tonantriebs (38/19 cm/s: Brücke 9 – 10)
Synchronlaufmeldung, wenn Tonwelle Solldrehzahl erreicht hat
SYNC
BANDENDE-SCHALTER
Band eingelegt
BES1N
Bandendesignal 1 negiert
Normiersignal
NSN
Bandendesignal 2 negiert
BES2
BC - L G 11 / L G 11 M / L G 12
EINGANG
Normiersignal (setzt elektronische Raste QRA)
NSN
Bandendesignal 2 negiert
BES2
AUSGANG
Freigabe Tonmotor – wahlweise – mit Diode auf O-P: bei "Raste gesetzt" (QRA) oder "Band eingelegt" (BES2) oder "Edit" (EB) –
ohne Diode auf O-P: Tonmotor ständig frei (sperrbar über Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC-FA1)
FRT
EDIT SCHALTER
EB
Edit-Befehl
SYNCM
Synchronlaufmeldung modifiziert (Vorbedingung für Wiedergabefunktion)
BETRIEBSSTUNDEN– ZÄHLER Z1
SZ1
läuft
BC - WS 12
EINGANG
Freigabe Tonmotor (betätigt Relais)
FRT
AUSGANG
Schalter Betriebsstundenzähler (Relaiskontakt schaltet 110V)
SZ1
BC - M Z 1
EINGANG
Synchronlaufmeldung
SYNC
AUSGANG
Synchronlaufmeldung modifiziert
SYNCM

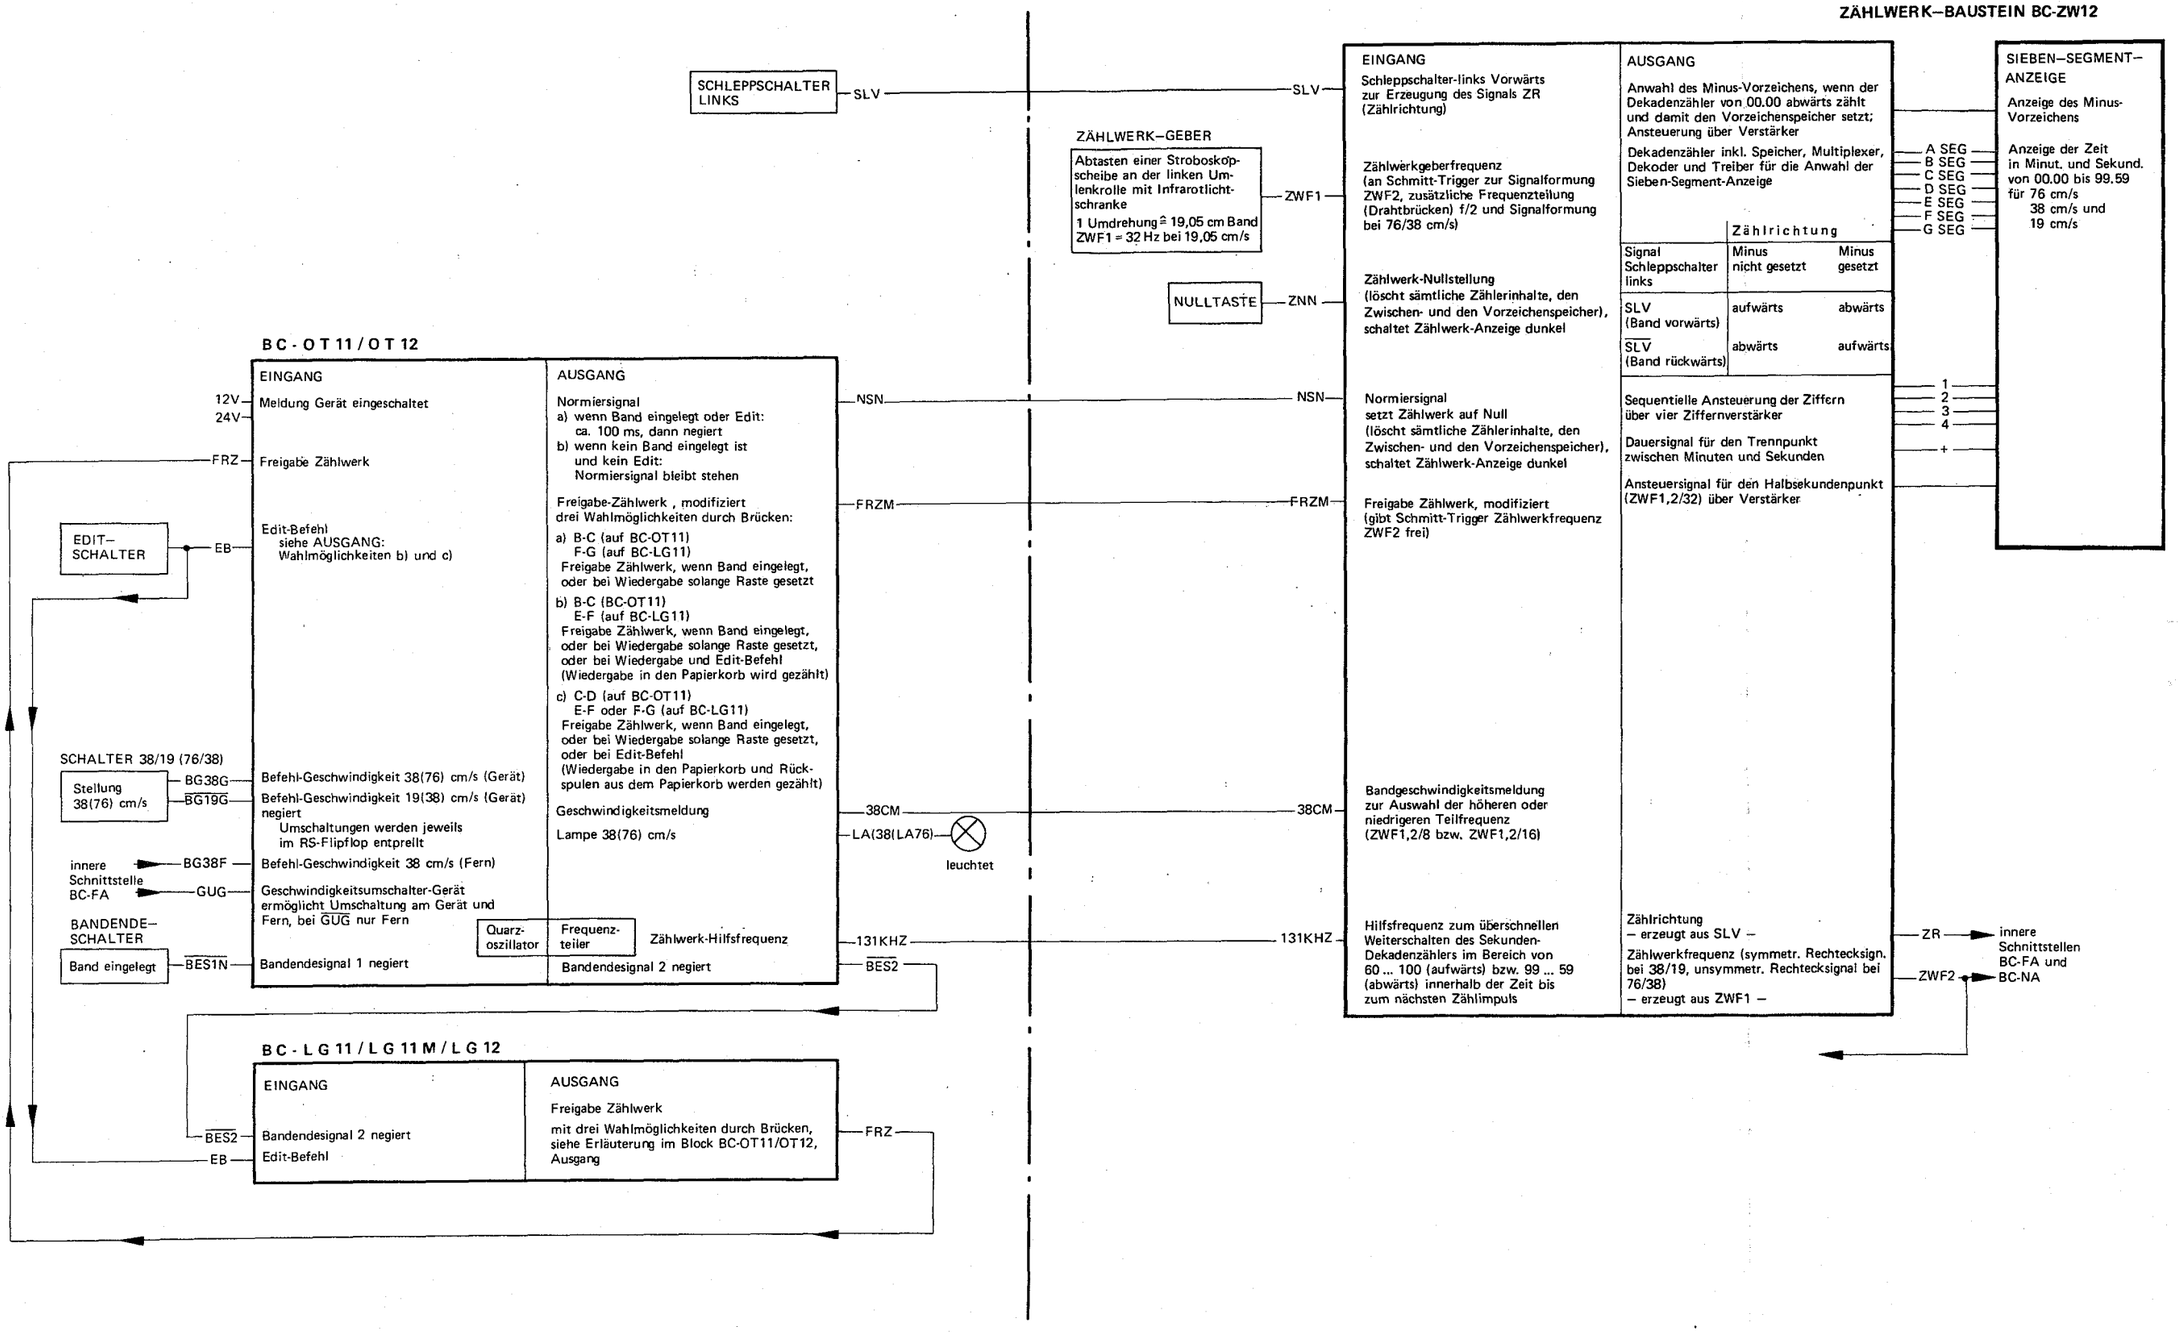
ZÄHLWERK–BAUSTEIN BC-ZW12
SCHLEPPSCHALTER LINKS
SLV
SLV
EINGANG
Schleppschalter-links Vorwärts zur Erzeugung des Signals ZR (Zählrichtung)
AUSGANG
Anwahl des Minus-Vorzeichens, wenn der Dekadenzähler von 00.00 abwärts zählt und damit den Vorzeichenspeicher setzt; Ansteuerung über Verstärker
Dekadenzähler inkl. Speicher, Multiplexer, Dekoder und Treiber für die Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige
A SEG
B SEG
C SEG
D SEG
E SEG
F SEG
G SEG
SIEBEN–SEGMENT–ANZEIGE
Anzeige des Minus-Vorzeichens
Anzeige der Zeit in Minut. und Sekund. von 00.00 bis 99.59 für 76 cm/s
38 cm/s und
19 cm/s
ZÄHLWERK–GEBER
Abtasten einer Stroboskopscheibe an der linken Umlenkrolle mit Infrarotlichtschranke
1 Umdrehung ≙ 19,05 cm Band
ZWF1 = 32 Hz bei 19,05 cm/s
ZWF1
Zählwerkgeberfrequenz (an Schmitt-Trigger zur Signalformung ZWF2, zusätzliche Frequenzteilung (Drahtbrücken) f/2 und Signalformung bei 76/38 cm/s)
Zählrichtung
Signal Schleppschalter links
Minus nicht gesetzt
Minus gesetzt
SLV (Band vorwärts)
aufwärts
abwärts
SLV (Band rückwärts)
abwärts
aufwärts
NULLTASTE
ZNN
Zählwerk-Nullstellung (löscht sämtliche Zählerinhalte, den Zwischen- und den Vorzeichenspeicher), schaltet Zählwerk-Anzeige dunkel
1
2
3
4
+
Sequentielle Ansteuerung der Ziffern über vier Ziffernverstärker
Dauersignal für den Trennpunkt zwischen Minuten und Sekunden
Ansteuersignal für den Halbsekundenpunkt (ZWF1,2/32) über Verstärker
BC - OT 11 / OT 12
EINGANG
12V
24V
Meldung Gerät eingeschaltet
FRZ
Freigabe Zählwerk
EDIT–SCHALTER
EB
Edit-Befehl siehe AUSGANG: Wahlmöglichkeiten b) und c)
AUSGANG
Normiersignal
a) wenn Band eingelegt oder Edit: ca. 100 ms, dann negiert
b) wenn kein Band eingelegt ist und kein Edit: Normiersignal bleibt stehen
NSN
NSN
Normiersignal setzt Zählwerk auf Null (löscht sämtliche Zählerinhalte, den Zwischen- und den Vorzeichenspeicher), schaltet Zählwerk-Anzeige dunkel
Freigabe-Zählwerk , modifiziert drei Wahlmöglichkeiten durch Brücken:
a) B-C (auf BC-OT11) F-G (auf BC-LG11) Freigabe Zählwerk, wenn Band eingelegt, oder bei Wiedergabe solange Raste gesetzt
b) B-C (BC-OT11) E-F (auf BC-LG11) Freigabe Zählwerk, wenn Band eingelegt, oder bei Wiedergabe solange Raste gesetzt, oder bei Wiedergabe und Edit-Befehl (Wiedergabe in den Papierkorb wird gezählt)
c) C-D (auf BC-OT11) E-F oder F-G (auf BC-LG11) Freigabe Zählwerk, wenn Band eingelegt, oder bei Wiedergabe solange Raste gesetzt, oder bei Edit-Befehl (Wiedergabe in den Papierkorb und Rückspulen aus dem Papierkorb werden gezählt)
FRZM
FRZM
Freigabe Zählwerk, modifiziert (gibt Schmitt-Trigger Zählwerkfrequenz ZWF2 frei)
SCHALTER 38/19 (76/38)
Stellung 38(76) cm/s
BG38G
BG19G
Befehl-Geschwindigkeit 38(76) cm/s (Gerät)
Befehl-Geschwindigkeit 19(38) cm/s (Gerät) negiert
Umschaltungen werden jeweils im RS-Flipflop entprellt
Geschwindigkeitsmeldung
38CM
38CM
Bandgeschwindigkeitsmeldung zur Auswahl der höheren oder niedrigeren Teilfrequenz (ZWF1,2/8 bzw. ZWF1,2/16)
Lampe 38(76) cm/s
LA(38(LA76)
leuchtet
innere Schnittstelle BC-FA
BG38F
Befehl-Geschwindigkeit 38 cm/s (Fern)
GUG
Geschwindigkeitsumschalter-Gerät ermöglicht Umschaltung am Gerät und Fern, bei GUG nur Fern
BANDENDE–SCHALTER
Band eingelegt
BES1N
Bandendesignal 1 negiert
Quarzoszillator
Frequenzteiler
Zählwerk-Hilfsfrequenz
131KHZ
131KHZ
Hilfsfrequenz zum überschnellen Weiterschalten des Sekunden-Dekadenzählers im Bereich von 60 ... 100 (aufwärts) bzw. 99 ... 59 (abwärts) innerhalb der Zeit bis zum nächsten Zählimpuls
Zählrichtung – erzeugt aus SLV –
Zählwerkfrequenz (symmetr. Rechtecksign. bei 38/19, unsymmetr. Rechtecksignal bei 76/38) – erzeugt aus ZWF1 –
ZR
ZWF2
innere Schnittstellen BC-FA und BC-NA
Bandendesignal 2 negiert
BES2
BC - LG 11 / LG 11 M / LG 12
EINGANG
BES2
Bandendesignal 2 negiert
EB
Edit-Befehl
AUSGANG
Freigabe Zählwerk
mit drei Wahlmöglichkeiten durch Brücken, siehe Erläuterung im Block BC-OT11/OT12, Ausgang
FRZ

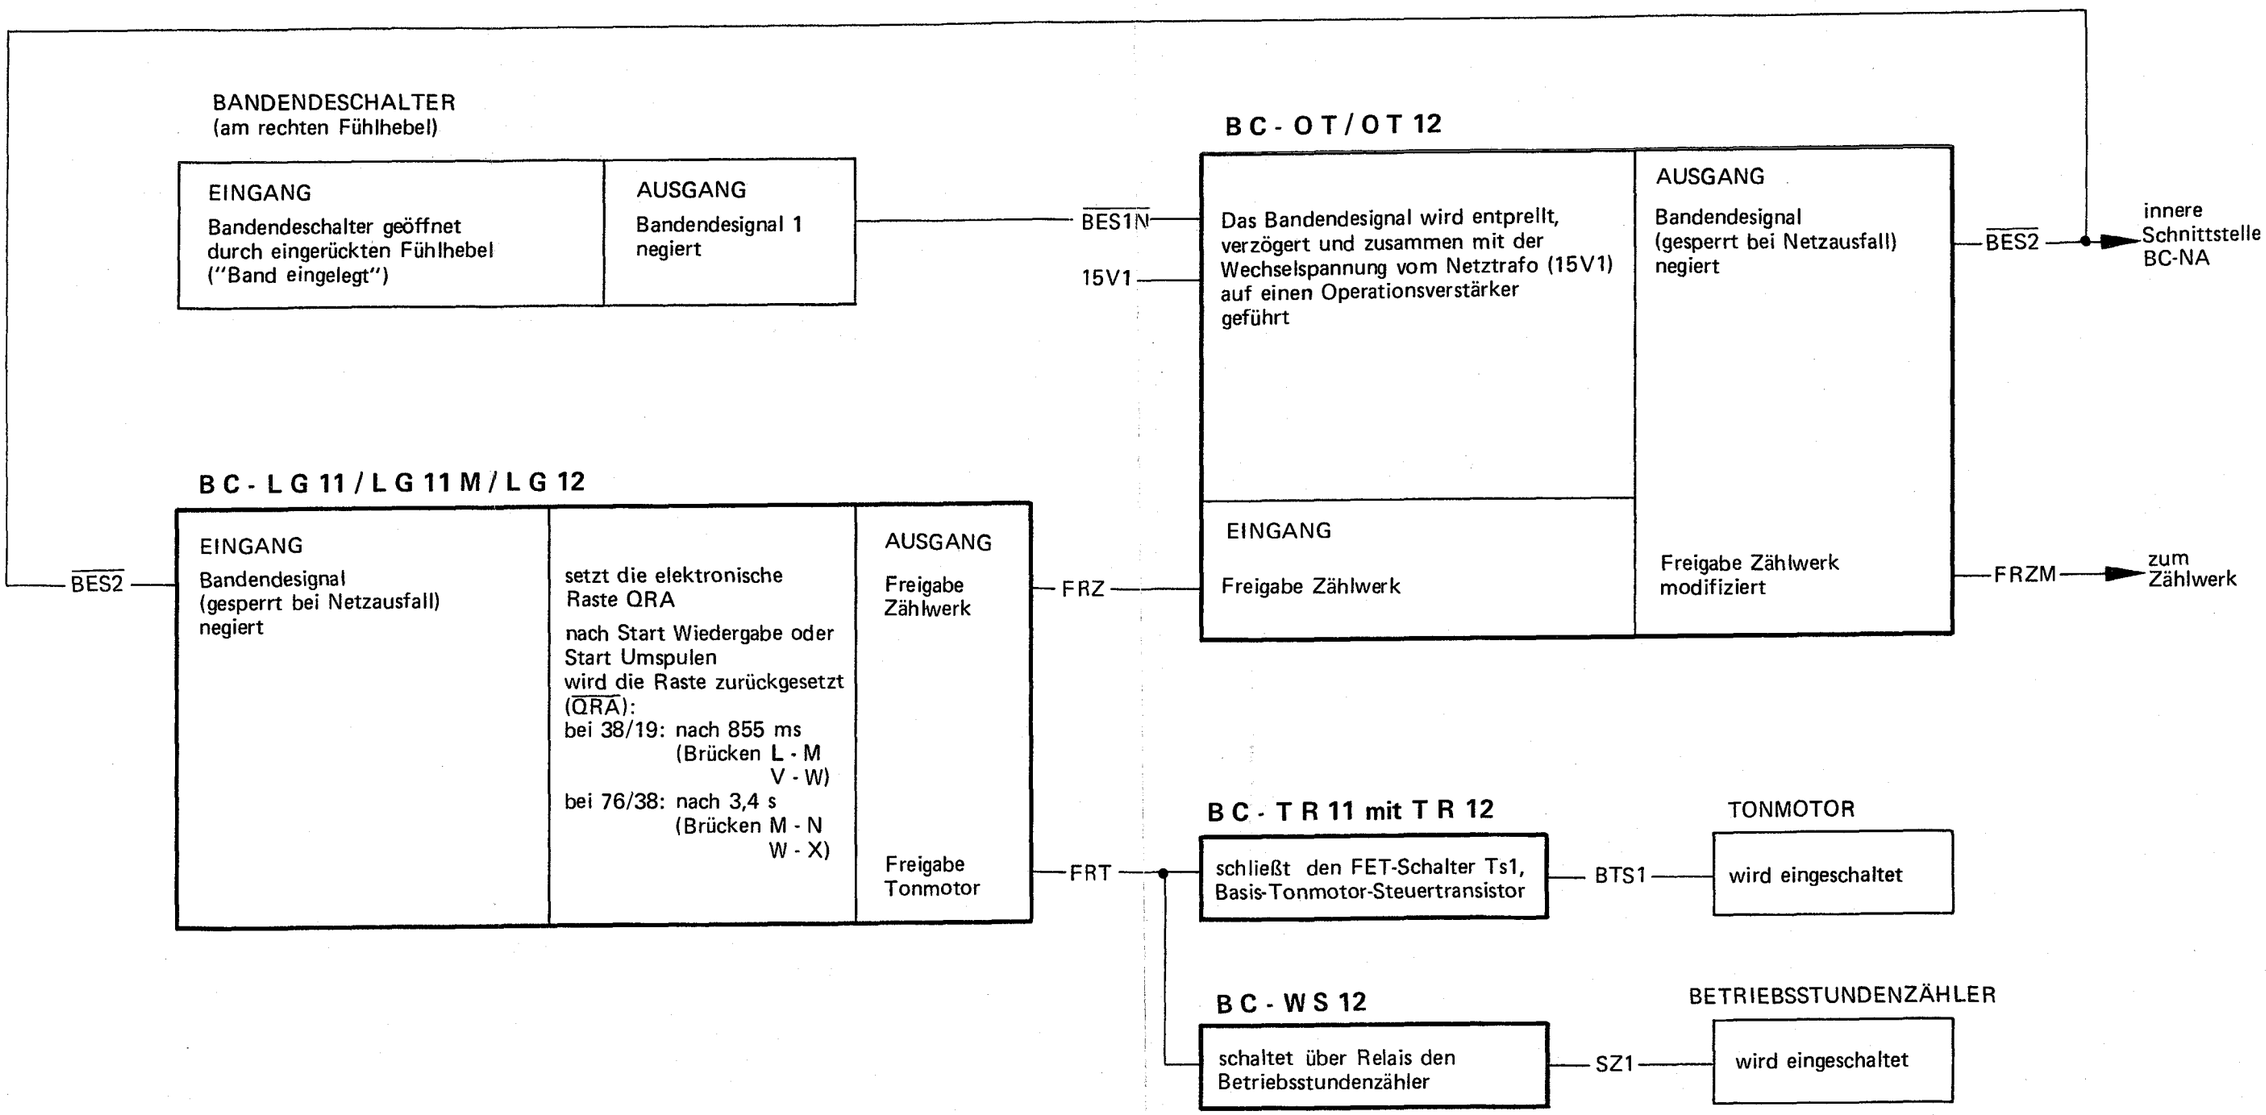
BANDENDESCHALTER
(am rechten Fühlhebel)
EINGANG
Bandendeschalter geöffnet
durch eingerückten Fühlhebel
("Band eingelegt")
AUSGANG
Bandendesignal 1
negiert
BES1N
15V1
BC - OT / OT 12
Das Bandendesignal wird entprellt,
verzögert und zusammen mit der
Wechselspannung vom Netztrafo (15V1)
auf einen Operationsverstärker
geführt
AUSGANG
Bandendesignal
(gesperrt bei Netzausfall)
negiert
BES2
innere
Schnittstelle
BC-NA
EINGANG
Freigabe Zählwerk
Freigabe Zählwerk
modifiziert
FRZM
zum
Zählwerk
BES2
BC - LG 11 / LG 11 M / LG 12
EINGANG
Bandendesignal
(gesperrt bei Netzausfall)
negiert
setzt die elektronische
Raste QRA
nach Start Wiedergabe oder
Start Umspulen
wird die Raste zurückgesetzt
(QRA):
bei 38/19: nach 855 ms
(Brücken L - M
V - W)
bei 76/38: nach 3,4 s
(Brücken M - N
W - X)
AUSGANG
Freigabe
Zählwerk
Freigabe
Tonmotor
FRZ
FRT
BC - T R 11 mit T R 12
schließt den FET-Schalter Ts1,
Basis-Tonmotor-Steuertransistor
BTS1
TONMOTOR
wird eingeschaltet
BC - W S 12
schaltet über Relais den
Betriebsstundenzähler
SZ1
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
wird eingeschaltet

Raste

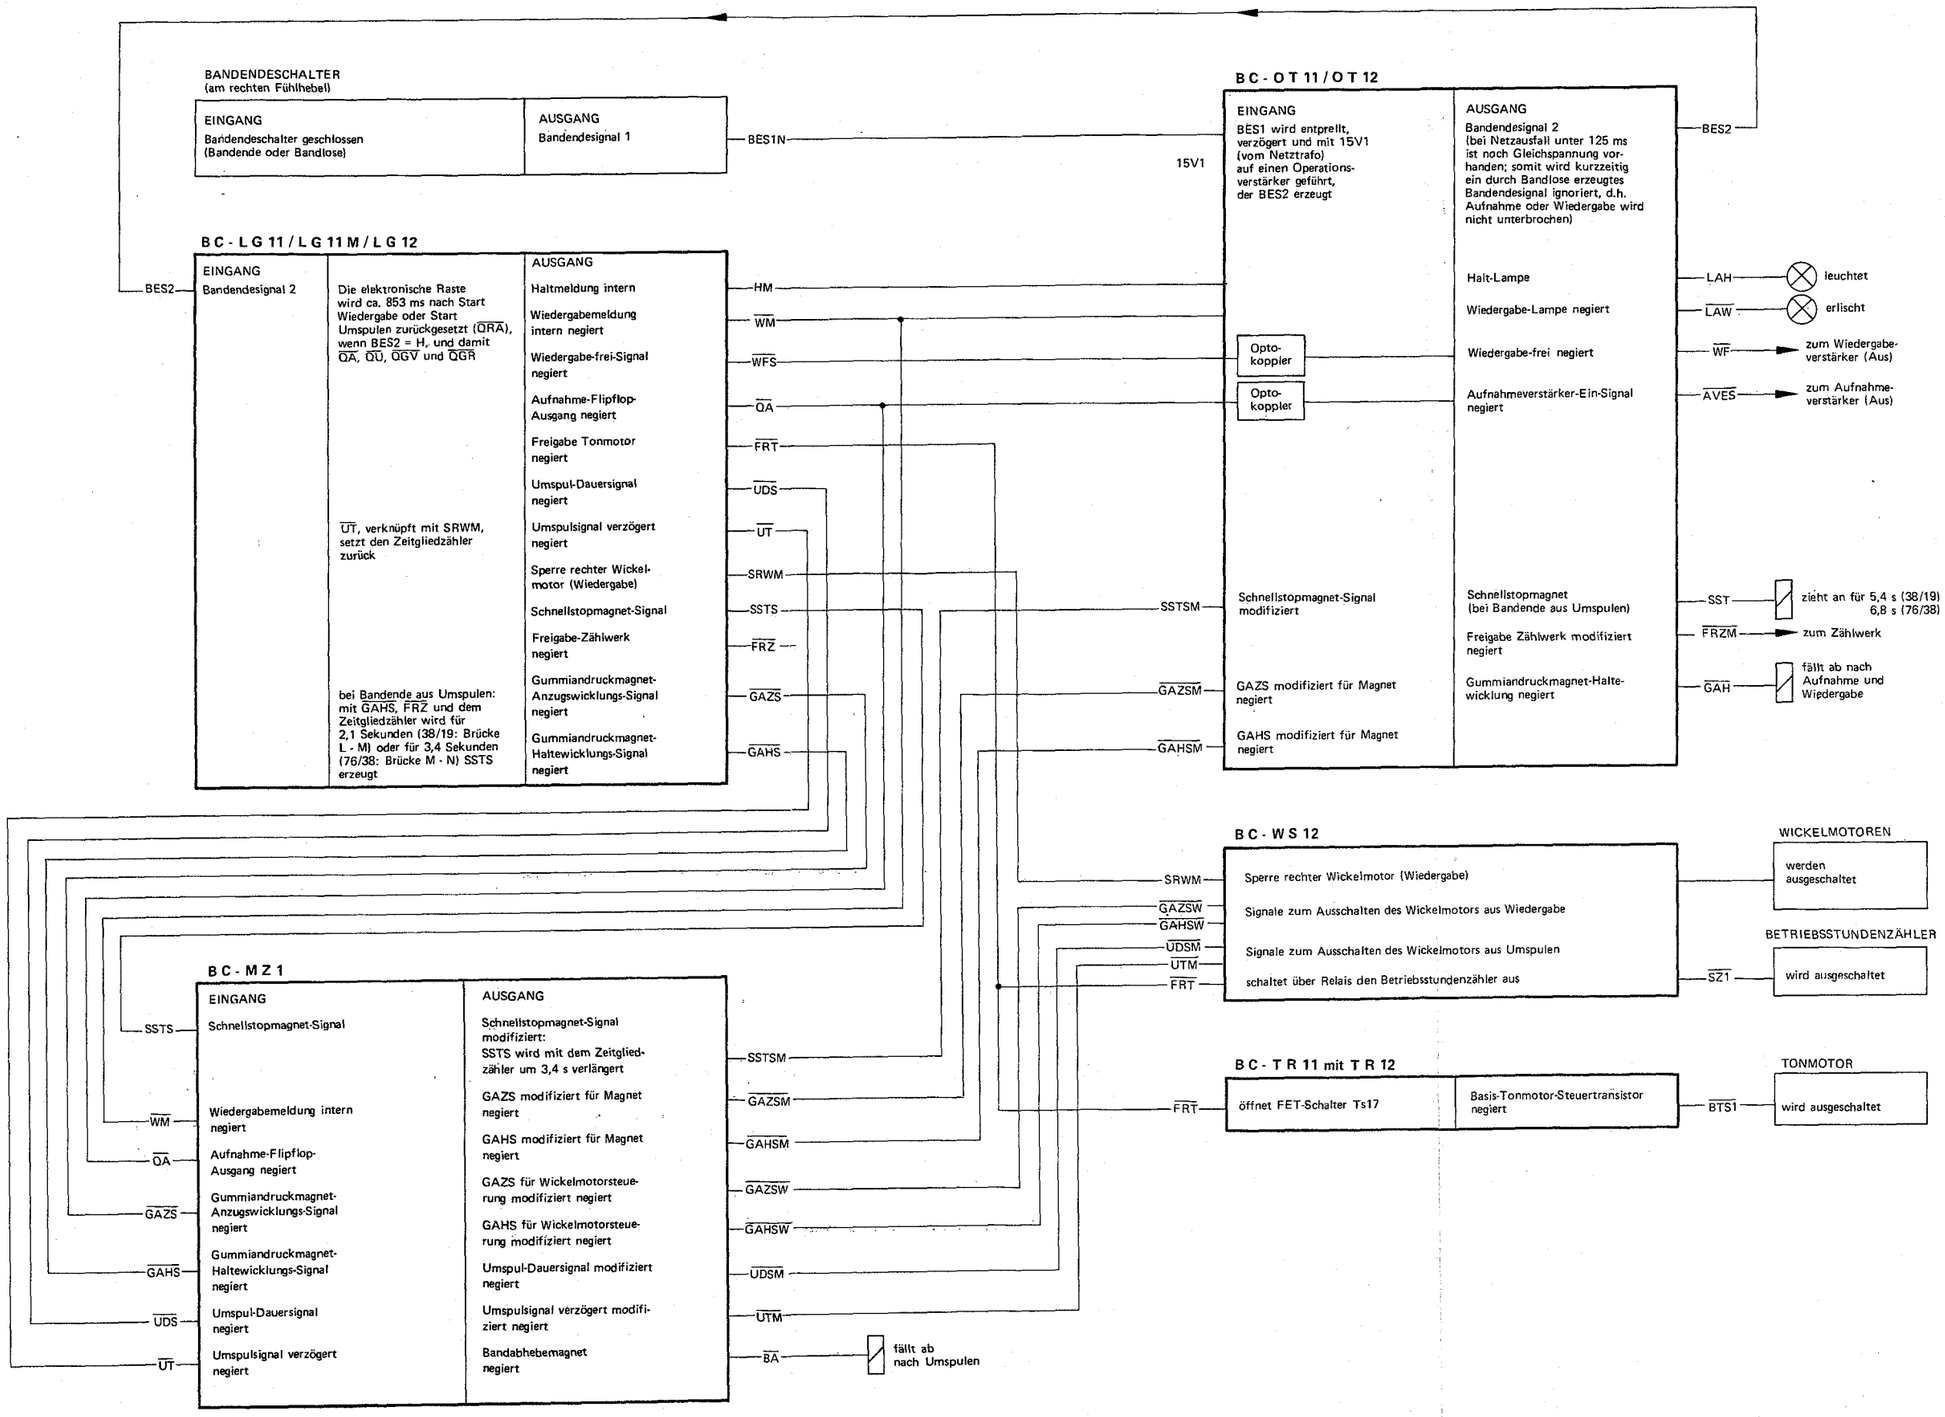
BANDENDESCHALTER
(am rechten Fühlhebel)
EINGANG
Bandendeschalter geschlossen
(Bandende oder Bandlose)
AUSGANG
Bandendesignal 1
BES1N
BC - OT 11 / OT 12
EINGANG
BES1 wird entprellt, verzögert und mit 15V1 (vom Netztrafo) auf einen Operationsverstärker geführt, der BES2 erzeugt
15V1
AUSGANG
Bandendesignal 2 (bei Netzausfall unter 125 ms ist noch Gleichspannung vorhanden; somit wird kurzzeitig ein durch Bandlose erzeugtes Bandendesignal ignoriert, d.h. Aufnahme oder Wiedergabe wird nicht unterbrochen)
BES2
BC - LG 11 / LG 11 M / LG 12
EINGANG
Bandendesignal 2
BES2
Die elektronische Raste wird ca. 853 ms nach Start Wiedergabe oder Start Umspulen zurückgesetzt (ORA), wenn BES2 = H, und damit OA, OU, OGV und OGR
UT, verknüpft mit SRWM, setzt den Zeitgliedzähler zurück
bei Bandende aus Umspulen: mit GAHS, FRZ und dem Zeitgliedzähler wird für 2,1 Sekunden (38/19: Brücke L - M) oder für 3,4 Sekunden (76/38: Brücke M - N) SSTS erzeugt
AUSGANG
Haltmeldung intern
HM
Wiedergabemeldung intern negiert
WM
Wiedergabe-frei-Signal negiert
WFS
Aufnahme-Flipflop-Ausgang negiert
OA
Freigabe Tonmotor negiert
FRT
Umspul-Dauersignal negiert
UDS
Umspulsignal verzögert negiert
UT
Sperre rechter Wickelmotor (Wiedergabe)
SRWM
Schnellstopmagnet-Signal
SSTS
Freigabe-Zählwerk negiert
FRZ
Gummiandruckmagnet-Anzugswicklungs-Signal negiert
GAZS
Gummiandruckmagnet-Haltewicklungs-Signal negiert
GAHS
Opto-koppler
Opto-koppler
Wiedergabe-frei negiert
Aufnahmeverstärker-Ein-Signal negiert
Halt-Lampe
LAH
leuchtet
Wiedergabe-Lampe negiert
LAW
erlischt
WF
zum Wiedergabeverstärker (Aus)
AVES
zum Aufnahmeverstärker (Aus)
SSTSM
Schnellstopmagnet-Signal modifiziert
GAZSM
GAZS modifiziert für Magnet negiert
GAHSM
GAHS modifiziert für Magnet negiert
Schnellstopmagnet (bei Bandende aus Umspulen)
SST
zieht an für 5,4 s (38/19) 6,8 s (76/38)
Freigabe Zählwerk modifiziert negiert
FRZM
zum Zählwerk
Gummiandruckmagnet-Haltewicklung negiert
GAH
fällt ab nach Aufnahme und Wiedergabe
BC - MZ 1
EINGANG
SSTS
Schnellstopmagnet-Signal
WM
Wiedergabemeldung intern negiert
OA
Aufnahme-Flipflop-Ausgang negiert
GAZS
Gummiandruckmagnet-Anzugswicklungs-Signal negiert
GAHS
Gummiandruckmagnet-Haltewicklungs-Signal negiert
UDS
Umspul-Dauersignal negiert
UT
Umspulsignal verzögert negiert
AUSGANG
Schnellstopmagnet-Signal modifiziert: SSTS wird mit dem Zeitgliedzähler um 3,4 s verlängert
SSTSM
GAZS modifiziert für Magnet negiert
GAZSM
GAHS modifiziert für Magnet negiert
GAHSM
GAZS für Wickelmotorsteuerung modifiziert negiert
GAZSW
GAHS für Wickelmotorsteuerung modifiziert negiert
GAHSW
Umspul-Dauersignal modifiziert negiert
UDSM
Umspulsignal verzögert modifiziert negiert
UTM
Bandabhebemagnet negiert
BA
fällt ab nach Umspulen
BC - WS 12
SRWM
GAZSW
GAHSW
UDSM
UTM
FRT
Sperre rechter Wickelmotor (Wiedergabe)
Signale zum Ausschalten des Wickelmotors aus Wiedergabe
Signale zum Ausschalten des Wickelmotors aus Umspulen
schaltet über Relais den Betriebsstundenzähler aus
WICKELMOTOREN
werden ausgeschaltet
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
SZ1
wird ausgeschaltet
BC - TR 11 mit TR 12
FRT
öffnet FET-Schalter Ts17
Basis-Tonmotor-Steuertransistor negiert
BTS1
TONMOTOR
wird ausgeschaltet

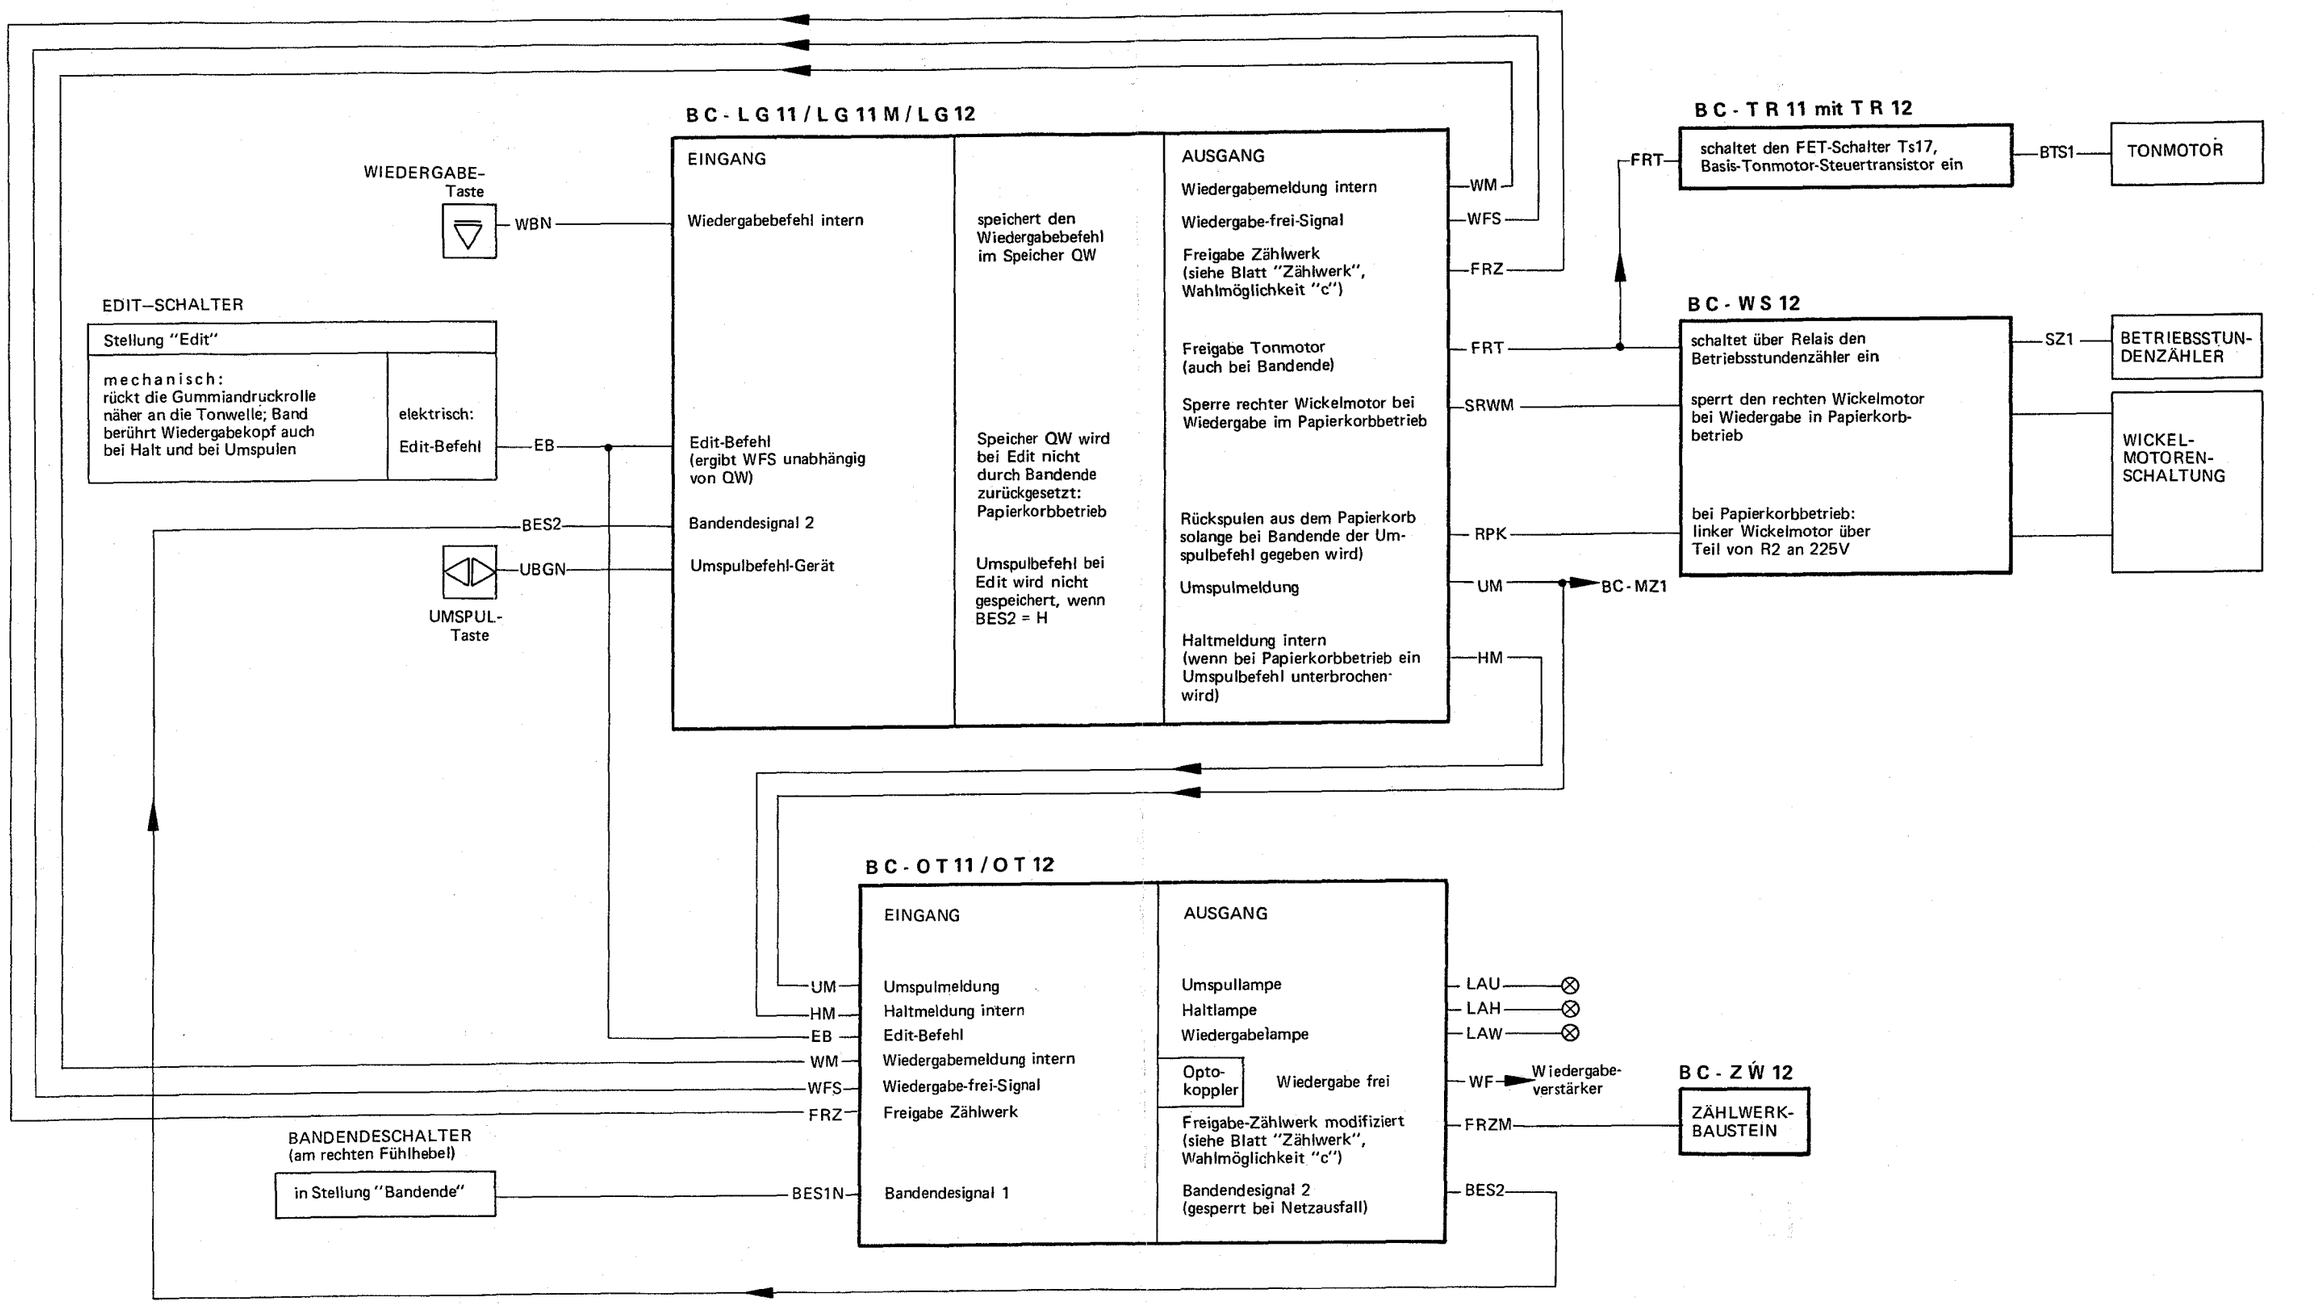
BC - LG 11 / LG 11 M / LG 12
EINGANG
AUSGANG
WIEDERGABE-Taste
WBN
Wiedergabebefehl intern
speichert den Wiedergabebefehl im Speicher QW
Wiedergabemeldung intern
WM
Wiedergabe-frei-Signal
WFS
Freigabe Zählwerk (siehe Blatt "Zählwerk", Wahlmöglichkeit "c")
FRZ
EDIT–SCHALTER
Stellung "Edit"
mechanisch: rückt die Gummiandruckrolle näher an die Tonwelle; Band berührt Wiedergabekopf auch bei Halt und bei Umspulen
elektrisch: Edit-Befehl
EB
Edit-Befehl (ergibt WFS unabhängig von QW)
Speicher QW wird bei Edit nicht durch Bandende zurückgesetzt: Papierkorbbetrieb
Freigabe Tonmotor (auch bei Bandende)
FRT
Sperre rechter Wickelmotor bei Wiedergabe im Papierkorbbetrieb
SRWM
BES2
Bandendesignal 2
Rückspulen aus dem Papierkorb solange bei Bandende der Umspulbefehl gegeben wird)
RPK
UBGN
Umspulbefehl-Gerät
Umspulbefehl bei Edit wird nicht gespeichert, wenn BES2 = H
Umspulmeldung
UM
BC-MZ1
UMSPUL-Taste
Haltmeldung intern (wenn bei Papierkorbbetrieb ein Umspulbefehl unterbrochen wird)
HM
BC - TR 11 mit TR 12
FRT
schaltet den FET-Schalter Ts17, Basis-Tonmotor-Steuertransistor ein
BTS1
TONMOTOR
BC - WS 12
schaltet über Relais den Betriebsstundenzähler ein
SZ1
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
sperrt den rechten Wickelmotor bei Wiedergabe in Papierkorbbetrieb
WICKEL-MOTOREN-SCHALTUNG
bei Papierkorbbetrieb: linker Wickelmotor über Teil von R2 an 225V
BC - OT 11 / OT 12
EINGANG
AUSGANG
UM
Umspulmeldung
Umspullampe
LAU
HM
Haltmeldung intern
Haltlampe
LAH
EB
Edit-Befehl
Wiedergabelampe
LAW
WM
Wiedergabemeldung intern
Opto-koppler
Wiedergabe frei
WF
Wiedergabe-verstärker
WFS
Wiedergabe-frei-Signal
FRZ
Freigabe Zählwerk
BC - ZW 12
Freigabe-Zählwerk modifiziert (siehe Blatt "Zählwerk", Wahlmöglichkeit "c")
FRZM
ZÄHLWERK-BAUSTEIN
BANDENDESCHALTER (am rechten Fühlhebel)
in Stellung "Bandende"
BES1N
Bandendesignal 1
Bandendesignal 2 (gesperrt bei Netzausfall)
BES2

Edit-Befehl

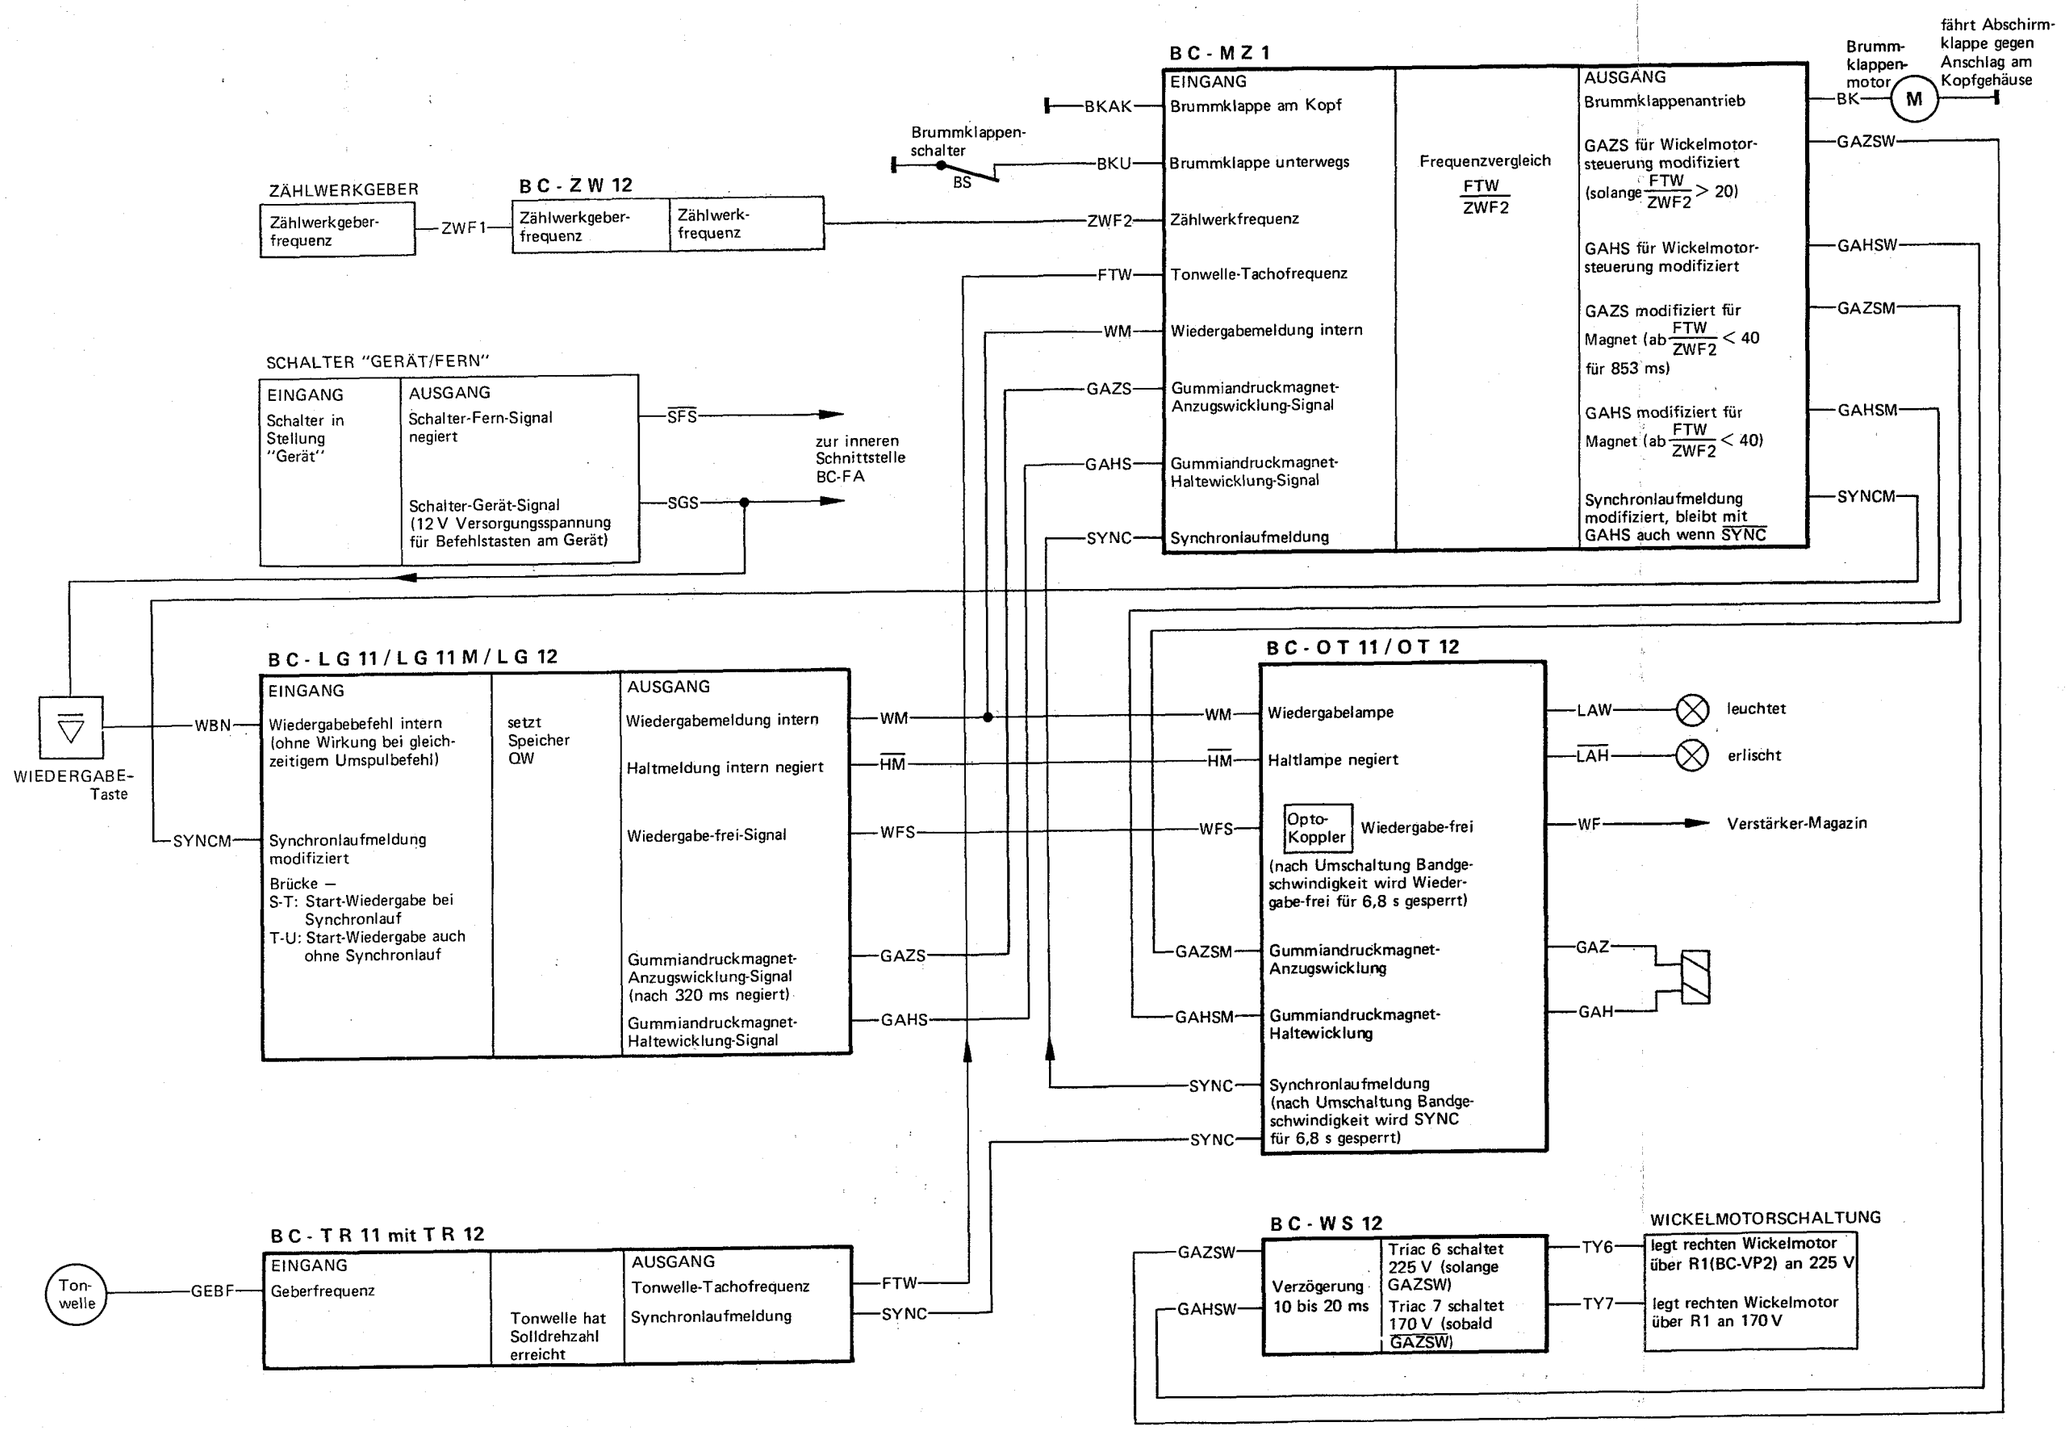
BC - MZ 1
EINGANG
Brummklappe am Kopf
Brummklappe unterwegs
Zählwerkfrequenz
Tonwelle-Tachofrequenz
Wiedergabemeldung intern
Gummiandruckmagnet-Anzugswicklung-Signal
Gummiandruckmagnet-Haltewicklung-Signal
Synchronlaufmeldung
Frequenzvergleich FTW/ZWF2
AUSGANG
Brummklappenantrieb
GAZS für Wickelmotorsteuerung modifiziert (solange FTW/ZWF2 > 20)
GAHS für Wickelmotorsteuerung modifiziert
GAZS modifiziert für Magnet (ab FTW/ZWF2 < 40 für 853 ms)
GAHS modifiziert für Magnet (ab FTW/ZWF2 < 40)
Synchronlaufmeldung modifiziert, bleibt mit GAHS auch wenn SYNC
BKAK
BKU
ZWF2
FTW
WM
GAZS
GAHS
SYNC
BK
GAZSW
GAHSW
GAZSM
GAHSM
SYNCM
Brummklappenschalter
BS
Brummklappenmotor
M
fährt Abschirmklappe gegen Anschlag am Kopfgehäuse
ZÄHLWERKGEBER
Zählwerkgeberfrequenz
ZWF1
BC - ZW 12
Zählwerkgeberfrequenz
Zählwerkfrequenz
SCHALTER "GERÄT/FERN"
EINGANG
Schalter in Stellung "Gerät"
AUSGANG
Schalter-Fern-Signal negiert
Schalter-Gerät-Signal (12 V Versorgungsspannung für Befehlstasten am Gerät)
SFS
SGS
zur inneren Schnittstelle BC-FA
WIEDERGABE-Taste
WBN
SYNCM
BC - LG 11 / LG 11 M / LG 12
EINGANG
Wiedergabebefehl intern (ohne Wirkung bei gleichzeitigem Umspulbefehl)
Synchronlaufmeldung modifiziert
Brücke –
S-T: Start-Wiedergabe bei Synchronlauf
T-U: Start-Wiedergabe auch ohne Synchronlauf
setzt Speicher QW
AUSGANG
Wiedergabemeldung intern
Haltmeldung intern negiert
Wiedergabe-frei-Signal
Gummiandruckmagnet-Anzugswicklung-Signal (nach 320 ms negiert)
Gummiandruckmagnet-Haltewicklung-Signal
WM
HM
WFS
GAZS
GAHS
BC - OT 11 / OT 12
Wiedergabelampe
Haltlampe negiert
Opto-Koppler
Wiedergabe-frei
(nach Umschaltung Bandgeschwindigkeit wird Wiedergabe-frei für 6,8 s gesperrt)
Gummiandruckmagnet-Anzugswicklung
Gummiandruckmagnet-Haltewicklung
Synchronlaufmeldung (nach Umschaltung Bandgeschwindigkeit wird SYNC für 6,8 s gesperrt)
LAW
LAH
WF
GAZ
GAH
leuchtet
erlischt
Verstärker-Magazin
Tonwelle
GEBF
BC - TR 11 mit TR 12
EINGANG
Geberfrequenz
Tonwelle hat Solldrehzahl erreicht
AUSGANG
Tonwelle-Tachofrequenz
Synchronlaufmeldung
FTW
SYNC
BC - WS 12
Verzögerung 10 bis 20 ms
Triac 6 schaltet 225 V (solange GAZSW)
Triac 7 schaltet 170 V (sobald GAZSW)
TY6
TY7
WICKELMOTORSCHALTUNG
legt rechten Wickelmotor über R1(BC-VP2) an 225 V
legt rechten Wickelmotor über R1 an 170 V

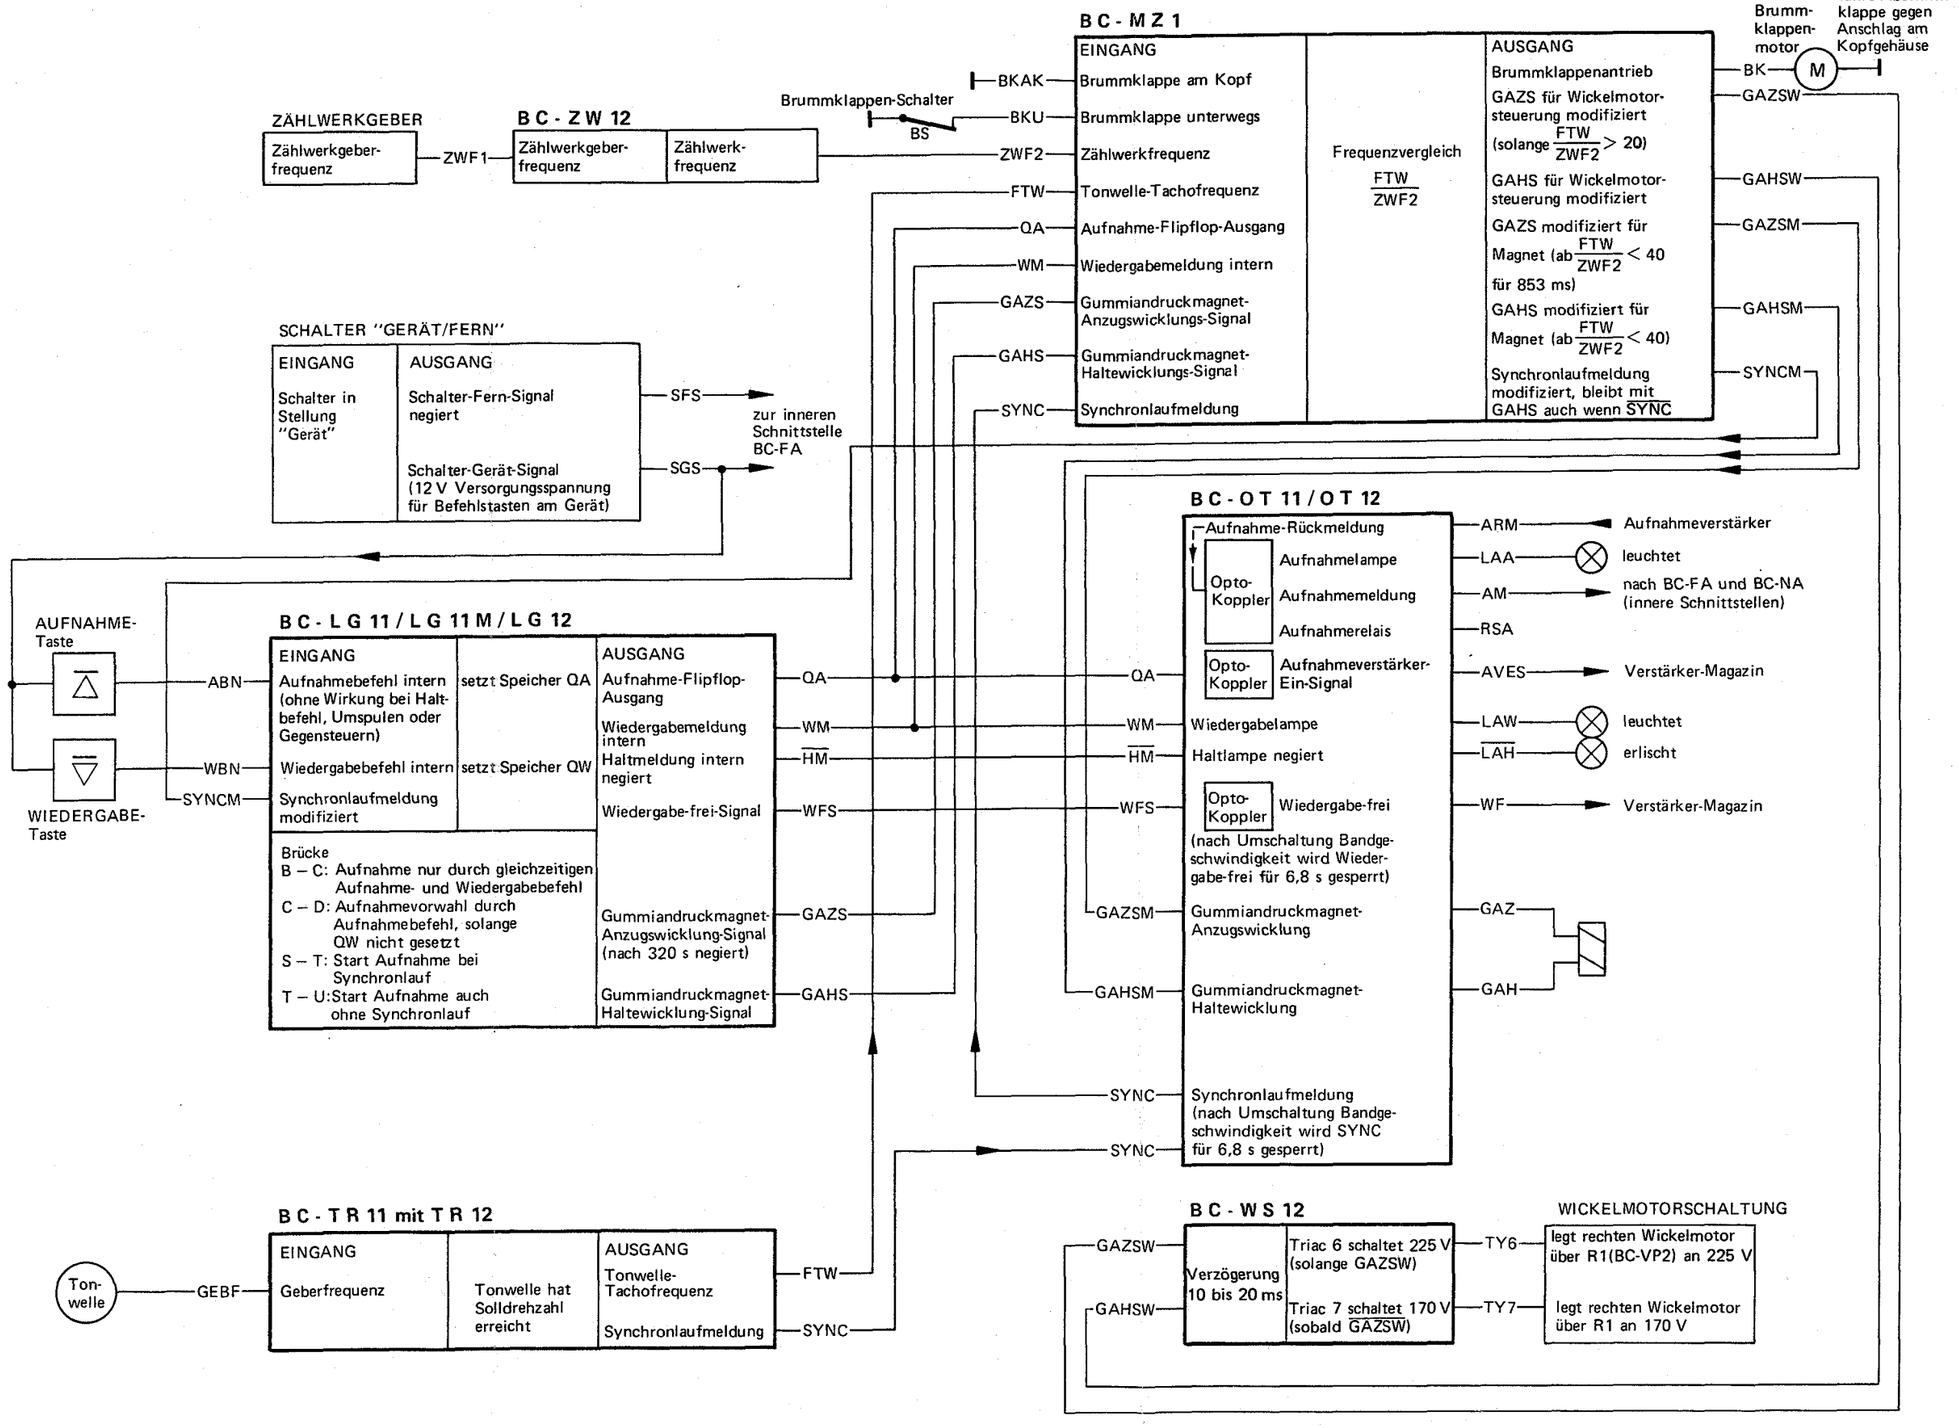

Aufnahme-Befehl

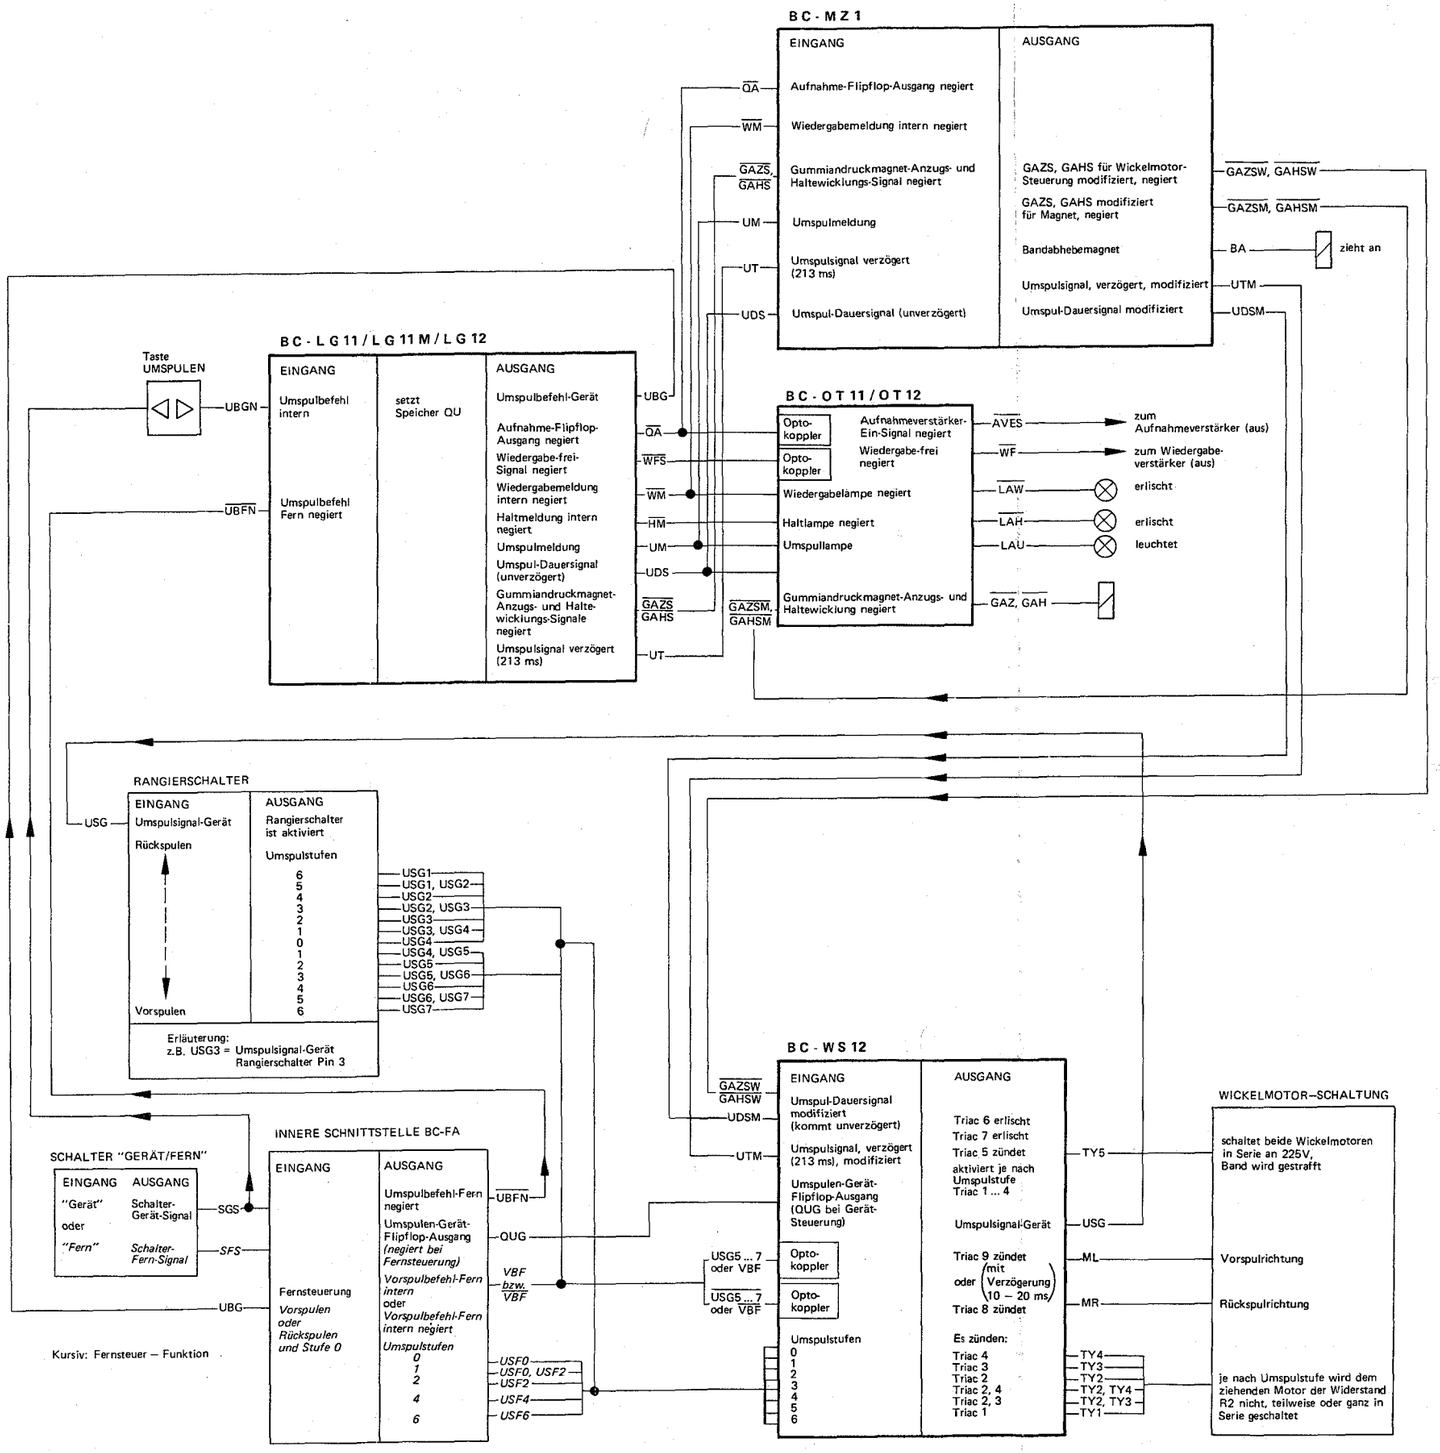
BC - MZ 1
EINGANG
AUSGANG
ÜA
Aufnahme-Flipflop-Ausgang negiert
WM
Wiedergabemeldung intern negiert
GAZS, GAHS
Gummiandruckmagnet-Anzugs- und Haltewicklungs-Signal negiert
GAZS, GAHS für Wickelmotor-Steuerung modifiziert, negiert
GAZSW, GAHSW
GAZS, GAHS modifiziert für Magnet, negiert
GAZSM, GAHSM
UM
Umspulmeldung
Bandabhebemagnet
BA
zieht an
UT
Umspulsignal verzögert (213 ms)
Umspulsignal, verzögert, modifiziert
UTM
UDS
Umspul-Dauersignal (unverzögert)
Umspul-Dauersignal modifiziert
UDSM
BC - LG 11 / LG 11 M / LG 12
Taste UMSPULEN
EINGANG
setzt Speicher QU
AUSGANG
UBGN
Umspulbefehl intern
Umspulbefehl-Gerät
UBG
Aufnahme-Flipflop-Ausgang negiert
WFS
Wiedergabe-frei-Signal negiert
Wiedergabemeldung intern negiert
HM
Haltmeldung intern negiert
Umspulmeldung
Umspul-Dauersignal (unverzögert)
Gummiandruckmagnet-Anzugs- und Haltewicklungs-Signale negiert
UBFN
Umspulbefehl Fern negiert
Umspulsignal verzögert (213 ms)
BC - OT 11 / OT 12
Opto-koppler
Aufnahmeverstärker-Ein-Signal negiert
AVES
zum Aufnahmeverstärker (aus)
Wiedergabe-frei negiert
WF
zum Wiedergabe-verstärker (aus)
Wiedergabelampe negiert
LAW
erlischt
Haltlampe negiert
LAH
erlischt
Umspullampe
LAU
leuchtet
Gummiandruckmagnet-Anzugs- und Haltewicklung negiert
GAZ, GAH
RANGIERSCHALTER
EINGANG
AUSGANG
USG
Umspulsignal-Gerät
Rückspulen
Rangierschalter ist aktiviert
Umspulstufen
6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
Vorspulen
USG1
USG1, USG2
USG2
USG2, USG3
USG3
USG3, USG4
USG4
USG4, USG5
USG5
USG5, USG6
USG6
USG6, USG7
USG7
Erläuterung:
z.B. USG3 = Umspulsignal-Gerät Rangierschalter Pin 3
INNERE SCHNITTSTELLE BC-FA
SCHALTER "GERÄT/FERN"
EINGANG
AUSGANG
"Gerät" oder "Fern"
Schalter-Gerät-Signal
SGS
Schalter-Fern-Signal
SFS
UBG
Fernsteuerung
Vorspulen oder Rückspulen und Stufe 0
Umspulbefehl-Fern negiert
UBFN
Umspulen-Gerät-Flipflop-Ausgang (negiert bei Fernsteuerung)
QUG
Vorspulbefehl-Fern intern oder Vorspulbefehl-Fern intern negiert
VBF bzw. VBF
Umspulstufen
0 1 2 4 6
USF0
USF0, USF2
USF2
USF4
USF6
Kursiv: Fernsteuer – Funktion
BC - WS 12
EINGANG
AUSGANG
GAZSW GAHSW
Umspul-Dauersignal modifiziert (kommt unverzögert)
UDSM
Umspulsignal, verzögert (213 ms), modifiziert
UTM
Umspulen-Gerät-Flipflop-Ausgang (QUG bei Gerät-Steuerung)
Triac 6 erlischt
Triac 7 erlischt
Triac 5 zündet
aktiviert je nach Umspulstufe Triac 1 ... 4
TY5
Umspulsignal-Gerät
USG
Triac 9 zündet
oder (mit Verzögerung 10 – 20 ms)
Triac 8 zündet
ML
MR
USG5 ... 7 oder VBF
Opto-koppler
Umspulstufen
0 1 2 3 4 5 6
Es zünden:
Triac 4
Triac 3
Triac 2
Triac 2, 4
Triac 2, 3
Triac 1
TY4
TY3
TY2
TY2, TY4
TY2, TY3
TY1
WICKELMOTOR–SCHALTUNG
schaltet beide Wickelmotoren in Serie an 225V, Band wird gestrafft
Vorspulrichtung
Rückspulrichtung
je nach Umspulstufe wird dem ziehenden Motor der Widerstand R2 nicht, teilweise oder ganz in Serie geschaltet

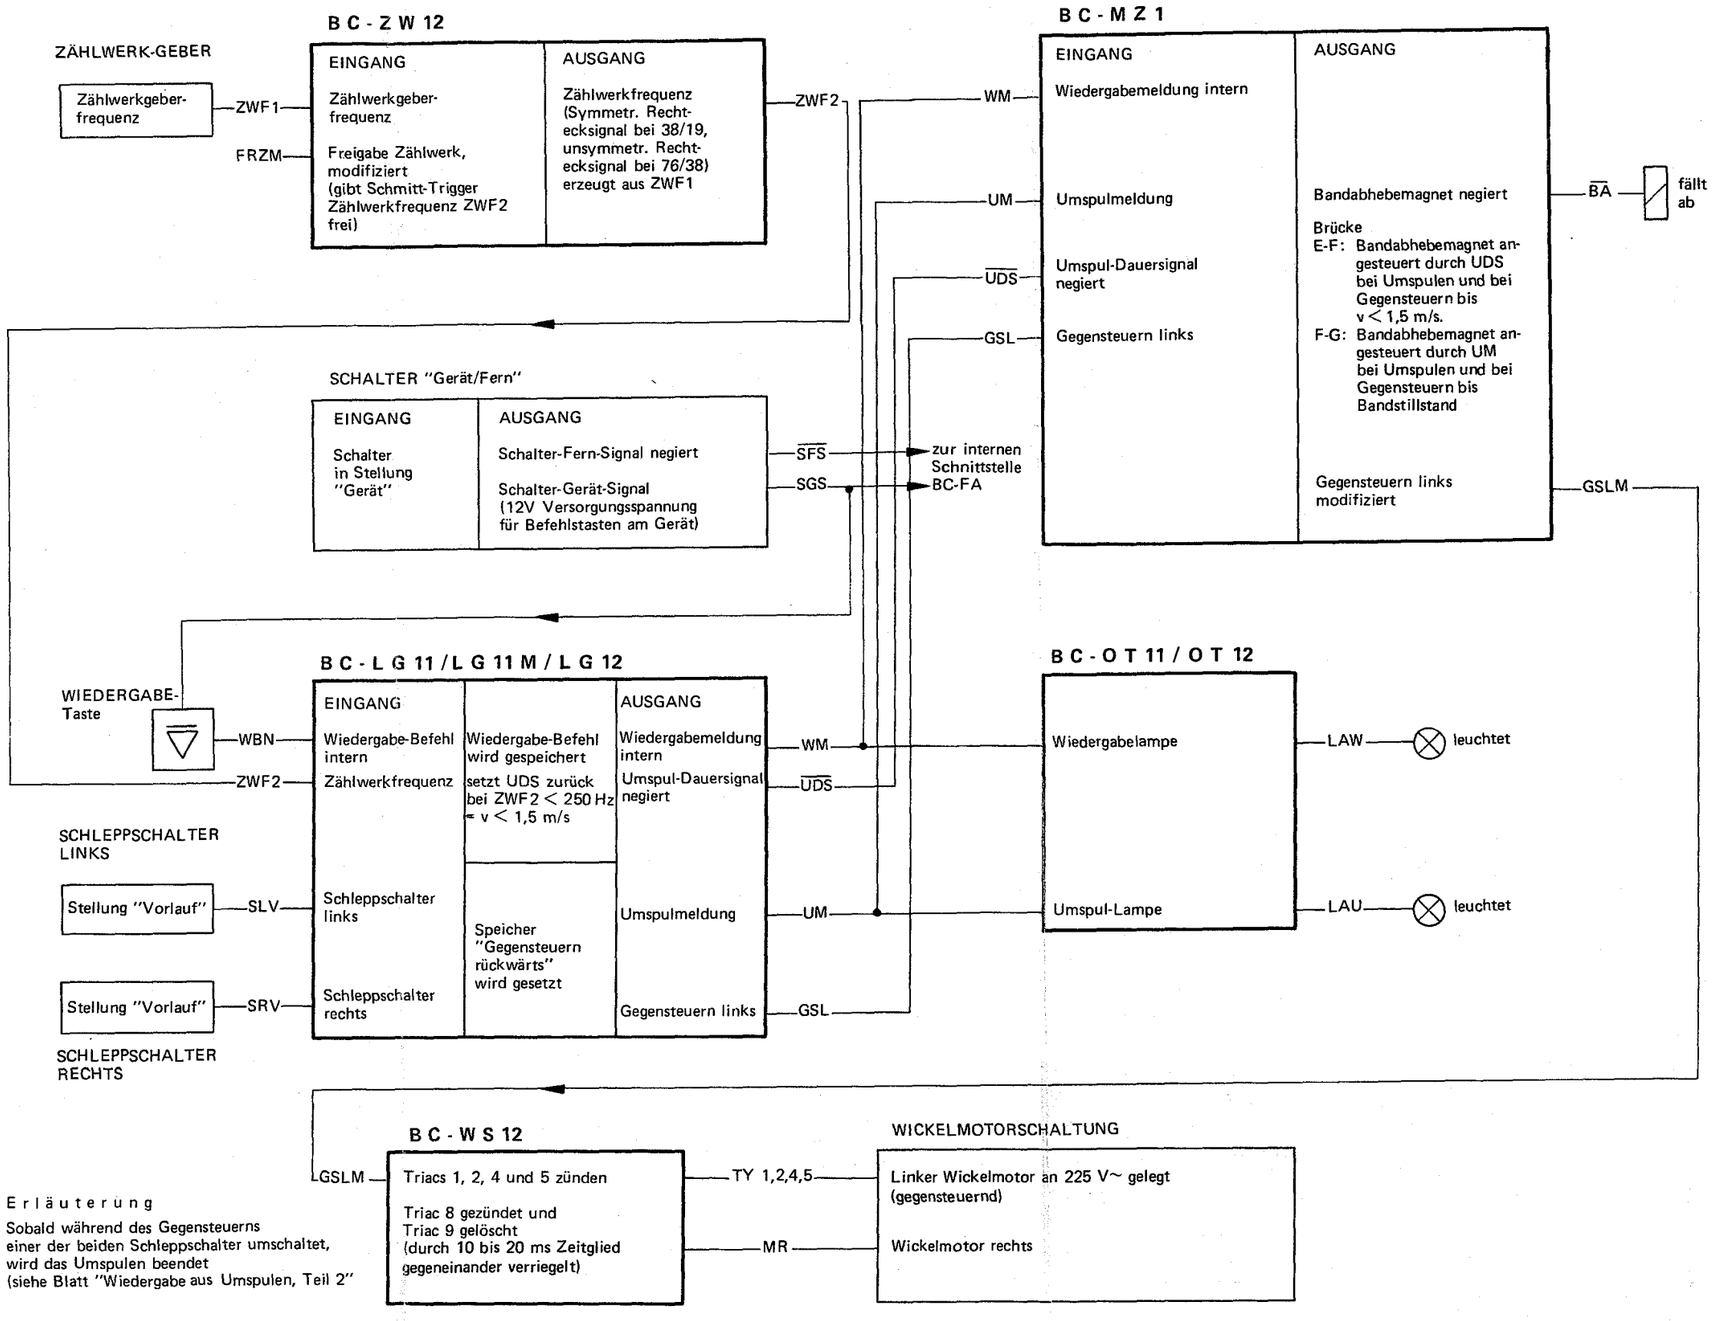

Erläuterung

Sobald während des Gegensteuerns einer der beiden Schleppschalter umschaltet, wird das Umspulen beendet (siehe Blatt "Wiedergabe aus Umspulen, Teil 2"

Wiedergabe aus Umspulen
Teil 1: Wiedergabe-Befehl ergibt Gegensteuern
(dargestellt: Wiedergabe aus Vorspulen)

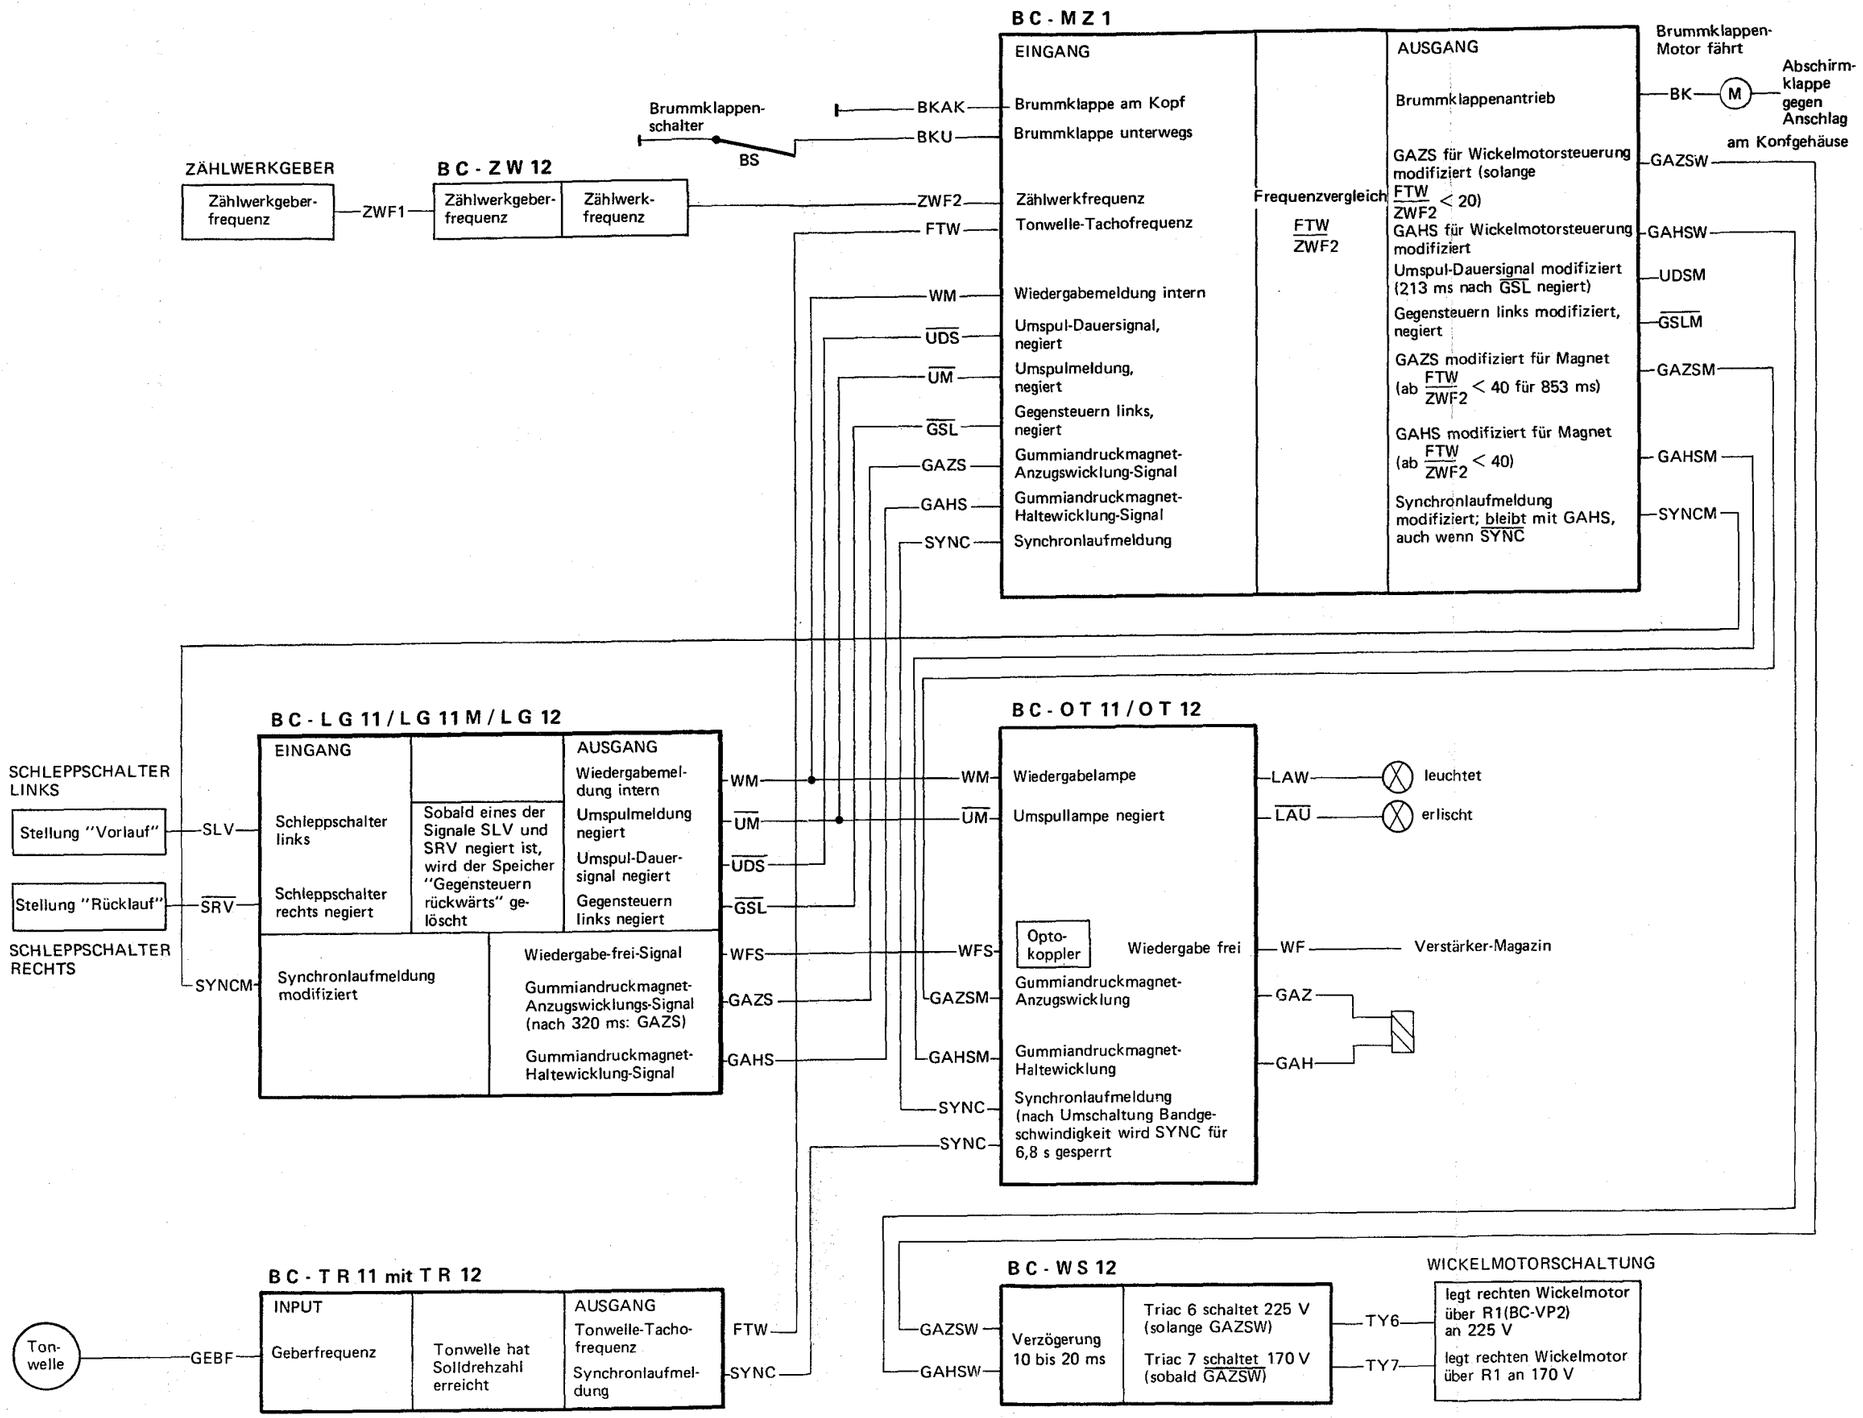

Wiedergabe aus Umspulen
Teil 2: Ende des Gegensteuern, Wiedergabe

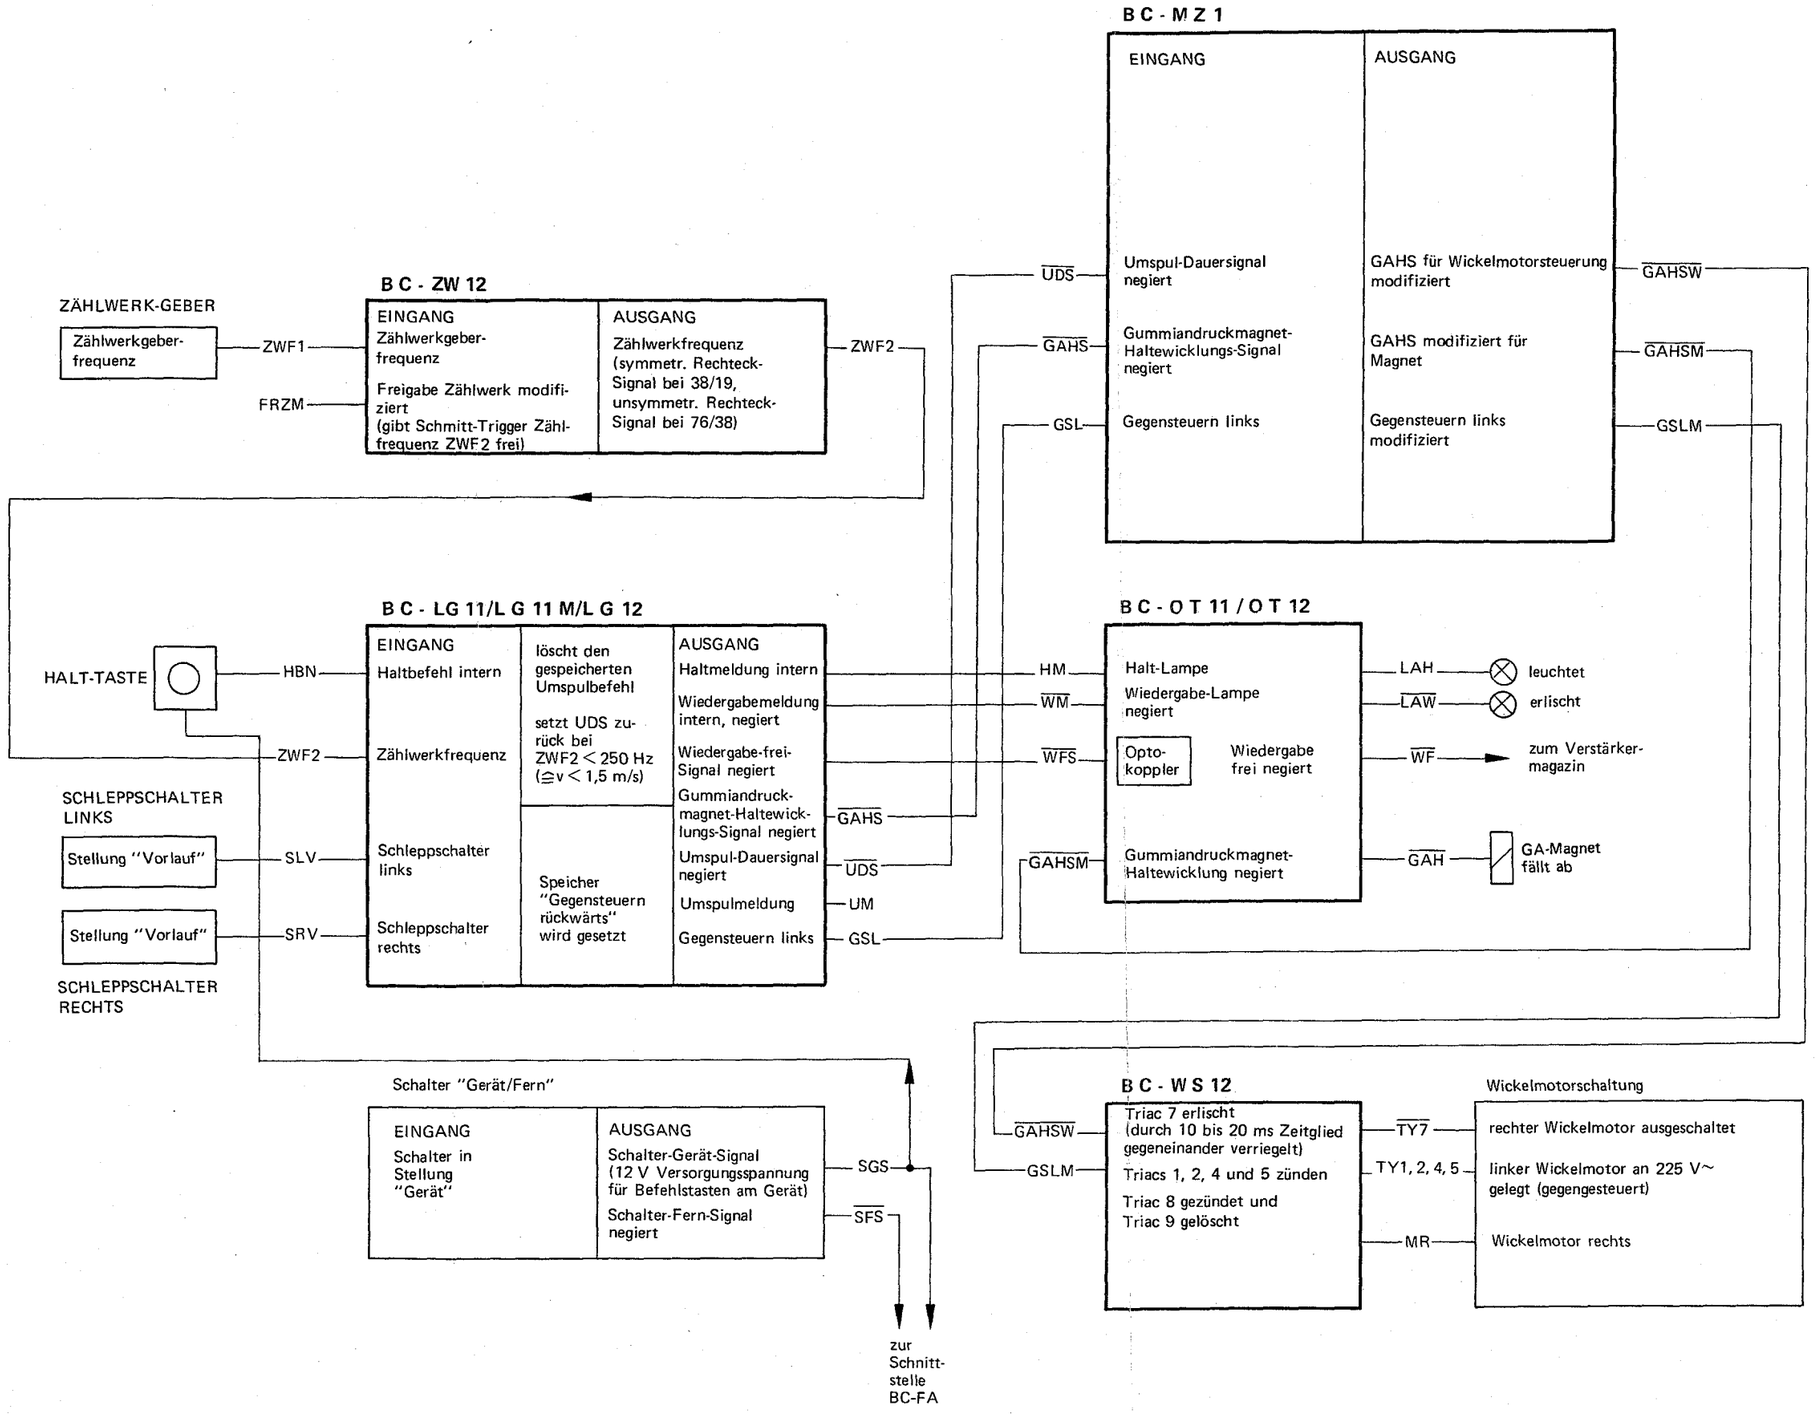

Halt aus Wiedergabe
Teil 1: Halt-Befehl ergibt Gegensteuern

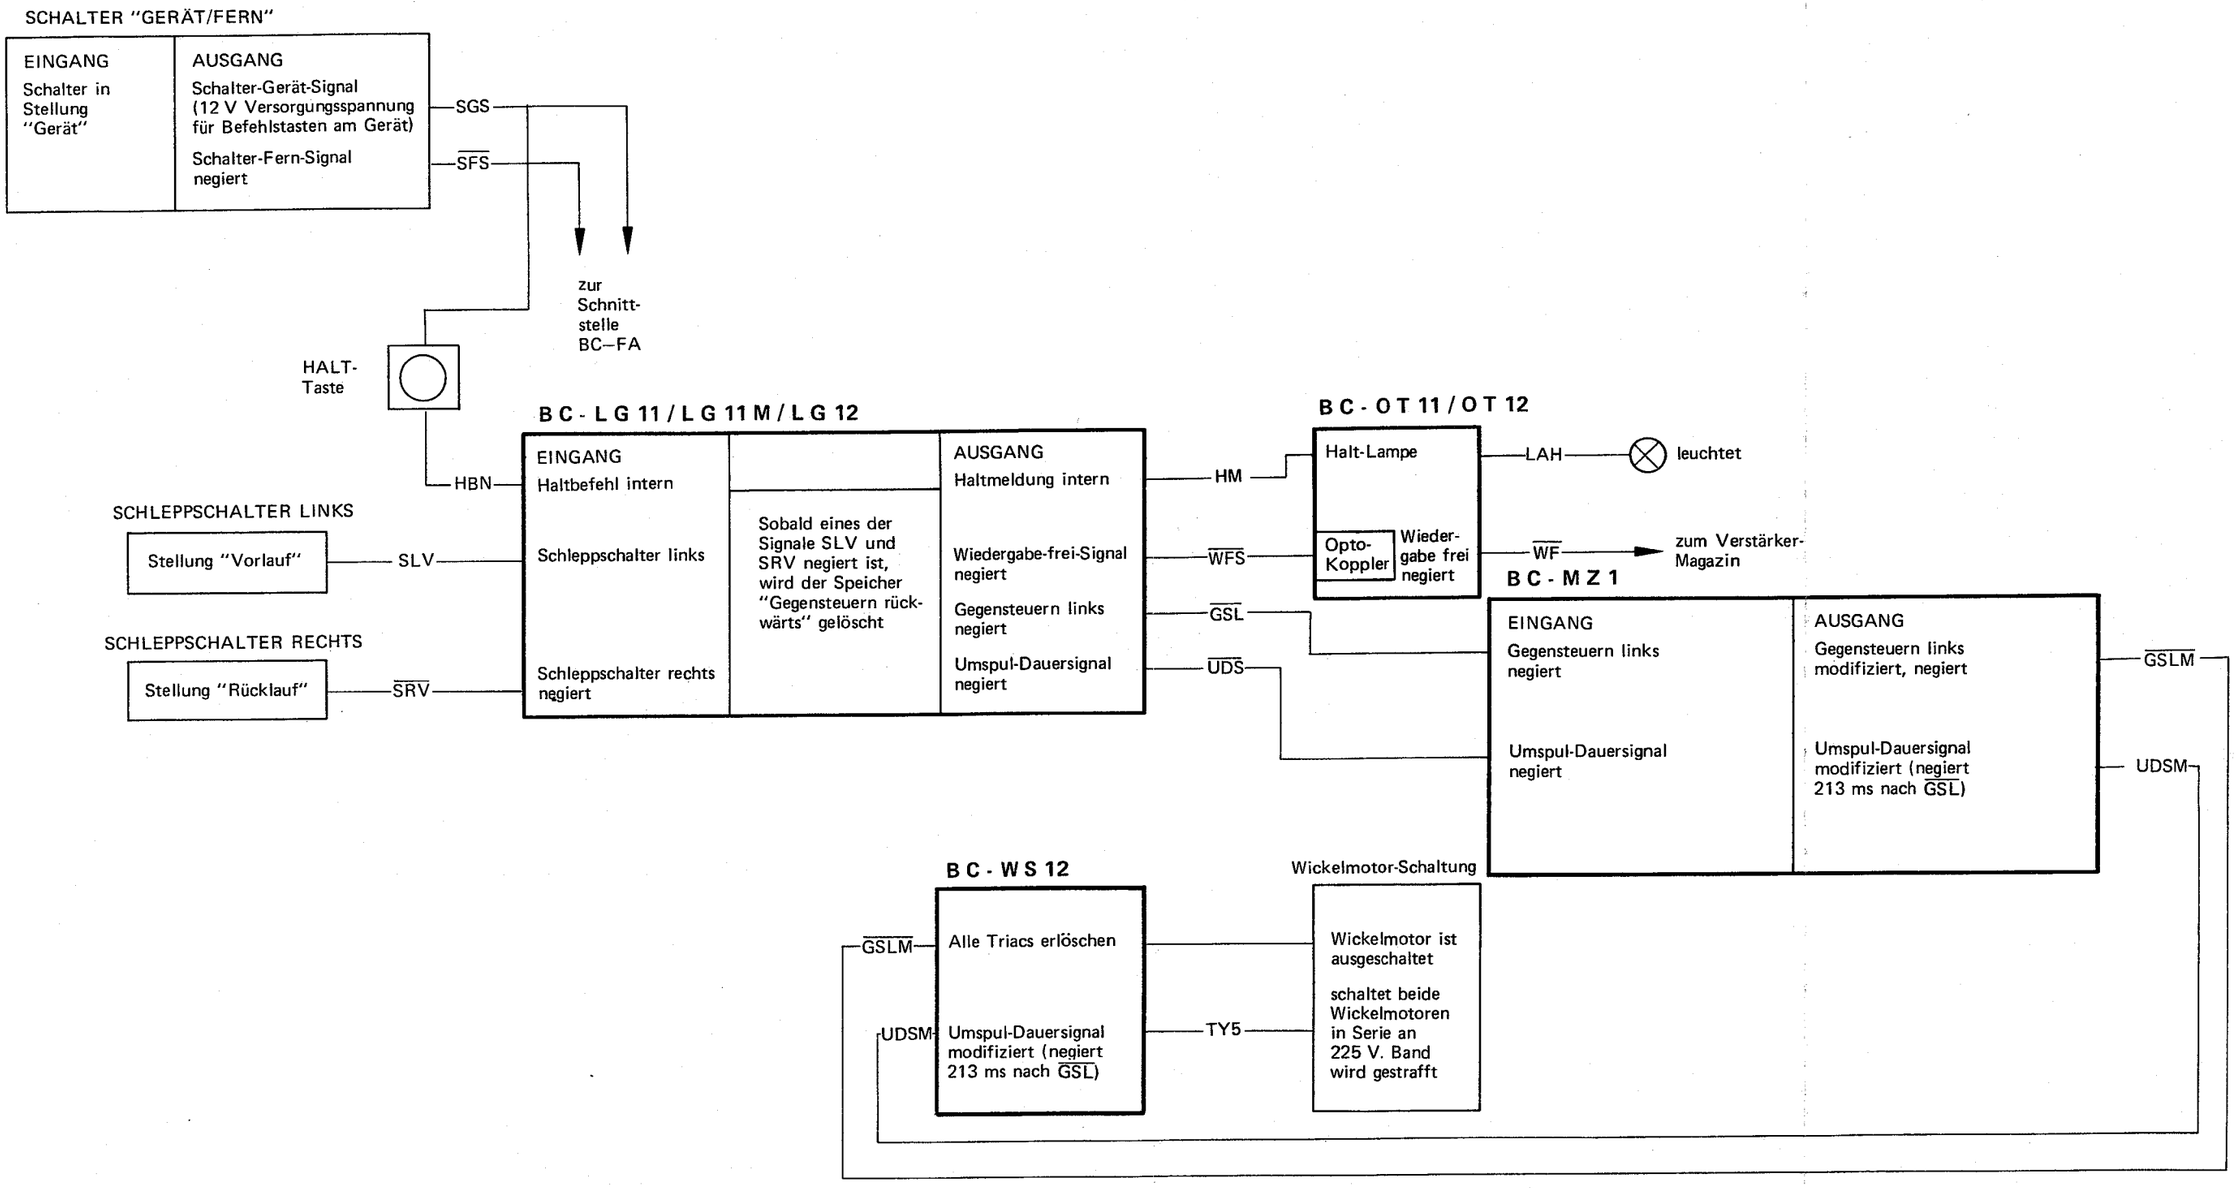

Halt aus Wiedergabe
Teil 2: Ende des Gegensteuerns, Halt

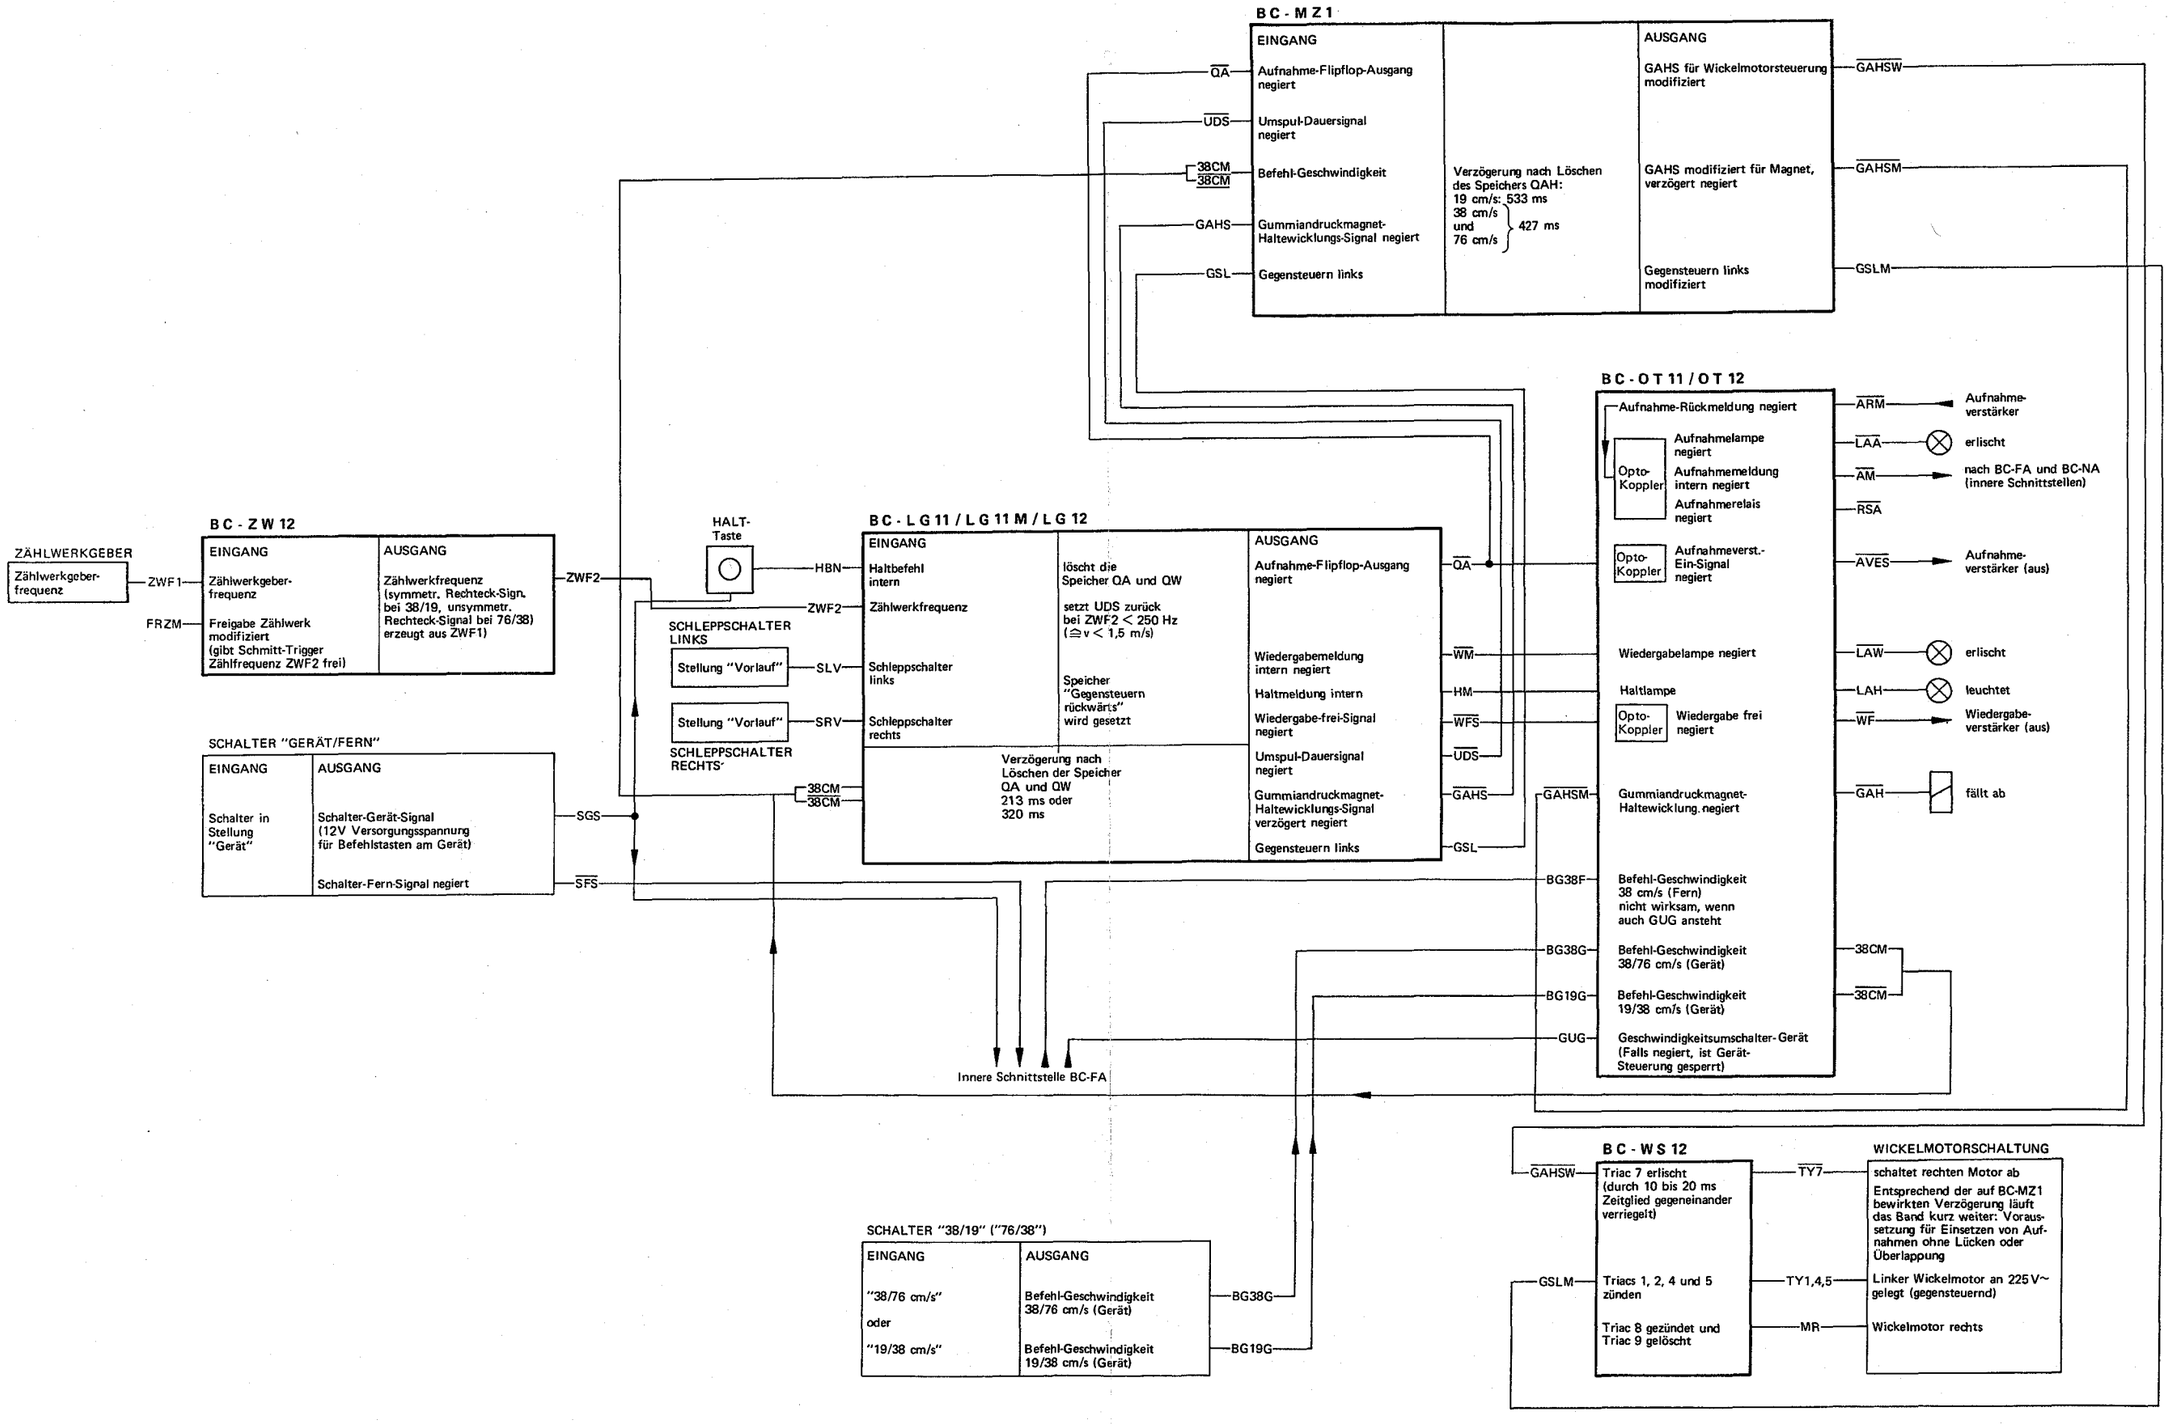

Halt aus Aufnahme

Teil 1: Halt-Befehl ergibt Gegensteuern
Teil 2: (nicht dargestellt)
Ende des Gegensteuerns,
Halt entspr. "Halt aus Wiedergabe, Teil 2"

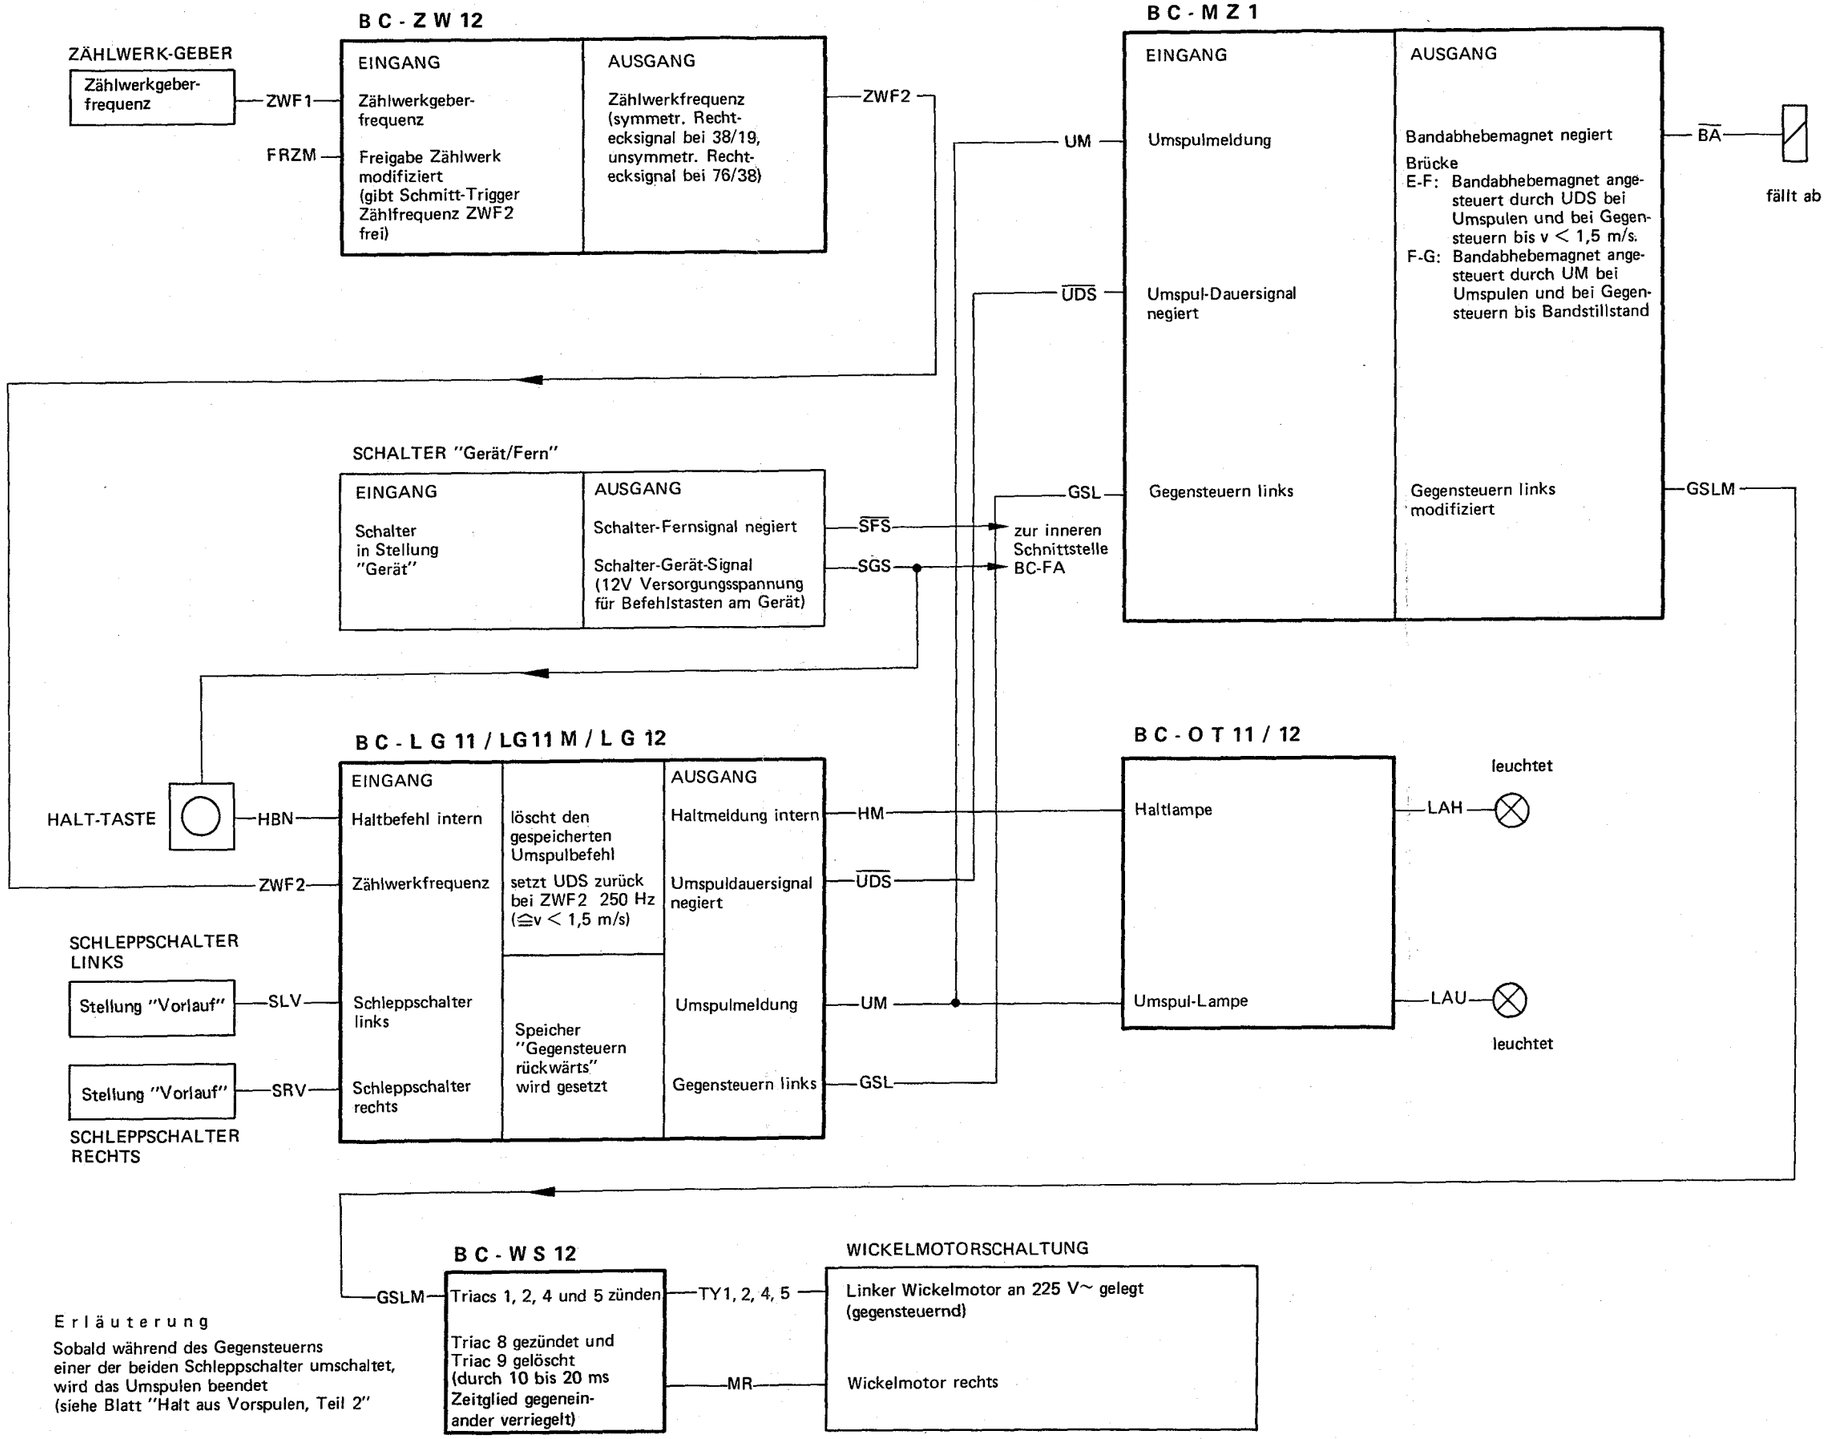

Halt aus Vorspulen
Teil 1: Halt-Befehl ergibt Gegensteuern

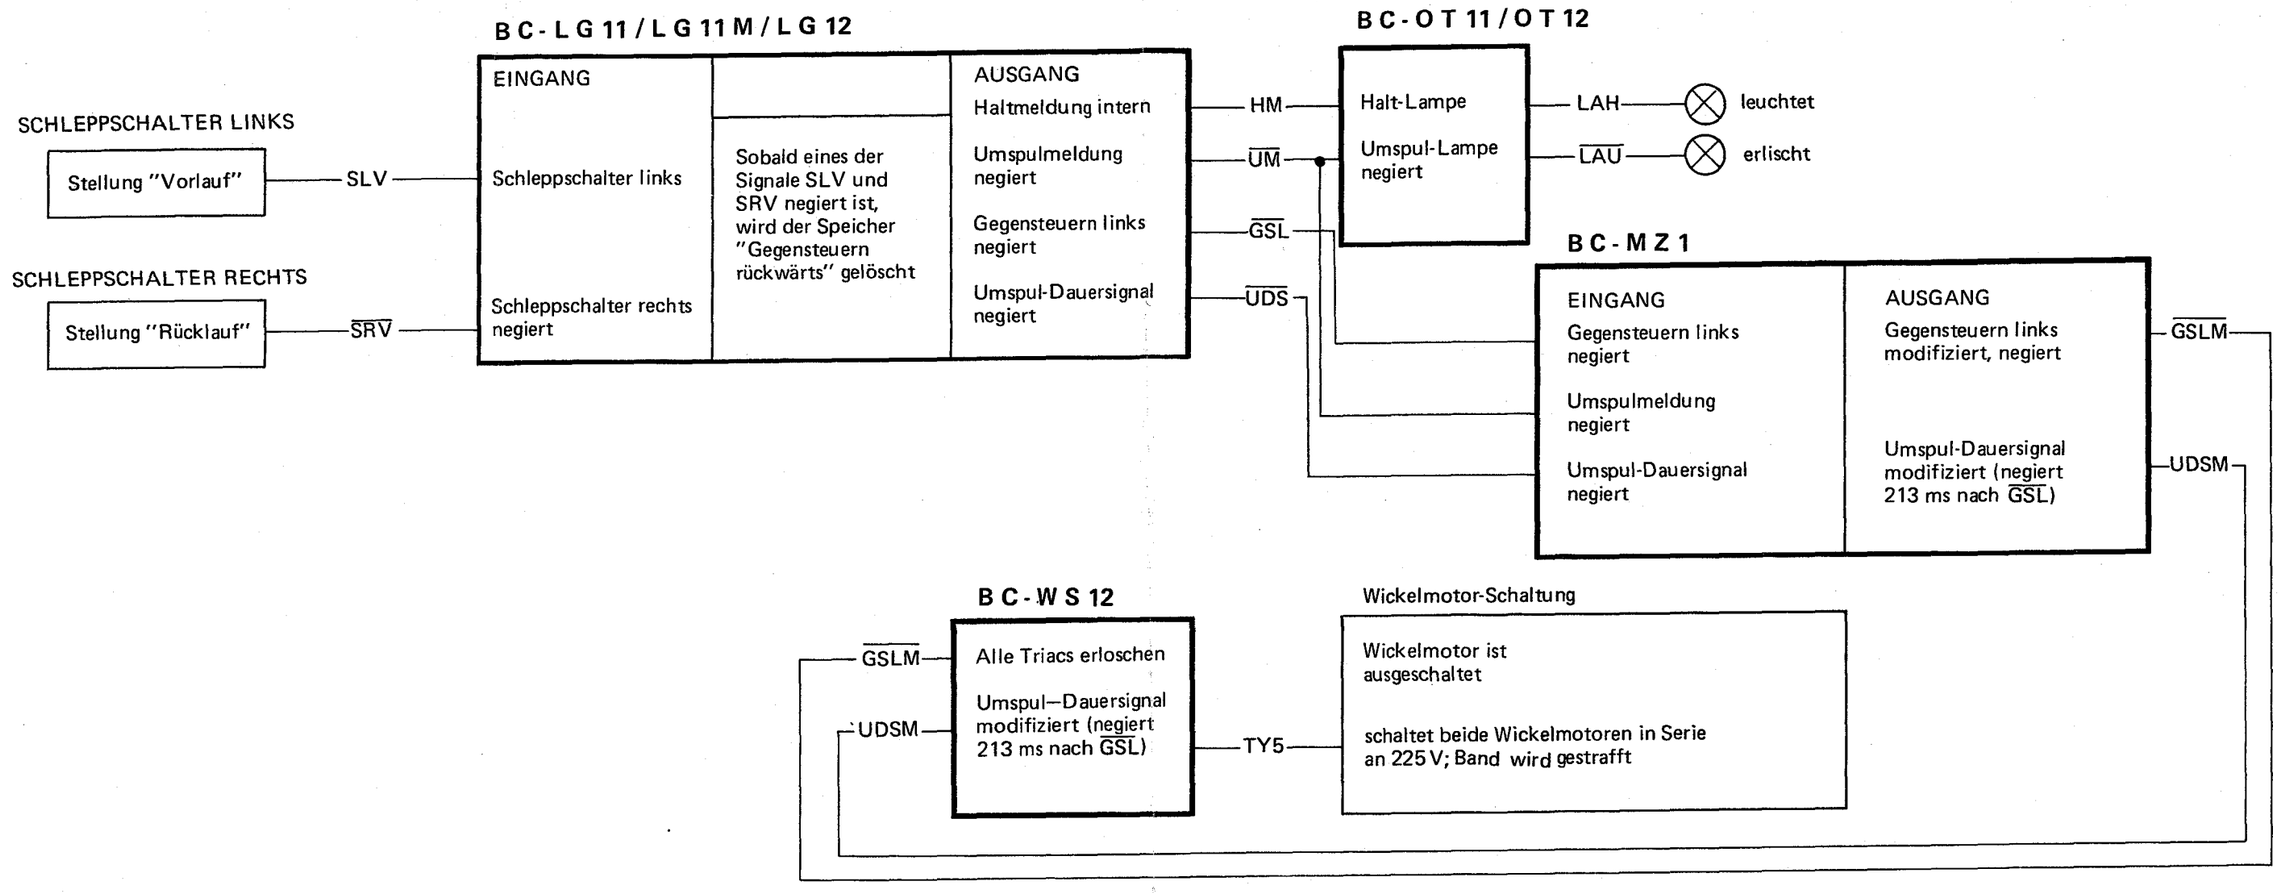

Halt aus Vorspulen
Teil 2: Ende des Gegensteuerns, Halt

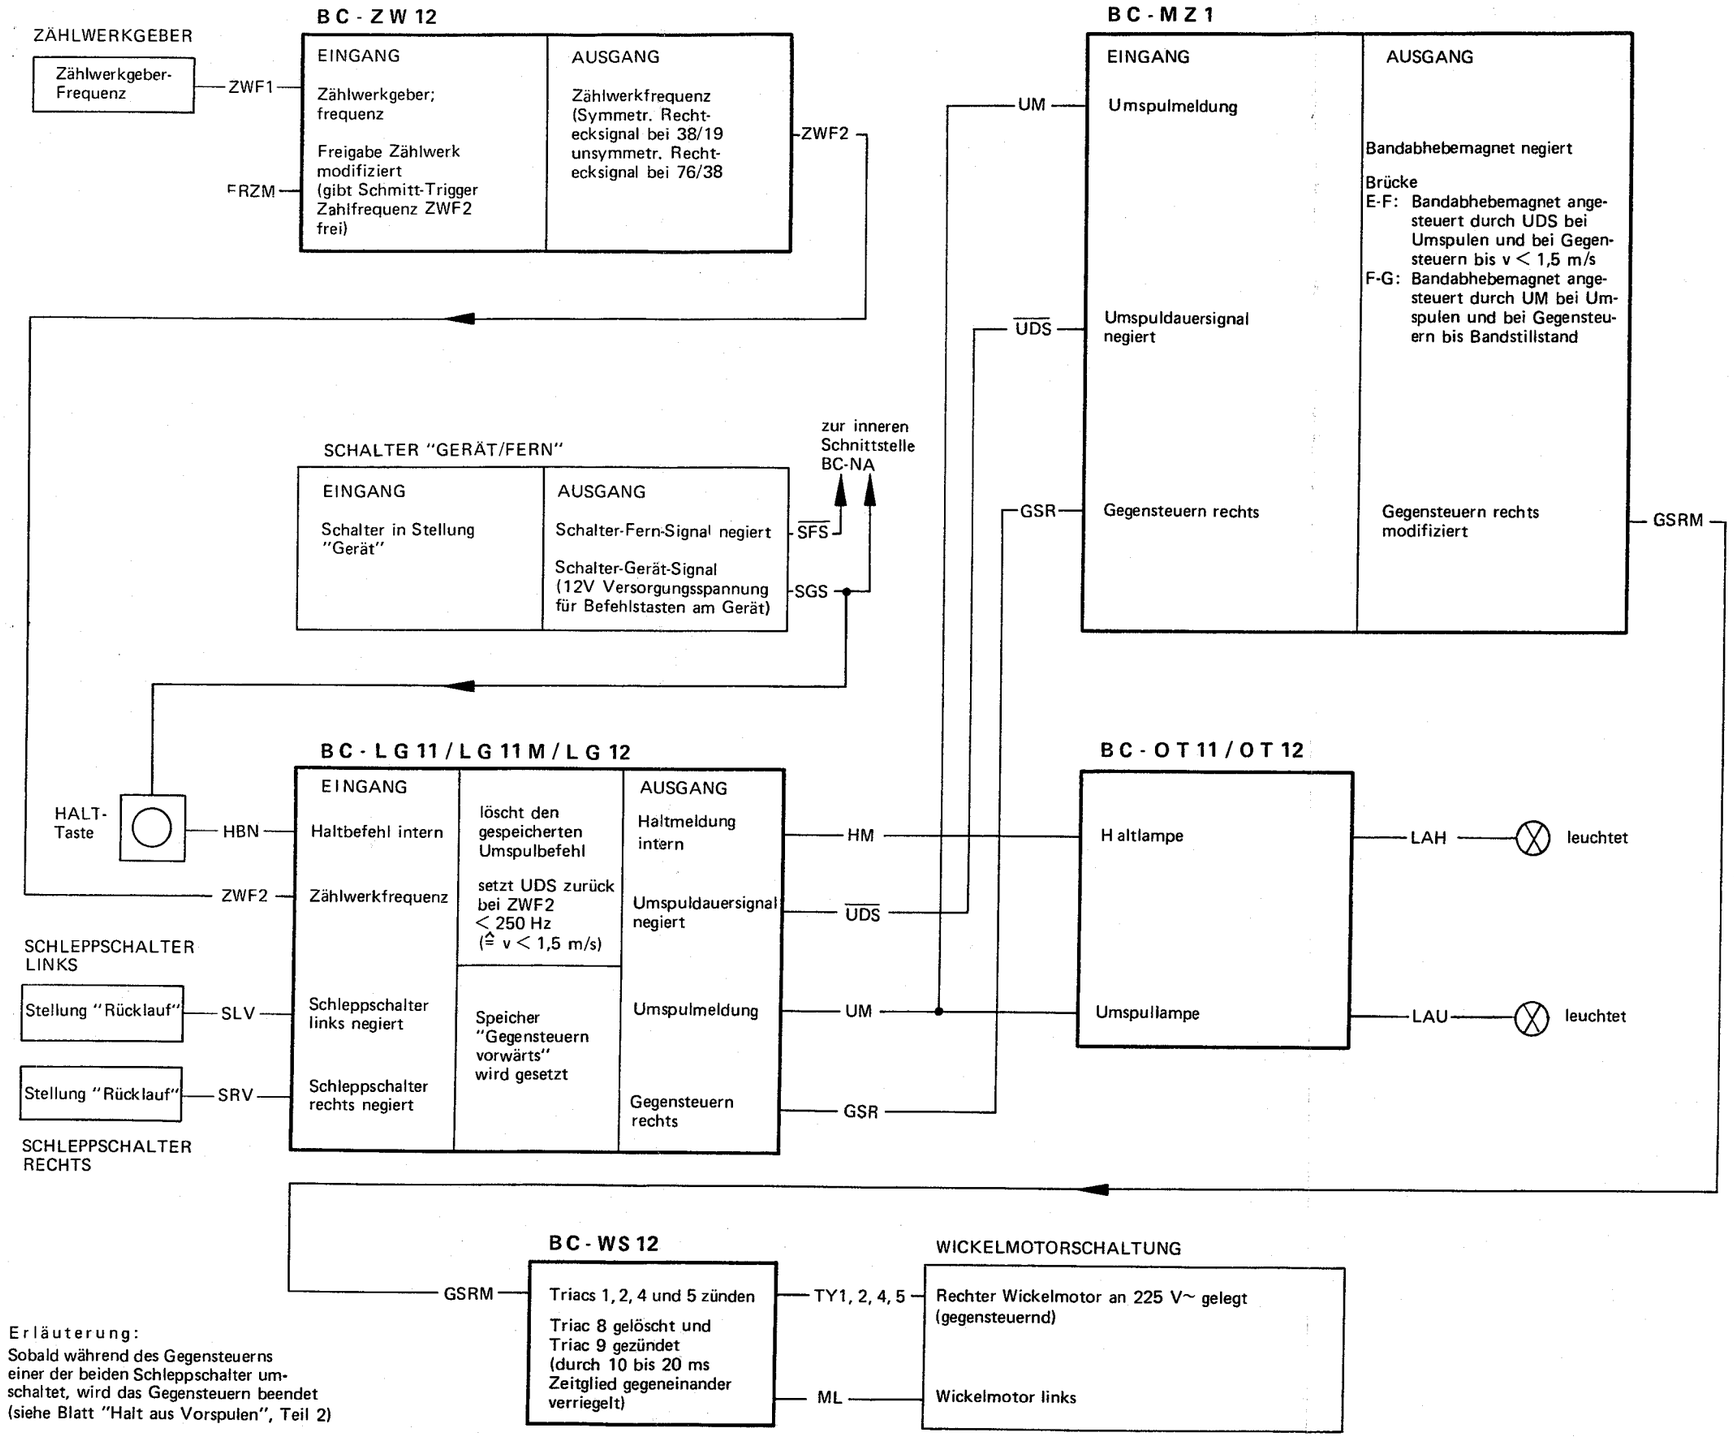

Teil 2: (nicht dargestellt)
Ende des Gegensteuerns, Halt entsprechend "Halt aus Vorspulen, Teil 2"

HALT AUS RÜCKSPULEN
Teil 1: Halt-Befehl ergibt Gegensteuern

Bauteilseite	a	Kon-	b	Lötseite
Erläuterung	Signal-Bez.	takt	Signal-Bez.	Erläuterung
Stabilis.Gleichspannung	12V	1	12V	Stabilis.Gleichspannung
	-	2	-	
Geschwindigkeitsmeldung	38CM	3	SGS	Schalter-Gerät-Signal
Aufnahme-Befehl intern	ABN	4	OVVST	OV/Verstärker
Haltbefehl o.Gegensteuern	HOGN	5	SFS	Schalter-Fern-Signal
	-	6	-	
Synchronlauf-Meldung	SYNC	7	MONO	Mono/Stereo, wahlweise NAB/CCIR-Umschaltung
Bandendesignal 1	BES1N	8	35V	Stabilis. Gleichspannung
Haltbefehl intern	HBN	9	CODA1	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 1
Referenzfrequenz	300HZ	10	CODA2	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 2
	-	11	-	
Wiedergabebefehl intern	WBN	12	BG38F	Befehl Geschwindigkeit 38 cm/s (Fern)
Umspulbefehl-Fern	UBFN	13	GUG	Geschwindigkeitsumschalter-Gerät
	-	14	-	
Doppelte Nenngeschwindigk.	DNGN	15	ZR	Zählwerk-Zählrichtung
Stromversorgung	OV2	16	OV2	Stromversorgung
Rohgleichspannung/Laufwerk	24V	17	24V	Rohgleichspannung/Laufwerk
Stromversorgung/Laufwerk	OV1	18	OV1	Stromversorgung/Laufwerk
	-	19	-	
Umspulbefehl-Gerät	UBG	20	FOTS2	Fotosignal 2 intern
Fotosignal 1 intern	FOTS1	21	LAWA	Lampenüberwachung (Fotoabtastung)
Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 2	CODE2	22	CODE1	Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 1
Umspulsignal-Fern, Stufe 0	USF0	23	USF6	Umspulsignal-Fern, Stufe 6
Umspulsignal-Fern, Stufe 2	USF2	24	FRT	Freigabe Tonmotor
Umspulsignal-Fern, Stufe 4	USF4	25	NACHP	Nachsteuerpegel
Vorspulbefehl-Fern intern	VBF	26	FSOLL	Sollfrequenz
Umspul-Meldung	UM	27	RBFN	Rückspulbefehl-Fern
Sperre rechter Wickelmotor (Wiederg.)	SRWM	28	BASP	Bandabh.sperren intern
Haltmeldung intern	HM	29	AVSP	Aufnahme-Verstärker sperren intern
Istfrequenz	FIST	30	AM	Aufnahme-Meldung intern
Umspulen Gerät Flip-Flop Ausgang	QUG	31	INTRE	Int.Regelung Tonwelle EIN
Wiedergabemeldung intern	WM	32	ZWF2	Zählwerkfrequenz
	-	33	-	

						Datum	Name	Benennung
					Bearb.	4.5.76	Aronowski	Kartenplatz BC-FA
					Gspr.	. .	Aronowski	
					Norm.	13.5.76		Ident.-Nr.
							AEG-TELEFUNKEN	Unterlagen-Nr.
a	- 25 AE	22.6.76	Pfeil					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.			Ers. f. / Ers. d

Belegung der
inneren Schnittstelle
BC–FA

(Fortsetzung): Laufwerk-Verstärker-Schnittstelle

St2	St1 Bu2	Signal-Bez.	Signal-Erläuterungen
9		PANZ	Pilotanzeige vom Verstärkermagazin zum Nachsteuer-adapter
10		KENN	Kennung Ansteuerung für externe Pilotlampe, vom Verstärkermagazin zum Nachsteueradapter
	5	EB	Edit-Befehl, 12V über 100 kOhm, vom Laufwerk zur Bedieneiheit zur Lampen-anzeige
	6	WF	Wiedergabe frei ca. +35V, ≦ 1,5 mA, Einschaltbefehl für Wiedergabeverstärker bei Start oder Edit, vom Laufwerk zum Verstärkermagazin, im Laufwerk durchgeschaltet über Optokoppler
3		RBU	Regelbereichsumschaltung vom Verstärkermagazin zum Nachsteuer-adapter (Reserveleitung)
6		PRS	Pilot-Rechtecksignal vom Verstärkermagazin zum Nachsteuer-adapter

Bauteilseite = a		Kon-	b = Lötseite	
Signalbezeichnung	Kurzf.	takt	Kurzf.	Signalbezeichnung
Stromversorgung	12 V	1	12 V	Stromversorgung
		2		
Schalter-Gerät-Signal	SGS	3	38CM	Geschwind.-meldung
Umspulsignal-Fern, Stufe 6	USF6	4	ABN	Aufnahmebefehl int.
Schalter-Fern-Signal	SFS	5		
		6		
Synchronlauf-Meldung	SYNC	7		
Bandendesignal 2	BES2	8	PRS	Pilot-Rechtecksign.
Haltbefehl intern	HBN	9		
Tonmotor-Referenz-Frequenz	300 HZ	10	APK	Arbeitspunkt Korrekt
		11		
Wiedergabebefehl intern	WBN	12	ZR	Zählwerk-Zählrichtg.
Umspulbefehl-Fern	UBFN	13	NACHP	Nachsteuerpegel
		14		
Normiersignal	NSN	15	24V	Stromversorgung
Laufwerk	OV2	16	OV2	Laufwerk
Stromversorgung	24 V	17	24 V	Stromversorgung
Stromversorgung	OV1	18	OV1	Stromversorgung
		19		
Umspulbefehl-Gerät	UBG	20	FTW	Tonwelle-Tachofrequ.
Wechselspannung	15V2	21	CODA2	Codesign. Ausgang 2
Wechselspannung	15V1	22	CODA1	Codesign. Ausgang 1
Externe Referenz-Frequenz	FEXT	23	CODE1	Codesign. Eingang 1
OV/Verstärker	OVVST	24	CODE2	Codesign. Eingang 2
Geschwindigkeitssteller "Ein"	GSTE	25	PANZ	Pilotanzeige
Umspulbefehl-Fern intern	UBF	26	KENN	Kennung
Umspulmeldung	UM	27	RBU	Regelbereichumschalt.
Gummiandruckmagnet Haltewickl.	GAHS	28	FSOLL	Sollfrequenz
Haltmeldung intern	HM	29	TRO	Res.leitg. zu BC-TR1
Aufnahme-Meldung	AM	30	FIST	Istfrequenz
Wiedergabemeldung intern	WM	31	RBFN	Rückspulbefehl-Fern
Interne Regelung Tonwelle Ein	INTRE	32	QUG	Umsp. Gerät FF-Ausg.
Codierung		33		

	Datum	Name
Bearb.	23 3.76	Aronowski
Gepr.		Aronowski
Norm.	31.3.76	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Kartenplatz BC-NA

~~Ident.~~-Nr.

Unterlagen-Nr.

Blatt 2 / 2 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.

Ursprung

Ers. f.

Ers. d.

Belegung der inneren Schnittstelle BC–NA

Laufwerk-Verstärker-Schnittstelle

St2	St1 Bu2	Signal-Bez.	Signal-Erläuterungen
2		0V1	Stromversorgung/Laufwerk (0V zur 0V-Gehäuse-Brücke)
	3,11 15,16	0VVST	0V/Verstärker (zur 0V-Gehäuse-Brücke)
	9	NAB	NAB-Befehl für NAB/CCIR-Umschaltung ca. +35V, ≦ 40 mA, Umschaltbefehl NAB von der Taste "NAB" in der Bedienheit zum Laufwerk
	1	NABM	NAB-Befehl modifiziert, d.h. bei 76 cm/s gesperrt vom Laufwerk zum Verstärkermagazin
	10	+35V	Stabilisierte Gleichspannung vom Verstärkermagazin zum Laufwerk, zur Erzeugung der Umschaltbefehle NABM, U38M und WF
	4	12V	Stabilisierte Gleichspannung +12V stabilisiert vom Laufwerk zum Verstärkermagazin als Bezugsspannung für EB
	8	U38M	Umschaltspannung 38 cm/s, invertiert (bei 76/38 cm/s) ca. +35V, ≦ 2 mA; Umschaltbefehl 38 cm/s vom Laufwerk zum Verstärkermagazin, im Laufwerk durchgeschaltet über Optokoppler
	2	HFGEN	HF-Generator 131 kHz Rechteckspannung, 1/2 T, $10V_{ss}$, R_{aus} ≦ 500 Ohm, vom Laufwerk zum Verstärkermagazin
	7	ARM	Aufnahme-Rückmeldung ca. +35V im Leerlauf, Ri ungefähr 1,5 kOhm, Aufnahmerückmeldung vom Verstärkermagazin zum Laufwerk
	13	AVES	Aufnahme-Verstärker-Ein-Signal ca. +35V im Leerlauf, Ri ungefähr 400 Ohm, zum Verstärkermagazin, wird durch Aufnahmebefehl im Laufwerk über Optokoppler/ Relais gegen 0V gezogen
4		CODA2 (PILA2)	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 2 Pilotausgang, symmetrisch, Leitung 2
1		CODA1 (PILA1)	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 1 Pilotausgang, symmetrisch, Leitung 1 Codesignal-Ausgang vom Verstärkerplatz der letzten Spur
8		CODE1 (PILE1)	Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 1 Piloteingang, symmetrisch, Leitung 1
7		CODE2 (PILE2)	Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 2 Piloteingang, symmetrisch, Leitung 2 Codesignal-Eingang zum Verstärkerplatz der letzten Spur

1.5 BESCHREIBUNG DER VERSTÄRKER

1.5.1 Allgemeines

Die Verstärker sind auf Steckeinheiten im Europaformat in hochklappbaren Verstärkermagazinen in Schubladen untergebracht (Bild 1/5, 1/6, 1/7).

Ein Tonkanal besteht aus

1 Aufnahme-Verstärker-Steckeinheit	BC-AV1
1 Wiedergabe-Verstärker-Steckeinheit	BC-WV1
1 Taktverstärker-Steckeinheit	BC-TV1

die mit Steckbausteinen für NAB/CCIR-Umschaltung bestückt werden können.

Die Lösch-Endstufen für je vier Kanäle sind auf der Lösch-Endverstärker-Steckeinheit BC-LE1 bzw. Löschverstärker-Steckeinheit BC-LV1 untergebracht.

Die Rampensignale für die Schaltung der Lösch-Endstufe, der Vormagnetisierung und Niederfrequenz für vier Kanäle werden auf der Rampenverteiler-Steckeinheit BC-RV1 bzw. BC-RV2 erzeugt.
Die Ansteuerung für die Wiedergabe- und Taktverstärker-Rampen für acht Kanäle erfolgt von der Rampensteuer-Steckeinheit BC-RS1 aus.
Die Meßverstärker für acht Kanäle sind auf der Meßverstärker-Steckeinheit BC-MV1 zusammengefaßt.

Wahlweise sind Steckeinheiten BC-TE1 mit je zwei Takt-Endverstärkern einsetzbar, die auch als Wiedergabe-Endverstärker umschaltbar sind. Für den Betrieb mit Taktmischfeld ist ein Kartenplatz (TE/M) für die als Stereo-Taktmisch-Endstufe arbeitende Steckeinheit BC-TE1 vorgesehen.

Im Verstärkermagazin für die ersten acht Kanäle enthält

1 Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1

die Spannungsstabilierung für acht Kanäle, die Ansteuerung für die NF-, Vormagnetisierungs- und Lösch-Schalter, eine Treiberstufe für die Vormagnetisierung für bis zu 32 Kanäle und eine Treiberstufe für die Löschung für 8 Kanäle.

Im Verstärkermagazin für jede weiteren acht Kanäle enthält

1 Stabi-Steckeinheit BC-ST1

die Spannungsstabilisierung für acht Kanäle und eine Treiberstufe für die Löschung für acht Kanäle.

Das Verstärkermagazin ist grundsätzlich verdrahtet für acht Kanäle. Die Verdrahtung für acht Kanäle ist in Form einer gedruckten Anschlußplatte BC-AM1 ausgeführt und enthält

- die Verbindungen zwischen den max. 36 Steckeinheiten
- die Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS1 bzw. BC-KS3
- die Verbindungen zu den Kopfträgerbuchsen
- die Verbindungen zum Laufwerkmagazin, St1 und St2 (Diese Verbindungen sind nur am ersten Verstärkermodul 8, Kanäle 1-8, vorhanden)
- die Verbindungen zur Bedieneinheit: Funktionstasten, St6 (Diese Verbindungen sind nur am ersten Verstärkermodul 8, Kanäle 1-8, vorhanden)
- die Verbindungen zur Bedieneinheit: Spurwahltasten VU-Meter
- die Verbindungen zum Anschlußfeld: Eingänge Ausgänge Ausgänge Takt (Option), St1 bis 19
- die Verbindungen zum Anschlußfeld: (Diese Verbindungen sind nur am ersten Verstärkermodul 8, Kanäle 1-8, vorhanden) Funktion-Fern (FU)
- die Verbindungen zum Anschlußfeld: Spurwahl-Fern (SW) Kompander-Steueranschluß (CS), St1
- die Verbindungen zum Netzteil
- die Verbindungen zu weiteren Verstärkermoduln 8, St3

Die Betriebsspannung für die Verstärker beträgt +35V, wodurch hohe Ein- und Ausgangspegel und hohe Aufnahmeströme ermöglicht werden. Die Verstärker sind zum größten Teil mit integrierten Schaltkreisen aufgebaut. Alle Ein-, Aus- und Umschaltungen werden elektronisch mit 35V-Signalen durchgeführt. Aus Laufwerkfunktionen abgeleitete Steuerspannungen mit rampenförmigem Anstieg und Abfall (30 ms) schalten zeitrichtig Lösch-, Aufnahme- und Wiedergabeverstärker ein und aus (vgl. Bilder 1/8, 1/9, 1/10).

Als VM- und Löschfrequenz wird eine vom Quarz-Oszillator (auf Steckeinheit BC-OT11 bzw. BC-OT12) abgeleitete Frequenz f = 131 kHz verwendet.
Gekapselte Cermet-Einstellregler mit hohem Auflösungsvermögen und geringer Temperaturabhängigkeit ermöglichen eine exakte und stabile Einstellung der Pegel und der Frequenzgänge.

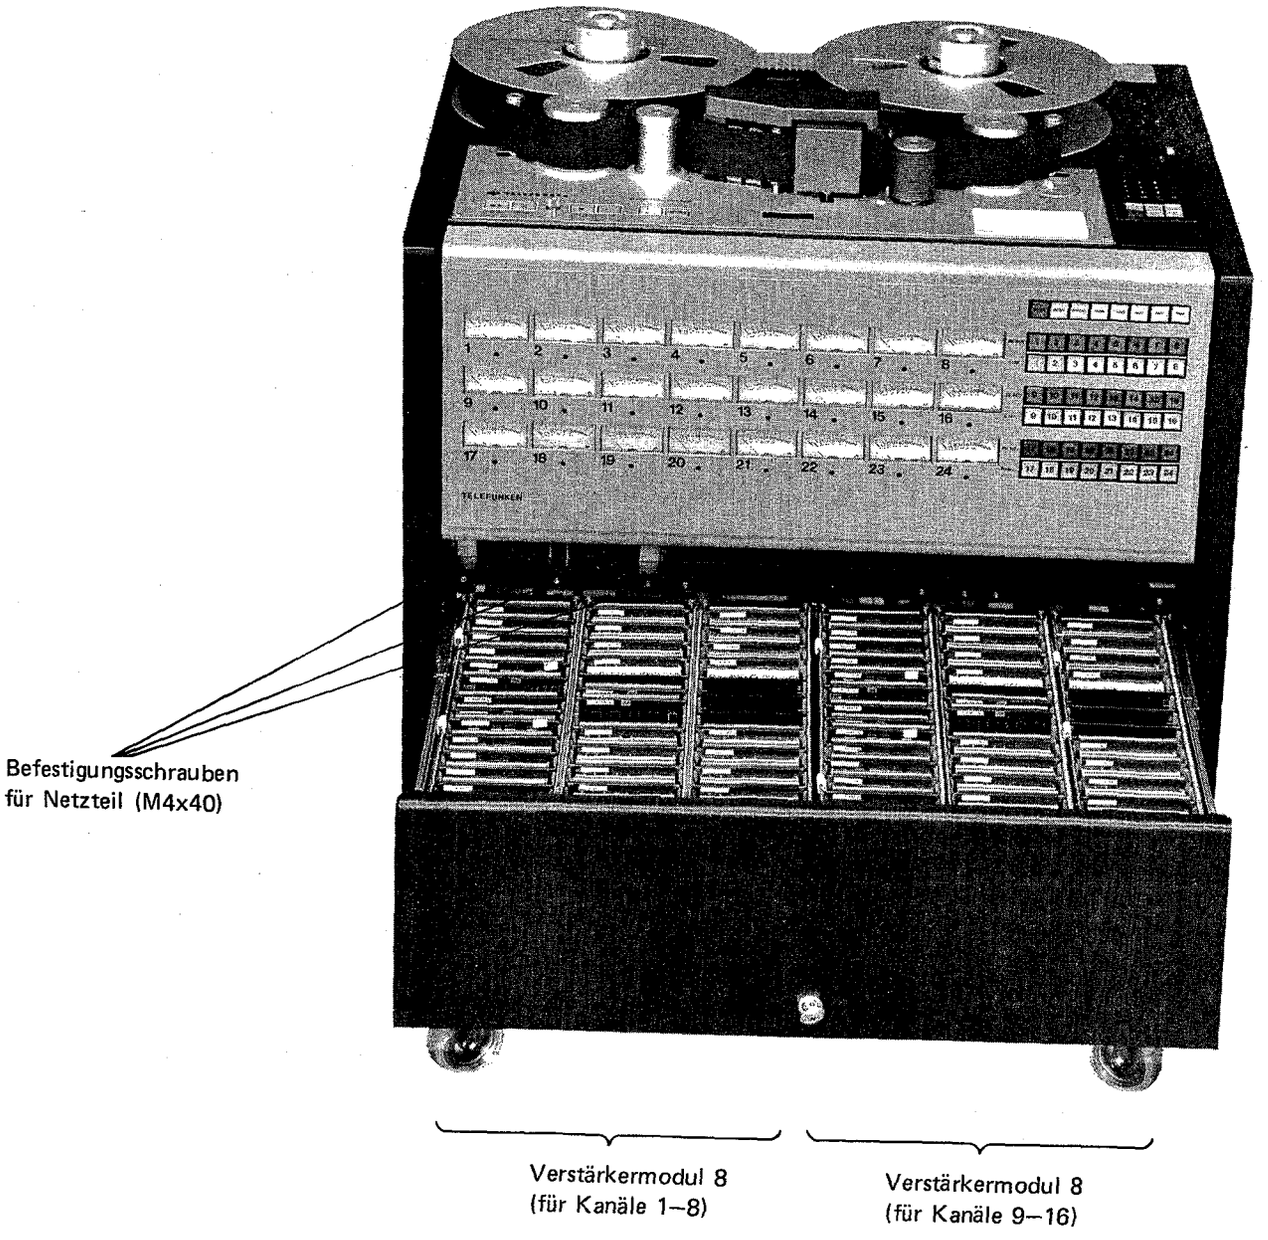

Bild 1/5 Oberer Verstärkereinschub

Obere Schublade

WV/9	WV/10	WV/11	WV/12	TE 9-10		TE/13-14	WV/13	WV/14	WV/15	WV/16
TV/9	TV/10	TV/11	TV/12	TE/11-12	MV	RS	TE/15-16	TV/13	TV/14	TV/15	TV/16
AV/9	AV/10	AV/11	AV/12	LV(LE)/9-12	RV/9-12 ST	RV/13-16	LV(LE)/13-16	AV/13	AV/14	AV/15	AV/16

Kanäle 1 – 8

WV/1	WV/2	WV/3	WV/4	TE/1-2	TE/M	TE/5-6	WV/5	WV/6	WV/7	WV/8
TV/1	TV/2	TV/3	TV/4	TE/3-4	MV	RS	TE/7-8	TV/5	TV/6	TV/7	TV/8
AV/1	AV/2	AV/3	AV/4	LV(LE)/1-4	RV/1-4	SS	RV/5-8	LV(LE)/5-8	AV/5	AV/6	AV/7	AV/8

Untere Schublade

Kanäle 25 – 32

WV/25	WV/26	WV/27	WV/28	TE/25-26		TE/29-30	WV/29	WV/30	WV/31	WV/32
TV/25	TV/26	TV/27	TV/28	TE/27-28	MV	RS	TE/31-32	TV/29	TV/30	TV/31	TV/32
AV/25	AV/26	AV/27	AV/28	LV(LE)/25-28	RV/25-28	ST	RV/29-32	LV(LE)/29-32	AV/29	AV/30	AV/31	AV/32

Kanäle 17 – 24

WV/17	WV/18	WV/19	WV/20	TE/17-18		TE/21-22	WV/21	WV/22	WV/23	WV/24
TV/17	TV/18	TV/19	TV/20	TE/19-20	MV	RS	TE/23-24	TV/21	TV/22	TV/23	TV/24
AV/17	AV/18	AV/19	AV/20	LV(LE)/17-20	RV/17-20	ST	RV/21-24	LV(LE)/21-24	AV/21	AV/22	AV/23	AV/24

WV	Wiedergabeverstärker	RV	Rampenverteiler
TV	Takt-Vorverstärker	SS	Stabi-Steuerung
AV	Aufnahmeverstärker	ST	Stabi
LE	Lösch-Endverstärker	MV	Meßverstärker
LV	Löschverstärker (ab Gerät 167)	TE	Takt-Endverstärker
RS	Rampensteuerung	TE/M	Takt-Endverstärker als Mischverstärker

Bild 1/6 Kartenplätze in den Verstärkermagazinen (Schubladen)

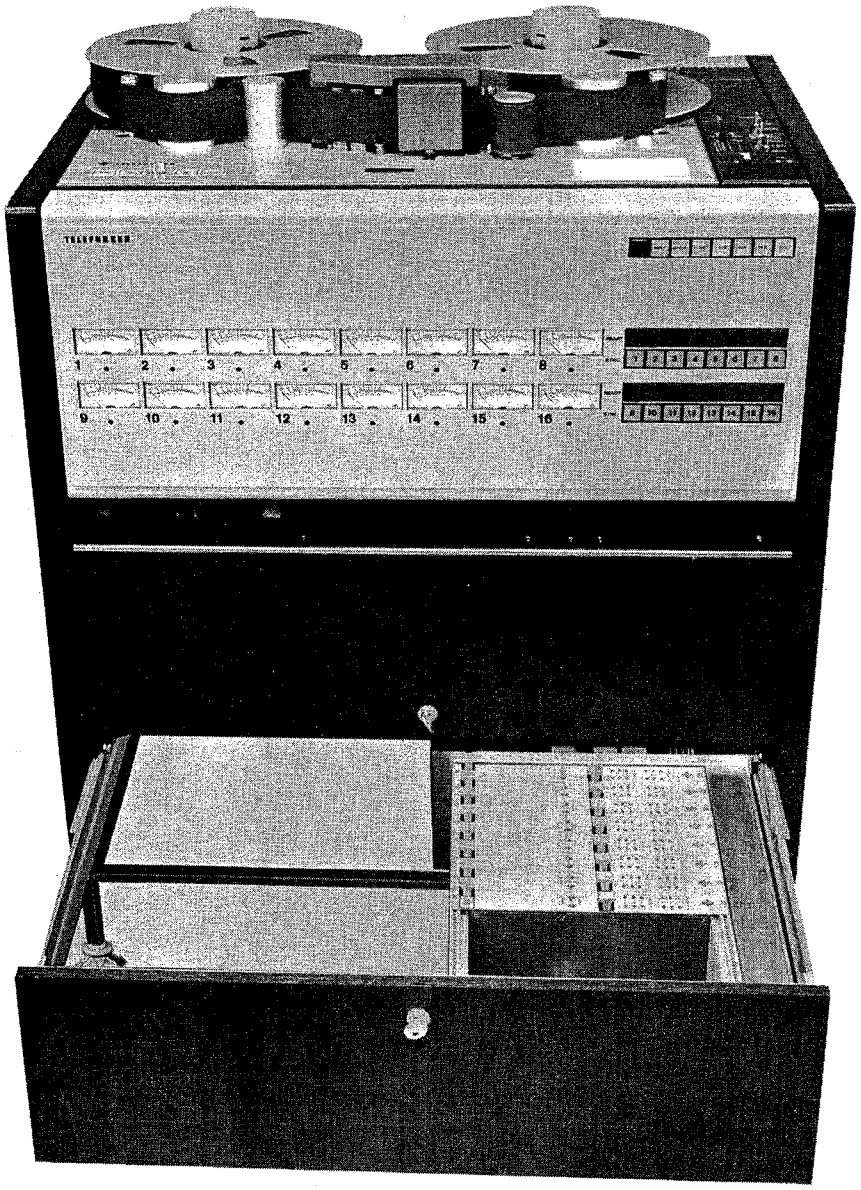

Platz für Magazin 8
(für Kanäle 17 – 24)

Telcom-Einschubträger
(bestückt für Kanäle 1 – 16)

Bild 1/7 Unterer Verstärkereinschub

Tabelle 1/3 Signale an den Ausgängen und den VU-Metern

Laufwerk-Tasten:		Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen	Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen
Bedieneinheit-Tasten		Signale am Ausgang				Signale am VU-Meter			
INPUT aus AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus		W	W			W	W	
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus		W	W			W	W	
	Spurwahl SYNC ein*		T	T			T	T	
INPUT ein AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	E	E	E	E	E	E	E	E
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	E	E	E	E	E	E	E	E
	Spurwahl SYNC ein*	E	T	T	E	E	T	T	E
INPUT aus AUTOM ein READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	E[1)]	T	T	E[1)]	E[1)]	T	T	E[1)]
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	E[1)]	T	(E)	E[1)]	E[1)]	T	W	E[1)]
	Spurwahl SYNC ein*	E[1)]	T	T	E[1)]	E[1)]	T	T	E[1)]

* Die Spurwahl-Tasten SYNC haben Vorrang vor READY, INPUT und AUTOM

W = Wiedergabesignal

T = Taktsignal

E = Eingangssignal

(E) = Eingangssignal kann unterdrückt werden durch Entfernen der Brücke A-B auf der Rampensteuer-Steckeinheit BC-RS1

E1) = Eingangssignal kann unterdrückt werden durch Entfernen der Brücke C-D auf der Rampensteuer-Steckeinheit BC-RS1

In Stellung EDIT erscheint an den Ausgängen und den VU-Metern immer das Wiedergabesignal, unabhängig von der Stellung der Bedieneinheit-Tasten und der Laufwerk-Tasten.

Tabelle 1/4 Signale an den zusätzlichen Ausgängen (Option)

Laufwerk-Tasten:		Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen	Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen
Bedieneinheit-Tasten		Signale am zusätzlichen Ausgang**							
		Takt-Ausgang				Wiedergabe-Ausgang			
INPUT aus AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	T		T		W		W	
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	T				W		W	
	Spurwahl SYNC ein*	T		T		W		W	
INPUT ein AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	T		T		W		W	
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	T				W		W	
	Spurwahl SYNC ein*	T		T		W		W	
INPUT aus AUTOM ein READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	T		T		W		W	
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	T				W		W	
	Spurwahl SYNC ein*	T		T		W		W	

* Die Spurwahl-Tasten SYNC haben Vorrang vor READY, INPUT und AUTOM

** Auf der Takt-Endverstärker-Steckeinheit BC-TE1 ist mit den Schiebeschaltern S1 und S2 wählbar, ob sie als Takt-Endstufe (Stellung TA) oder als Wiedergabe-Endstufe (Stellung W) arbeiten soll

W = Wiedergabesignal

T = Taktsignal

In Stellung EDIT erscheint am Taktausgang immer (außer bei Umspulen) das Taktsignal, und am Wiedergabeausgang immer das Wiedergabesignal, unabhängig von der Stellung der Bedieneinheit-Tasten und der Laufwerk-Tasten.

Tabelle 1/5a **Signale an den Ausgängen und den VU-Metern bei Betrieb mit Kompander:**

mit Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS1

Laufwerk-Tasten:		Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen	Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen
Bedieneinheit-Tasten		Signale am Ausgang				Signale am VU-Meter			
INPUT aus AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	Eo	Wex	Wex	Eo		Wco	Wco	
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	Eo	Wex	Eo	Eo		Wco	Wco	
	Spurwahl SYNC ein*	Eo	Tex	Tex	Eo		Tco	Tco	
INPUT ein AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	Eo	(Eex)	(Eex)	Eo	Eco	Eo	Eco	
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	Eo	(Eex)	Eo	Eo	Eco	Eo	Eo	Eco
	Spurwahl SYNC ein*	Eo	Tex	Tex	Eo		Tco	Tco	Eco
INPUT aus AUTOM ein READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	Eo	Tex	Tex	Eo	Eco	Tco	Tco	Eco
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	Eo	Tex	Eo	Eo	Eco	Tco	Wco	Eco
	Spurwahl SYNC ein*	Eo	Tex	Tex	Eo	Eco	Tco	Tco	Eco

* Die Spurwahl-Tasten SYNC haben Vorrang vor READY, INPUT und AUTOM

Wex = Wiedergabesignal expandiert
Wco = Wiedergabesignal komprimiert
Tex = Taktsignal expandiert
Tco = Taktsignal komprimiert
Eo = Unverändertes Eingangssignal vor der Kompression
Eco = Eingangssignal komprimiert
(Eex) = Eingangssignal expandiert ohne vorhergehende Kompression (kein Signal bei Betrieb mit extern angeschlossenen Dolby)

In Stellung EDIT erscheint an den Ausgängen immer das expandierte Wiedergabesignal und an den VU-Metern immer das komprimierte Wiedergabesignal, unabhängig von der Stellung der Bedieneinheit-Tasten und der Laufwerk-Tasten.

Tabelle 1/5b ***Signale an den Ausgängen und den VU-Metern bei Betrieb mit Kompander***

Mit Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS3:

Laufwerk-Tasten:		Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen	Halt	Wieder-gabe	Auf-nahme	Um-spulen
Bedieneinheit-Tasten		Signale am Ausgang				Signale am VU-Meter			
INPUT aus AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	(Eo)	Wex	Wex	(Eo)		Wco	Wco	
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	(Eo)	Wex	Eo	(Eo)		Wco	Wco	
	Spurwahl SYNC ein*	(Eo)	Tex	Tex	(Eo)		Tco	Tco	
INPUT ein AUTOM aus READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	Eo	Eo	Eo	Eo	Eco	Eco	Eco	Eco
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	Eo	Eo	Eo	Eo	Eco	Eco	Eco	Eco
	Spurwahl SYNC ein*	(Eo)	Tex	Tex	(Eo)		Tco	Tco	Eco
INPUT aus AUTOM ein READY ein	Spurwahl READY aus Spurwahl SYNC aus	(Eo)	Tex	Tex	(Eo)	Eco	Tco	Tco	Eco
	Spurwahl READY ein Spurwahl SYNC aus	(Eo)	Tex	Eo	(Eo)	Eco	Tco	Wco	Eco
	Spurwahl SYNC ein*	(Eo)	Tex	Tex	(Eo)	Eco	Tco	Tco	Eco

* Die Spurwahl-Tasten SYNC haben Vorrang vor READY, INPUT und AUTOM

Wex = Wiedergabesignal expandiert

Wco = Wiedergabesignal komprimiert

Tex = Taktsignal expandiert

Tco = Taktsignal komprimiert

Eo = Unverändertes Eingangssignal vor der Kompression

(Eo) = Eingangssignal kann unterdrückt werden durch Umstecken der Brücke St4/1-2 auf St4/2-3 auf der Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS3

Eco = Eingangssignal komprimiert

In Stellung EDIT erscheint an den Ausgängen immer das expandierte Wiedergabesignal und an den VU-Metern immer das komprimierte Wiedergabesignal, unabhängig von der Stellung der Bedieneinheit-Tasten und der Laufwerk-Tasten.

1.5.2

Gesamtübersicht der Verstärker-Vorgänge

Gesamtplan und Text-Blockdiagramme

Zur Erläuterung des Gesamtplans sind die Verstärker-Vorgänge auch in Form von Text-Blockdiagrammen dargestellt. In beiden Darstellungsformen sind gleiche Signale mit gleichen Kennzeichen benannt.

Negation eines Signals (Querstrich) bedeutet, daß der Zustand des Signals dessen negativer Aussage entspricht.

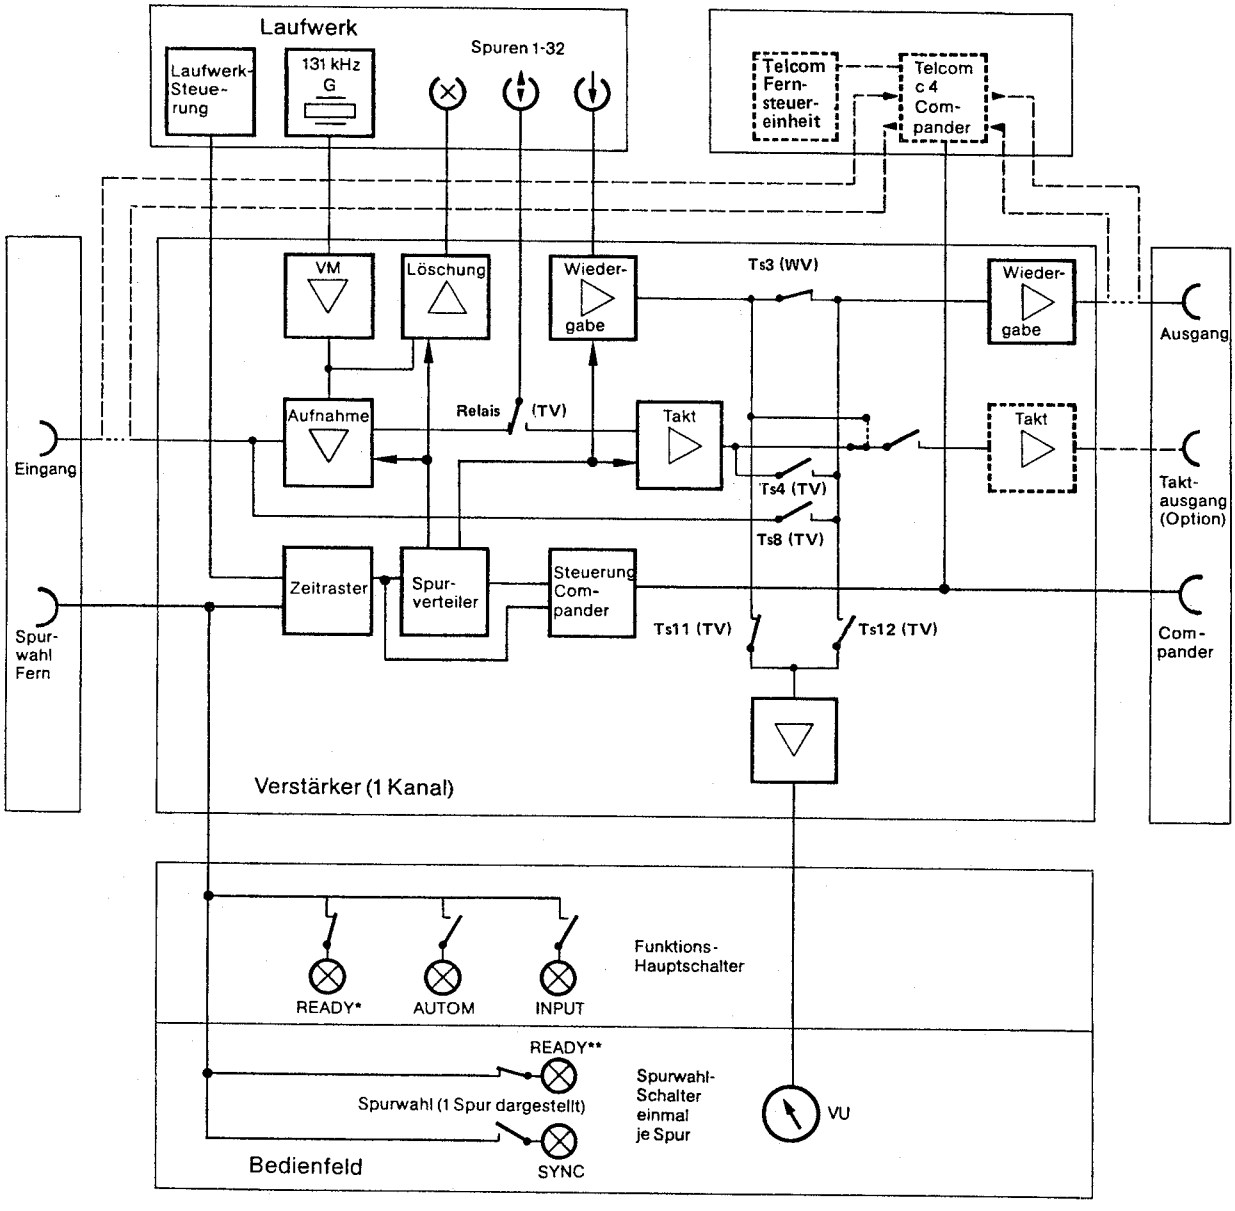

1 Kanal dargestellt in Stellung Aufnahme
Laufwerksteuerung Aufnahme
READY* Hauptschalter ein
REASY** 1 Spur ein

M 15A Mehrspuranlagen – Blockschaltbild

Laufwerk

Laufwerk - Steuerung

LK AK WK 1-8 9-16 17-24 25-32 Kopfträger

Bedienfeld

READY INPUT AUTOM EDIT +8dB -12dB NAB

REAMA INPB AUTOB LAE UST1+ UST2- NAB LANAB

BC - FU 1

EB LATEBL 24VE

BC - FU 11

EB.LATEBL, REAMA.INPB.AUTOB, UST1+.UST2-, NAB.TEB

LAREM 1-8

REA 1-8, SYNB 1-8

AVES, HFGEN, U38, NABM, WF, EB, ARM, NAB

LKA/B/S1-8 AKA/B/S1-8 WKA/B/S1-8

LKA/B/S9-16 AKA/B/S9-16 WKA/B/S9-16

LKA/B/S17-24 AKA/B/S17-24 WKA/B/S17-24

LKA/B/S25-32 AKA/B/S25-32 WKA/B/S25-32

AVES, HFTRE, U38VER, U19(76), NABM, RWDGO, ZAEA-ZAEG, SPVER, EB

ARM

BLINK, AUFR, ZAEFR

AVES HFGEN HFTRE U38 NABM RWDGO WF ARM

REAMA ZAEFR AUFR TEB, UST2- BLINK, ZAEFR

AUFN

Zeit Takt 19 76

ZAEA-ZAEG

C D

VM

U38 VER U19(U76)

alle AV, WV, TV

TE LATEBL

SPVER

HFLE

BC - SS

AUFN

ZAEST

BC - RV, Spur 1-4

gerade Spur ungerade Spur

REA1-4 LAREAM 1-4 REAS1-4

RLV1-4 RVM1-4 RNF1-4 REL1-4

RLV, RVM, RNF 5-8

REAS 5-8 LAREAM 5-8

BC - RV Spur 5-8

REL 5-8 REAS 5-8

AUFN INPB

BC - RS, Spur 1-8

SYNB 1-8 RWDGO AUTOB

REAS 1-8

TAKT 1-8 TKTE 1-8 EING 1-8 WDG 1-8 ANZ 1-8

RVM 1 SPVER VM

BC - AV. Spur 1

BC ANC (Test)

AVEA1 AVEB1 AVAA 1

RNF 1 AUFN

HFLE BC - LE, Spur 1-4

1 • • • 4 RLV1 RVL 4

LKA 1-4 LKB 1-4

AUFN

RVM2, RNF2

SPVER VM AVEA/B2

BC - AV. Spur 2 AVAA 2

BC - AV. Spur 3

BC - AV. Spur 4

BC - AV. Spur 5

BC - AV. Spur 6

BC - AV. Spur 7

BC - LE, Spur 5-8

RVM8, RNF8 SPVER VM AVEA/B8

BC - AV. Spur 8 AVAA 8

AVUSY 8

AUFN HFLE RLV 1-8, RVM 1-8, RNF 1-8 VM SPVER

REL1 AKA1 AKB1 AKS1 TAKT1 EING1 AVUSY1 ANZ1

BC WNC

BC - TV. Spur 1

TAWV 1 WDG 1 WVEV 1 MVE 1

REAS1-8, REL 1-8, EING1-8 ANZ 1-8

AKA/B/S2 REL2, TAKT2 EING2, ANZ2 AVUSY 2

BC - TV. Spur 2

TAWV 2 MVE 2 TAEV 2 WVEV 2 WVS 2 WDG 2

BC - TV. Spur 3

BC - TV. Spur 4

BC - TV. Spur 5

BC - TV. Spur 6

BC - TV. Spur 7

AKA/B/S8 REL8, TAKT8 EING8, ANZ8 AVUSY 8

BC - TV. Spur 8

TAWV 8 MVE 8 TAEV 8 WVEV 8 WVS 8 WDG 8

WKA1, WKB1, WKS1 WVS 1 WDG 1 RWDGO TKTE 1 WDG 1-8 RWDGO TAEV 1 WVEV 2 TAEV 2 TKTE 2 RWDG 0 MVE 1-8

BC - WV Spur 1

WVSYA1 WVSYB1 WVUSY 1

BC - TE (Option) Spur 1-2

EVS YA1 EVS YB1 EVS YA2 EVS YB2

BC - MV Spur 1-8

MVAP 1-8 MVAN 1-8

BC - WV, Spur 2

WKA/B/S2 WDG 2 WVSYA2 WVSYB2 WVUSY 2

BC - WV, Spur 3

BC - TE, Spur 3-4 (Option)

BC - WV, Spur 4

BC - WV, Spur 5

BC - TE, Spur 5-6 (Option)

BC - WV, Spur 6

BC - WV, Spur 7

RWDGO TKTE 7,8 WVEV 7,8 TAEV 7,8

BC - TE, Spur 7-8 (Option) EVSYA/B7 EVSYA/B8

WKA/B/S8 WDG 8

BC - WV, Spur 8 WVSYA8 WVSYB8 WVUSY 8

WVSYA 1-8, WVSYB 1-8

EVSYA 1-8, EVSYB 1-8

RWDGO REL1-8

BC - KS1 REL1 COST1 REL 8 COST8

BC - TE, TE/M (Option)

COST 1-8

BC - AM

Verstärkermodul 1-8

zum Taktmischfeld (Option)

COST 1-32

AVEA 1-8 AVEB 1-8

Eingang 1-8 9-16 17-24 25-32

Ausgang 1-8 9-16 17-24 25-32

Anschlußfeld

Takt (Option) TM 1-8 9-16 17-24 25-32

Compandersteuerung 1-32

FU SW 1-8 SW 9-16

+8dB -12dB NAB TEST

UST2-

NAB LANAB TEB LATE

MVAP1 1 MVAN1 ... MVAP8 8 MVAN8

24V

READY 1 ... 8

SYNC 1 ... 8

BC-SW1 Spur 1-8

REAB 1 SYNB 1 LAREA 1 ... REAB 8 SYNB 8 LAREA 8

Bedienfeld

BC-SW1 Spur 9-16

BC-SW1 Spur 17-24

BC-SW1 Spur 25-32

AUFR BLINK ZAEFR LAREA1 REA1 SYNB1 BLINK ZAEFR LAREA8 REA8 SYNB8 BC-SW2 Spur 1-8

BC-SW2 Spur 9-16

BC-SW2 Spur 17-24

BC-SW2 Spur 25-32

-8 SYNB 1-8

BLINK, AUFR, ZAEFR

MVAP 1-8

MVAN 1-8

ARM AVES HFTRE U38 AUFN BC-ST U38 VER U19 (U76) HFLE

BC-RV Spur 9-12 | BC-RV Spur 13-16 | BC-RS Spur 9-16

BC-AV Spur 9 | BC-TV Spur 9 | BC-WV Spur 9

BC-AV Spur 16 | BC-TV Spur 16 | BC-WV Spur 16

BC-LE Spur 9-12 | BC-TE Spur 9-10 | BC-MV Spur 9-16

BC-LE Spur 13-16 | BC-TE Spur 15-16 | BC-KS Spur 9-16

BC-AM

Verstärkermodul 9-16

BC-RV Spur 17-20 | BC-RV Spur 21-24 | BC-RS Spur 17-24

BC-AV Spur 17 | BC-TV Spur 17 | BC-WV Spur 17

BC-AV Spur 24 | BC-TV Spur 24 | BC-WV Spur 24

BC-LE Spur 17-20 | BC-TE Spur 17-18 | BC-MV Spur 17-24

BC-LE Spur 21-24 | BC-TE Spur 23-24 | BC-KS Spur 17-24

BC-AM

Verstärkermodul 17-24

BC-RV Spur 25-28 | BC-RV Spur 30-33 | BC-RS Spur 25-32

BC-AV Spur 25 | BC-TV Spur 25 | BC-WV Spur 25

BC-AV Spur 32 | BC-TV Spur 32 | BC-WV Spur 32

BC-LE Spur 25-28 | BC-TE Spur 25-26 | BC-MV Spur 25-32

BC-LE Spur 29-32 | BC-TE Spur 31-32 | BC-KS Spur 25-32

BC-AM

Verstärkermodul 25-32

P 1-8
N 1-8

BC-AM

OST1
OST8

COST 1-8

COST 1-32

mpander-
uerung
1-32

FU
SW 1-8
SW 9-16
SW 17-24
SW 25-32

Funktions- und Spurwahl-Fernbedienung

					Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		Maßstab	Halbzeug	
						Datum	Name	Benennung	
					Bearb.	10.11.77	Adam	M15A - Mehrspuranlagen	S1
					Gepr.	18.11.77			
					Norm.			Ident.-Nr.	
					AEG-TELEFUNKEN			25.5200.000-00 STR	Blatt 1 2 Bl
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Ursprung			Ers. f.	Ers. d.

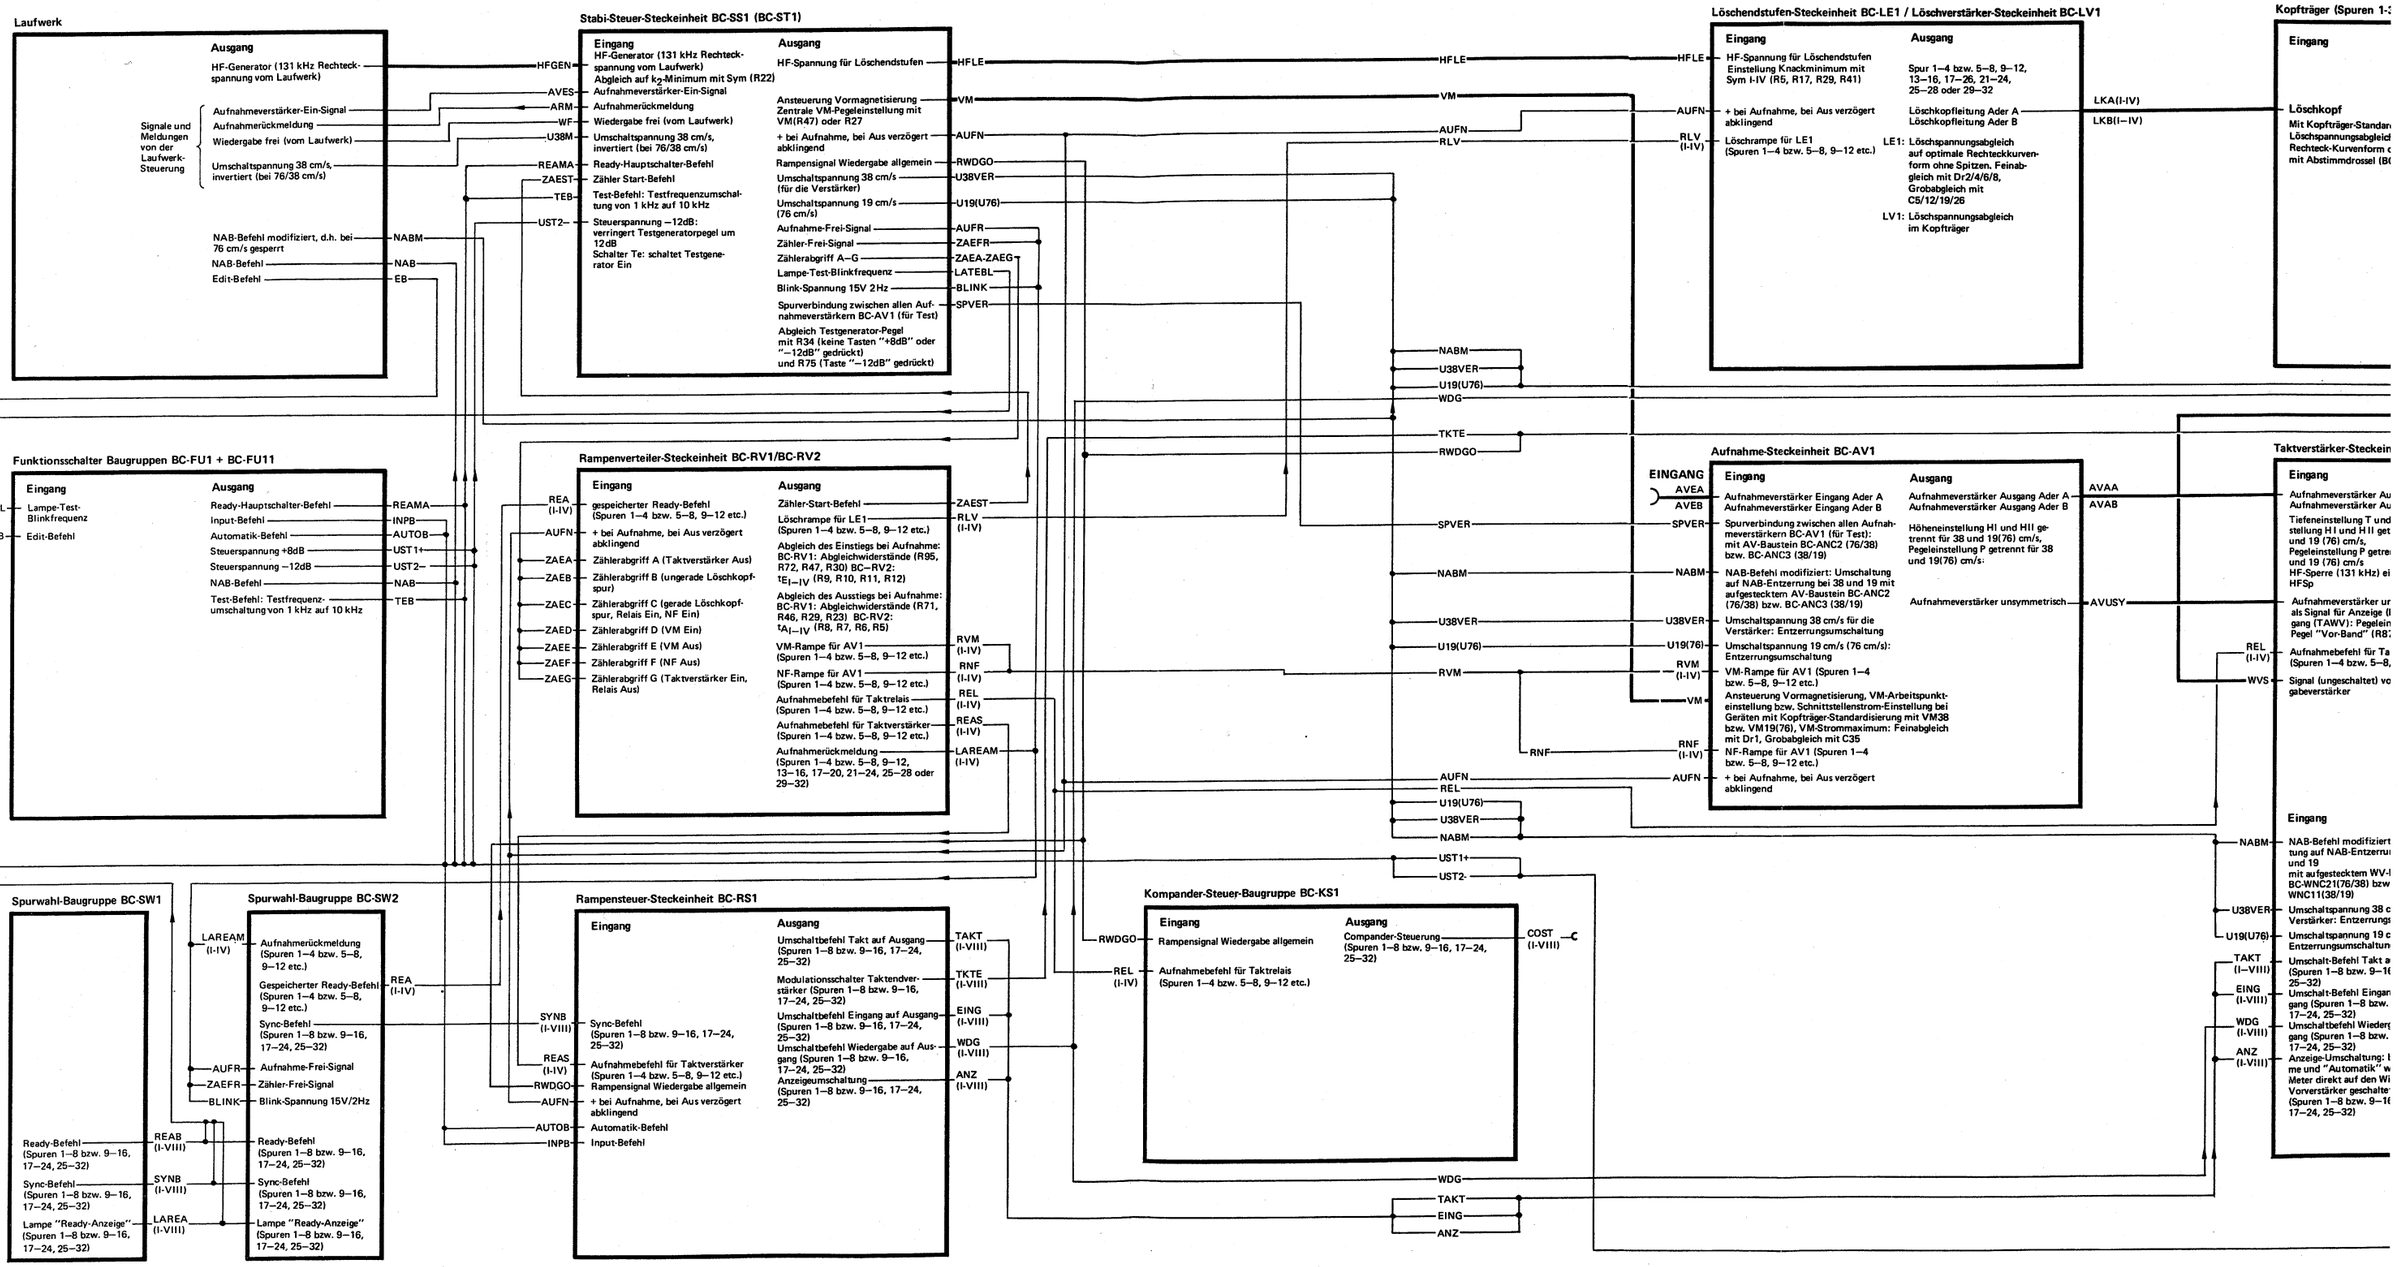
Laufwerk
Ausgang
HF-Generator (131 kHz Rechteck-spannung vom Laufwerk)
Signale und Meldungen von der Laufwerk-Steuerung
Aufnahmeverstärker-Ein-Signal
Aufnahmerückmeldung
Wiedergabe frei (vom Laufwerk)
Umschaltspannung 38 cm/s, invertiert (bei 76/38 cm/s)
Umschaltspannung 38 cm/s, invertiert (bei 76/38 cm/s)
NAB-Befehl modifiziert, d.h. bei 76 cm/s gesperrt
NAB-Befehl
Edit-Befehl
HFGEN
AVES
ARM
WF
U38M
REAMA
ZAEST
TEB
UST2-
NABM
NAB
EB
Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1 (BC-ST1)
Eingang
HF-Generator (131 kHz Rechteck-spannung vom Laufwerk) Abgleich auf k2-Minimum mit Sym (R22)
Aufnahmeverstärker-Ein-Signal
Aufnahmerückmeldung
Wiedergabe frei (vom Laufwerk)
Umschaltspannung 38 cm/s, invertiert (bei 76/38 cm/s)
Ready-Hauptschalter-Befehl
Zähler Start-Befehl
Test-Befehl: Testfrequenzumschaltung von 1 kHz auf 10 kHz
Steuerspannung –12dB: verringert Testgeneratorpegel um 12dB Schalter Te: schaltet Testgenerator Ein
Ausgang
HF-Spannung für Löschendstufen
Ansteuerung Vormagnetisierung Zentrale VM-Pegeleinstellung mit VM(R47) oder R27
+ bei Aufnahme, bei Aus verzögert abklingend
Rampensignal Wiedergabe allgemein
Umschaltspannung 38 cm/s (für die Verstärker)
Umschaltspannung 19 cm/s (76 cm/s)
Aufnahme-Frei-Signal
Zähler-Frei-Signal
Zählerabgriff A–G
Lampe-Test-Blinkfrequenz
Blink-Spannung 15V 2Hz
Spurverbindung zwischen allen Aufnahmeverstärkern BC-AV1 (für Test)
Abgleich Testgenerator-Pegel mit R34 (keine Tasten "+8dB" oder "–12dB" gedrückt) und R75 (Taste "–12dB" gedrückt)
HFLE
VM
AUFN
RWDGO
U38VER
U19(U76)
AUFR
ZAEFR
ZAEA-ZAEG
LATEBL
BLINK
SPVER
Löschendstufen-Steckeinheit BC-LE1 / Löschverstärker-Steckeinheit BC-LV1
Eingang
HF-Spannung für Löschendstufen Einstellung Knackminimum mit Sym I-IV (R5, R17, R29, R41)
+ bei Aufnahme, bei Aus verzögert abklingend
Löschrampe für LE1 (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Ausgang
Spur 1–4 bzw. 5–8, 9–12, 13–16, 17–26, 21–24, 25–28 oder 29–32
Löschkopfleitung Ader A Löschkopfleitung Ader B
LE1: Löschspannungsabgleich auf optimale Rechteckkurvenform ohne Spitzen, Feinabgleich mit Dr2/4/6/8, Grobabgleich mit C5/12/19/26
LV1: Löschspannungsabgleich im Kopfträger
HFLE
AUFN
RLV (I-IV)
LKA(I-IV)
LKB(I–IV)
Kopfträger (Spuren 1-
Eingang
Löschkopf
Mit Kopfträger-Standar
Löschspannungsabgleic
Rechteck-Kurvenform
mit Abstimmdrossel (B
NABM
U38VER
U19(U76)
WDG
TKTE
RWDGO
Funktionsschalter Baugruppen BC-FU1 + BC-FU11
Eingang
Lampe-Test-Blinkfrequenz
Edit-Befehl
Ausgang
Ready-Hauptschalter-Befehl
Input-Befehl
Automatik-Befehl
Steuerspannung +8dB
Steuerspannung –12dB
NAB-Befehl
Test-Befehl: Testfrequenz-umschaltung von 1 kHz auf 10 kHz
LATEBL
EB
REAMA
INPB
AUTOB
UST1+
UST2–
NAB
TEB
Rampenverteiler-Steckeinheit BC-RV1/BC-RV2
Eingang
gespeicherter Ready-Befehl (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
+ bei Aufnahme, bei Aus verzögert abklingend
Zählerabgriff A (Taktverstärker Aus)
Zählerabgriff B (ungerade Löschkopf-spur)
Zählerabgriff C (gerade Löschkopf-spur, Relais Ein, NF Ein)
Zählerabgriff D (VM Ein)
Zählerabgriff E (VM Aus)
Zählerabgriff F (NF Aus)
Zählerabgriff G (Taktverstärker Ein, Relais Aus)
Ausgang
Zähler-Start-Befehl
Löschrampe für LE1 (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Ableich des Einstiegs bei Aufnahme: BC-RV1: Abgleichwiderstände (R95, R72, R47, R30) BC–RV2: $^{t}E_{I-IV}$ (R9, R10, R11, R12)
Ableich des Ausstiegs bei Aufnahme: BC-RV1: Abgleichwiderstände (R71, R46, R29, R23) BC-RV2: $^{t}A_{I-IV}$ (R8, R7, R6, R5)
VM-Rampe für AV1 (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
NF-Rampe für AV1 (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Aufnahmebefehl für Taktrelais (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Aufnahmebefehl für Taktverstärker (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Aufnahmerückmeldung (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21–24, 25–28 oder 29–32)
REA (I-IV)
AUFN
ZAEA
ZAEB
ZAEC
ZAED
ZAEE
ZAEF
ZAEG
ZAEST
RLV (I-IV)
RVM (I-IV)
RNF (I-IV)
REL (I-IV)
REAS (I-IV)
LAREAM (I-IV)
Aufnahme-Steckeinheit BC-AV1
EINGANG
AVEA
AVEB
Eingang
Aufnahmeverstärker Eingang Ader A Aufnahmeverstärker Eingang Ader B
Spurverbindung zwischen allen Aufnahmeverstärkern BC-AV1 (für Test): mit AV-Baustein BC-ANC2 (76/38) bzw. BC-ANC3 (38/19)
NAB-Befehl modifiziert: Umschaltung auf NAB-Entzerrung bei 38 und 19 mit aufgestecktem AV-Baustein BC-ANC2 (76/38) bzw. BC-ANC3 (38/19)
Umschaltspannung 38 cm/s für die Verstärker: Entzerrungsumschaltung
Umschaltspannung 19 cm/s (76 cm/s): Entzerrungsumschaltung
VM-Rampe für AV1 (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Ansteuerung Vormagnetisierung, VM-Arbeitspunkt-einstellung bzw. Schnittstellenstrom-Einstellung bei Geräten mit Kopfträger-Standardisierung mit VM38 bzw. VM19(76), VM-Strommaximum: Feinabgleich mit Dr1, Grobabgleich mit C35
NF-Rampe für AV1 (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
+ bei Aufnahme, bei Aus verzögert abklingend
Ausgang
Aufnahmeverstärker Ausgang Ader A Aufnahmeverstärker Ausgang Ader B
Höheneinstellung HI und HII getrennt für 38 und 19(76) cm/s, Pegeleinstellung P getrennt für 38 und 19(76) cm/s:
Aufnahmeverstärker unsymmetrisch
SPVER
NABM
U38VER
U19(U76)
RVM
VM
RNF
AUFN
REL
AVAA
AVAB
AVUSY
Taktverstärker-Steckein
Eingang
Aufnahmeverstärker Au
Aufnahmeverstärker Au
Tiefeneinstellung T und
stellung HI und HII get
und 19 (76) cm/s,
Pegeleinstellung P getre
und 19 (76) cm/s
HF-Sperre (131 kHz) ei
HFSp
Aufnahmeverstärker ur
als Signal für Anzeige (I
gang (TAWV): Pegelein
Pegel "Vor-Band" (RB
REL (I-IV)
WVS
Aufnahmebefehl für Ta
(Spuren 1–4 bzw. 5–8,
Signal (ungeschaltet) vo
gabeverstärker
Eingang
NABM
U38VER
U19(U76)
TAKT (I–VIII)
EING (I-VIII)
WDG (I-VIII)
ANZ (I-VIII)
NAB-Befehl modifiziert
tung auf NAB-Entzerru
und 19
mit aufgesteckter WV-I
BC-WNC21(76/38) bzw
WNC11(38/19)
Umschaltspannung 38 c
Verstärker: Entzerrungs
Umschaltspannung 19 c
Entzerrungsumschaltun
Umschalt-Befehl Takt a
(Spuren 1–8 bzw. 9–1
25–32)
Umschalt-Befehl Eingan
gang (Spuren 1–8 bzw.
17–24, 25–32)
Umschaltbefehl Wieder
gang (Spuren 1–8 bzw.
17–24, 25–32)
Anzeige-Umschaltung: I
me und "Automatik" w
Meter direkt auf den Wi
Vorverstärker geschalte
(Spuren 1–8 bzw. 9–1
17–24, 25–32)
...actions-Fernbedienung
Spurwahl-Fernbedienung
Spurwahl-Baugruppe BC-SW1
Ready-Befehl (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Sync-Befehl (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Lampe "Ready-Anzeige" (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
REAB (I-VIII)
SYNB (I-VIII)
LAREA (I-VIII)
Spurwahl-Baugruppe BC-SW2
LAREAM (I-IV)
Aufnahmerückmeldung (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
REA (I-IV)
Gespeicherter Ready-Befehl (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
SYNB (I-VIII)
Sync-Befehl (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
AUFR
Aufnahme-Frei-Signal
ZAEFR
Zähler-Frei-Signal
BLINK
Blink-Spannung 15V/2Hz
Ready-Befehl (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Sync-Befehl (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Lampe "Ready-Anzeige" (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Rampensteuer-Steckeinheit BC-RS1
Eingang
Sync-Befehl (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Aufnahmebefehl für Taktverstärker (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Rampensignal Wiedergabe allgemein
+ bei Aufnahme, bei Aus verzögert abklingend
Automatik-Befehl
Input-Befehl
Ausgang
Umschaltbefehl Takt auf Ausgang (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Modulationsschalter Taktendverstärker (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Umschaltbefehl Eingang auf Ausgang (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Umschaltbefehl Wiedergabe auf Ausgang (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
Anzeigeumschaltung (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
SYNB (I-VIII)
REAS (I-IV)
RWDGO
AUFN
AUTOB
INPB
TAKT (I–VIII)
TKTE (I-VIII)
EING (I-VIII)
WDG (I-VIII)
ANZ (I-VIII)
Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS1
Eingang
Rampensignal Wiedergabe allgemein
Aufnahmebefehl für Taktrelais (Spuren 1–4 bzw. 5–8, 9–12 etc.)
Ausgang
Compander-Steuerung (Spuren 1–8 bzw. 9–16, 17–24, 25–32)
RWDGO
REL (I-IV)
COST (I-VIII)
WDG
TAKT
EING
ANZ
AUFN
REL
U19(U76)
U38VER
NABM
UST1+
UST2-

TEXT-BLOCKDIAGAMM DER VERSTÄRKER

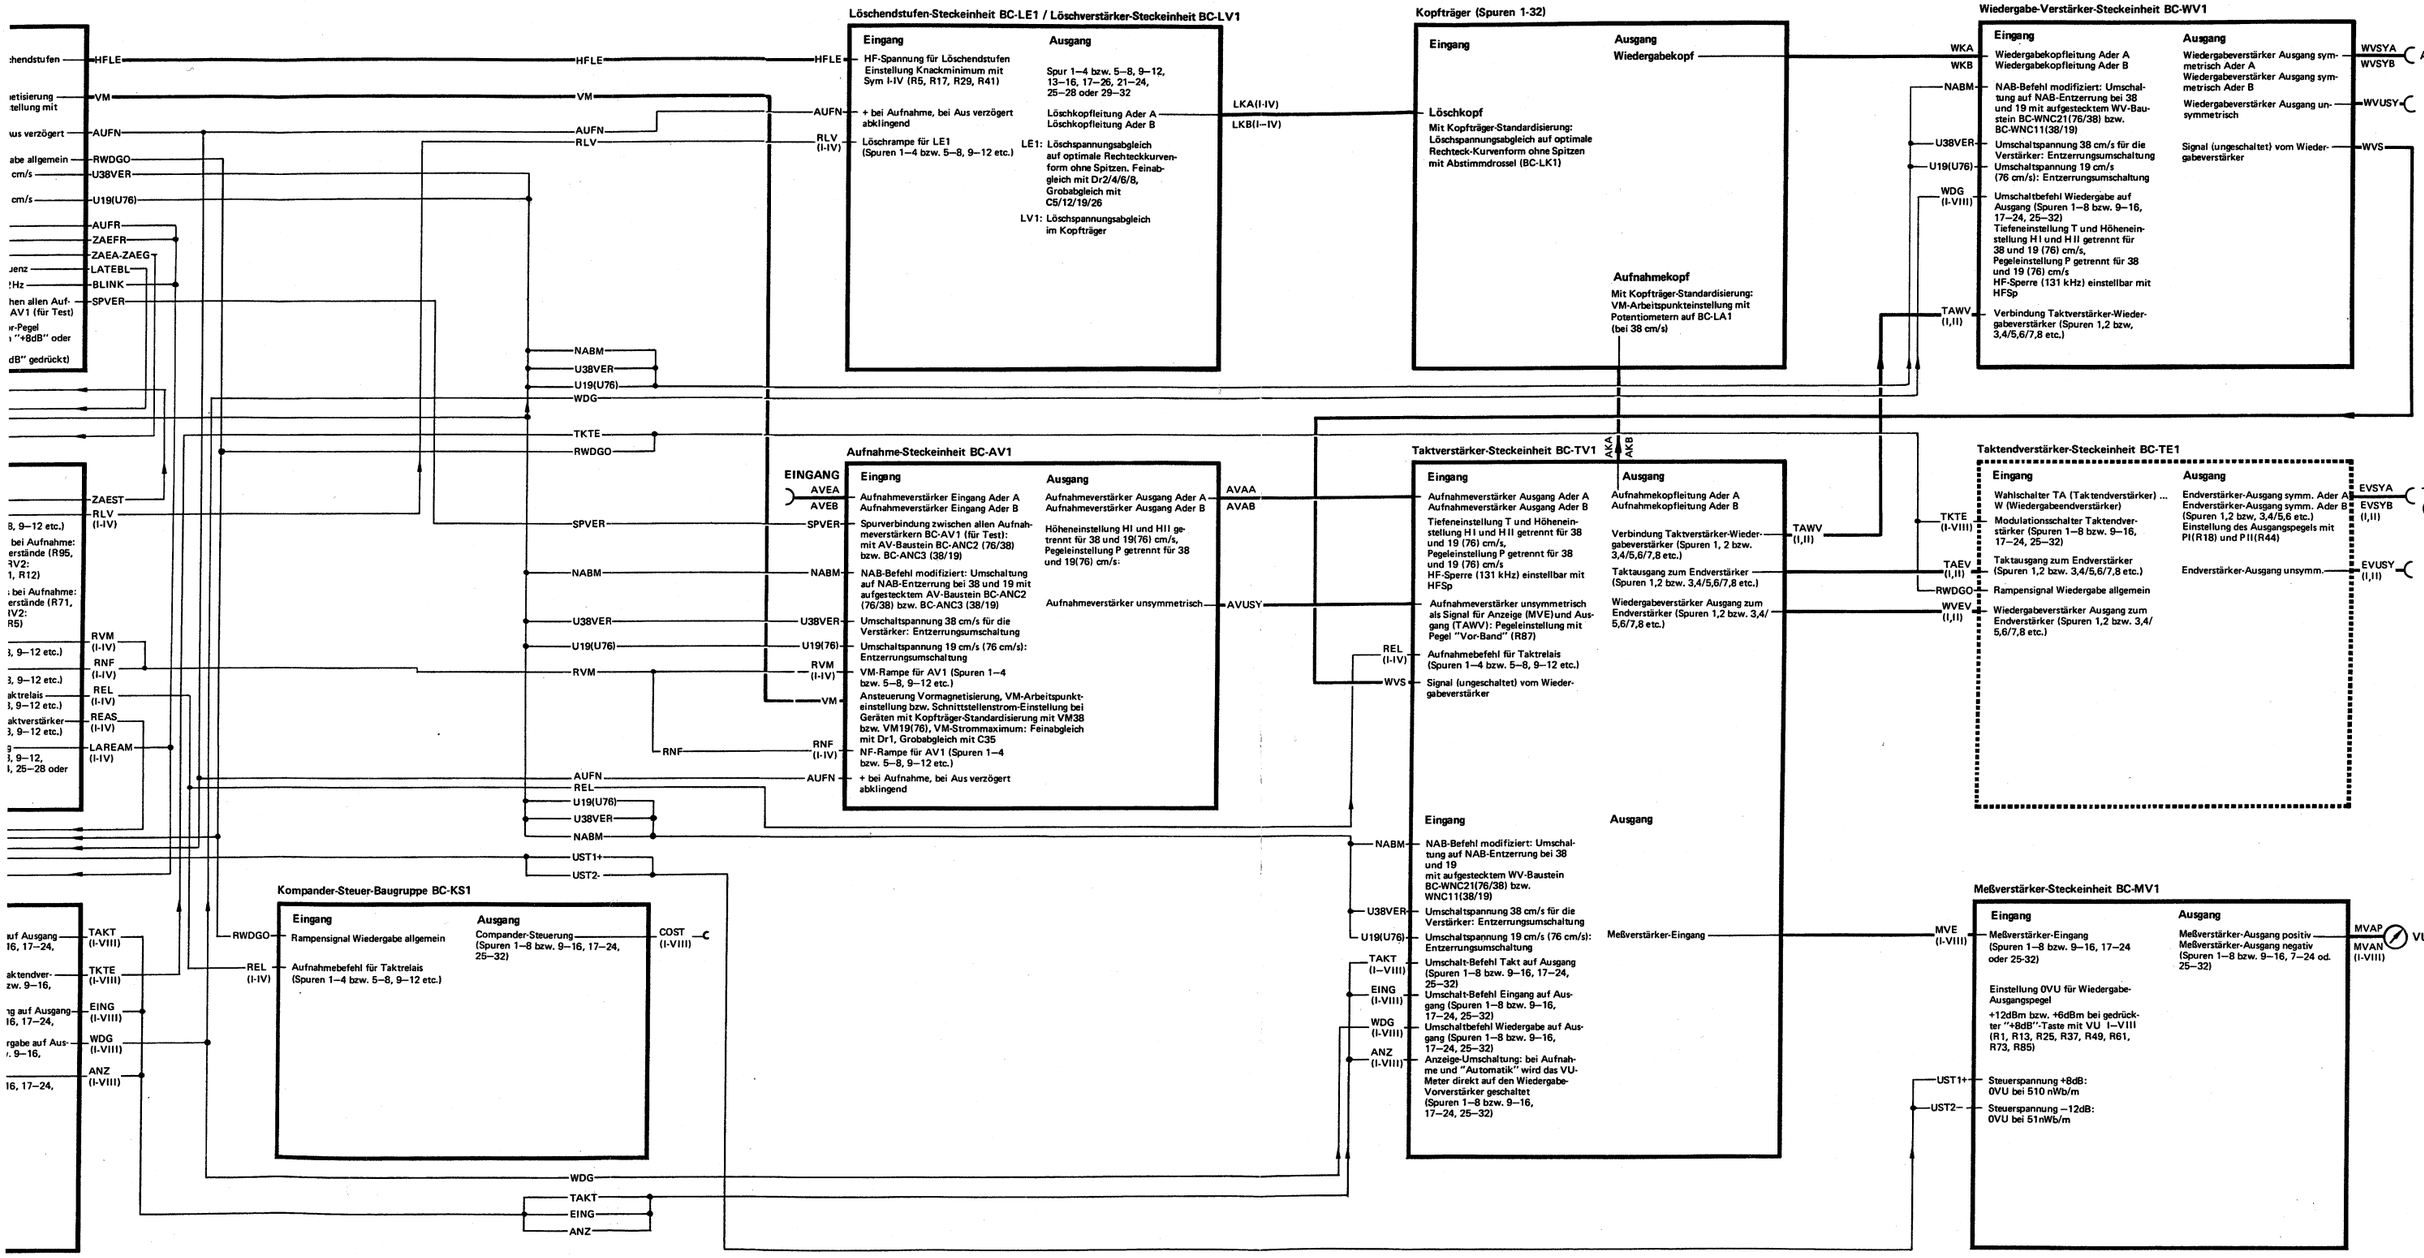

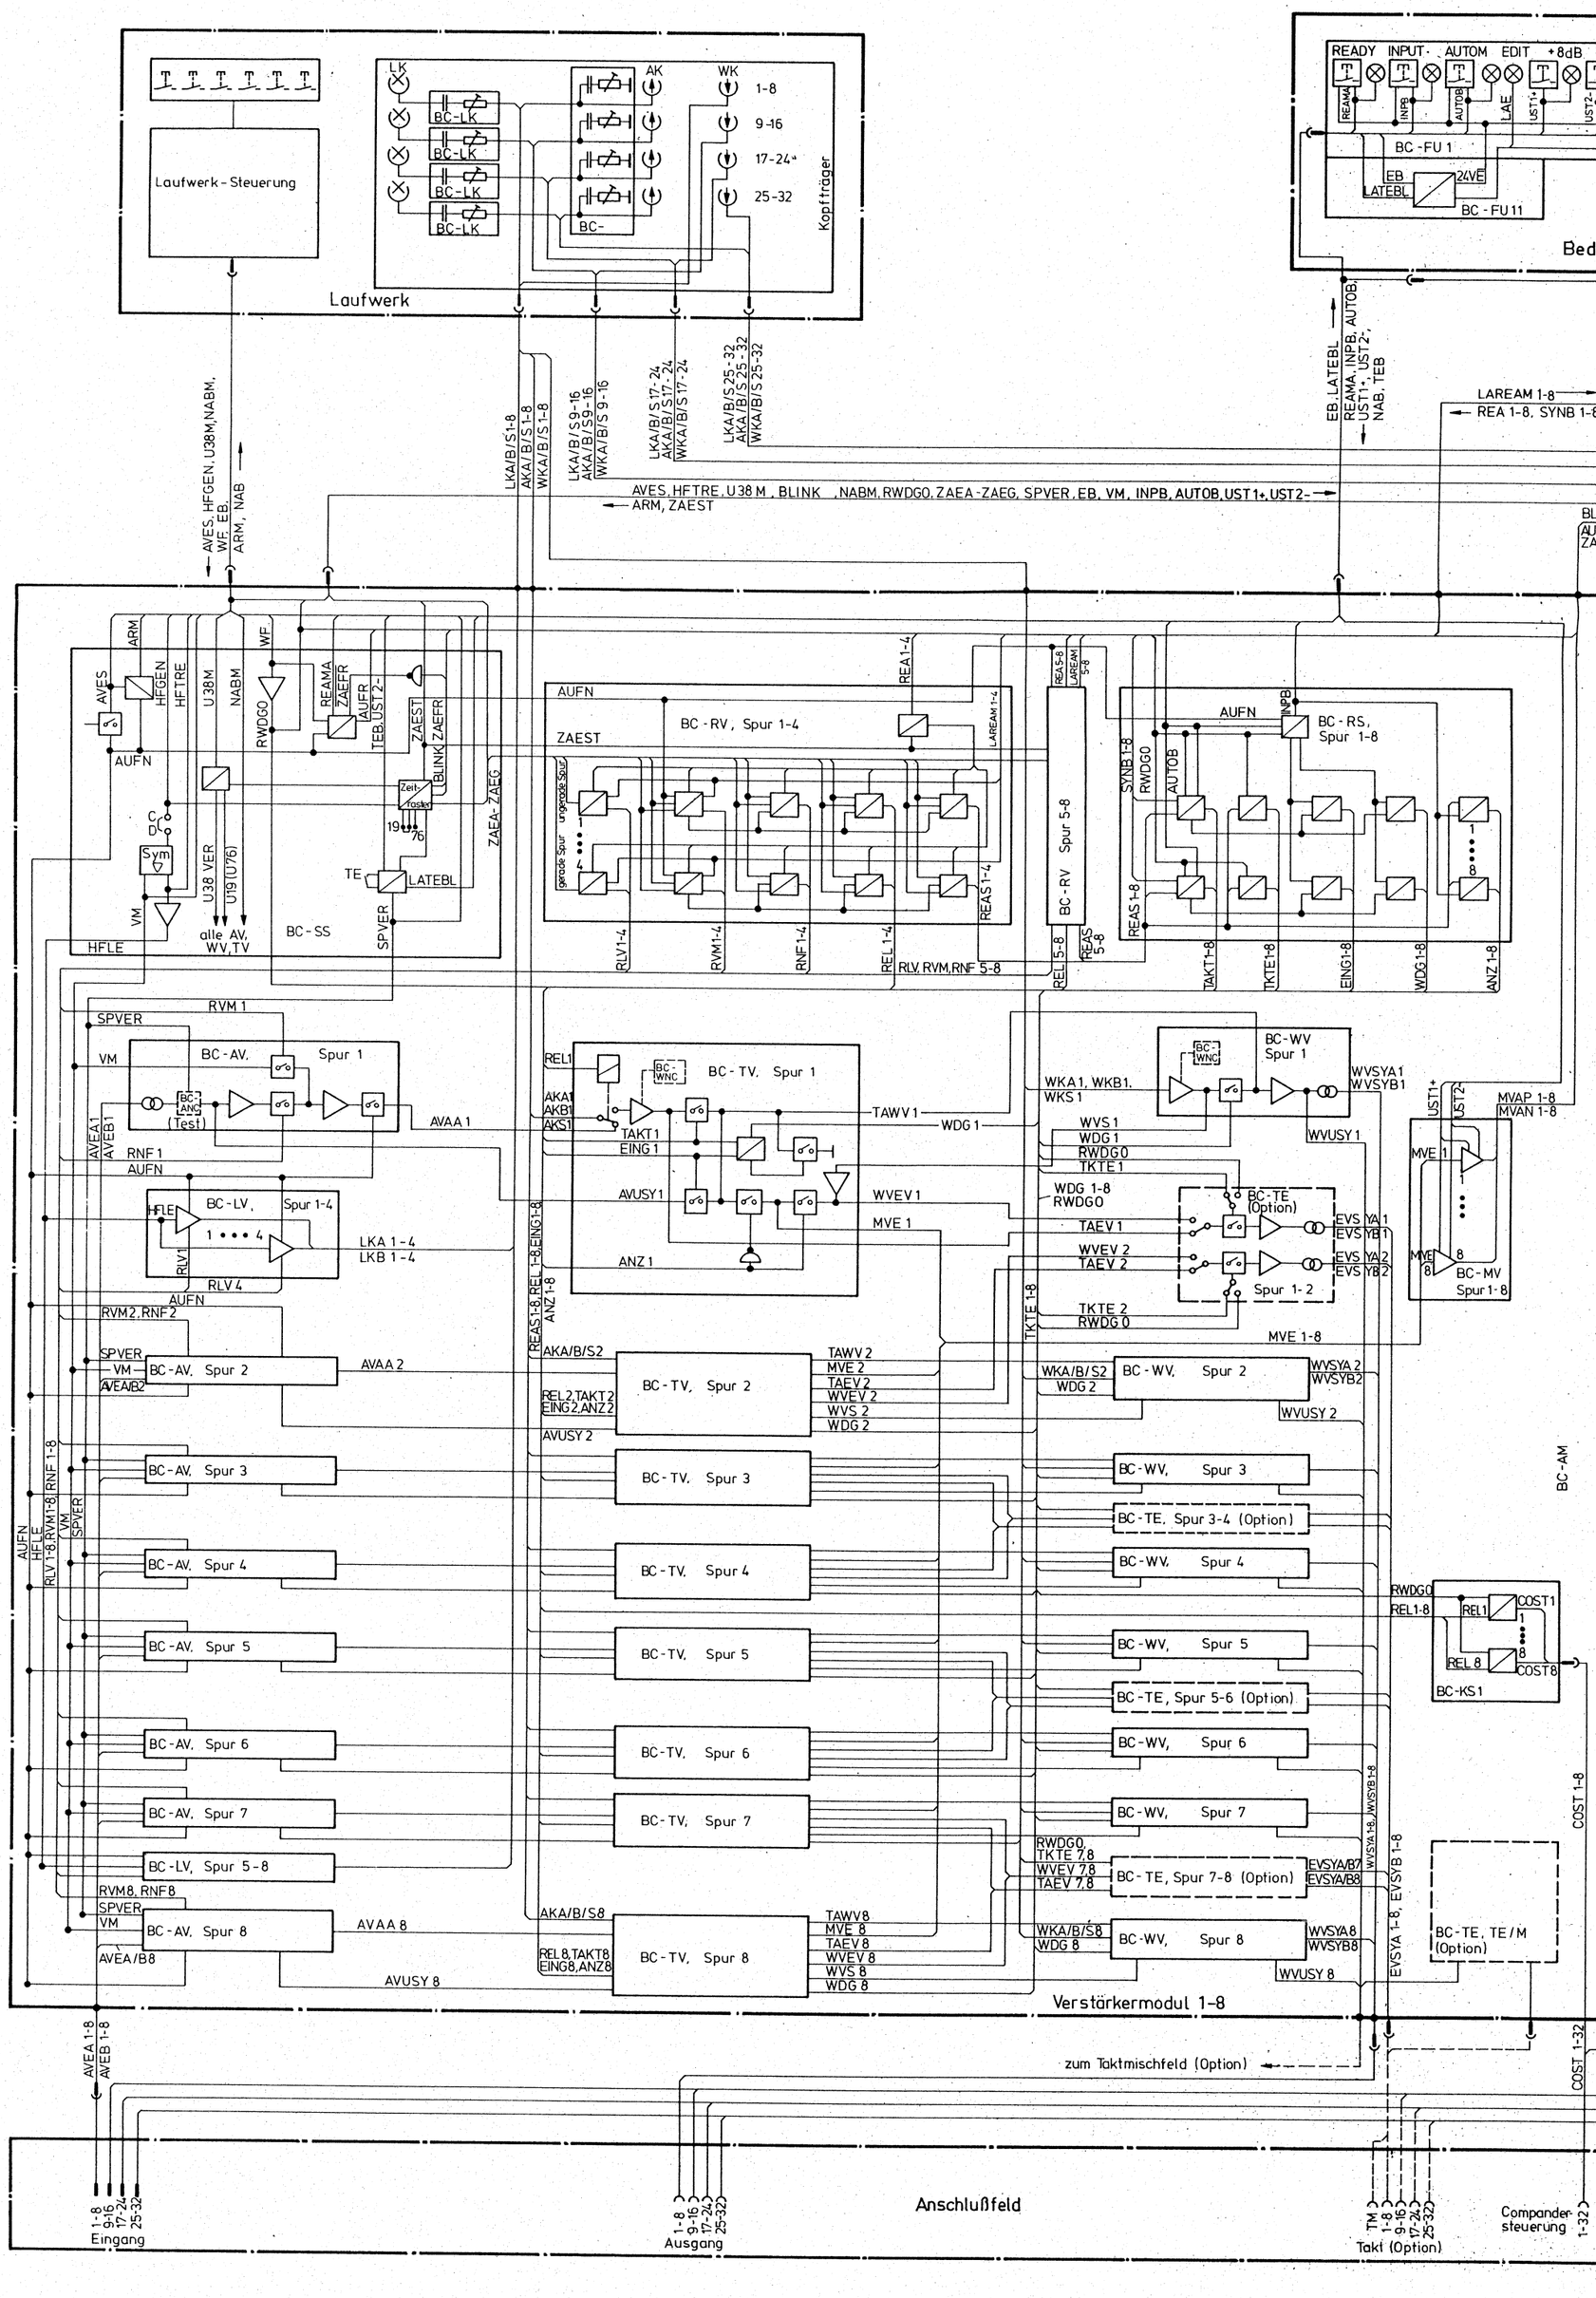
Laufwerk
Laufwerk - Steuerung
BC-LK
BC-
AK
WK
1-8
9-16
17-24
25-32
Kopfträger
READY
INPUT
AUTOM
EDIT
+8dB
BC - FU 1
EB
LATEBL
24VE
BC - FU 11
AVES, HFGEN, U38M, NABM, WF, EB, ARM, NAB
LKA/B/S1-8
AKA/B/S1-8
WKA/B/S1-8
LKA/B/S9-16
AKA/B/S9-16
WKA/B/S9-16
LKA/B/S17-24
AKA/B/S17-24
WKA/B/S17-24
LKA/B/S25-32
AKA/B/S25-32
WKA/B/S25-32
EB, LATEBL
REAMA, INPB, AUTOB, UST1+, UST2-, NAB, TEB
LAREAM 1-8
REA 1-8, SYNB 1-8
AVES, HFTRE, U38M, BLINK, NABM, RWDGO, ZAEA-ZAEG, SPVER, EB, VM, INPB, AUTOB, UST1+, UST2-
ARM, ZAEST
BC - SS
HFLE
alle AV, WV, TV
U38 VER
U19 (U76)
BC - RV, Spur 1-4
BC - RV Spur 5-8
BC - RS, Spur 1-8
REA1-4
REAS1-4
RLV1-4
RVM1-4
RNF1-4
REL1-4
RLV, RVM, RNF 5-8
REL 5-8
REAS 5-8
SYNB 1-8
TAKT1-8
TKTE1-8
EING1-8
WDG1-8
ANZ1-8
BC - AV, Spur 1
BC - LV, Spur 1-4
BC - TV, Spur 1
BC - WV Spur 1
BC - TE (Option)
Spur 1-2
BC - MV Spur 1-8
BC - AV, Spur 2
BC - TV, Spur 2
BC - WV, Spur 2
BC - AV, Spur 3
BC - TV, Spur 3
BC - WV, Spur 3
BC - TE, Spur 3-4 (Option)
BC - AV, Spur 4
BC - TV, Spur 4
BC - WV, Spur 4
BC - AV, Spur 5
BC - TV, Spur 5
BC - WV, Spur 5
BC - TE, Spur 5-6 (Option)
BC - AV, Spur 6
BC - TV, Spur 6
BC - WV, Spur 6
BC - AV, Spur 7
BC - TV, Spur 7
BC - WV, Spur 7
BC - LV, Spur 5-8
BC - TE, Spur 7-8 (Option)
BC - AV, Spur 8
BC - TV, Spur 8
BC - WV, Spur 8
BC - TE, TE/M (Option)
BC-KS1
BC-AM
COST 1-8
COST 1-32
Verstärkermodul 1-8
zum Taktmischfeld (Option)
Anschlußfeld
Eingang
Ausgang
Takt (Option)
Compander steuerung

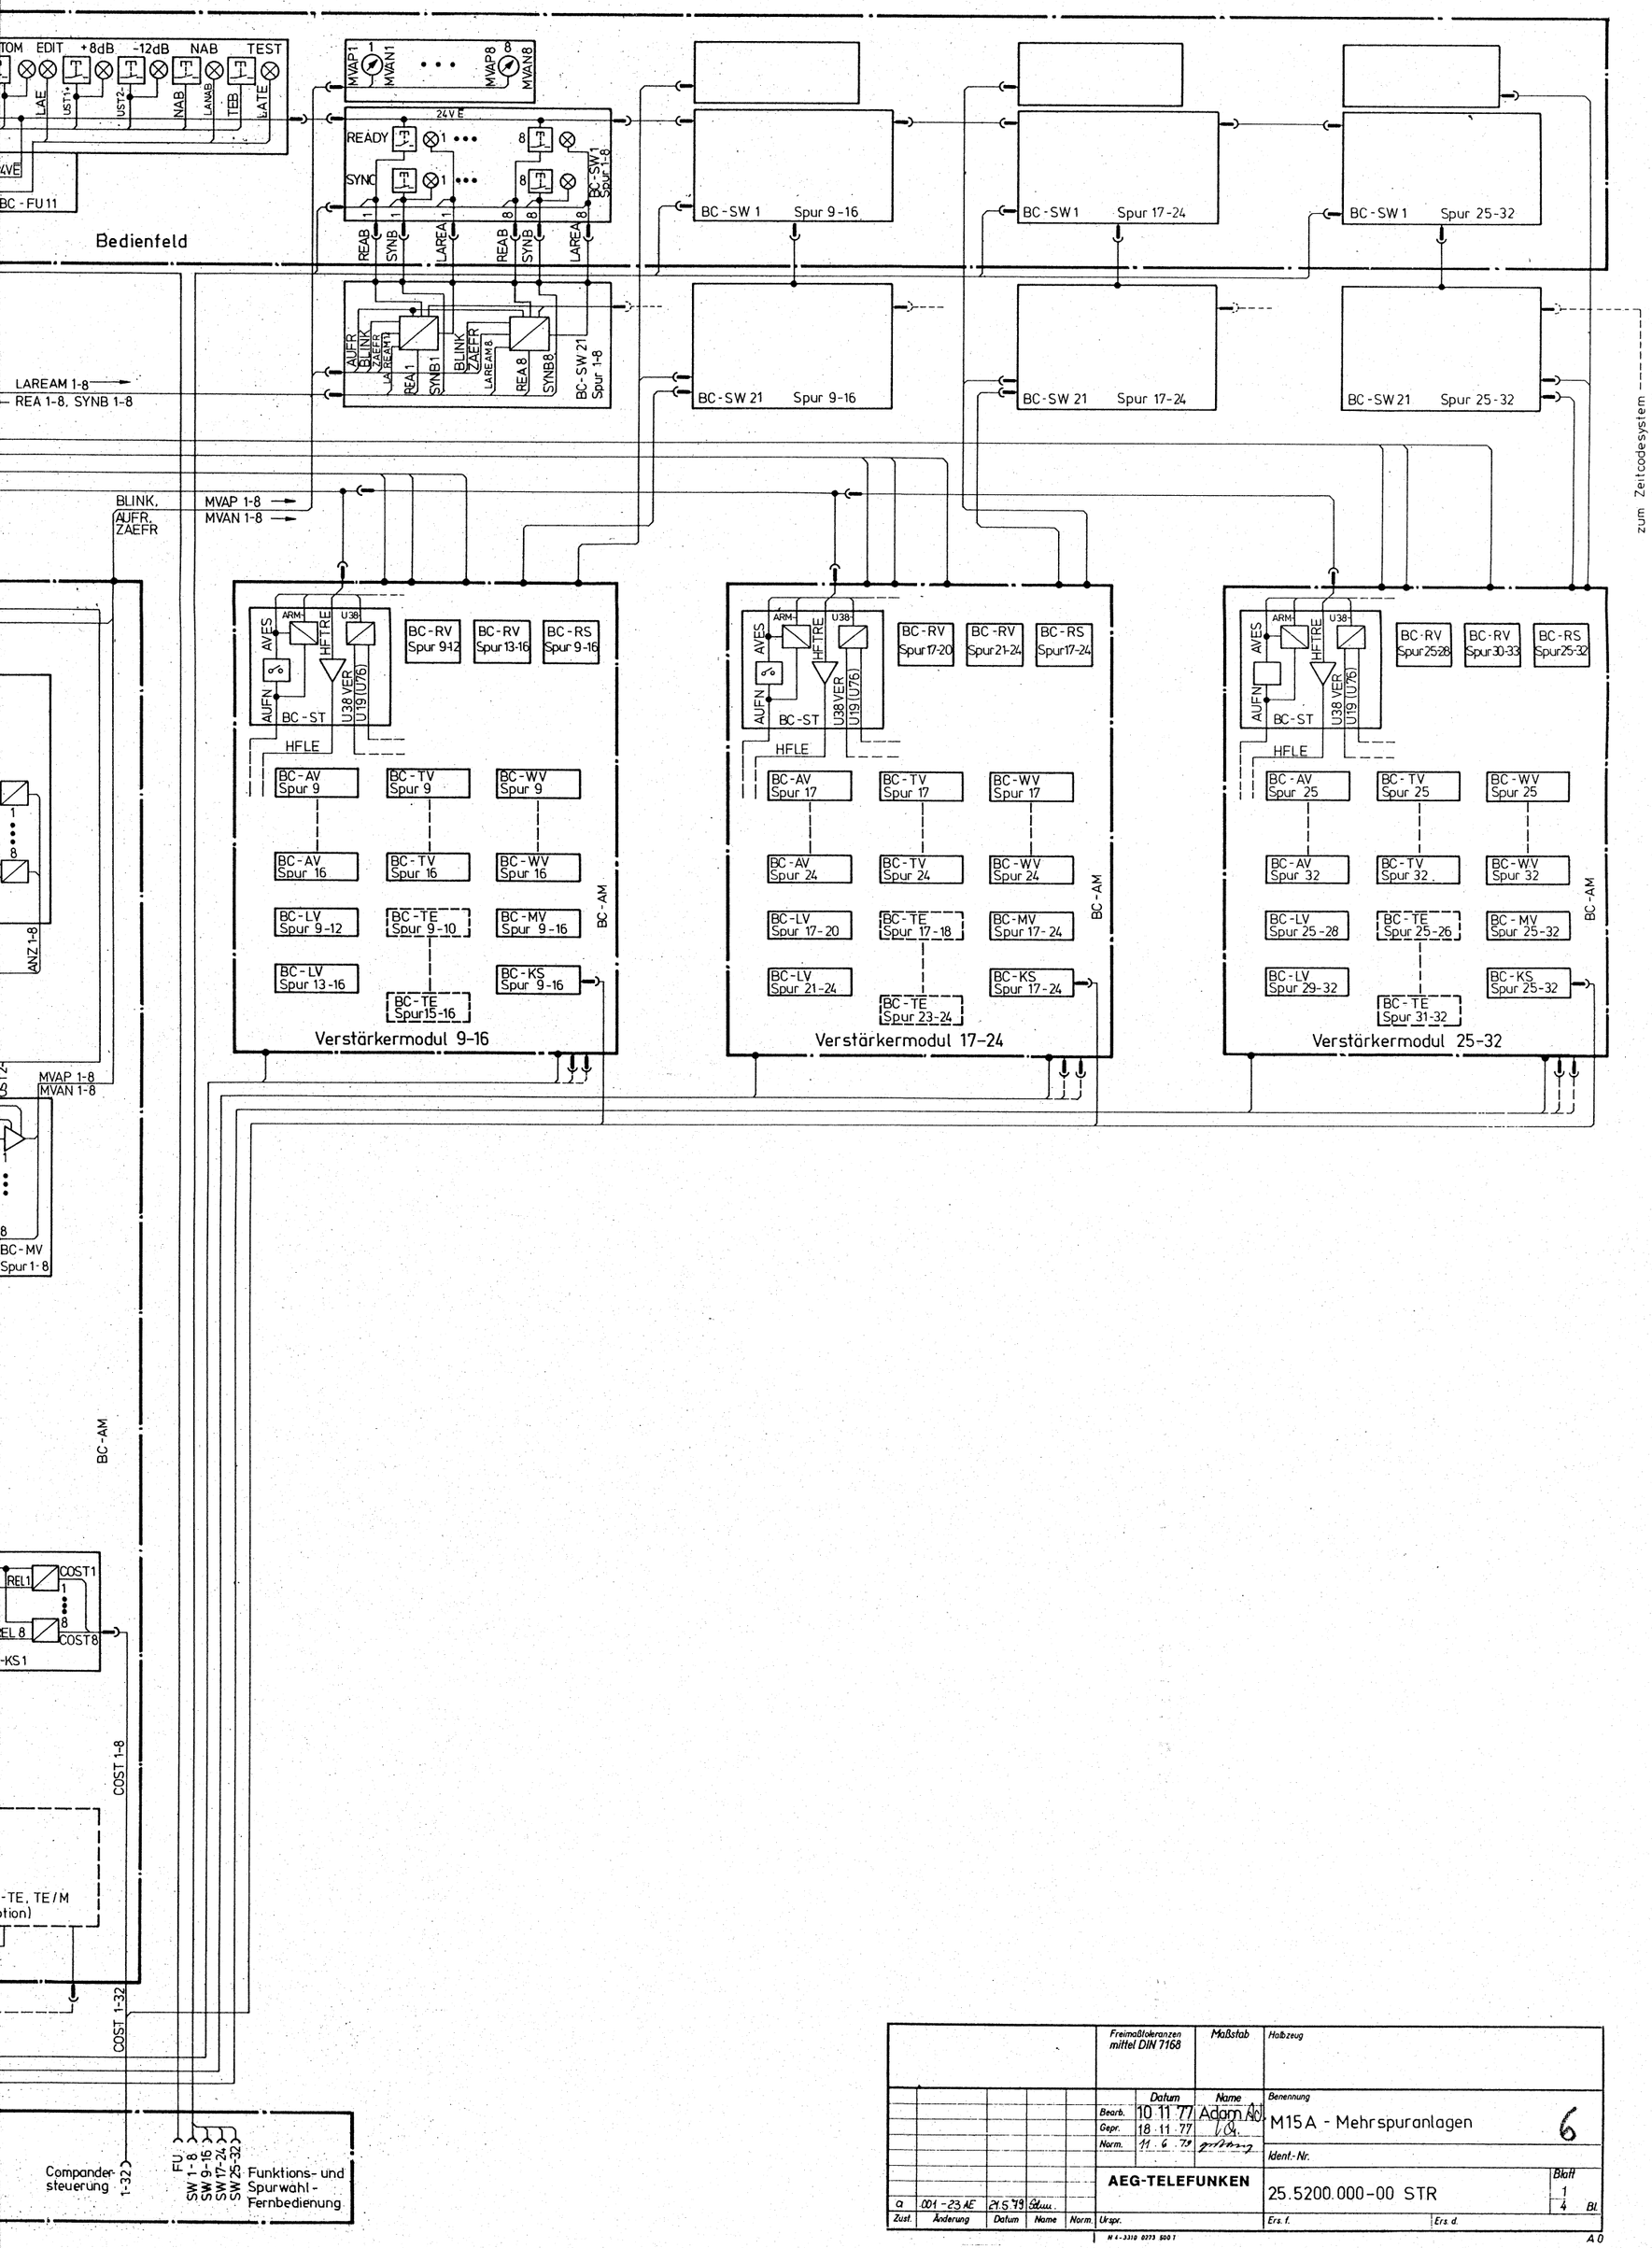

					Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug
					Datum	Name	Benennung
					Bearb. 10.11.77	Adam	M15A - Mehrspuranlagen 6
					Gepr. 18.11.77		
					Norm. 11.6.79		Ident.-Nr.
					AEG-TELEFUNKEN		25.5200.000-00 STR
Q	001 - 23 AE	21.5.79	Schuu.				Blatt 1/4 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

N 4-3310 0273 500 1

A0

Laufwerk

Laufwerk - Steuerung

LK

BC-LK

BC-LK

BC-LK

AK

BC-

WK

1-8

9-16

17-24

Kopfträger

READY INPUT AUTOM EDIT +8dB

REAMA INPB AUTOB LAE UST1+ UST2+

BC - FU 1

EB LATEBL

24VE

BC - FU 11

Be

EB, LATEBL, REAMA, INPB, AUTOB, UST1+, UST2+, NAB, TEB

LAREAM 1-8

REA 1-8, SYNB 1

AVES, HFGEN, U38M, NABM, WF, EB, ARM, NAB

LKA/B/S1-8
AKA/B/S1-8
WKA/B/S1-8

LKA/B/S9-16
AKA/B/S9-16
WKA/B/S9-16

LKA/B/S17-24
AKA/B/S17-24
WKA/B/S17-24

AVES, HFTRE, U38M, BLINK, NABM, RWDGO, ZAEA-ZAEG, SPVER, EB, VM, INPB, AUTOB, UST1+, UST2+

ARM, ZAEST

AVES
HFGEN
HFTRE
U38M
NABM
RWDGO
WF
ARM
REAMA
ZAEFR
AUFR
TEB, UST2+
ZAEST
ZAEFR
BLINK
Zeit-takt
19
ZAEA-ZAEG
AUFN
C
D
TE
LATEBL
VM
U38 VER
U19(U76)
alle AV, WV, TV
SPVER
BC-SS
HFLE

AUFN
ZAEST
BC-RV, Spur 1-4
REA1-4
LAREAM1-4
gerade Spur
ungerade Spur
RLV1-4
RVM1-4
RNF1-4
REL1-4
REAS1-4
RLV, RVM, RNF 5-8

REA5-8
LAREAM 5-8
BC-RV Spur 5-8
REL 5-8
REAS 5-8

AUFN
INPB
BC-RS, Spur 1-8
SYNB 1-8
RWDGO
AUTOB
REAS 1-8
TAKT1-8
TKTE1-8
EING1-8
WDG1-8
ANZ1-8

RVM 1
SPVER
VM
BC-AV, Spur 1
BC ANC (Test)
AVAA1
AVEA1
AVEB1
RNF 1
AUFN
HFLE
BC-LV, Spur 1-4
1 • • • 4
RLV1
LKA 1-4
LKB 1-4
RLV 4
AUFN

REL1
BC WNC
BC-TV, Spur 1
AKA1
AKB1
AKS1
TAKT1
EING1
AVUSY1
ANZ1
TAWV1
WDG 1
WVEV1
MVE 1
REAS1-8, REL1-8, EING1-8, ANZ1-8

BC WNC
BC-WV Spur 1
WKA1, WKB1, WKS1
WVSYA1
WVSYB1
WVS 1
WDG 1
RWDG0
TKTE1
WVUSY1

UST1+
UST2+
MVAP 1-8
MVAN 1-8
MVE 1
MVA
MVN
MVE 8
BC-MV Spur 1-8

WDG 1-8
RWDG0
BC-TE (Option)
TAEV1
WVEV2
TAEV2
EVSYA1
EVSYB1
EVSYA2
EVSYB2
Spur 1-2
TKTE 2
RWDG0
TKTE 1-8
MVE 1-8

RVM2, RNF2
SPVER
VM
AVEA/B2
BC-AV, Spur 2
AVAA2
AKA/B/S2
REL2, TAKT2
EING2, ANZ2
AVUSY2
BC-TV, Spur 2
TAWV2
MVE 2
TAEV2
WVEV2
WVS 2
WDG 2
WKA/B/S2
WDG 2
BC-WV, Spur 2
WVSYA2
WVSYB2
WVUSY2

AUFN HFLE RVM1-8, RNF1-8 VM SPVER RLV1-8

BC-AV, Spur 3
BC-TV, Spur 3
BC-WV, Spur 3
BC-TE, Spur 3-4 (Option)

BC-AV, Spur 4
BC-TV, Spur 4
BC-WV, Spur 4

BC-AV, Spur 5
BC-TV, Spur 5
BC-WV, Spur 5
BC-TE, Spur 5-6 (Option)

BC-AV, Spur 6
BC-TV, Spur 6
BC-WV, Spur 6

BC-AV, Spur 7
BC-TV, Spur 7
BC-WV, Spur 7

RWDGO
REL1-8
REL1
COST1
REL 8
COST8
BC-KS1 Spur 1-8

BC-AM

BC-LV, Spur 5-8

RVM8, RNF8
SPVER
VM
BC-AV, Spur 8
AVAA8
AVEA/B8
AVUSY8
AKA/B/S8
REL8, TAKT8
EING8, ANZ8
BC-TV, Spur 8
TAWV8
MVE 8
TAEV8
WVEV8
WVS 8
WDG 8
WKA/B/S8
WDG 8
BC-WV, Spur 8
WVSYA8
WVSYB8
WVUSY8

RWDGO
TKTE 7,8
WVEV 7,8
TAEV 7,8
BC-TE, Spur 7-8 (Option)
EVSYA/B7
EVSYA/B8

WVSYA 1-8, WVSYB 1-8
EVSYA 1-8, EVSYB 1-8

BC-TE, TE/M (Option)

Verstärkermodul 1-8

zum Taktmischfeld (Option)

zum Taktmischfeld (Option)

1-8
9-16
17-24
Eingang

1-8
9-16
17-24
Ausgang

Anschlußfeld

1-8
9-16
17-24
Takt (Option)

Compander-steuerung

UTOM EDIT +8dB -12dB NAB TEST

AUTOB LAE UST1 UST2 NAB LANAB TEB LATE

24VE

BC - FU 11

Bedienfeld

MVAP1 MVAN1 ... MVAP8 MVAN8

24V E

READY 1 ... 8

SYNC 1 ... 8

BC-SW1 Spur 1-8

REAB SYNB LAREA 1 ... REAB SYNB LAREA 8

BC - SW 1 Spur 9-16

BC - SW 1 Spur 17-24

zum Zeitcodesystem

AUFR BLINK ZAEFR LAREAM1 REA1 SYNB1 BLINK ZAEFR LAREAM8 REA8 SYNB8 BC-SW 21 Spur 1-8

BC - SW 21 Spur 9-16

BC - SW 21 Spur 17-24

LAREAM 1-8 →

← REA 1-8, SYNB 1-8

BLINK, AUFR, ZAEFR

MVAP 1-8 →

MVAN 1-8 →

AVES ARM HFTRE U38 AUFN BC-ST U38 VER U19 (U76) HFLE

BC-RV Spur 9-12 | BC-RV Spur 13-16 | BC-RS Spur 9-16

BC-AV Spur 9 | BC-TV Spur 9 | BC-WV Spur 9

BC-AV Spur 16 | BC-TV Spur 16 | BC-WV Spur 16

BC-LV Spur 9-12 | BC-TE Spur 9-10 | BC-MV Spur 9-16

BC-LV Spur 13-16 | BC-TE Spur 15-16 | BC-KS Spur 9-16

BC-AM

Verstärkermodul 9-16

BC-RV Spur 17-20 | BC-RV Spur 21-24 | BC-RS Spur 17-24

BC-AV Spur 17 | BC-TV Spur 17 | BC-WV Spur 17

BC-AV Spur 24 | BC-TV Spur 24 | BC-WV Spur 24

BC-LV Spur 17-20 | BC-TE Spur 17-18 | BC-MV Spur 17-24

BC-LV Spur 21-24 | BC-TE Spur 23-24 | BC-KS Spur 17-24

Verstärkermodul 17-24

ANZ 1-8

UST2

MVAP 1-8

MVAN 1-8

MVA MVN 1 ... 8

BC-MV Spur 1-8

BC-AM

COST 9-24

REL1 COST1 1 ... 8 REL 8 COST8

BC-KS1 Spur 1-8

WVSYA/B17-24

WVSYA/B 9-16

AVEA/B17-24

AVEA/B 9-16

COST 1-8

BC-TE, TE/M (Option)

COST 1-24

WVSYA/B1-8

AVEA/B1-8

EINA/B1-24

AUSA/B1-24

COS T1 BYPB BYPASS

telcom c4

Kan. 1 Kan. 2 Kan. 7/8 Kan. 9-16 Kan. 17-24

IDENT TON

Ko exp.

from line | from rec. | to mon. | to rec.

A1 B1 SYA1 SYB1 A1 B1 A1 B1

EIN EIN WV WV AUS AUS AVE AVE

telcom-Magazin 1-24

TELC B telcom on/off

IDTOB Ident. Ton on/off

CHKB Monit. check/norm

RCU

Compander-steuerung 1-24

FU SW 1-8 SW 9-16 SW 17-24

Funktions- und Spurwahl-Fernbedienung

					Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug
					Bearb. 10 11 77 Adam		Benennung M15A - Mehrspuranlagen mit telcom
					Gepr. 18 11 77		
					Norm. 11 6 79		Ident.-Nr.
					AEG-TELEFUNKEN		25.5200.000-00 STR
a	001-23 AE	21.5.79	Stau				Blatt 2 / 4 Bl
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.		Ers. f. Ers. d.

Laufwerk

Laufwerk - Steuerung

LK AK WK 1-8 9-16 17-24

Kopfträger

READY INPUT AUTOM EDIT +8dB -12dB NA

REAMA INPB AUTOB LAE UST1+ UST2- NAB

BC - FU 1

EB LATEBL 24VE

BC - FU 11

Bedienfeld

AVES, HFGEN, U38, NABM, WF, EB

ARM, NAB

LKA/B/S1-8 AKA/B/S1-8 WKA/B/S1-8

LKA/B/S9-16 AKA/B/S9-16 WKA/B/S9-16

LKA/B/S17-24 AKA/B/S17-24 WKA/B/S17-24

EB, LATEBL, REAMA, INPB, AUTOB, UST1+, UST2-, NAB, TEB

LAREAM 1-8

REA 1-8, SYNB 1-8

AVES, HFTRE, U38VER, U19(76), NABM, RWDGO, ZAEA-ZAEG, SPVER, EB

ARM, ZAEST

BLINK, AUFR, ZAEFR

BC-AM

BC-SS

ARM HFGEN HFTRE U38 NABM WF RWDGO REAMA ZAEFR AUFR TEB, UST2- ZAEST BLINK ZAEFR

AVES AUFN C D Sym VM

Zeit-raster 19 76

U38 VER U19(U76) alle AV, WV, TV

TE LATEBL SPVER HFLE

ZAEA-ZAEG

BC - RV, Spur 1-4

AUFN ZAEST REA 1-4 LAREAM 1-4

gerade Spur ungerade Spur 1 4

RLV 1-4 RVM 1-4 RNF 1-4 REL 1-4 REAS 1-4

BC - RV Spur 5-8

REAS 5-8 LAREAM 5-8

REL 5-8 REAS 5-8 RLV, RVM, RNF 5-8

BC - RS, Spur 1-8

AUFN INPB SYNB 1-8 RWDGO AUTOB

REAS 1-8 TAKT 1-8 TKTE 1-8 EING 1-8 WDG 1-8 ANZ 1-8

BC - AV, Spur 1

VM (Test) AVAA 1 AVEA1 AVEB1

RNF 1 AUFN

BC - LE, Spur 1-4

HFLE RLV1 1 4 LKA 1-4 LKB 1-4

RLV 4 AUFN

RVM 1 SPVER

BC - TV, Spur 1

REL1 AKA1 AKB1 AKS1 TAKT 1 EING 1 AVUSY 1 ANZ 1

BC-WNC

TAWV 1 WDG 1 WVEV 1 MVE 1

REAS 1-8, REL 1-8, EING 1-8 ANZ 1-8

BC - WV Spur 1

WKA 1, WKB 1, WKS 1 WVS 1 WDG 1 RWDGO TKTE 1 WVUSY 1

WVSYA1 WVSYB1

BC-TE (Option) Spur 1-2

WDG 1-8 RWDGO TAEV 1 WVEV 2 TAEV 2 TKTE 2 RWDGO

EVSYA1 EVSYB1 EVSYA2 EVSYB2

TKTE 1-8

UST1+ UST2- MVAP 1-8 MVAN 1-8 MVE 1 MVA MVN 1 8 MVE 8

BC-MV Spur 1-8

MVE 1-8

RVM2, RNF2 SPVER VM AVEA/B2

BC - AV, Spur 2 AVAA 2

AKA/B/S2 REL2, TAKT2 EING2, ANZ2 AVUSY 2

BC - TV, Spur 2

TAWV 2 MVE 2 TAEV 2 WVEV 2 WVS 2 WDG 2

WKA/B/S2 WDG 2 BC - WV, Spur 2 WVSYA 2 WVSYB2 WVUSY 2

BC - AV, Spur 3

BC - TV, Spur 3

BC - WV, Spur 3

BC - TE, Spur 3-4 (Option)

BC - AV, Spur 4

BC - TV, Spur 4

BC - WV, Spur 4

RWDGO REL1-8 REL1 COST1 1 8 REL 8 COST8

BC-KS1 Spur 1-8

COST 1-8

BC - AV, Spur 5

BC - TV, Spur 5

BC - WV, Spur 5

BC - TE, Spur 5-6 (Option)

BC - AV, Spur 6

BC - TV, Spur 6

BC - WV, Spur 6

BC - AV, Spur 7

BC - TV, Spur 7

BC - WV, Spur 7

WVSYA1-8, WVSYB1-8

BC - LE, Spur 5-8

RWDGO TKTE 7,8 WVEV 7,8 TAEV 7,8 BC - TE, Spur 7-8 (Option) EVSYA/B7 EVSYA/B8

EVSYA 1-8, EVSYB 1-8

RVM8, RNF8 SPVER VM

BC - AV, Spur 8 AVAA 8 AVEA/B8

AKA/B/S8 REL8, TAKT8 EING8, ANZ8 AVUSY 8

BC - TV, Spur 8

TAWV8 MVE 8 TAEV 8 WVEV 8 WVS 8 WDG 8

WKA/B/S8 WDG 8 BC - WV, Spur 8 WVSYA8 WVSYB8 WVUSY 8

BC - TE, TE/M (Option)

AUFN HFLE RLV 1-8, RVM1-8, RNF 1-8 VM SPVER

Verstärkermodul 1-8

zum Taktmischfeld (Option)

zum Taktmischfeld (Option)

Anschlußfeld

1-8 9-16 17-24 Eingang

1-8 9-16 17-24 Ausgang

1-8 9-16 17-24 Takt (Option)

Compander-steuerung 1-24

FU SW 1-8

AUTOM EDIT +8dB -12dB NAB TEST

AUTOB LAE UST1+ UST2- NAB- LANAB TEB LATE

U 1

24VE

BC - FU 11

Bedienfeld

MVAP1 MVAN1 ... MVAP8 MVAN8

24V E

READY 1 ... 8

SYNC 1 ... 8

BC-SW1 Spur 1-8

REAB SYNB LAREA 1 ... REAB SYNB LAREA 8

AUFR BLINK ZAEFR LAREAM1 REA1 SYNB1 BLINK ZAEFR LAREAM8 REA8 SYNB8

BC-SW 2 Spur 1-8

BC - SW 1 Spur 9 - 16

BC - SW 1 Spur 17 - 24

BC - SW 2 Spur 9 - 16

BC - SW 2 Spur 17 - 24

LAREAM 1-8 →

← REA 1-8, SYNB 1-8

BLINK, AUFR, ZAEFR

MVAP 1-8 →

MVAN 1-8 →

ARM- U38- AVES AUFN HFTRE U38 VER U19 (U76) BC-ST HFLE

BC-RV Spur 9-12

BC-RV Spur 13-16

BC-RS Spur 9-16

BC-AV Spur 9

BC-TV Spur 9

BC-WV Spur 9

BC-AV Spur 16

BC-TV Spur 16

BC-WV Spur 16

BC-LE Spur 9-12

BC-TE Spur 9-10

BC-MV Spur 9-16

BC-LE Spur 13-16

BC-TE Spur 15-16

BC-KS Spur 9-16

BC-AM

Verstärkermodul 9-16

BC-RV Spur17-20

BC-RV Spur21-24

BC-RS Spur17-24

BC-AV Spur 17

BC-TV Spur 17

BC-WV Spur 17

BC-AV Spur 24

BC-TV Spur 24

BC-WV Spur 24

BC-LE Spur 17-20

BC-TE Spur 17-18

BC-MV Spur 17-24

BC-LE Spur 21-24

BC-TE Spur 23-24

BC-KS Spur 17-24

Verstärkermodul 17-24

ANZ 1-8

UST1+ UST2-

MVAP 1-8 MVAN 1-8

MVA MVN

BC-MV Spur 1-8

BC-AM

COST 9-24 →

COST 1-8

REL1 REL 8 COST1 COST8

BC-KS1 Spur 1-8

WVSYA/B17-24 →

WVSYA/B 9-16 →

← AVEA/B17-24

← AVEA/B 9-16

COST 1-24 →

WVSYA/ B 1-8 →

← AVEA / B1-8

EINA / B 1-24 →

← AUSA / B1-24

BC-TE, TE/M (Option)

telcom c 4

COS T1

BYPB BYPASS

Kan. 1 Kan. 2 Kan. 7/8 Kan. 9-16 Kan. 17-24

IDENT.TON

Ko exp

from line from rec. to mon. to rec.

A1 B1 SYA1 SYB1 A1 B1 A1 B1

EIN EIN WV WV AUS AUS AVE AVE

telcom-Magazin 1-24

TELC B telcom on/off

IDTOB Ident. Ton on/off

CHKB Monit. check/ norm

RCU

Compander-steuerung

FU SW 1-8 SW 9-16 SW 17-24

Funktions- und Spurwahl-Fernbedienung

						Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		Maßstab 1/		Halbzeug			
							Datum		Name	Benennung			
						Bearb.	10.11.77		Adam	M15A - Mehrspuranlagen mit telcom			8
						Gepr.	18.11.77		/04.				
						Norm.				Ident.-Nr.			
						AEG-TELEFUNKEN				25.5200.000-00 STR		Blatt 1 2 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.		Urspr.				Ers. f.		Ers. d.	

N 4-3310 0273 500 T

A0

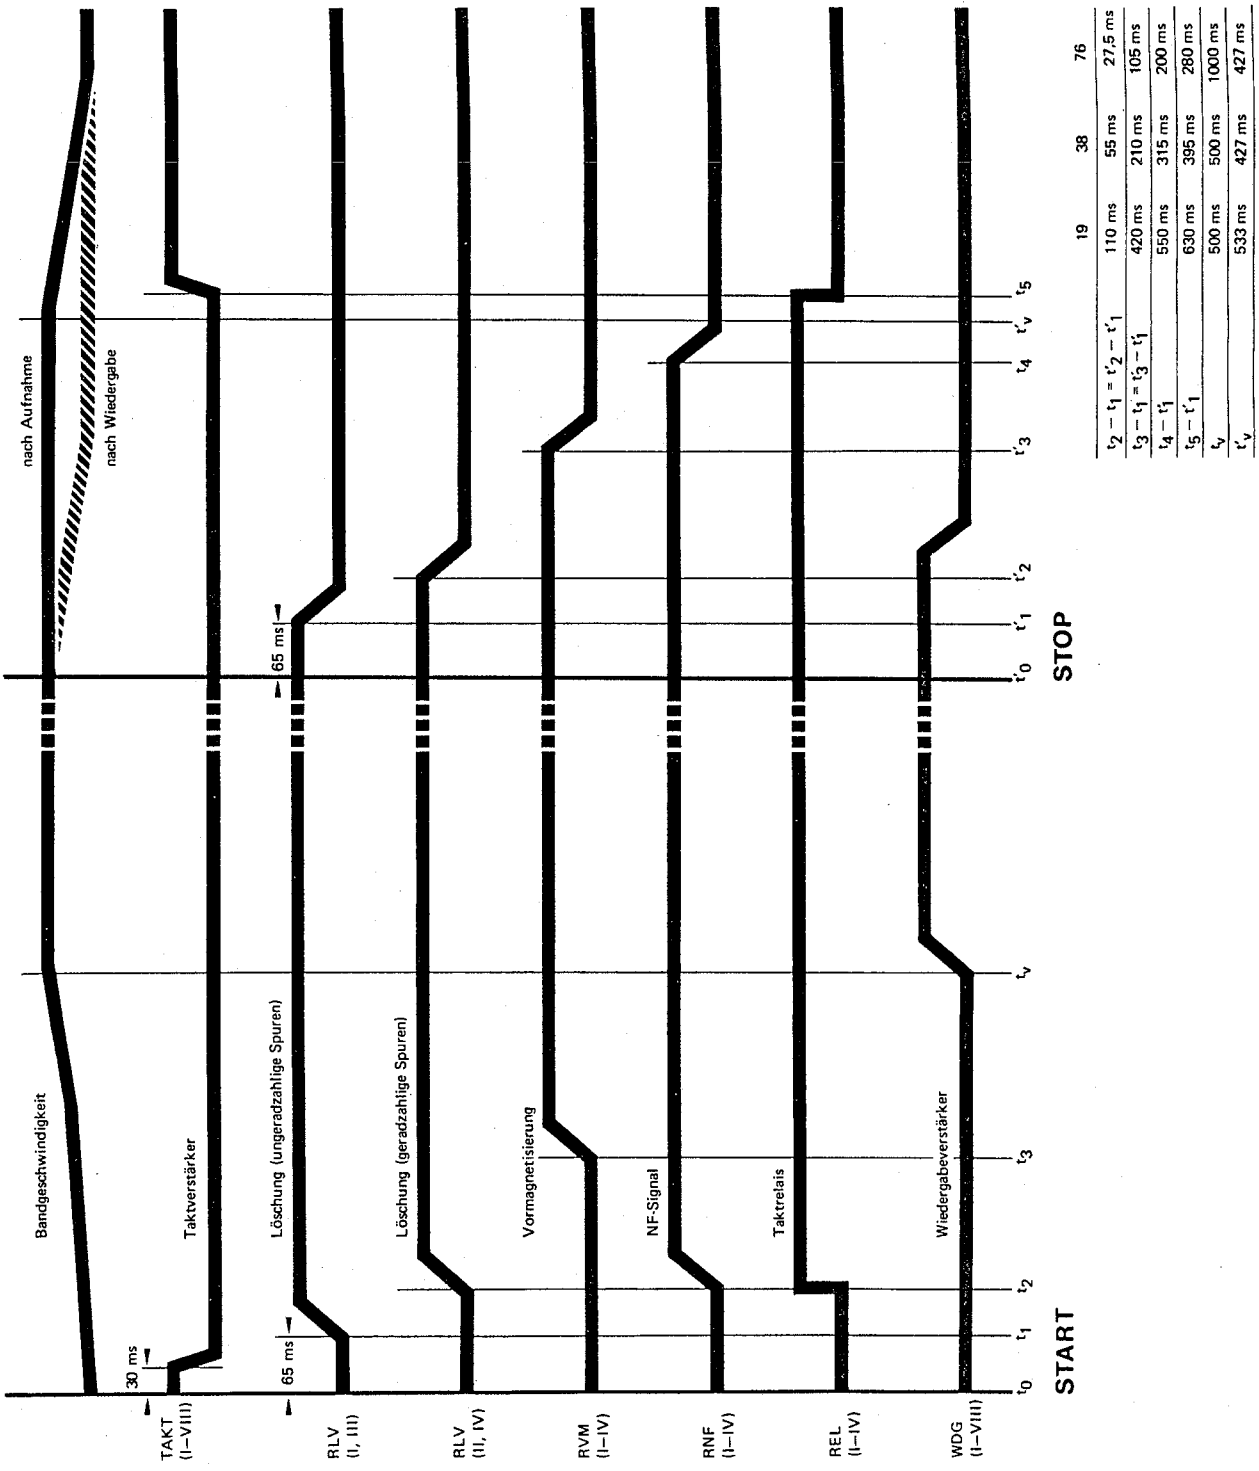

	19	38	76
$t_2 - t_1 = t'_2 - t'_1$	110 ms	55 ms	27,5 ms
$t_3 - t_1 = t'_3 - t'_1$	420 ms	210 ms	105 ms
$t_4 - t'_1$	550 ms	315 ms	200 ms
$t_5 - t'_1$	630 ms	395 ms	280 ms
t_v	500 ms	500 ms	1000 ms
t'_v	533 ms	427 ms	427 ms

Bild 1/8 **Start-Stop-Betrieb**
Zeitrichtige Steuerung der Verstärker
(hier: bis Gerät Nr. 166)

"A" = Anfang
"E" = Ende

eines neu einzusetzenden Programmstücks



Bandstelle "A" zum Zeitpunkt t_0:

AUFNAHME betätigen bei laufendem Band (d.h. bei niedergehaltener Wiedergabetaste die Aufnahmetaste betätigen oder READY-Haupt- oder Spurwahl-Tasten drücken), Taktverstärker werden ausgeschaltet.



Bandstelle "A" zum Zeitpunkt t_1/t_2:

Löschung setzt in "A" ein

t_1: Löschung 1. Löschkopf setzt ein (ungeradzahlige Spuren)

t_2: Löschung 2. Löschkopf setzt ein (geradzahlige Spuren)

NF-Signale (Aufnahmeverstärker) werden eingeschaltet, Aufnahmeköpfe werden über Taktrelais an Aufnahmeverstärker-Ausgänge geschaltet.



Bandstelle "A" zum Zeitpunkt t_3:

Vormagnetisierungsströme werden eingeschaltet, Aufnahme setzt in "A" ohne Überlappung ein.



Bandstelle "A" zu einem späteren Zeitpunkt t_n:

Es zeigt sich der saubere Anschluß an das vorlaufende Programm.

t_0'

WIEDERGABE betätigen bei laufendem Band (d.h. bei niedergehaltener Wiedergabetaste die Halttaste kurz betätigen oder READY-Haupt- oder Spurwahl-Taste lösen).



Bandstelle "E" zum Zeitpunkt t'_1/t'_2:

t'_1: Löschung 1. Löschkopf setzt aus (ungeradzahlige Spuren)

t'_2: Löschung 2. Löschkopf setzt aus (geradzahlige Spuren)



Bandstelle "E" zum Zeitpunkt $t'_3/t_4/t_5$:

t'_3: Vormagnetisierungsströme werden ausgeschaltet

t_4: NF-Signale (Aufnahmeverstärker) werden ausgeschaltet

t_5: Aufnahmeköpfe werden über Taktrelais an Taktverstärker-Eingänge geschaltet, Taktverstärker werden eingeschaltet.

Es zeigt sich der lückenlose Anschluß an das noch laufende Programm.

$$t_3 - t_1 = t'_3 - t'_1 = \frac{\Delta s_1}{v}$$

Δs_1 entspricht der Strecke Löschkopfspalt (ungeradzahlige Spuren) — Aufnahmekopfspalt.

$$t_3 - t_2 = t_3' - t_2' = \frac{\Delta s_2}{v}$$

Δs_2 entspricht der Strecke Löschkopfspalt (geradzahlige Spuren) — Aufnahmekopfspalt

Bild 1/9 **Elektronischer Schnitt**
Lückenloses Zusammensetzen von Aufzeichnungen

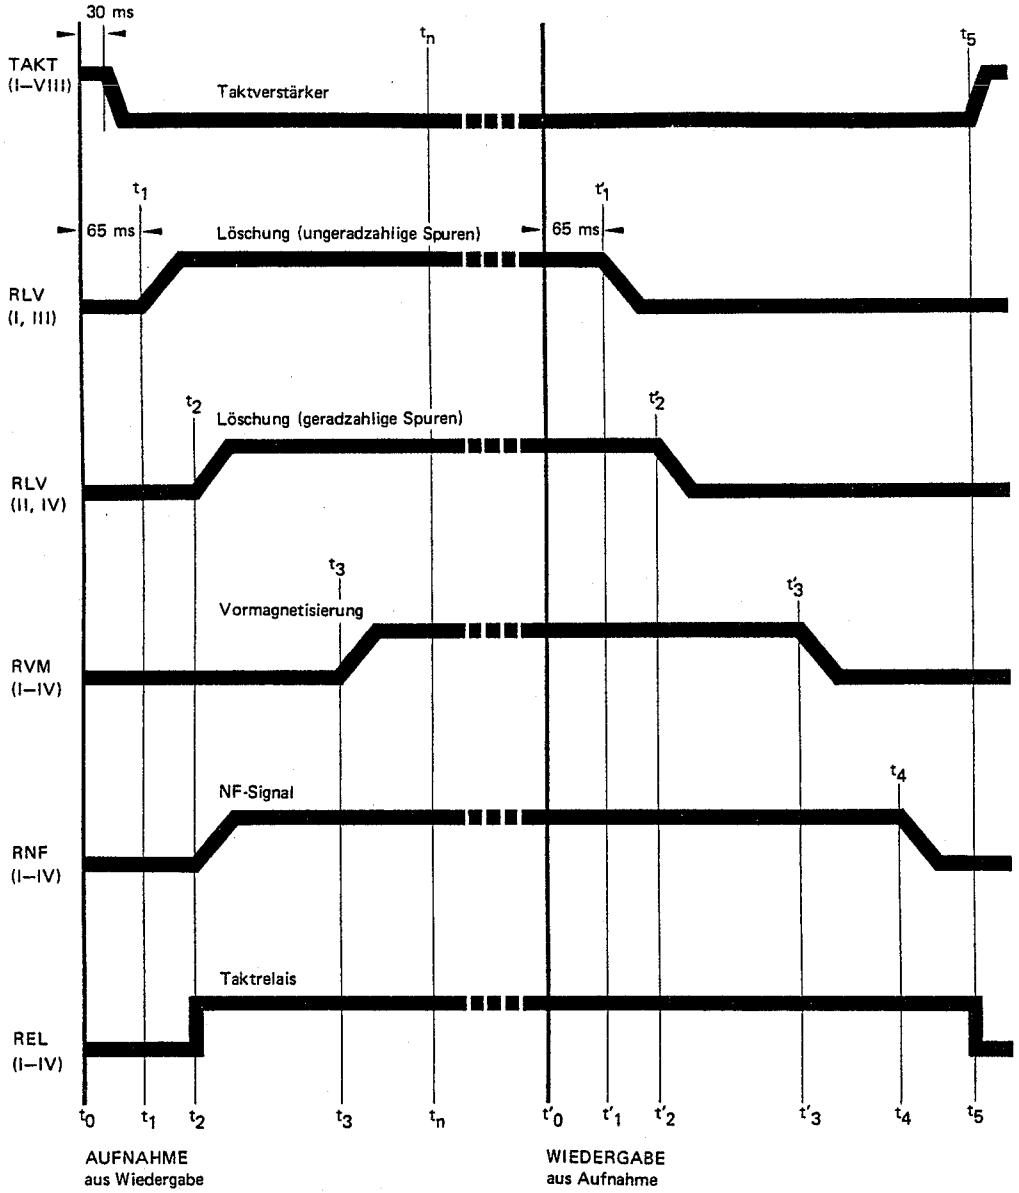

	19	38	76
$t_2 - t_1 = t'_2 - t'_1$	110 ms	55 ms	27,5 ms
$t_3 - t_1 = t'_3 - t'_1$	420 ms	210 ms	105 ms
$t_4 - t'_1$	550 ms	315 ms	200 ms
$t_5 - t'_1$	630 ms	395 ms	280 ms

Bild 1/10 **Elektronischer Schnitt**
Zeitrichtige Steuerung der Verstärker für lückenloses, knackfreies Zusammensetzen von Aufzeichnungen (hier: bis Gerät Nr. 166)

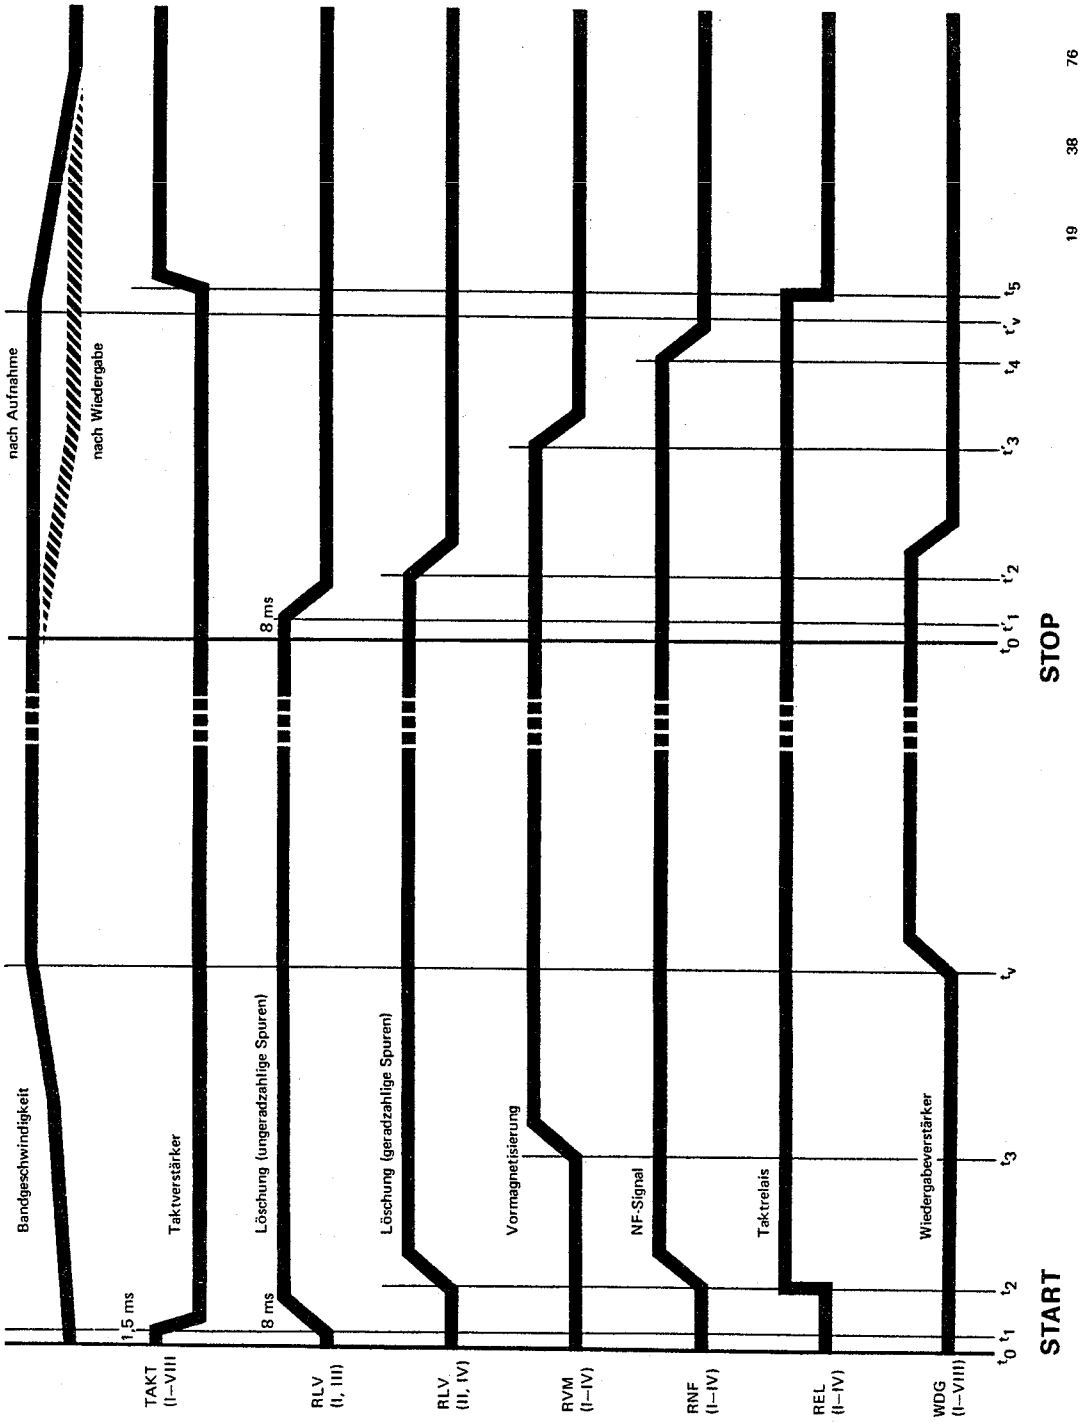

	19	38	76
$t_2 - t_1 = t'_2 - t'_1$	110 ms	55 ms	27,5 ms
$t_3 - t_1 = t'_3 - t'_1$	420 ms	210 ms	105 ms
$t_4 - t'_1$	550 ms	315 ms	200 ms
$t_5 - t'_1$	630 ms	395 ms	280 ms
t_v	500 ms	500 ms	1000 ms
t'_v	533 ms	427 ms	427 ms

Bild 1/11 **Start-Stop-Betrieb**
Zeitrichtige Steuerung der Verstärker
(hier: ab Gerät Nr. 167)

"A" = Anfang eines neu einzusetzenden
"E" = Ende Programmstücks



Bandstelle "A" zum Zeitpunkt t_0:

AUFNAHME betätigen bei laufendem Band (d.h. bei niedergehaltener Wiedergabetaste die Aufnahmetaste betätigen oder READY-Haupt- oder Spurwahl-Tasten drücken), Taktverstärker werden ausgeschaltet.

Bandstelle "A" zum Zeitpunkt t_1/t_2:

Löschung setzt in "A" ein

t_1: Löschung 1. Löschkopf setzt ein (ungeradzahlige Spuren)

t_2: Löschung 2. Löschkopf setzt ein (geradzahlige Spuren)

NF-Signale (Aufnahmeverstärker) werden eingeschaltet, Aufnahmeköpfe werden über Taktrelais an Aufnahmeverstärker-Ausgänge geschaltet.



Bandstelle "A" zum Zeitpunkt t_3:

Vormagnetisierungsströme werden eingeschaltet, Aufnahme setzt in "A" ohne Überlappung ein.



Bandstelle "A" zu einem späteren Zeitpunkt t_n:

Es zeigt sich der saubere Anschluß an das vorlaufende Programm.

t_0'

WIEDERGABE betätigen bei laufendem Band (d.h. bei niedergehaltener Wiedergabetaste die Halttaste kurz betätigen oder READY-Haupt- oder Spurwahl-Taste lösen).

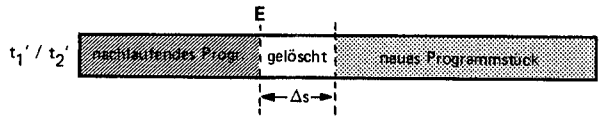

Bandstelle "E" zum Zeitpunkt t'_1/t'_2:

t'_1: Löschung 1. Löschkopf setzt aus (ungeradzahlige Spuren)

t'_2: Löschung 2. Löschkopf setzt aus (geradzahlige Spuren)



Bandstelle "E" zum Zeitpunkt $t'_3/t_4/t_5$:

t'_3: Vormagnetisierungsströme werden ausgeschaltet

t_4: NF-Signale (Aufnahmeverstärker) werden ausgeschaltet

t_5: Aufnahmeköpfe werden über Taktrelais an Taktverstärker-Eingänge geschaltet, Taktverstärker werden eingeschaltet.

Es zeigt sich der lückenlose Anschluß an das noch laufende Programm.

$$t_3 - t_1 = t'_3 - t'_1 = \frac{\Delta s_1}{v}$$

Δs_1 entspricht der Strecke Löschkopfspalt (ungeradzahlige Spuren) – Aufnahmekopfspalt.

$$t_3 - t_2 = t_3' - t_2' = \frac{\Delta s_2}{v}$$

Δs_2 entspricht der Strecke Löschkopfspalt (geradzahlige Spuren) – Aufnahmekopfspalt

Bild 1/12 **Elektronischer Schnitt**
Lückenloses Zusammensetzen von Aufzeichnungen

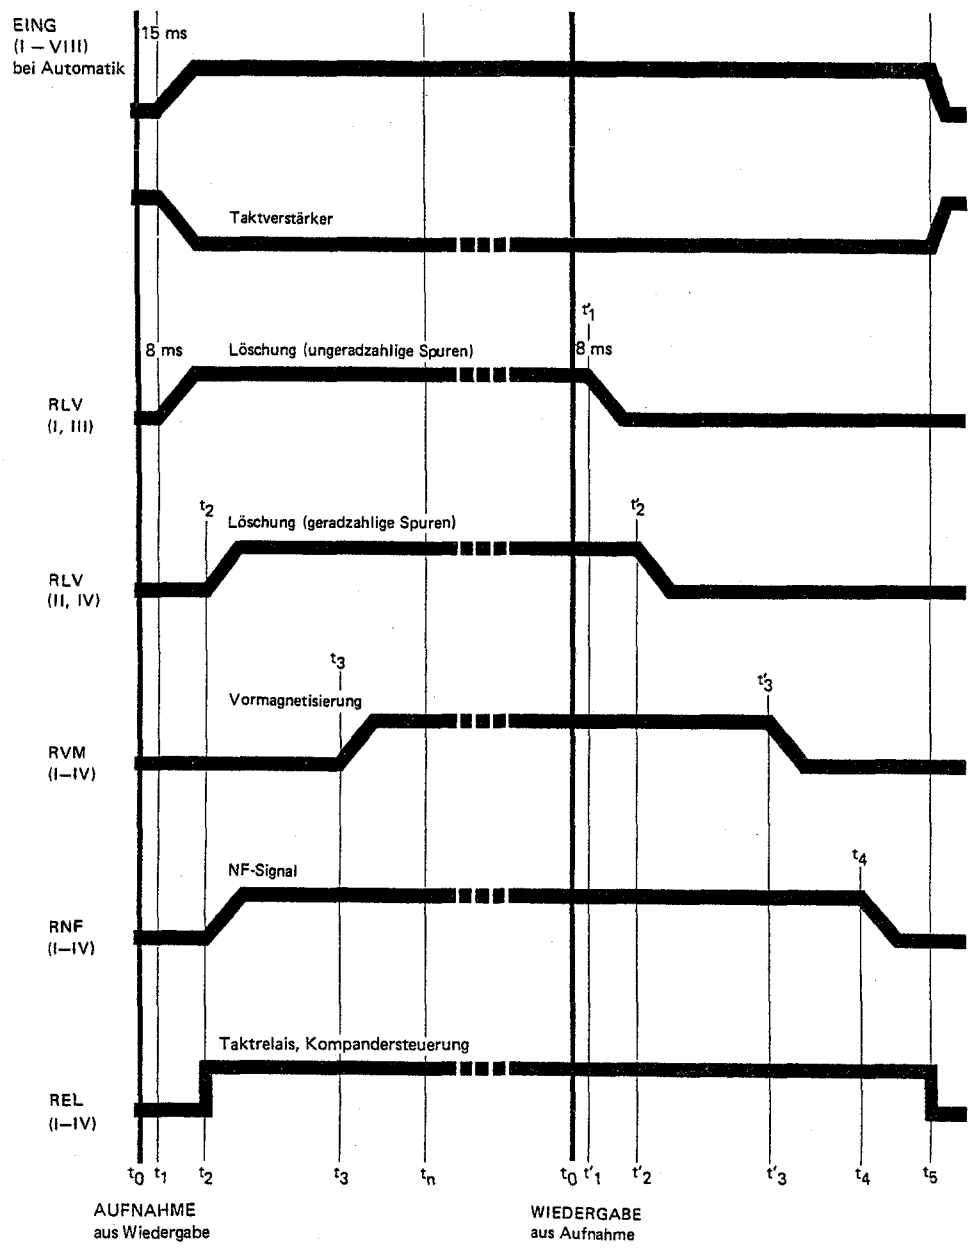

	19	38	76
$t_2 - t_1 = t'_2 - t'_1$	110 ms	55 ms	27,5 ms
$t_3 - t_1 = t'_3 - t'_1$	420 ms	210 ms	105 ms
$t_4 - t'_1$	550 ms	315 ms	200 ms
$t_5 - t'_1$	630 ms	395 ms	280 ms

Bild 1/13 **Elektronischer Schnitt**
Zeitrichtige Steuerung der Verstärker für lückenloses, knackfreies Zusammensetzen von Aufzeichnungen (hier: ab Gerät Nr. 167)

1.6 ZUSATZAUSSTATTUNG

1.6.1 Adapter-Steckeinheiten

(vgl. Übersicht, Bild 1/14, umseitig)

Die Adapter-Steckeinheiten dienen zur Anpassung der Steuerstromkreise des Laufwerks an die der verschiedenen Zusatzgeräte.

Für die Anpassung an Zusatzgeräte sind zwei Plätze im Laufwerkmagazin (Bu2, Bu3) vorhanden, so daß sowohl Fernsteuer-Adapter (FA) als auch Nachsteuer-Adapter (NA) gleichzeitig verwendet werden können.

Im folgenden wird zunächst eine Übersicht über die Adapter und ihren Einsatz gegeben. Sodann werden die Schnittstellen der Adapter-Steckeinheiten beschrieben; dies geschieht in Form von Tabellen, die alle Signale angeben, die an den inneren Schnittstellen (Laufwerk/Adapter) und den äußeren Schnittstellen (Adapter/Zusatzgeräte) auftreten.

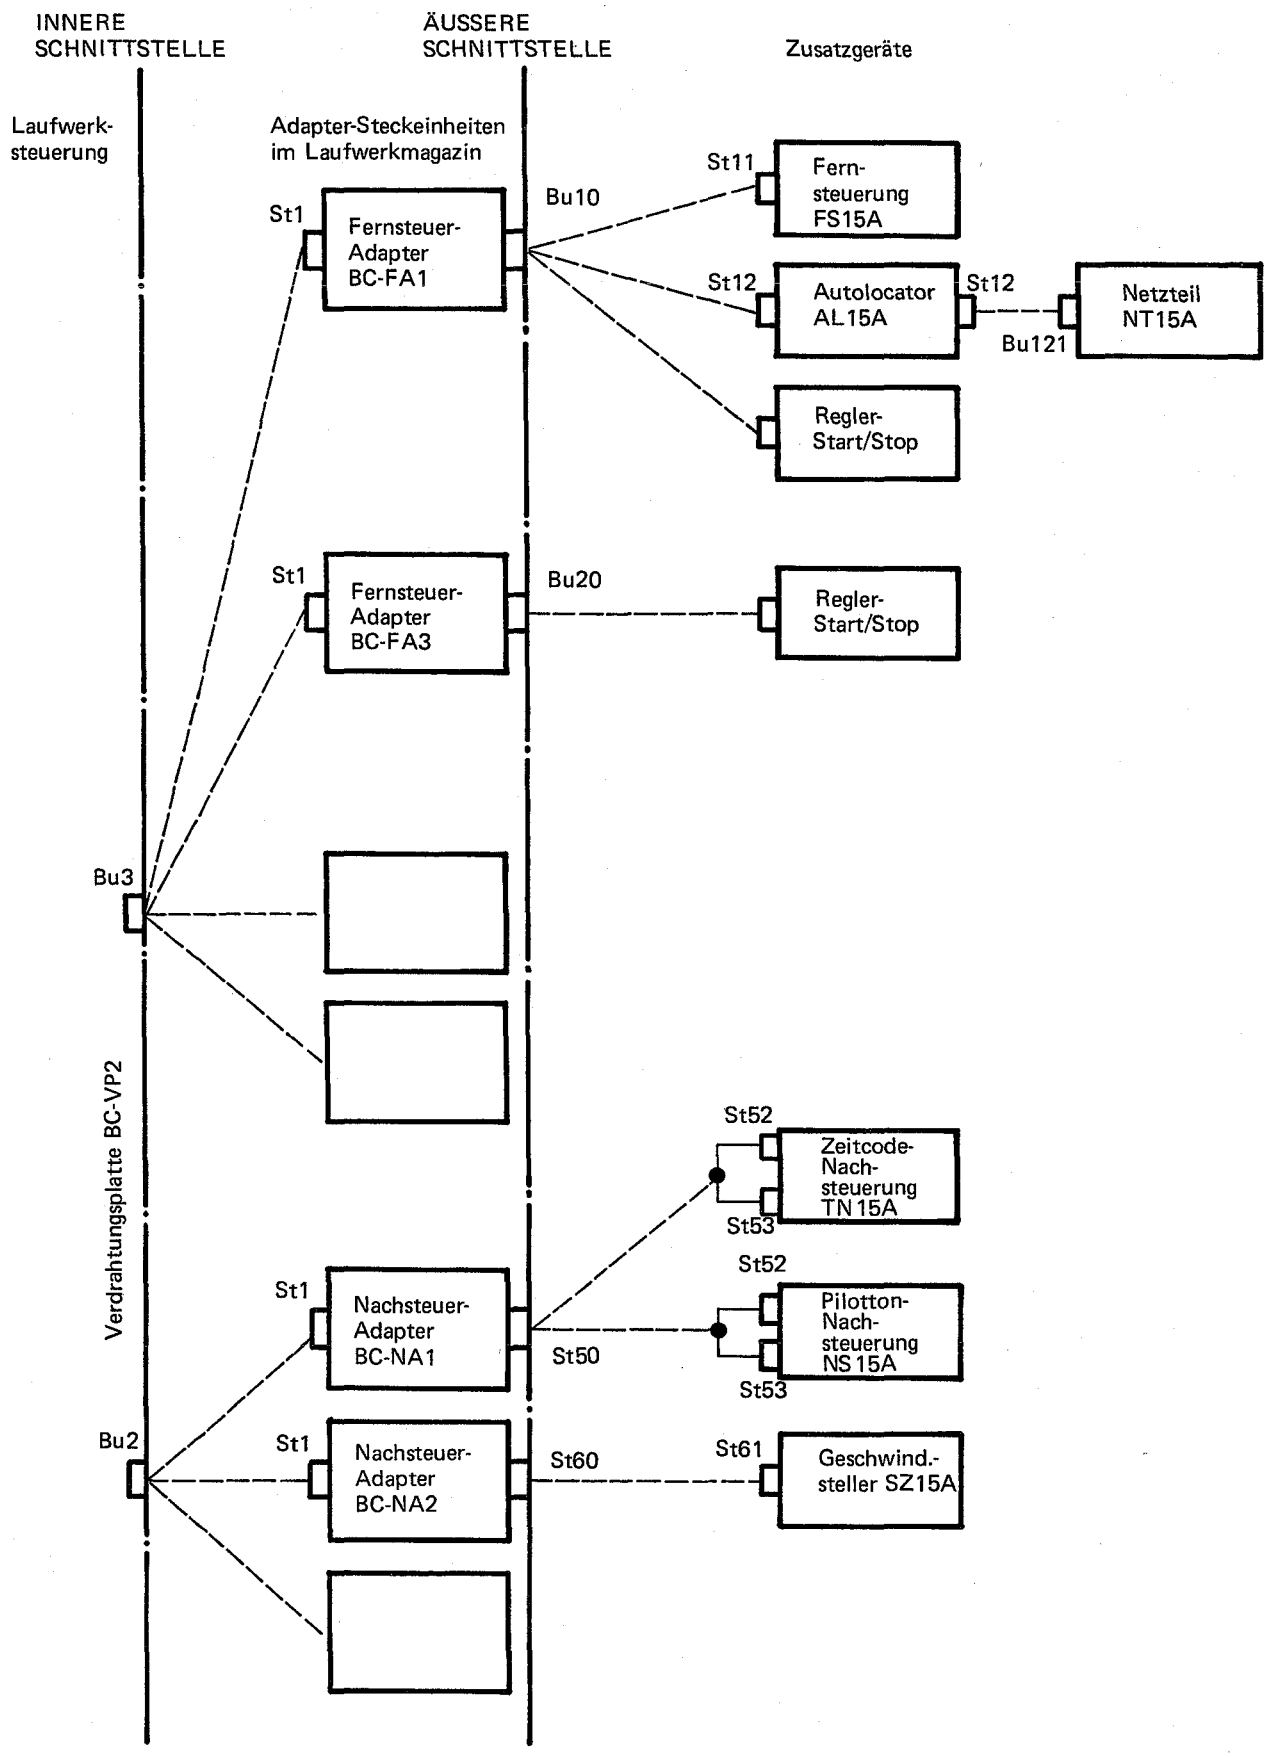

Bild 1/14 Adapter-Steckeinheiten und ihre Verwendung

Äußere Schnittstelle
des Fernsteuer-Adapters FA1
(Buchse Bu10)

Pegel L = 0V (+1,5/-1V); für Lampenausgang L = 0V (+6,5/-1V für I ⩽ 40mA)
Pegel H = 12V (+/-2V); für Lampenausgang auch H = 24 V (+7/-6V) wenn Lampe an 24V liegt

		Erläuterung	Signal-bezeich	Kon-takt		Signal-bezeich	Erläuterung	
bei Mono bzw. NAB	L	Mono/Stereo, wahlweise NAB/CCIR-Umschaltung	MSNC	37	19	HALTB	Haltbefehl extern	L
	H	Parallelbedienung	PARALL	36	18	WIEDB	Wiedergabebefehl extern	L
Reglerkontakt öffnen: Start schließen (an 0V) : Stop		Start/Stop über Reglerkontakt *)	REKONT	35	17	AUFNB	Aufnahme-Befehl extern	L
	L	Tonmotor-Sperrsignal	TONMOT (INTRAE)	34	16	RUECKB	Rückspulbefehl extern	L
Analogsignal		Regelspannung	REGELS	33	15	VORSPB	Vorspulbefehl extern	L
12V-Rechtecksignal		Sollfrequenz 50 Hz	SOLLFN SOLLFH	32	14	USTU3	Umspulstufe 3 extern	
12V-Rechtecksignal		Istfrequenz 50 Hz	ISTF (EXTSFW)	31	13	USTU2	Umspulstufe 2 extern	
Analogsignal		Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 2	CODE2 (PILE2)	30	12	USTU1	Umspulstufe 1 extern	
Analogsignal		Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 1	CODE1 (PILE1)	29	11	GU38	Befehl 38 cm/s extern	L
Analogsignal		Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 2	CODA2 (PILA2)	28	10	GU19	Befehl 19 cm/s extern	L
Analogsignal		Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 1	CODA1 (PILA1)	27	9	GM38	Geschwindigkeits-Meldung 38 cm/s	L
Magnetband oder Vorspannband	L	Fotosignal 2 extern	FOTO2	26	8	GM19	Geschwindigkeits-Meldung 19 cm/s	L
Luft (B-ZF) od. Reflex (B-ZR)	H							
bei B-ZF Magnetband / Vorspann oder Luft	L / H	Fotosignal 1 extern	FOTO1	25	7	ZWIMP	Zählwerkimpulse extern	
	L	Fernsteuern EIN	FERNST	24	6	VORSPM	Vorspulmeldung extern	L
	H	Bandendesignal extern	BAND	23	5	RUECKM	Rückspulmeldung extern	L
	L	Bereit-Meldung (Band eingelegt u. Synchronl.	BEREIT	22	4	AUFNM	Aufnahme-Meldung extern	L
bei Rücklauf	L	Bandlaufrichtung-Meldung	RICHTG	21	3	WIEDM	Wiedergabemeldung extern	L
max. 0,5 A		Rohgleichspannung/ Laufwerk	24V	20	2	HALTM	Haltmeldung extern	L
					1	0V	Stromversorgung Laufw.	

Umspul-stufe	USTU3	USTU2	USTU1
0	L	H	L od H
1	H	L	L
2	H	L	H
4	H	H	L
6	H	H	H

12V-Rechtecksignal

*) wahlweise an Kontakt 35 : AUFNSP, BAHSP, HALTOG

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm
a	-25 AE	22.6.76	Eppel	

Ursor

	Datum	Name
Bearb	4 5 76	Aronowski
Gepr		Aronowski
Norm	13 5 76	

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Fernsteuer-Adapter Steckeinh.BC-FA1

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5069.260-00BLL

Blatt 1 / 2

Ers. f. | Ers. d.

Folgende Befehle sind als Dauersignale zu geben:
MSNC, PARALL, TONMOT, INTRAE, EXTSFW, USTU1/2/3, GU38, GU19, AUFNSP, BAHSP.

Alle anderen Befehle sind als Impulsbefehle von mind. 10 ms zu geben.
Alle Meldungen sind Dauersignale.

Funktionsvarianten des Fernsteuer-Adapters FA1

durch Umlöten bzw. Umstecken von Drahtbrücken

Drahtbrücke	Anwendung a) entspricht jeweils dem Lieferzustand
	Aufnahmesperre
Brücken A-B und D-E (steckbar), ohne Diode N-O (offen), ohne Brücke O-P (offen)	a) Normale Aufnahmeverriegelung
ohne Brücken A-B und D-E (offen), Diode N ⊣◁ O, ohne Brücke O-P (offen)	b) Aufnahme gesperrt bei AUFNSP=L
Brücke O-P	c) Aufnahme ist dauernd gesperrt
	Meldung Band
Brücke U-V	a) Meldung Band, wenn Band straff eingelegt
Brücke V-W	b) Meldung Band, wenn straff oder lose eingelegt
	Bandabheber
Brücken A-B und D-E (steckbar), ohne Diode M-N (offen)	a) Bandabheber bei Umspulen
ohne Brücken A-B und D-E (offen), Diode N ⊣◁ M	b) Bandabheber gesperrt bei BAHSP=L
	Wiedergabe- und Haltbefehl über Reglerkontakt
Brücken A-B und D-E (steckbar)	a) REKONT = L ergibt Haltbefehl REKONT = H oder offen ergibt Wiedergabebefehl
Brücken A-E und B-D (steckbar)	b) REKONT = L ergibt Wiedergabebefehl REKONT = H oder offen ergibt Haltbefehl

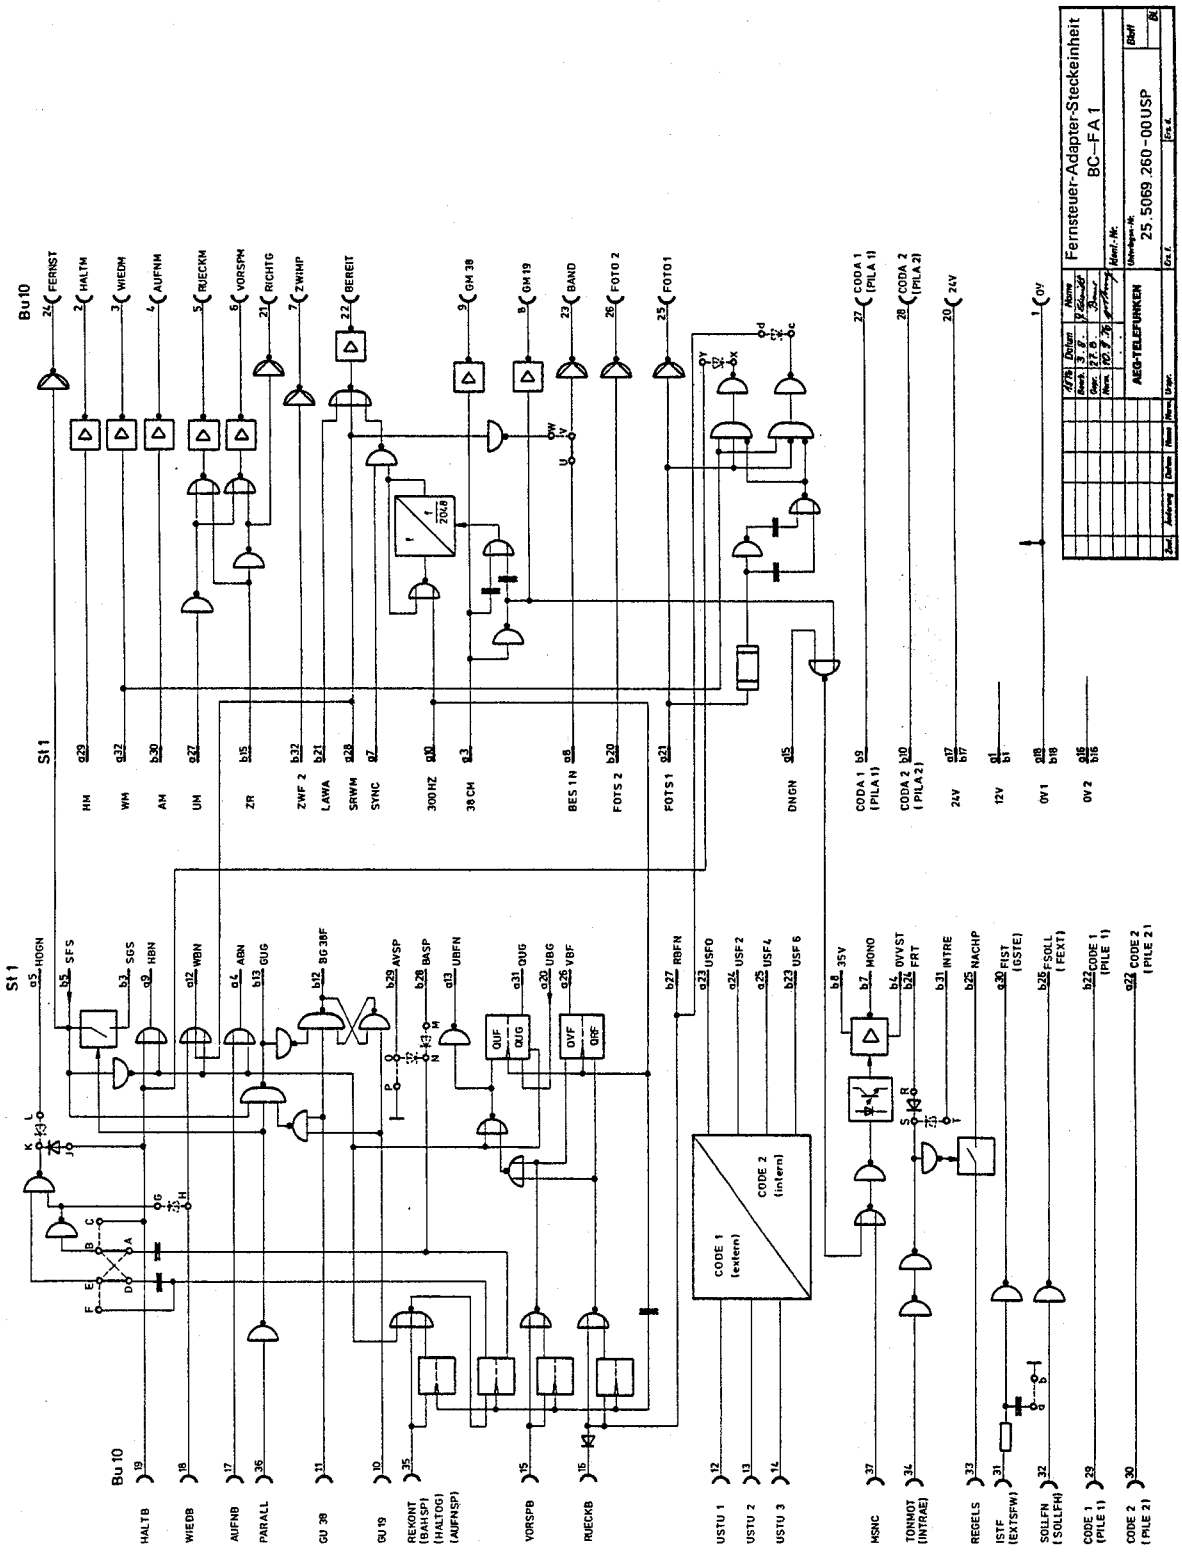

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC–FA1

Bauteilseite	a	Kon-	b	Lötseite
Erläuterung	Signal-Bez.	takt	Signal-Bez.	Erläuterung
Stabilis.Gleichspannung	12V	1	12V	Stabilis.Gleichspannung
	-	2	-	
Geschwindigkeitsmeldung	38CM	3	SGS	Schalter-Gerät-Signal
Aufnahme-Befehl intern	ABN	4	OVVST	OV/Verstärker
Haltbefehl o.Gegensteuern	HOGN	5	SFS	Schalter-Fern-Signal
	-	6	-	
Synchronlauf-Meldung	SYNC	7	MONO	Mono/Stereo, wahlweise NAB/CCIR-Umschaltung
Bandendesignal 1	BES1N	8	35V	Stabilis. Gleichspannung
Haltbefehl intern	HBN	9	CODA1	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 1
Referenzfrequenz	300HZ	10	CODA2	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 2
	-	11	-	
Wiedergabebefehl intern	WBN	12	BG38F	Befehl Geschwindigkeit 38 cm/s (Fern)
Umspulbefehl-Fern	UBFN	13	GUG	Geschwindigkeitsumschalter-Gerät
	-	14	-	
Doppelte Nenngeschwindigk.	DNGN	15	ZR	Zählwerk-Zählrichtung
Stromversorgung	OV2	16	OV2	Stromversorgung
Rohgleichspannung/Laufwerk	24V	17	24V	Rohgleichspannung/Laufwerk
Stromversorgung/Laufwerk	OV1	18	OV1	Stromversorgung/Laufwerk
	-	19	-	
Umspulbefehl-Gerät	UBG	20	FOTS2	Fotosignal 2 intern
Fotosignal 1 intern	FOTS1	21	LAWA	Lampenüberwachung (Fotoabtastung)
Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 2	CODE2	22	CODE1	Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 1
Umspulsignal-Fern, Stufe 0	USF0	23	USF6	Umspulsignal-Fern, Stufe 6
Umspulsignal-Fern, Stufe 2	USF2	24	FRT	Freigabe Tonmotor
Umspulsignal-Fern, Stufe 4	USF4	25	NACHP	Nachsteuerpegel
Vorspulbefehl-Fern intern	VBF	26	FSOLL	Sollfrequenz
Umspul-Meldung	UM	27	RBFN	Rückspulbefehl-Fern
Sperre rechter Wickelmotor (Wiederg.)	SRWM	28	BASP	Bandabh.sperren intern
Haltmeldung intern	HM	29	AVSP	Aufnahme-Verstärker sperren intern
Istfrequenz	FIST	30	AM	Aufnahme-Meldung intern
Umspulen Gerät Flip-Flop Ausgang	QUG	31	INTRE	Int.Regelung Tonwelle EIN
Wiedergabemeldung intern	WM	32	ZWF2	Zählwerkfrequenz
	-	33	-	

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Ursprung
a	- 25 AE	22.6.76	Pippel		

	Datum	Name
Bearb.	4.5.76	Aronowski
Gspr.	. .	Aronowski
Norm.	13.5.76	

Benennung: Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC-FA1

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5069.260-00 BLL

Blatt 2 – Bl.

Ers. f.: Ers. d.:

Innere Schnittstelle des Fernsteuer-Adapters FA1 (Stecker St1)

Äußere Schnittstelle des Fernsteuer-Adapters FA3 (Buchse Bu20)

Pegel L = OV (+1,5/-1V); für Lampenausgang L = OV (+6,5/-1V für I ≤ 40mA)
Pegel H = 12V (+/-2V); für Lampenausgang auch H = 24V (+7/-6V) wenn Lampe an 24V liegt

	Erläuterung	Signal-bezeich	Kon-takt	Signal-bezeich	Erläuterung		
Analogsignal	Code-Signal-Ausgang, symmetr., Leitung 2	CODA2	15	8	EING3	Eingang 3 für Reglerkontakt	18...60V, R_{ein} = 4,7 k, τ = 22ms
Analogsignal	Code-Signal-Ausgang, symmetrisch,Leitung 1	CODA1	14	7	EING2	Eingang 2 für Reglerkontakt	15...60V, R_{ein} = 2 k, τ = 10ms
Analogsignal	Code-Signal-Eingang symmetrisch, Leitung 2	CODE2	13	6	EING1	Eingang 1 für Reglerkontakt	6...60V, R_{ein} = 2 k, τ = 10ms
Analogsignal	Code-Signal-Eingang symmetrisch, Leitung 1	CODE1	12	5	EINGO	Eingang 0 (Bezugspunkt) für Reglerkontakt	
	-	-	11	4	AUFNM	Aufnahmemeldung extern	L
Vorwiderstand 2,7k	Rohgleichspannung über Widerstand	R24V	10	3	WIEDM	Wiedergabemeldg.extern	L
max. 0,1 A	Rohgleichspannung Laufwerk	24V	9	2	HALTM	Haltmeldung extern	L
				1	OV	Stromversorgung/ Laufwerk	

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.

	Datum	Name
Bearb.	10.11.76	Arnowski
Gepr.		
Norm.		

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC-FA3

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5069.300-00 BLL

Blatt 1, 2 Bl.

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

Funktionsvarianten des Fernsteuer-Adapters FA3

durch Umlöten von Drahtbrücken

Anschluß des Schalters S (Reglerkontakt)	Normal-Betrieb (Brücke D-E)		Fortschalt-Betrieb (Brücke E-F)	
	Brücke A-B	Brücke B-C	Brücke A-B	Brücke B-C
Ohne ext. Spannungsquelle 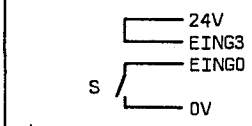 oder 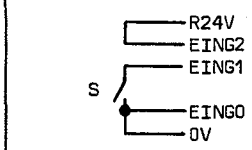 	S schließen: Wiedg.-Befehl S öffnen: Halt-Befehl	S schließen: Halt-Befehl S öffnen: Wiedg.-Befehl	bei jedem Schließen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl	bei jedem Öffnen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl
	S schließen: Halt-Befehl S öffnen: Wiedg.-Befehl	S schließen: Wiedg.-Befehl S öffnen: Halt-Befehl	bei jedem Öffnen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl	bei jedem Schließen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl
Mit ext. Spannungsquelle  	S schließen: Wiedg.-Befehl S öffnen: Halt-Befehl	S schließen: Halt-Befehl S öffnen: Wiedg.-Befehl	bei jedem Schließen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl	bei jedem Öffnen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl
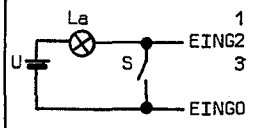 Eingangsstrom fließt durch La, daher La-Widerstand entsprechend wählen	S schließen: Halt-Befehl S öffnen: Wiedg.-Befehl	S schließen: Wiedg.-Befehl S öffnen: Halt-Befehl	bei jedem Öffnen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl	bei jedem Schließen des Schalters S: abwechselnd Wiedg.- und Halt-Befehl

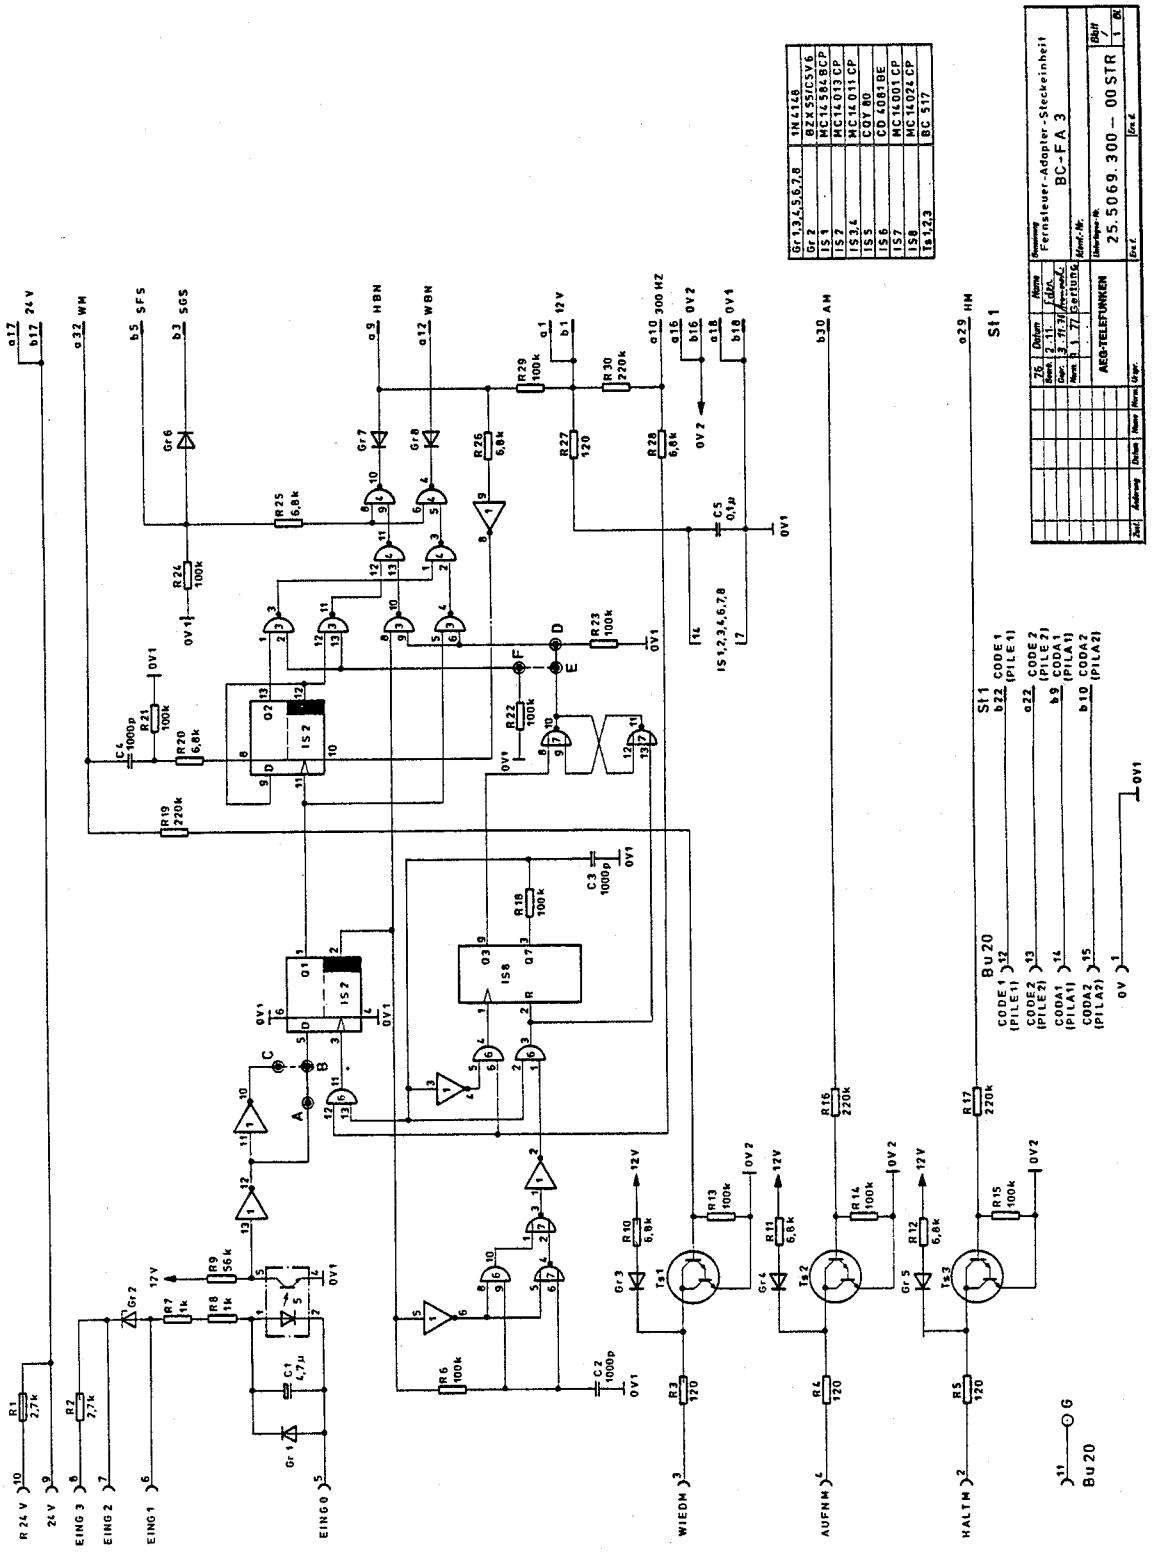

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC–FA3

Bauteilseite	a	Kon-	b	Lötseite
Erläuterung	Signal-Bez.	takt	Signal-Bez.	Erläuterung
Stabilis.Gleichspannung	12V	1	12V	Stabilis. Gleichspannung
	-	-	-	
	-	3	SGS	Schalter-Gerät-Signal
	-	-	-	
	-	5	SFS	Schalter-Fern-Signal
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Haltbefehl intern	HBN	9	CODA1	Codesignal-Ausgang symmetrisch, Leitung 1
Referenzfrequenz	300HZ	10	CODA2	Codesignal-Ausgang symmetrisch, Leitung 2
	-	-	-	
Wiedergabebefehl, intern	WBN	12	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Stromversorgung	0V2	16	0V2	Stromversorgung
Rohgleichspannung/Laufwerk	24V	17	24V	Rohgleichspannung/Laufwerk
Stromversorgung/Laufwerk	0V1	18	0V1	Stromversorgung/Laufwerk
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Codesignal-Eingang symmetrisch, Leitung 2	CODE2	22	CODE1	Codesignal-Eingang symmetrisch, Leitung 1
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Haltmeldung, intern	HM	29	-	
	-	30	AM	Aufnahme-Meldung, intern
	-	-	-	
Wiedergabemeldung, intern	WM	32	-	
	-	-	-	

	Datum	Name
Bearb.	10.11.76	Aronowski
Gepr.	13.12.76	Appel
Norm.	. .	
	. .	

Benennung: Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC-FA3

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5069.300-00 BLL

Blatt 2 - Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

Innere Schnittstelle des Fernsteuer-Adapters FA3 (Stecker St1)

Pegel L = OV (+1,5/-1V); für Lampenausgang L = OV (+6,5/-1V für I 40mA)
Pegel H = 12V (+/-2V); für Lampenausgang auch 24V (+7/-6V) wenn Lampe an 24V liegt

		Signalnamen	Kurzform	Kontakt	Kontakt	Kurzform	Signalnamen	
max. 0,1 A		Stromversorgung	12V	20	1	-		
					2	-		
max. 0,5 A		Stromversorgung	24V	21				
			-	22	3	-		
		Stromversorgung (Schirm)	OV1	23	4	-		
			-	24	5	OV1	Stromversorgung	
	L	Lampe Synchronisationsanzeige	LASY	25	6	-		
Analogsignal		Potentiometer Anfang	PA	26	7	-		
			-	27	8	-		
			-	28	9	-		
	L	Lampe Variabel-Anzeige	LAVAR	29	10	-		
in Stellung QUARTZ	L	Schalter variabel/Quarz	SVAR	30	11	-		
12V-Rechtecksignal		voltage controlled oscillator-frequency	VCOF	31	12	-		
12V-Rechtecksignal		300 Hz invertiert	300HZI	32	13	-		
Analogsignal		Potentiometer Mitte	PM	33	14	-		
	H	Anzeige hell	ANZH	34	15	-		
			-	35	16	-		
			-	36	17	-		
Analogsignal		Potentiometer Ende	PE	37	18	-		
					19	-		

Alle Meldungen sind Dauersignale

	Datum	Name	Benennung
Bearb.		Arenowski	St60/BC-NA2
Gepr.	24.2.76	Arenowski	
Norm.	27.3.76	Gerlung	Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5069.290-00 BLL
			Blatt 1 2 6!

Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Äußere Schnittstelle des Geschwindigkeitssteller-Adapters NA2 (Stecker St60)

Funktionsvarianten des Geschwindigkeitssteller-Adapter NA2

durch Umlöten von Drahtbrücken

Drahtbrücke	Anwendung a) entspricht jeweils dem Lieferzustand
Brücke X-Y	a) bei Aufnahme automatische Umschaltung auf quarzgeregelten Betrieb mit Nenn-Bandgeschwindigkeit
ohne Brücke X-Y (offen)	b) Aufnahme mit variabler Bandgeschwindigkeit möglich

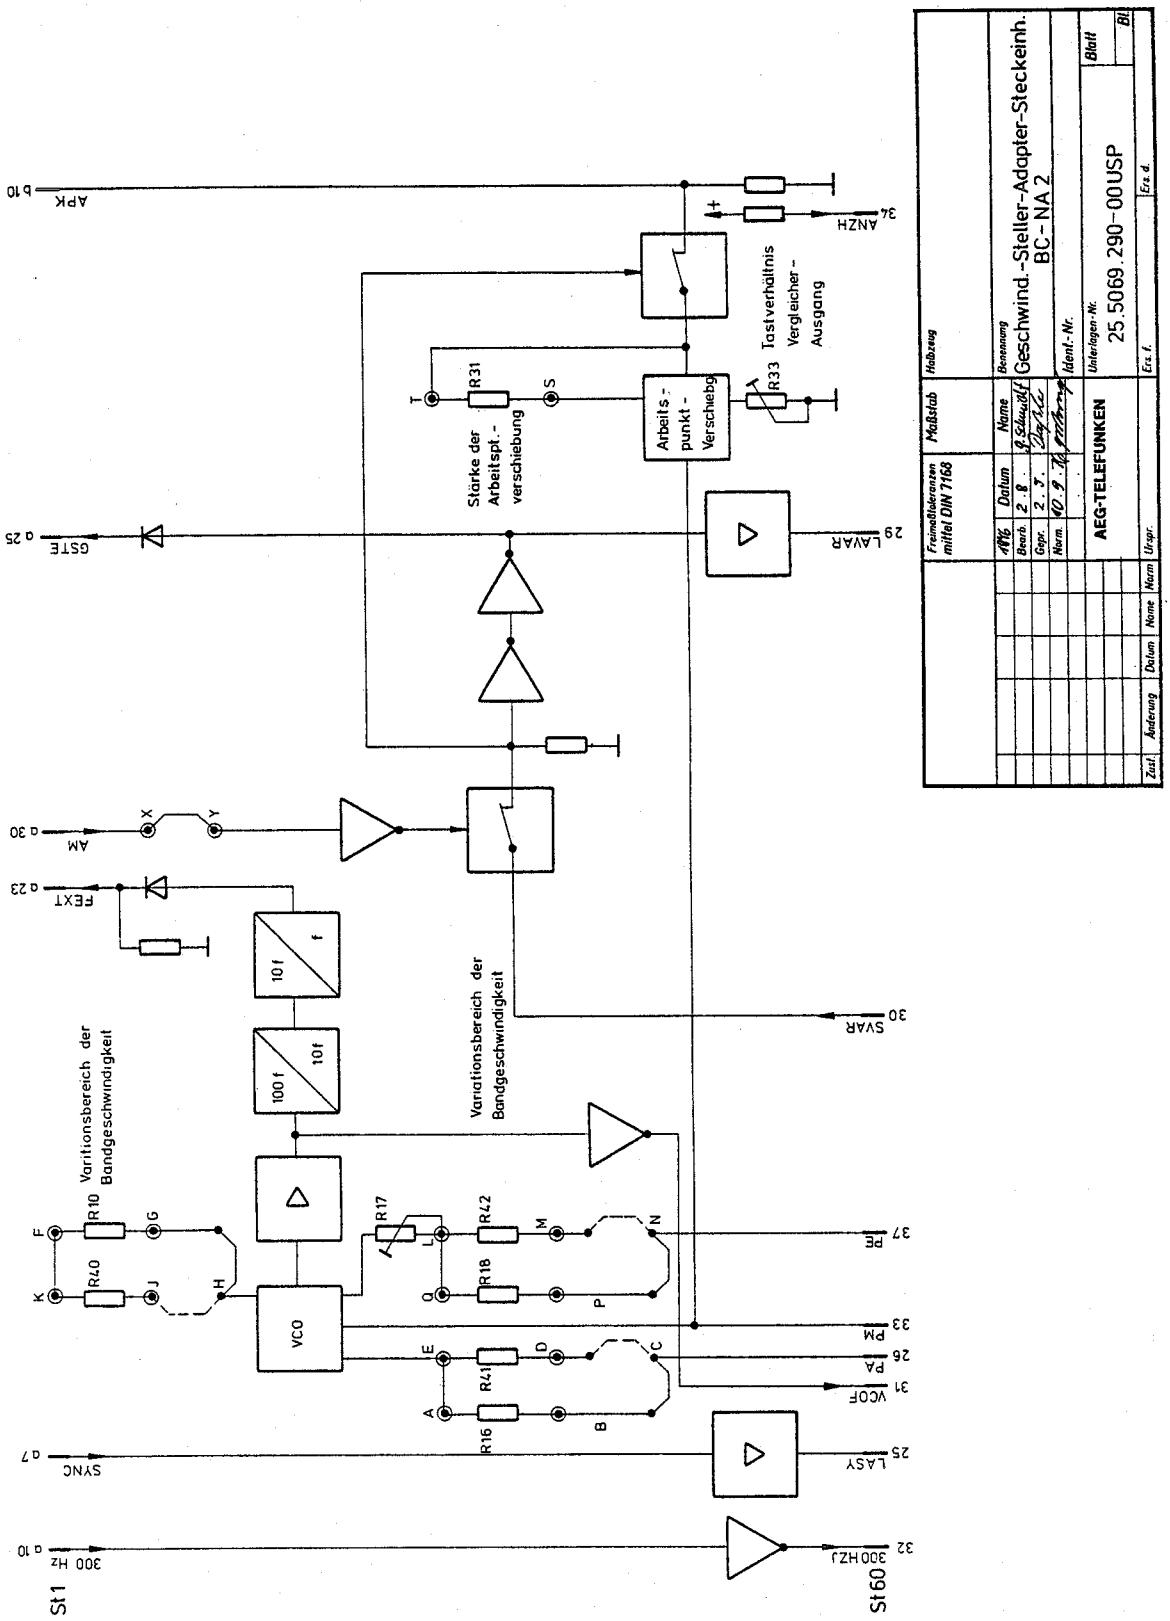

Geschwindigkeitssteller-Adapter-Steckeinheit BC-NA2

Bauteilseite = a		Kon-	b = Lötseite	
Signalbezeichnung	Kurzf.	takt	Kurzf.	Signalbezeichnung
Stromversorgung	12 V	1	12 V	Stromversorgung
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
Synchronlauf-Meldung	SYNC	7		
		8		
		9		
Tonmotor-Referenz-Frequenz	300 HZ	10	APK	Arbeitspunkt Korrekt.
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
Stromversorgung	24 V	17	24 V	Stromversorgung
Stromversorgung	OV1	18	OV1	Stromversorgung
		19		
		20		
		21		
		22		
Externe Referenz-Frequenz	FEXT	23		
		24		
Geschwindigkeitssteller "Ein"	GSTE	25		
		26		
		27		
		28		
		29		
Aufnahme-Meldung	AM	30		
		31		
		32		
Codierung		33		

	Datum	Name
Bearb.	23 3.76	Aronowski
Gepr.	. .	Aronowski
Norm.	31.3.76	Gerlung
	. .	

Benennung: BC-NA2/St1

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5069.290-00 BLL

Blatt 2 / 2 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

Innere Schnittstelle
des Geschwindigkeitssteller-Adapters NA2
(Stecker St1)

1.7 ZUSATZGERÄTE

1.7.1 Fernsteuerzusatz FS15A

Die für den Fernsteuerzusatz erforderlichen Tasten, Lampen, Schalter und Widerstände sind auf der Leiterplatte BC-FB1 und der Frontplatte in einem Regietisch-Steckeinsatz 40x190 mm untergebracht.

Die für die Lampen und Befehle erforderliche Betriebsspannung +24V wird vom M15A über die Fernsteuer-Steckeinheit BC-FA1 zugeführt.

Alle Funktionen des Fernsteuerzusatzes sind im Stromlaufplan 25.5075.000-00 STR und im Text-Blockdiagramm in den logischen Zusammenhängen erläutert. Außerdem werden die Schnittstelle und die Steckerbelegung des Verbindungskabels in Form von Tabellen beschrieben. Alle Signale sind mit Kurzworten bezeichnet, deren volle Bedeutung im Text-Blockdiagramm ebenfalls genannt wird.

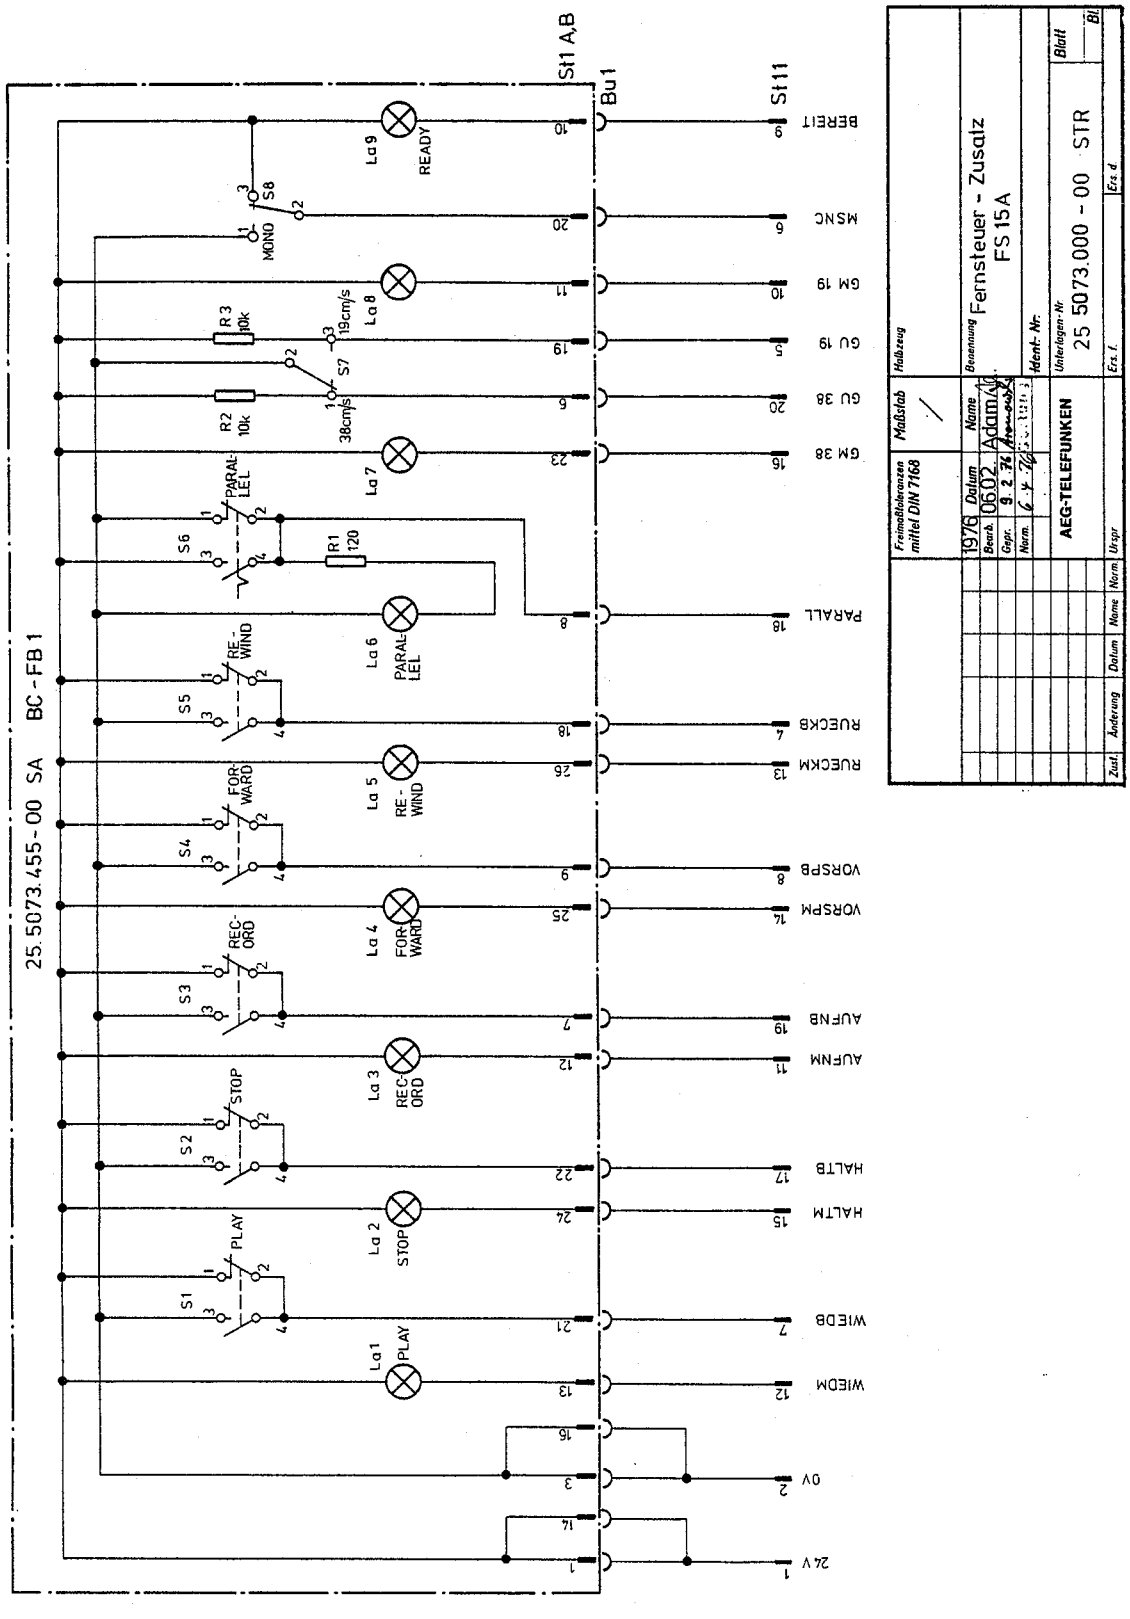

Fernsteuer-Zusatz FS15A

Fernsteuerzusatz FS 15 A

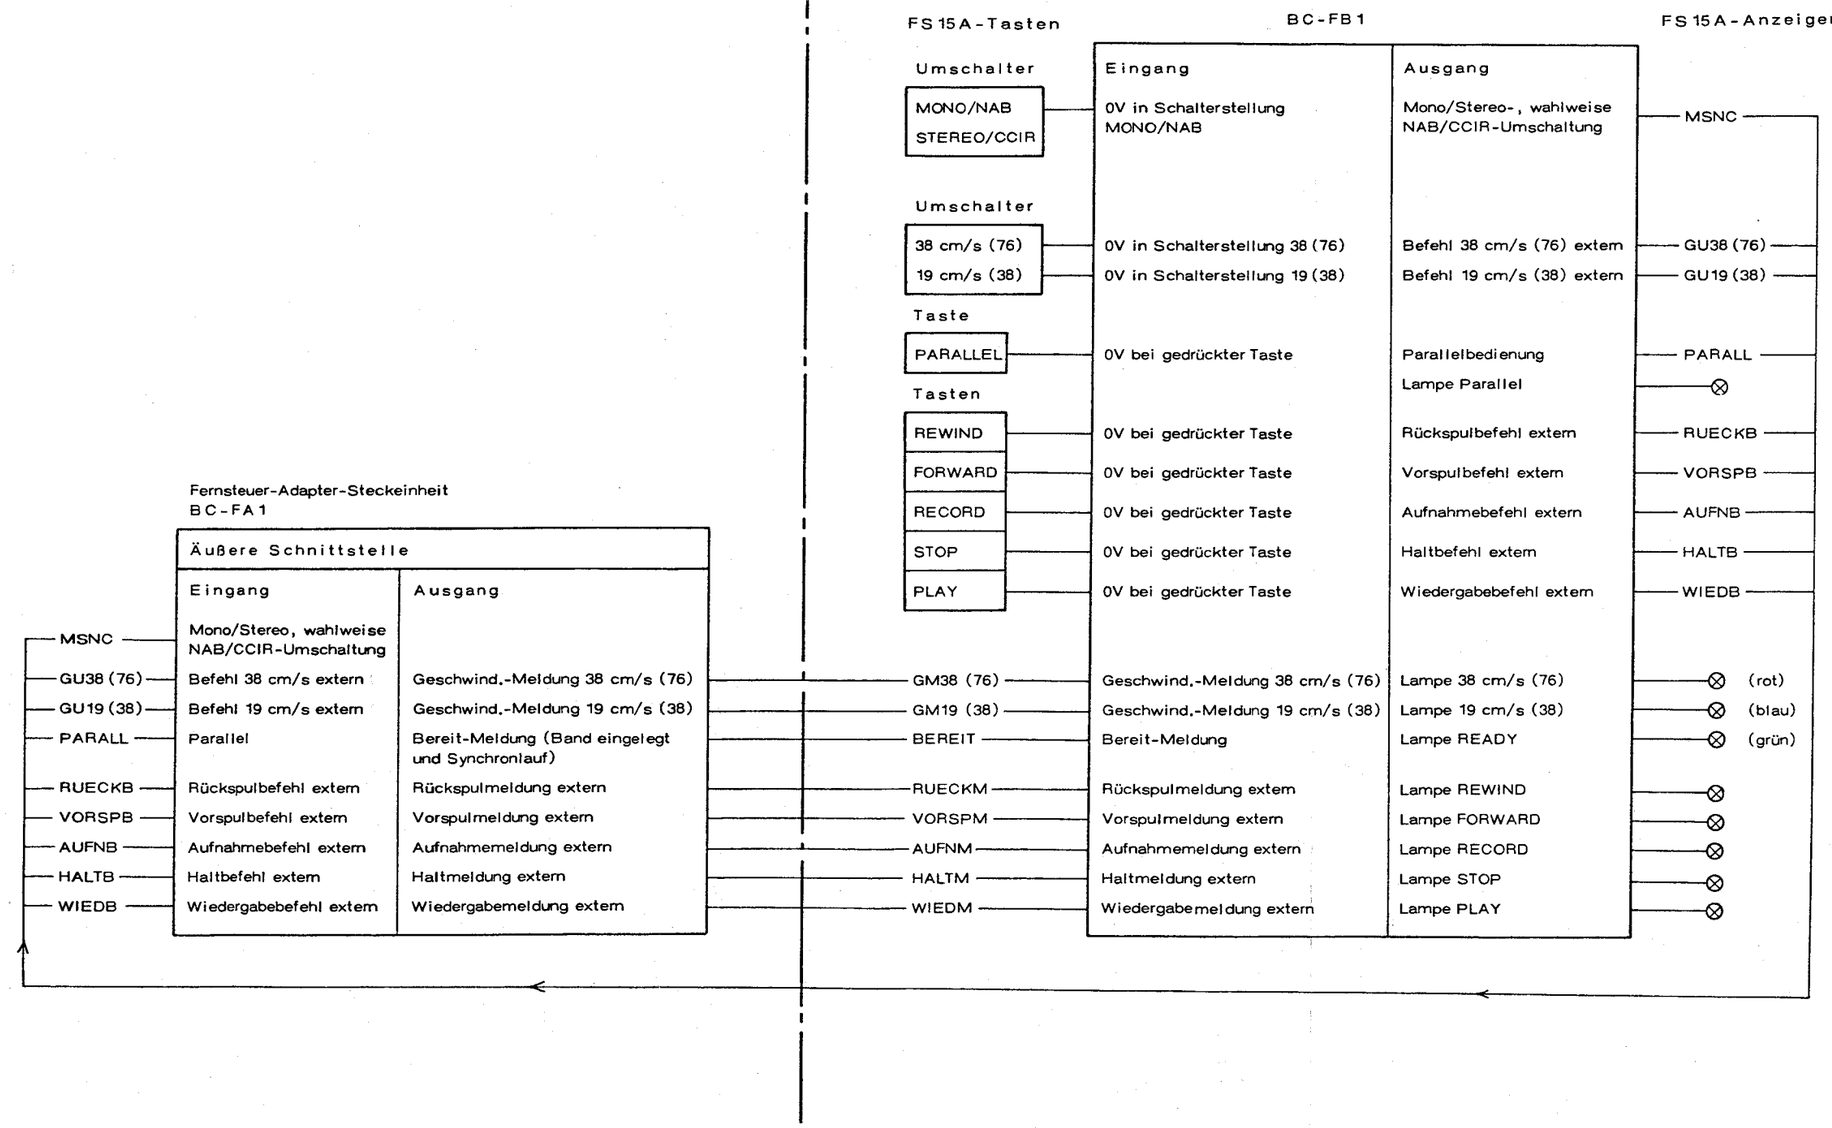

Fernsteuerzusatz FS 15A
Text-Blockdiagramm

Signalnamen	Kurzform	Kontakt	Kontakt	Kurzform	Signalnamen
Rückspulmeldung	RUECKM	13			
			12	WIEDM	Wiedergabemeldung
Vorspulmeldung	VORSPM	14			
			11	AUFNM	Aufnahme
Haltmeldung	HALTM	15			
			10	GM19	Meldung 19 cm/s
Meldung 38 cm/s	GM38	16			
			9	BEREIT	Bereitmeldung
Haltbefehl	HALTB	17			
			8	VORSPB	Vorspulbefehl
Parallelbedienung	PARALL	18			
			7	WIEDB	Wiedergabebefehl
Aufnahmebefehl	AUFNB	19			
			6	MSNC	Mono/Stereo NAB/CCIR
Befehl 38 cm/s	GU38	20			
			5	GU19	Befehl 19 cm/s
	-	21			
			4	RUECKB	Rückspulbefehl
	-	22			
			3	-	
	-	23			
			2	OV	
			1	24V	

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.

	Datum	Name
Bearb.	29.3.76	Häse
Gepr.		
Norm.	6.Y.76	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Ursprung

Benennung: Fernsteuer-Zusatz FS15A

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5073.000-00 BLL

Blatt – 1 Bl.

Ers. f.

Ers. d.

Äußere Schnittstelle
des Fernsteuer-Zusatzes FS15A
(Stecker St11)

1	2	3	4	5	6		7
Leitgs.-Nr.	Leitgs.-Bez. (Kurzzeichen) 1)	Farbe	Länge cm	Leitungsführung (Nagel-Nr.) von nach	Leitungsführung (Anschlußbezeichnung) 1) von	nach	Signal-Bez.
1	Abgeschirmtes Rundkabel 24x0,14 mm²	Schirm			Bu11/ 2	St10/1	0V
2					Bu11/ 1	St10/20	24V
3					Bu11/ 1	St10/ 20	24V
4					Bu11/ 1	St10/ 20	24V
5					Bu11/ 15	St10/ 2	HALTM
6					Bu11/ 12	St10/ 3	WIEDM
7					Bu11/ 9	St10/ 22	BEREIT
8					Bu11/ 11	St10/ 4	AUFNM
9					Bu11/ 13	St10/ 5	RUECKM
10			NB		Bu11/ 14	St10/ 6	VØRSPM
11					Bu11/ 10	St10/ 8	GM19
12					Bu11/ 16	St10/ 9	GM38
13					Bu11/ 5	St10/ 10	GU19
14					Bu11/ 20	St10/ 11	GU38
15					Bu11/ 8	St10/ 15	VØRSPB
16					Bu11/ 4	St10/ 16	RUECKB
17					Bu11/ 19	St10/ 17	AUFNB
18					Bu11/ 18	St10/ 36	PARALL
19					Bu11/ 7	St10/ 18	WIEDB
20					Bu11/ 6	St10/ 37	MSNC
21					Bu11/ 17	St10/ 19	HALTB
					Gilt nur als		
					Vertriebsunterlage		

a	000-02AEM	18.11.76	Silkum.
Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
'76		
Bearb.	30.3.	Bartsch
Gepr.		Bartsch
Norm.	6.7.76	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

1) vollständige Sach-Nr. und Erklärung siehe am Ende dieser Liste

Ident-Nr

Anschlußkabel für Fernsteuer-Zusatz FS15A

25.5073.801-00 KBL

Zeichngs.-Format A

Ersatz für

Ersetzt durch

Vervielf. Pause Nr

Liste besteht aus 1 Blatt

Blatt Nr.

Klasse

Anschlußkabel
für Fernsteuer-Zusatz FS15A

1.7.2
Autolocator AL15A
(Bild 2/12)

Die für den Autolocator erforderliche Elektronik ist auf fünf Leiterplatten in einem Regietisch-Steckeinsatz 80x190 mm untergebracht:

Rechenwerk-Baugruppe	BC-RW11
Ein/Ausgabe-Baugruppe	BC-EA11
Fernbedientastatur-Baugruppe	BC-FT11
Eingabetastatur-Baugruppe	BC-ET11
Zusatzschaltung-Baugruppe	BC-ZS1

Diese fünf Leiterplatten sind durch Direktsteckung (Huckepacksteckung) elektrisch miteinander verbunden.

Der Autolocator AL15A ist ein Mikroprozessor mit einer Zentraleinheit (CPU J8008-1, Fa. Intel) in Form eines Mikrobausteins auf der Rechenwerk-Baugruppe BC-RW11. Für die Dekodierung werden CMOS-Schaltkreise benutzt, die bei dem kompakten Aufbau eine nur geringe Erwärmung ergeben. Es werden auch TTL- und diskrete Bausteine verwendet.

Die für den Autolocator erforderlichen Betriebsspannungen -9V, -5V, +5V und +12V werden im Netzteil NT15A erzeugt, das in einem eigenen Gehäuse untergebracht ist (Bild 2/13).

Alle Funktionen des Autolocators sind in dem Übersichtsschaltplan 32.5220.000-00 USP und im Text-Blockdiagramm in den logischen Zusammenhängen erläutert. Außerdem werden die Schnittstellen des Autolocators, des Netzteils sowie die Steckerbelegung des Verbindungskabels in Form von Tabellen beschrieben. Alle Signale sind mit Kurzworten bezeichnet, deren volle Bedeutung im Text-Blockdiagramm ebenfalls genannt wird.

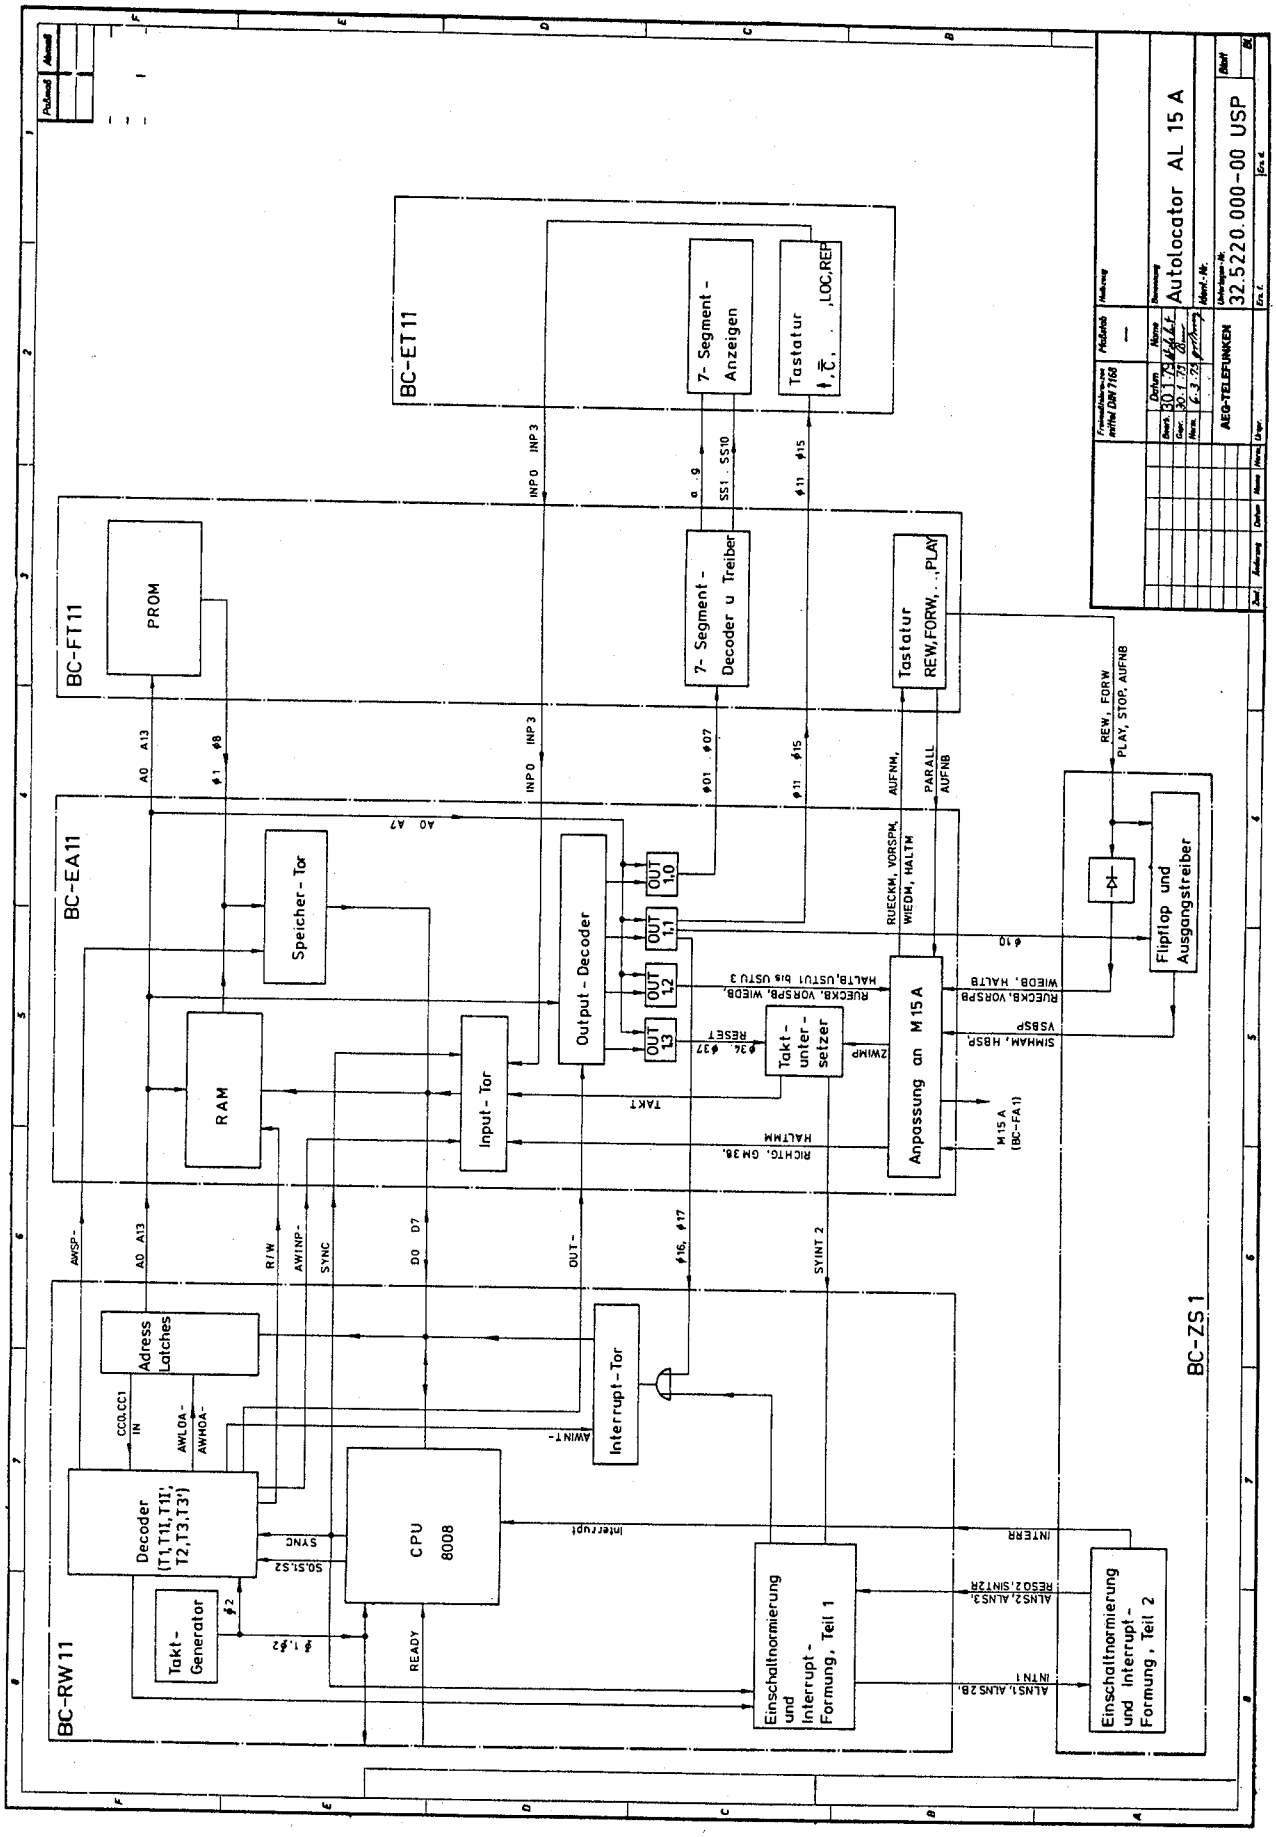
BC-RW11
BC-EA11
BC-FT11
BC-ET11
BC-ZS1
CPU 8008
Decoder (T1,T11,T12; T2,T3,T3')
Takt-Generator
Adress Latches
RAM
PROM
Speicher-Tor
Input-Tor
Output-Decoder
Interrupt-Tor
Takt-unter-setzer
Anpassung an M15A
Flipflop und Ausgangstreiber
7-Segment-Decoder u Treiber
7-Segment-Anzeigen
Tastatur
Tastatur REW,FORW,..,PLAY
Einschaltnormierung und Interrupt-Formung, Teil 1
Einschaltnormierung und Interrupt-Formung, Teil 2
Autolocator AL 15 A
AEG-TELEFUNKEN
32.5220.000-00 USP

Laufwerkmagazin M15A

Autolocator AL15A

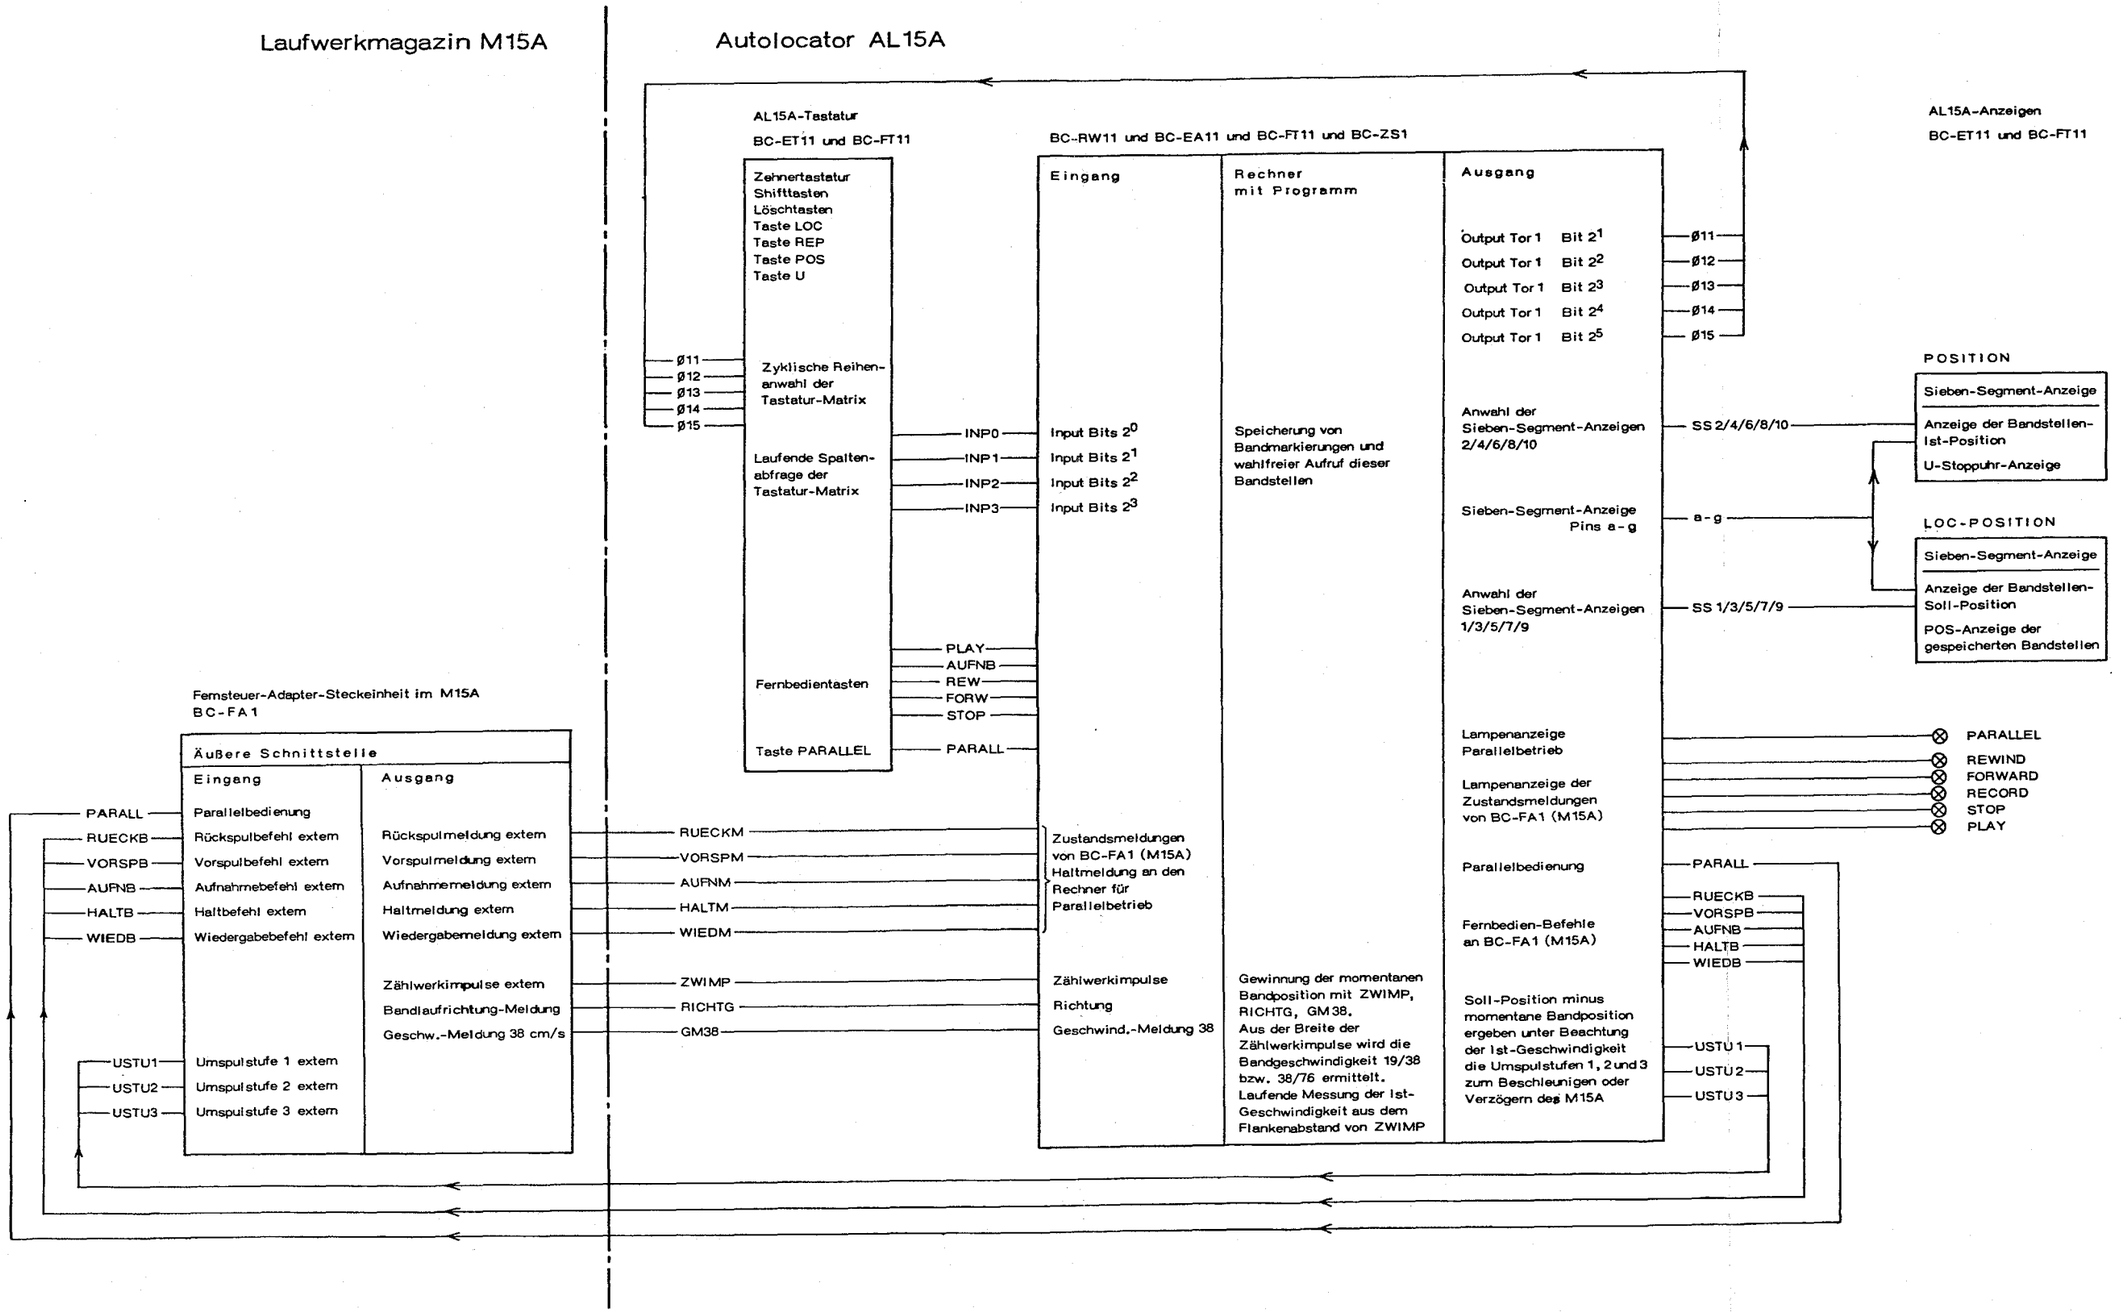

Autolocator AL 15A
Text-Blockdiagramm

Signalnamen	Kurz-form	Kon-takt	Kon-takt	Kurz-form	Signalnamen
Rückspulmeldung	RUECKM	13			
			12	AUFNM	Aufnahmemeldung
Vorspulmeldung	VORSPM	14			
			11	WIEDM	Wiedergabemeldung
Haltmeldung	HALTM	15			
			10	ZWIMP	Zählwerksimpulse
Geschwindigkeits-meldung 38	GM 38	16			
			9	RICHTG	Richtung
Haltbefehl	HALTB	17			
			8	VORSPB	Vorspulbefehl
			7	WIEDB	Wiedergabebefehl
Parallel	PARALL	18			
			6	USTU2	Umspulstufe 2
Aufnahmebefehl	AUFNB	19			
			5	USTU1	Umspulstufe 1
Umspulstufe 3	USTU3	20			
			4	RUECKB	Rückspulbefehl
	12V+	21			
			3	9V-	
	5V-	22			
			2	0V	
	5V+	23			
			1	24V+	

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm
01	-03 A	29.7.76	Uß	

	Datum	Name
Bearb.	29. 3 76	Häse
Gepr.	. .	Häu
Norm.	15. 4. 76	
	. .	

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Autolocator AL15A

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5071.000-00 BLL

Blatt: - 1 Bl.

Ers. f.

Ers d.

Äußere Schnittstelle
des Autolocators AL15A
(Stecker St12)

Kontaktbelegung der äußeren Schnittstelle

Netzteil NT15A — Buchse: Bu121

Signal, Kontaktreihe a	Kontakt	Signal, Kontaktreihe b
0V	4	+12V
0V	3	-
+5V	2	- 5V
+5V	1	- 9V

						Datum	Name	Benennung
					Bearb.	13.4.76	Häse	Netzteil NT15A
					Gepr.		Häse	
					Norm.	12.5.76		Ident.-Nr.
							AEG-TELEFUNKEN	Unterlagen-Nr. 25.5072.000-00 BLL
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.			Blatt - 1 Bl.
					Ers. f.		Ers. d.	

Äußere Schnittstelle
des Netzteils NT15A
(Buchse Bu121)

1	2	3	4	5	6		7
Leitgs.-Nr.	Leitgs.-Bez. (Kurzzeichen) 1)	Farbe	Länge cm	Leitungsführung (Nagel-Nr.) von	nach	(Anschlußbezeichnung) 1) von nach	Signal-Bez.
1		Schirm				St10/1 +) Bu12/2	0V
2						St10/1 +) Bu12/2	0V
3						St10/2 Bu12/15	HALTM
4						St10/3 Bu12/11	WIEDM
5						St10/4 Bu12/12	AUFNM
6						St10/5 Bu12/13	RUECKM
7						St10/6 Bu12/14	VØRSPM
8						St10/7 Bu12/10	ZWIMP
9						St10/9 Bu12/16	GM38
10						St10/12 Bu12/5	USTV1
11			NB			St10/13 Bu12/6	USTV2
12						St10/14 Bu12/20	USTV3
13						St10/15 Bu12/8	VØRSPB
14						St10/16 Bu12/4	RUECKB
15						St10/17 Bu12/19	AUFNB
16						St10/18 Bu12/7	WIEDB
17						St10/19 Bu12/17	HALTB
18						St10/20 Bu12/1	24V+
19						St10/20 Bu12/1	24V+
20						St10/21 Bu12/9	RICHTG
21						St10/36 Bu12/18	PARALL
24	MW-C18					St121a4 +) Bu12/2	0V
25	MW-C18					St121a3 +) Bu12/2	0V
26	MW-C18		max	5m		St121b4 Bu12/21	12V+
27	MW-C18					St121a2 Bu12/23	5V+

Abgeschirmtes Rundkabel 21kO,14 mm² Außendurchmesser max. 9,6 z.B. Unitronik Kabel Fa. Lapp KG

Kabel 1

Kabel 2

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
76		
Bearb.	30.3.	Bartsch
Gepr.		Bartsch
Norm.	15.4.76	

AEG-TELEFUNKEN

1) ~~vollständige Geräte-Nr. und Erklärung siehe am Ende dieser Liste~~

+) in einen Kontakt löten

Ident-Nr

Anschlußkabel für Autolocator AL15A und Netzteil NT15A

25.5071.801-00 KBL

Zeichngs-Format A

Ersatz für

Ersetzt durch

Vervielf. Pause Nr

Liste besteht aus 2 Blatt

Blatt Nr. 1

Klasse

Anschlußkabel
für Autolocator AL15A und Netzteil NT15A

1	2	3	4	5		6		7
Leitgs.-Nr.	Leitgs.-Bez. (Kurzzeichen) 1)	Farbe	Länge cm	Leitungsführung (Nagel-Nr.) von	nach	(Anschlußbezeichnung) 1) von	nach	Signal-Bez.
28	MW-C18					St121a1	Bu12/23	5V+
29	MW-C18			noch Kabel 2		St121b2	Bu12/22	5V-
30	MW-C18					St121b1	Bu12/3	9V-
	Leitungs-Nr. 24...30 überzogen mit Flechtumhüllung							
	Typ NF5 Fa. Zipper-Technik GmbH, Neu-Isenburg							

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
76		
Bearb.	30.3.	Bartsch
Gepr.		Bartsch
Norm.	15.4.76	gestrichen

AEG-TELEFUNKEN

1) [illegible]

Ident-Nr

Anschlußkabel für Autolocator AL15A und Netzteil NT15A

25.5071.801-00 KBL

Zeichngs.-Format A

Ersatz für

Ersetzt durch

Vervielf. Pause Nr

Liste besteht aus - Blatt

Blatt Nr. 2

Klasse

Anschlußkabel
für Autolocator AL15A und Netzteil NT15A

1.7.3

Geschwindigkeitssteller SZ15A (Bild 2/11)

Die für den Geschwindigkeitssteller erforderliche Elektronik ist auf zwei Leiterplatten in einem Regietisch-Steckeinsatz 40x190 mm untergebracht:

Geschwindigkeitssteller-Baugruppe	BC-NB2
Anzeige-Baugruppe	BC-NB21

Diese zwei Leiterplatten sind an der Frontplatte befestigt und werden durch Direktsteckung (Huckepacksteckung) elektrisch miteinander verbunden. Die Lampen, der Schalter und das 3-Gang-Präzisionspotentiometer (Fa. Bourns) sind an der Frontplatte befestigt und über Kabel mit der Leiterplatte verbunden.

Die für den Geschwindigkeitssteller erforderlichen Betriebsspannungen +12V und +24V werden vom M15A über die Geschwindigkeitssteller-Adapter-Steckeinheit BC-NA2 zugeführt.

Alle Funktionen des Geschwindigkeitsstellers sind im Übersichtsschaltplan 25.5074.000-00 USP und im Text-Blockdiagramm in den logischen Zusammenhängen erläutert. Außerdem werden die Schnittstelle und die Steckerbelegung des Verbindungskabels in Form von Tabellen beschrieben. Alle Signale sind mit Kurzworten bezeichnet, deren volle Bedeutung im Text-Blockdiagramm ebenfalls genannt wird.

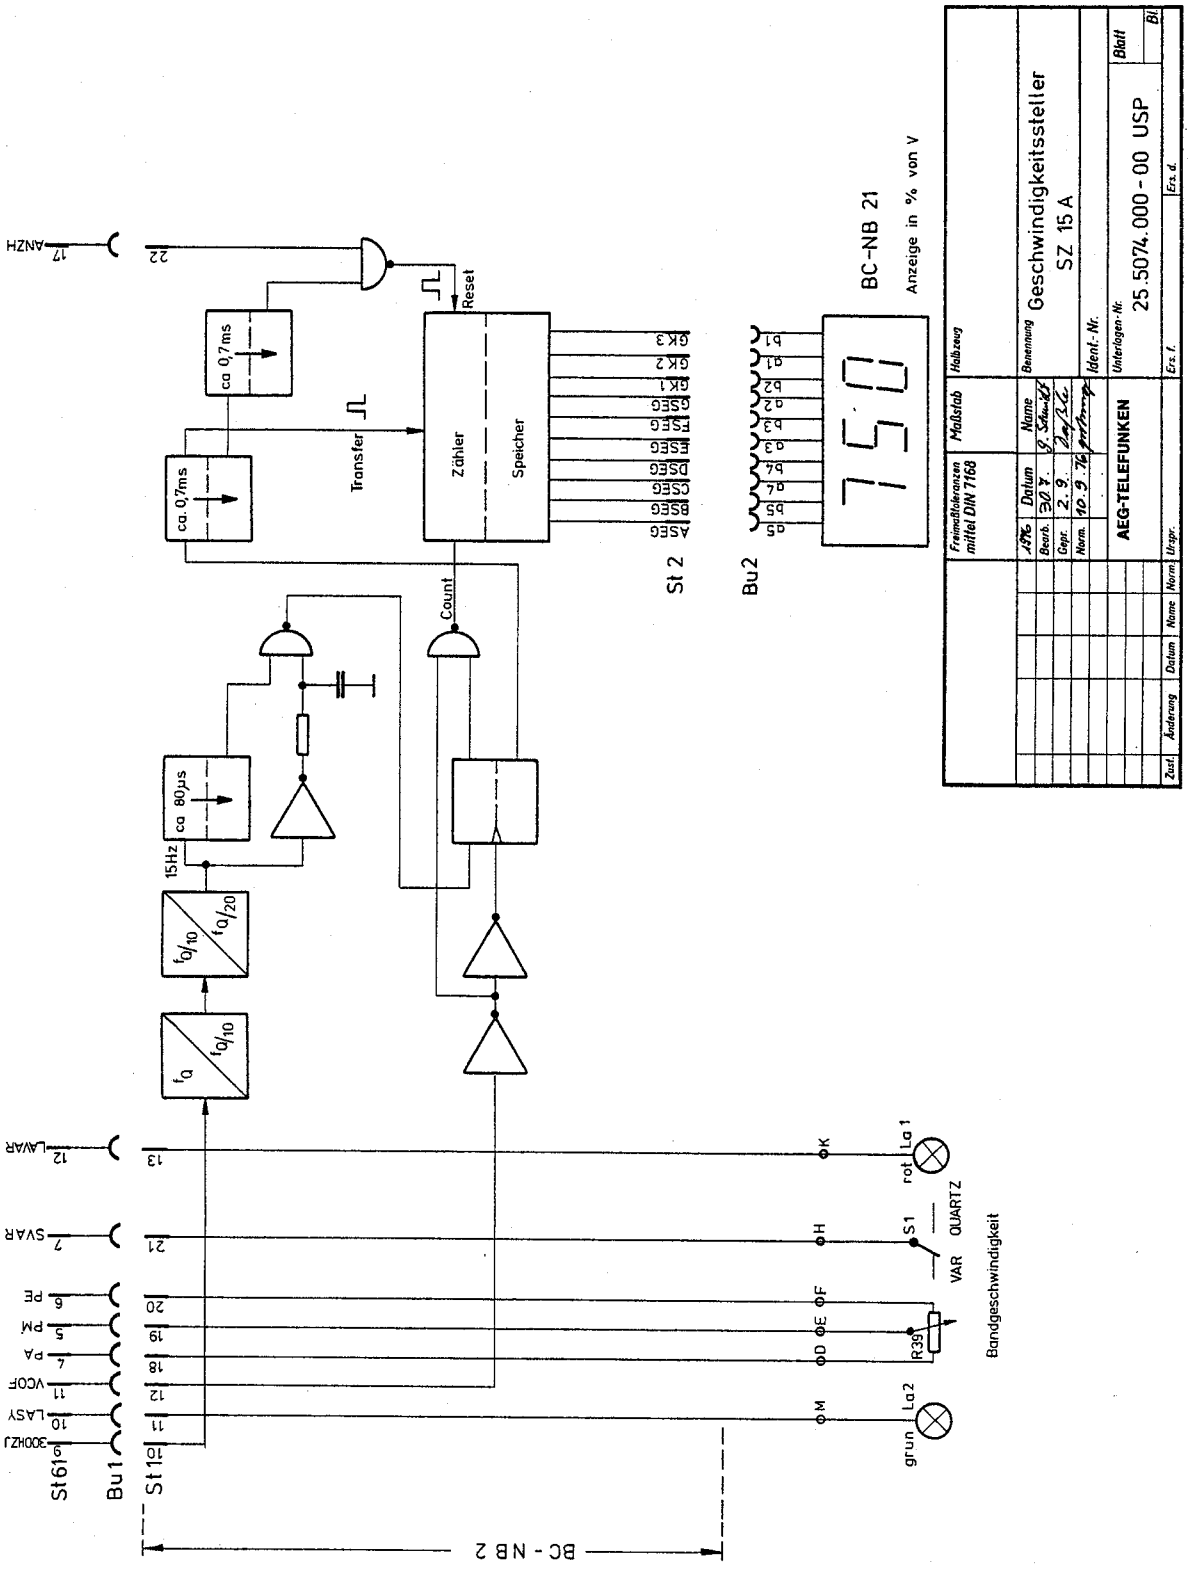

Geschwindigkeitssteller SZ15A

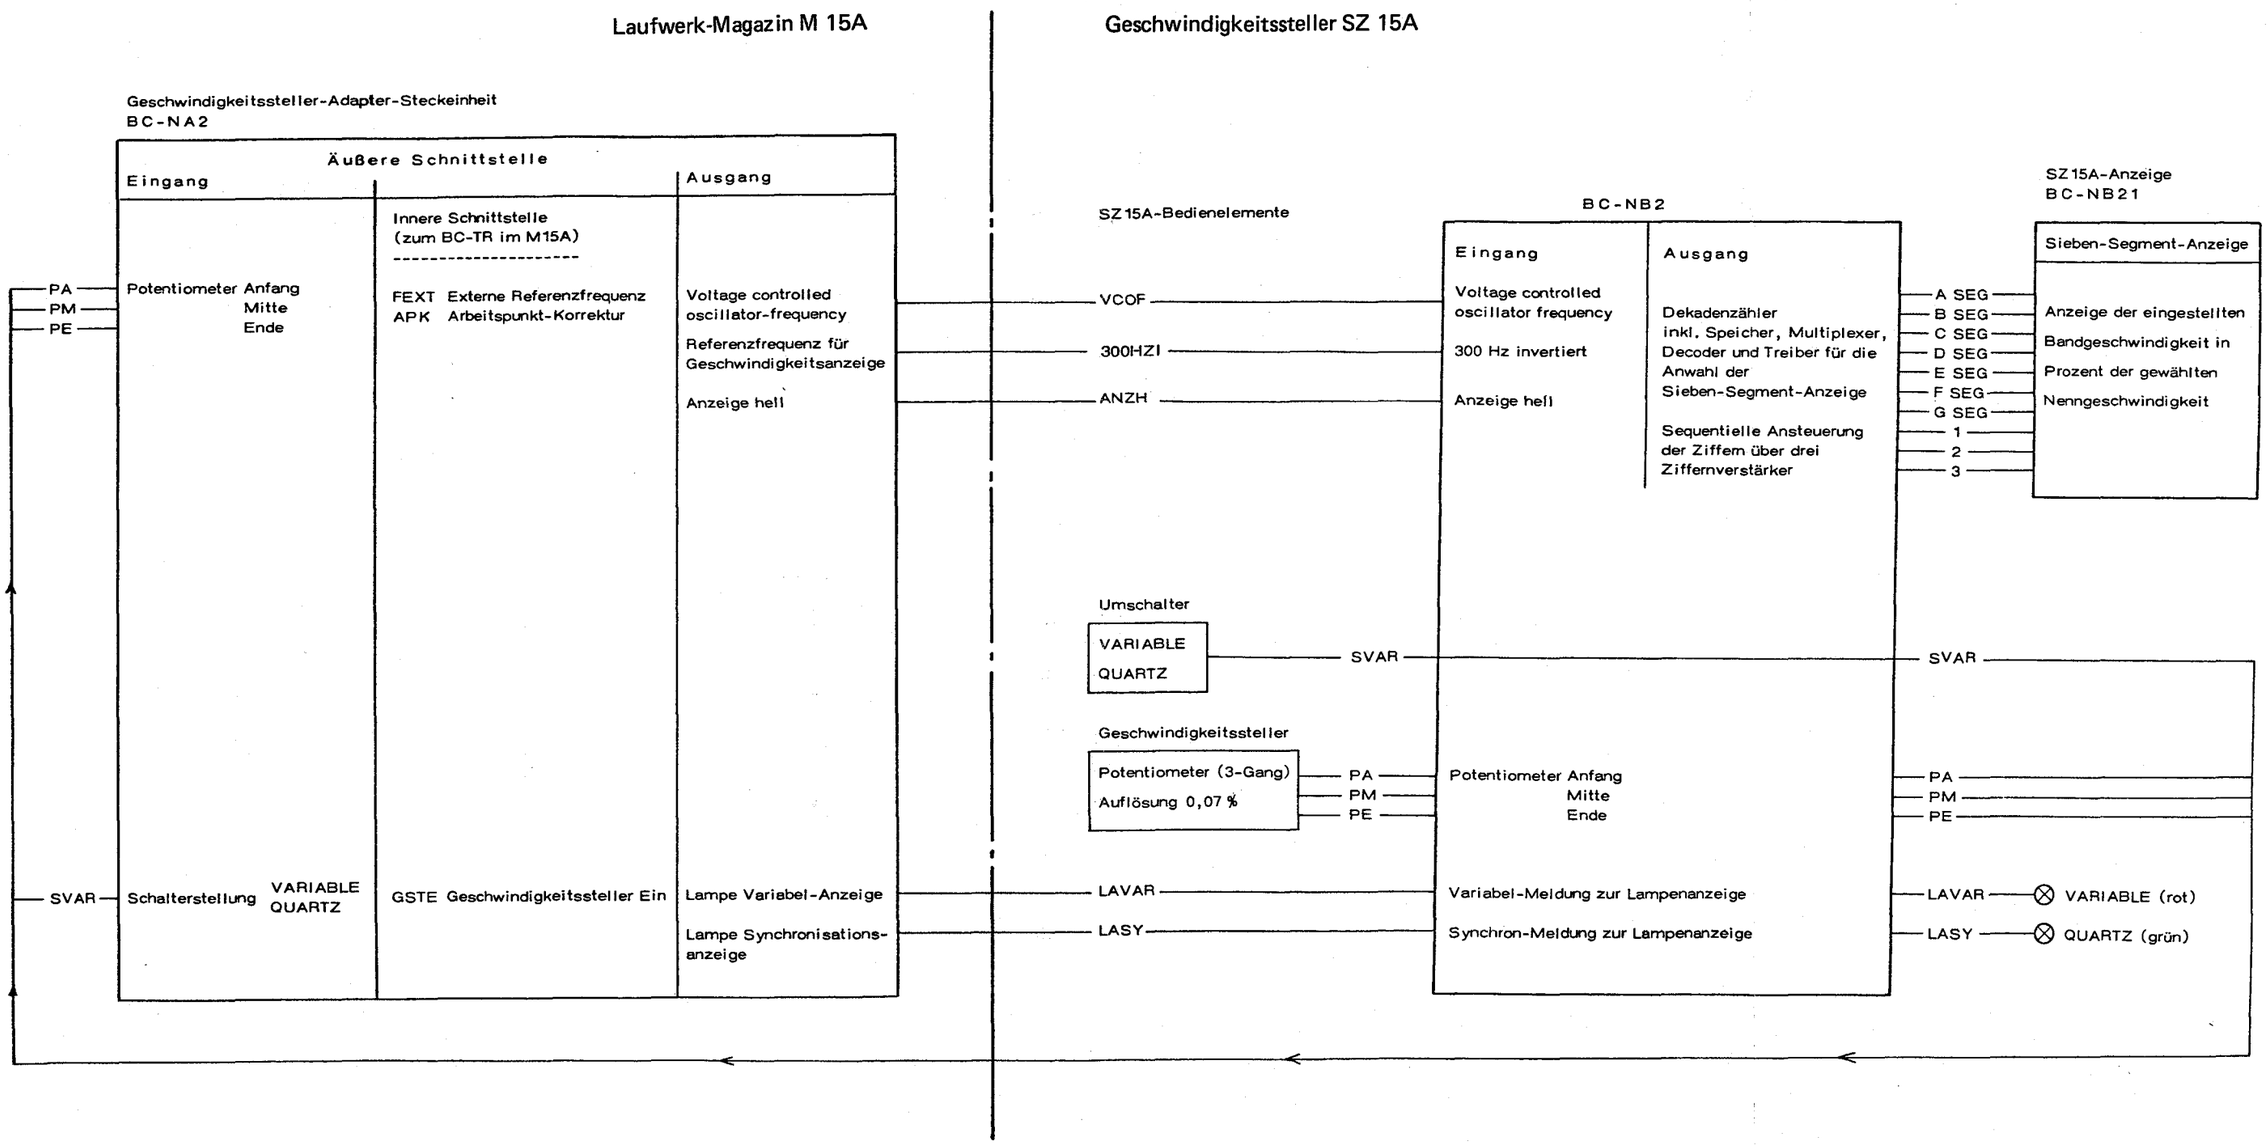

Geschwindigkeitssteller SZ 15A
Text-Blockdiagramm

Signalnamen	Kurzform	Kontakt	Kurzform	Signalnamen
	-	13	-	
	-	14	LAVAR	Lampe Variabel-Anzeige
	-	15	VCOF	voltage-controlled oscillator-frequency
	-	16	LASY	Lampe Synchronisations-Anzeige
Anzeige hell	ANZH	17	300 HZI	300 Hz invertiert
			-	
	-	18	SVAR	Schalter variabel Quarz
	-	19	PE	Potentiometer Ende
	-	20	PM	Potentiometer Mitte
	-	21	PA	Potentiometer Anfang
	-	22	-	
	-	23	0V	
			24V	

	Datum	Name
Bearb.	29.3.76	Häse
Gepr.		
Norm.	8.4.76	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Geschwindigkeitssteller SZ15A

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5074.000-00 BLL

Blatt: - / 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

Urspr

Ers. f.

Ers. d.

Äußere Schnittstelle des Geschwindigkeitsstellers SZ15A (Stecker St 61)

1	2	3	4	5	6		7
Leitgs.-Nr.	Leitgs.-Bez. (Kurzzeichen) 1)	Farbe	Länge cm	Leitungsführung (Nagel-Nr.) von nach	(Anschlußbezeichnung) 1) von	nach	Signal-Bez.
1	Abgeschirmtes Rundkabel 14x0,14 mm²		NB		Bu61/1	Bu60/21	24V
2					Bu61/21	Bu60/20	12V+
3					Bu61/2	Bu60/5	0V
4					Bu61/2	Bu60/23	0V
5					Bu61/10	Bu60/25	LASY
6					Bu61/4	Bu60/26	PA
7					Bu61/5	Bu60/33	PM
8					Bu61/9	Bu60/32	300 HZJ
9					Bu61/6	Bu60/37	PE
10					Bu61/7	Bu60/30	SVAR
11					Bu61/12	Bu60/29	LAVAR
12					Bu61/11	Bu60/31	VCØF
13					Bu61/17	Bu60/34	ANZH

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
76		
Bearb.	29.3.	Bartsch
Gepr.		Bartsch
Norm.	8.4.76	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

1) ~~vollständige Bach.-Nr. und Erklärung siehe am Ende dieser Liste~~

Vervielf. Pause Nr

Ident-Nr

Anschlußkabel für Geschwindigkeitssteller SZ15A

Liste besteht aus 1 Blatt

Blatt Nr. –

25.5074.801-00KBL

Zeichng.-Format A

Klasse

Ersatz für

Ersetzt durch

Verbindungskabel
für Geschwindigkeitssteller SZ15A

1.7.4

Spurwahl-Fernbedienung
SF15A, SF15AT

Die Spurwahl-Fernbedienung besteht aus dem Funktions-Modul (FU) und den Spurwahl-Moduln (SW).
Die für die Funktions- bzw. Spurwahl-Fernbedienung erforderlichen Tasten, Lampen und Widerstände sind auf der Leiterplatte BC-FU1 bzw. BC-SW1 im Modul 40x190 mm bzw. 80x190 mm untergebracht.

Die für die Lampen und Befehle erforderliche Betriebsspannung +24V wird vom M15A über die Funktionen- und Spurwahl-Fernbedienungsanschlüsse FU und SW zugeführt.
Alle Funktionen der Funktionen- und Spurwahl-Fernbedienung sind in den Stromlaufplänen 32.5200.845-00 STR und 25.5200.846-00 STR erläutert. Außerdem werden die Steckerbelegungen der Verbindungskabel in Form von Tabellen beschrieben. Zwischen den Moduln und den Anschlußsteckern (X33 bzw. X31) des SF15A befindet sich jeweils ein Flachkabel FU bzw. SW, das über folgende Pfostenverbinder mit den Moduln verbunden ist:

Funktions-Modul FU:	Pfostenverbinder 20-pol. 0,75 UMAU Nr. 3421-3000 Fa. 3M
Spurwahl-Modul SW:	Pfostenverbinder 26-pol. 0,75 UMAU Nr. 3399-3000 Fa. 3M

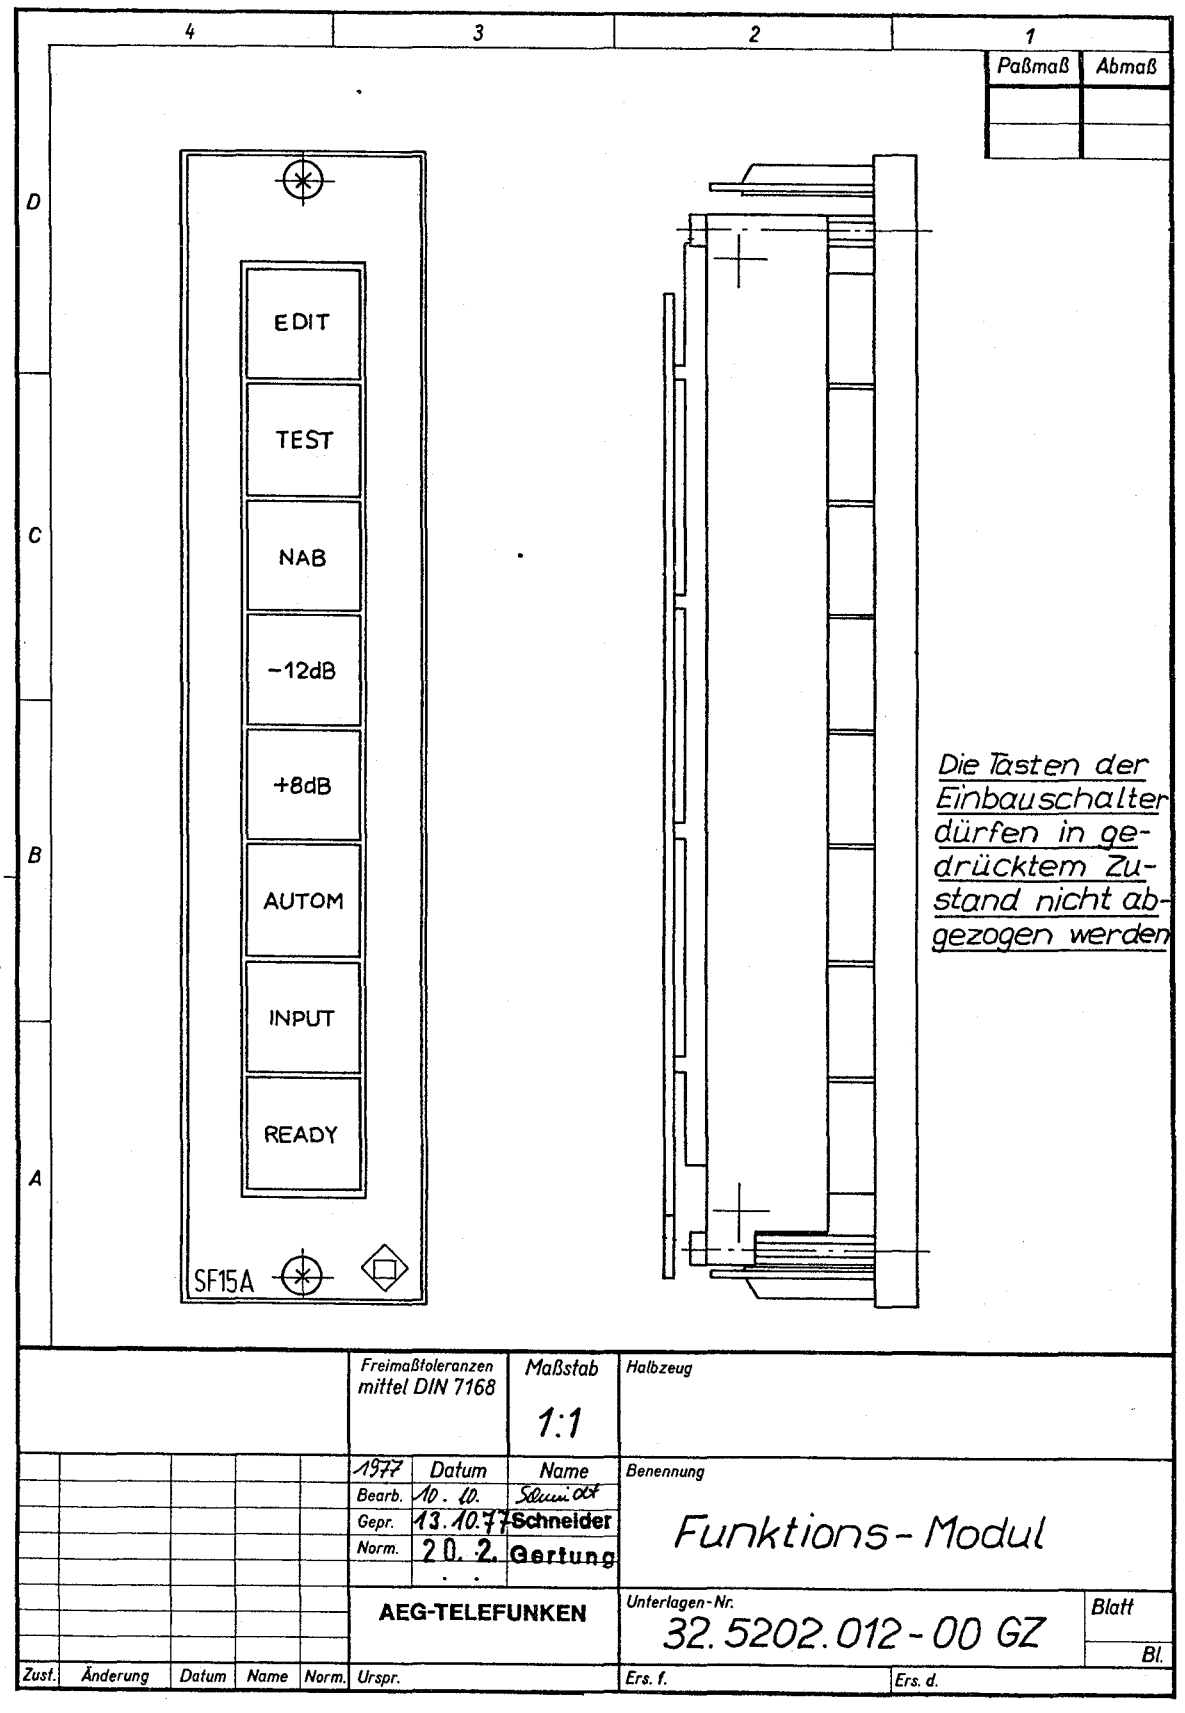

Bild 1/15 Funktions-Modul

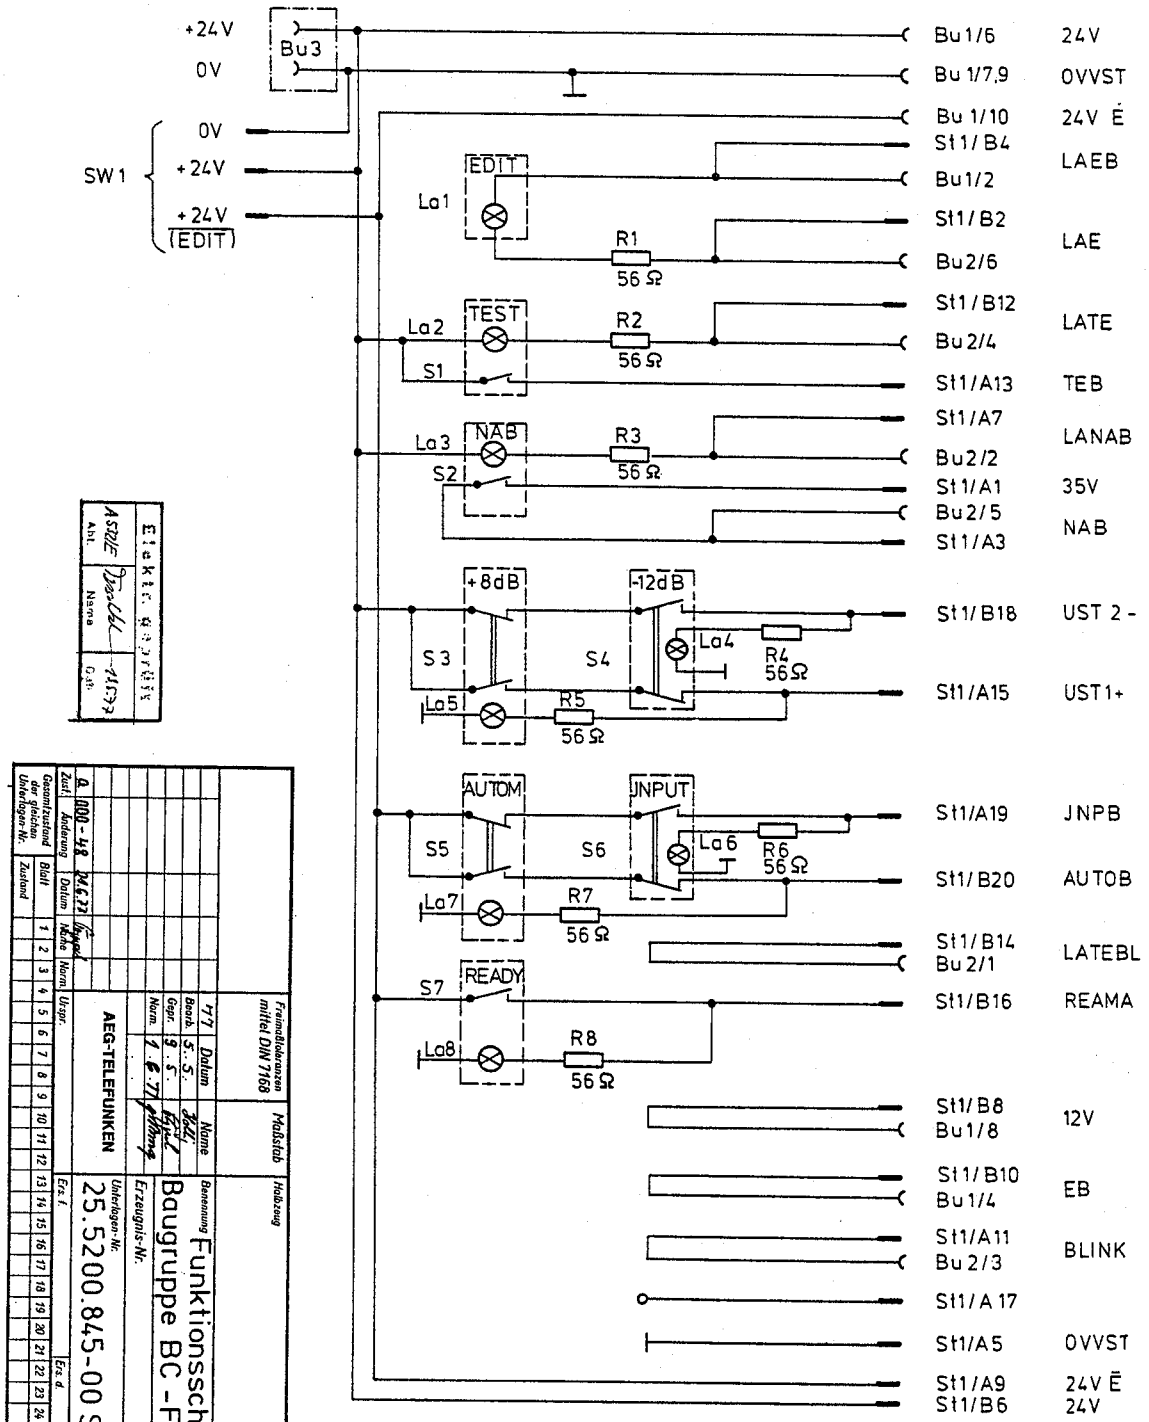

Abt.	Elektronik
Name	Dachl
Gep.	11.77

| | | |

1	2	3	4	5		6		7
Leitgs.-Nr.	Leitgs.-Bez. (Kurzzeichen) 1)	Farbe	Länge cm	Leitungsführung (Nagel-Nr.) von	nach	von (Anschlußbezeichnung) 1)	nach	Signal-Bez.
1	801	gnge				X33Gehäuse	X32Gehäuse	
2		bl				X33/1	X32/1	35V+
3		br				X33/2	X32/2	NAB
4		sw				X33/3	X32/3	OVVST
5		beige				X33/14	X32/14	LAE
6		ge				X33/4	X32/4	LANAB
7		gn				X33/15	X32/15	LAEB
8		vi				X33/16	X32/16	24V
9		rs				X33/5	X32/5	24V$\overline{E}$
10		or				X33/17	X32/17	12V
11		t				X33/6	X32/6	BLINK
12		rtws				X33/18	X32/18	EB
13		blws				X33/7	X32/7	TEB
14		gews				X33/19	X32/19	LATE
15		gnws				X33/8	X32/8	UST1
16		viws				X33/20	X32/20	LATEBL
17		orws				X33/10	X32/10	INPB
18		brws				X33/21	X32/21	REAMA
19		blrt				X33/22	X32/22	UST2
20		gert				X33/23	X32/23	AUTØB
21		gnrt				X33/9	X32/9	

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
77		
Bearb.	12.8.	Bartsch
Gepr.		Bartsch
Norm.	20. 2	Zeichnung

AEG-TELEFUNKEN

1) vollständige Sach-Nr. und Erklärung siehe am Ende dieser Liste

Ident-Nr

Kabelform

Fernsteuerkabel FU

32.5202.900-00 KBL

Zeichngs.-Formel A

Ersatz für

Ersetzt durch

Vervielf. Pause Nr.

Liste besteht aus 1 Blatt

Blatt Nr. 1

Klasse

Fernsteuerkabel FU

1	2	3	4	5		6		7
Leitgs.-Nr.	Leitgs.-Bez. (Kurzzeichen) 1)	Farbe	Länge cm	Leitungsführung (Nagel-Nr.) von	nach	(Anschlußbezeichnung) 1) von	nach	Signal-Bez.
1	Flachband	rt				x 34	x 33/1	
2	3365/20	gr 1					x 33/14	
3		gr 2					x 33/2	
4		gr 3					x 33/15	
5		gr 4					x 33/3	
6		gr 5					X 33/16	
7		gr 6					X 33/4	
8		gr 7					X 33/17	
9		gr 8					x 33/5	
10		gr 9					x 33/18	
11		gr 10					x 33/6	
12		gr 11					X 33/19	
13		gr 12					X 33/7	
14		gr 13					x 33/20	
15		gr 14					x 33/8	
16		gr 15					X 33/21	
17		gr 16					x 33/9	
18		gr 17					x 33/22	
19		gr 18					x 33/10	
20		gr 19					x 33/23	

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
78		
Bearb.	9.1.	Bartsch
Gepr.		
Norm	20.2.	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

1) vollständige Sach-Nr. und Erklärung siehe ~~am Ende dieser Liste~~ ST

Vervielf. Pause Nr.

~~Ident-Nr~~

Liste besteht aus 1 Blatt

Kabelform

Fernbedienung - FU

Blatt Nr. 1

Zeichngs.-Format A

32.5202.903-00 KBL

Klasse

Ersatz für

Ersetzt durch

Sammelverkabelung
zum Fernsteuerkabel FU

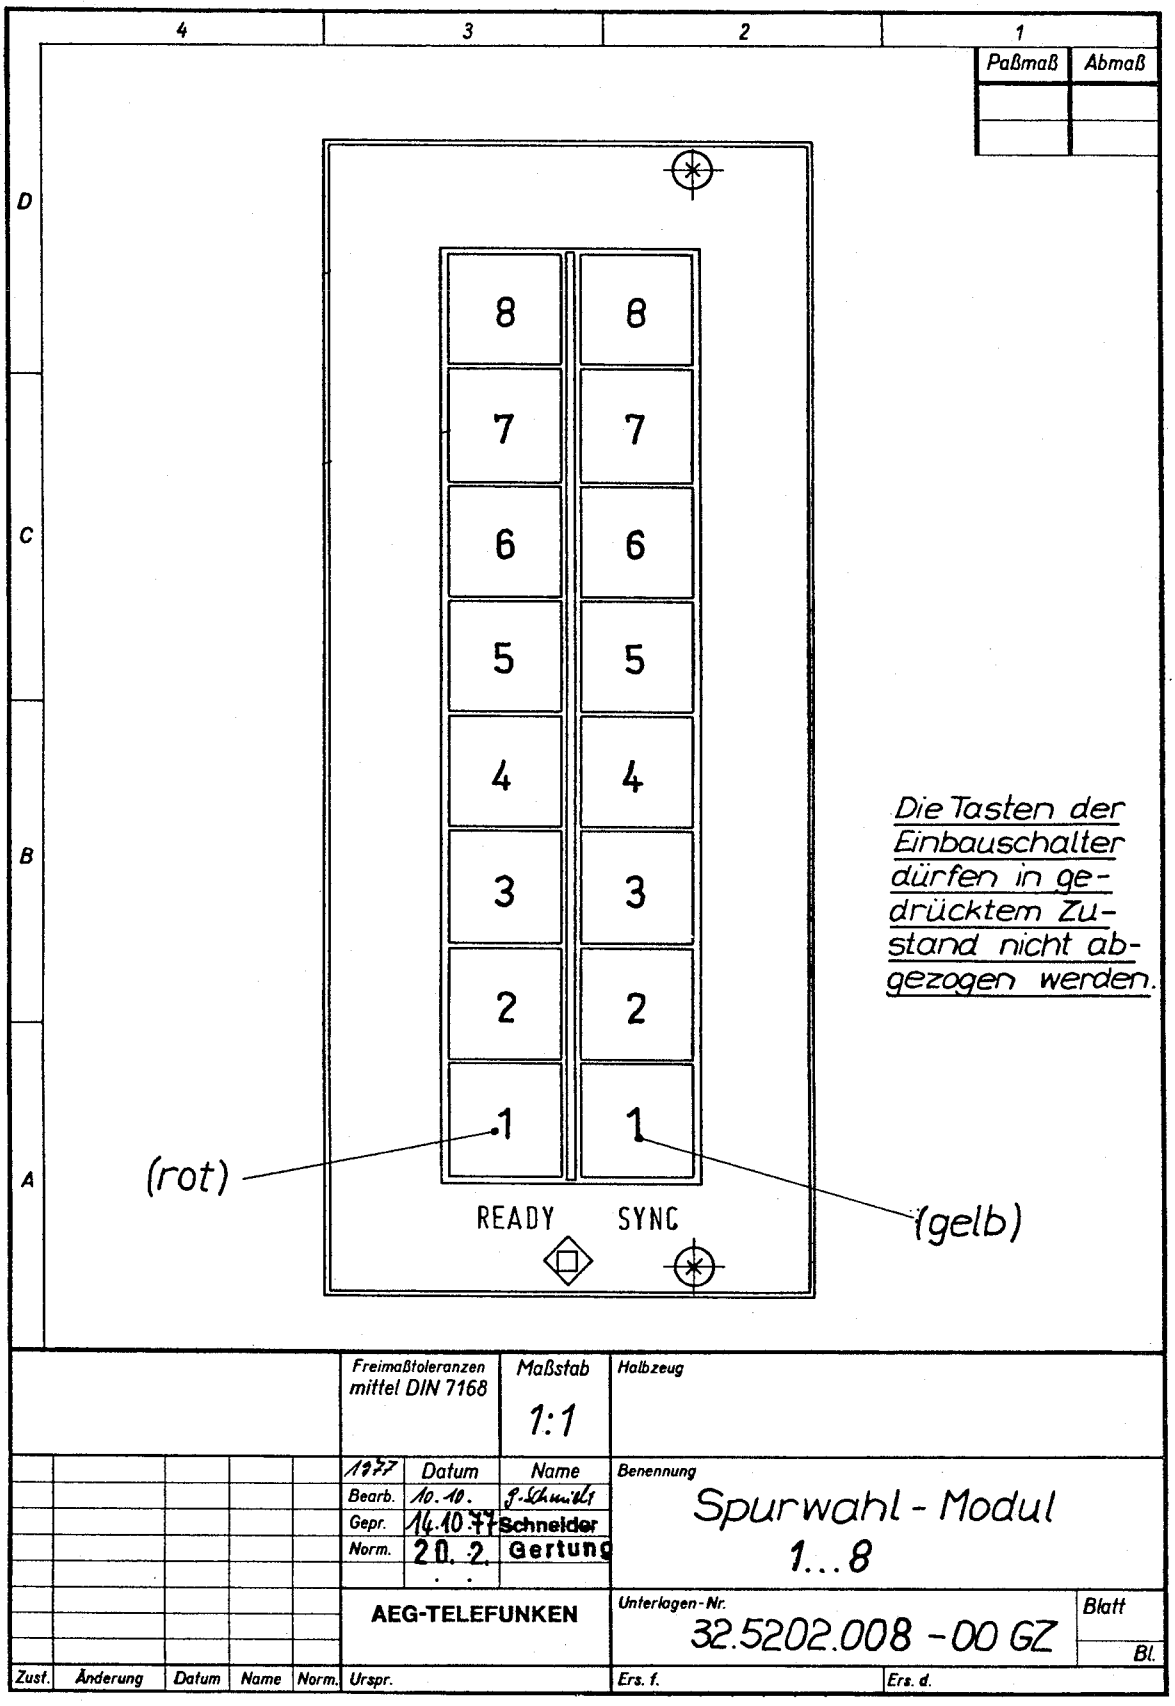

Bild 1/16 Spurwahl-Modul 1...8

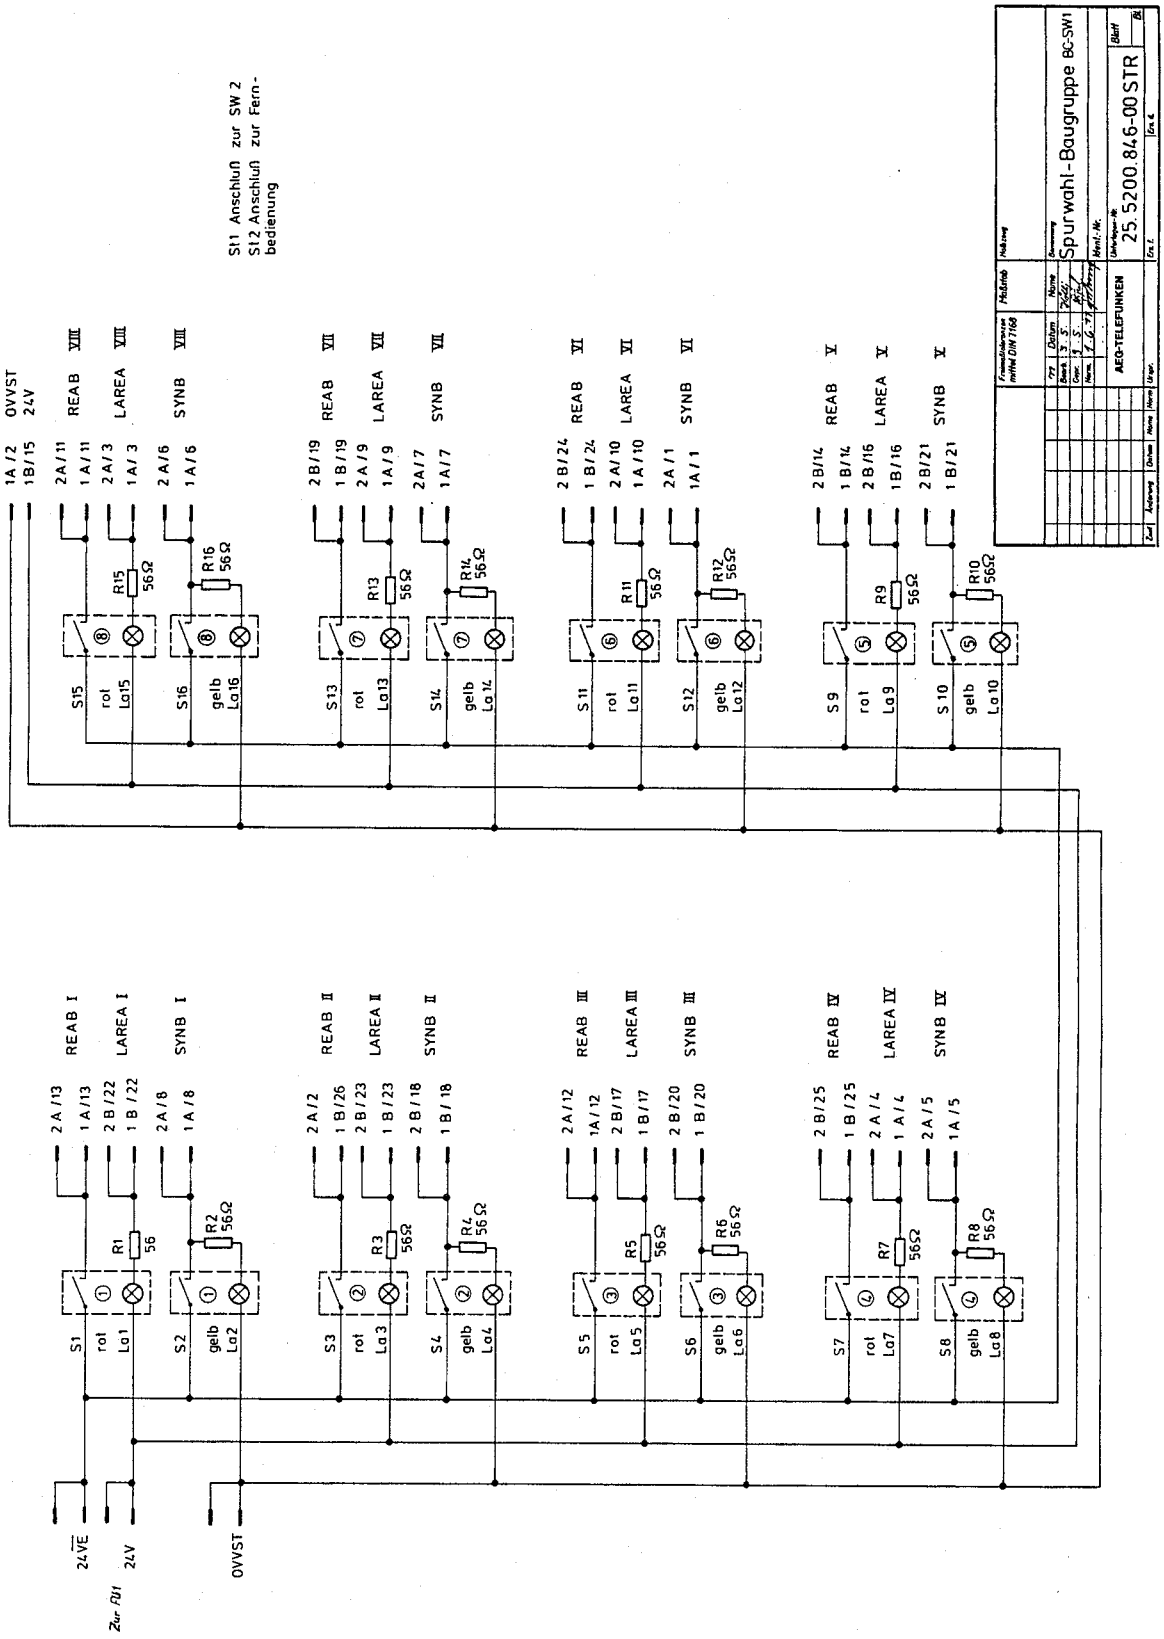

Spurwahl-Baugruppe BC-SW1

1	2	3	4	5		6		7
Leitgs.-Nr.	Leitgs.-Bez. (Kurzzeichen) 1)	Farbe	Länge cm	Leitungsführung (Nagel-Nr.) von	nach	von (Anschlußbezeichnung) 1)	nach	Signal-Bez.
1	801	gnge				X31/1	X30/1	SYNB6
2		sw				X31/2	X30/2	REAB2
3		bl				X31/3	X30/3	LAREA8
4		br				X31/14	X30/14	REAB5
5		beige				X31/4	X30/4	LAREA4
6		ge				X31/16	X30/16	LAREA5
7		gn				X31/5	X30/5	SYNB4
8		vi				X31/17	X30/17	LAREA3
9		rs				X31/6	X30/6	SYNB8
10		or				X31/18	X30/18	SYNB2
11		t				X31/7	X30/7	SYNB7
12		rtws				X31/19	X30/19	REAB7
13		blws				X31/8	X30/8	SYNB1
14		gews				X31/20	X30/20	SYNB3
15		gnws				X31/9	X30/9	LAREA7
16		viws				X31/21	X30/21	SYNB5
17		orws				X31/10	X30/10	LAREA6
18		brws				X31/22	X30/22	LAREA1
19		blrt				X31/11	X30/11	REAB8
20		gert				X31/23	X30/23	LAREA2
21		gnrt				X31/12	X30/12	REAB3
22		wsrt				X31/24	X30/24	REAB6
23		orrt				X31/13	X30/13	REAB1
24		brrt				X31/25	X30/25	REAB4

Ausgabe	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
Bearb.	19.8	Bartsch
Gepr.		Bartsch
Norm.	20.2	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

1) vollständige Sach-Nr. und Erklärung siehe am Ende dieser Liste

Ident-Nr

Kabelform
Fernsteuerkabel SW

32.5202.901-00 KBL

Zeichngs.-Format A

Ersatz für

Ersetzt durch

Vervielf. Pause Nr

Liste besteht aus 1 Blatt

Blatt Nr. 1

Klasse

Fernsteuerkabel SW

2 BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1 Inbetriebnahme des Geräts

2.1.1 Aufstellen

Der Einbau und Anschluß des Geräts darf nur von einem Fachmann ausgeführt werden, der mit den einschlägigen VDE-Vorschriften vertraut ist (VDE 0800 und 0804).

Die M15A-Mehrspurtruhe hat ausreichende Lüftungsschlitze und Lüfter; zusätzliche Belüftung durch Lüfter ist nicht erforderlich.

Zusätzliche Wärmequellen dürfen weder innen vorhanden sein, noch von außen einwirken.

Die Mehrspuranlage M15A wird in drei Teilen geliefert:

- Laufwerk
- Truhe mit Verstärkermoduln in den Schubladen,
  Bedieneinheiten,
  Anschlußfeld,
  eingebauten Zusatzgeräten,
- Netzteil.

Einbau des Netzteils in die Truhe

- Rückwand nach oben anheben und abnehmen
- Netzteil (Bild 2/1) von hinten einschieben, so daß Netzschalter vorn liegt
- Netzteil in der Truhe festschrauben mit drei Schrauben (M4x40) von vorn und zwei Schrauben (M4x16) von hinten unten (Bild 2/2)
- Verbindungsleitung Gehäuse (grün-gelb) festschrauben
- Folgende Steckverbindungen herstellen:

	Netzteil-Anschluß							
Modell	Bu9	Bu10	Bu11	St5	St6	St7	St8	St12
M15A-8	x	x		x				
M15A-8 Telcom	x	x	x	x				x
M15A-16	x	x		x	x			
M15A-16 Telcom	x	x	x	x	x			x
M15A-24	x	x		x	x	x		
M15A-24 Telcom	x	x	x	x	x	x		x
M15A-32	x	x		x	x	x	x	

- Netzkabel für Laufwerk und für evtl. eingebauten Autolocator AL15A in die seitlich am Netzteil angebrachte Steckdose einstecken
- Rückwand aufsetzen

Einbau des Laufwerks in die Truhe

- Bedieneinheit um 180° nach oben klappen.
- 2 seitliche Befestigungsschrauben (Pos. 5 im Bild 2/3) ca. 5 mm lösen und Bedieneinheit mit Träger nach unten klappen (Bild 2/3).
- Laufwerk auf Bodenblech aufsetzen (dabei auf Kopfkabel achten).
- Kopfträgerhaube nach Lösen der Befestigungsschraube (Rändelschraube) abnehmen.
- Steckverbindung Kopfträger herstellen und beide Befestigungsschrauben (Rändelschrauben) von unten festziehen.
- Kopfträgerhaube aufsetzen und mit Rändelschraube befestigen.
- Steckverbindung Laufwerk herstellen durch Einhängen der Schlaufe des Flachbandkabels in die Kabelhalterung und Aufstecken der Buchse auf den 16-poligen Stecker 2 (unten) auf der Verdrahtungsplatte BC-VP2 (Polungsteil Stift 14).
- Bedieneinheit mit Träger hochklappen und festschrauben.
- Anschlußfeld mit 2 Schrauben lösen und nach unten klappen (Bild 2/4).
- Netzkabel in Laufwerk einstecken.
  Netzspannung und Netzfrequenz müssen mit den Angaben auf dem Typenschild (über dem Gerätestecker am Laufwerk und am Netzteil in der Truhe) übereinstimmen.
- Eingebaute Zusatzgeräte an FA (z.B. AL15A) und NA (z.B. SZ15A, NS15A) anschließen (Bild 2/4).
- Externe Zusatzgeräte an FA (z.B. FS15A, AL15A) und NA (z.B. SZ15A, NS15A) anschließen (Bild 2/4) und Verbindungskabel entweder über dem Anschlußfeld herausführen oder durch Herausnehmen von Blindplatten eine Öffnung schaffen.
- Anschlußfeld hochklappen und festschrauben.

2.1.2
Anschließen (Bild 2/5)

Der Anschluß der Netzzuleitung erfolgt über einen 3-poligen Einbau-Gerätestecker nach IEC-Norm auf der Rückseite des Geräts. Netzspannung und Netzfrequenz müssen mit den Angaben auf dem Typenschild (über dem Gerätestecker) übereinstimmen.

Sicherungen M15A-Mehrspuranlagen

Netzteil Truhe (neben Haupt-Gerätestecker)

Si1	220/240V 110/120V	T 6,3 D M 10 E	Netzsicherung Gesamtgerät
Si2	220/240V 110/120V	T 6,3 D M 10 E	Netzsicherung Gesamtgerät
Si3	M 6,3 C	+37V	Verstärkermodul 8 für Kanäle 1-8
Si4	M 6,3 C	+37V	Verstärkermodul 8 für Kanäle 9-16
Si5	M 6,3 C	24Vac	Lüfter Verstärkermodul 8, VU-Meter-Beleuchtung
Si6	M 2,5 E	+24V	Spurwahl- und Funktionstasten
Si7	M 6,3 C	+37V	Verstärkermodul 8 für Kanäle 25-32
Si8	M 6,3 C	+37V	Verstärkermodul 8 für Kanäle 17-24

Geräteausführung mit Telcom

Si7 Si10	M 10 E M 10 E	±15V	Telcom-Einschub für Kanäle 1-24
Si9	M 6,3 C	24Vac	Lüfter Telcom-Einschub

Netzteil Laufwerk

Si1	220/240V 110/120V	T 2 D T 4 D	Netzsicherung Laufwerk
Si2	220/240V 110/120V	T 2 D T 4 D	Netzsicherung Laufwerk
Si3	T 1 B	+12V/15Vac	Laufwerk-Elektronik
Si4	T 2 D	+24V/20Vac	Lampen, Magnete
Si5	T 6,3 D	+30V UCST	Tonmotor
Si6 Si7	T 1 B T 1 B	: max. 245Vac	Wickelmotoren

An der Rückseite des Geräts ist oben das Anschlußfeld für die Tonleitungen, für die Funktions- und Spurwahl-Fernbedienung und den Kompander-Steueranschluß (siehe Tabelle 2/1, 2/2, 2/3, 2/4). Die Anschlüsse sind entsprechend den Bezeichnungen und unter Berücksichtigung der richtigen Anpassung herzustellen; siehe hierzu Abschnitt "Technische Daten". Ebenfalls auf dem Anschlußfeld befinden sich die Klemmen "Gehäuse" und "0V", versehen mit einer lösbaren Brücke.

Auf der Rückseite des Laufwerks befinden sich bei Geräten mit entsprechender Zusatzausstattung (Bild 2/4) eine 37-polige Steckerleiste und eine 37-polige Buchsenleiste. An die Steckerleiste kann ein Fernsteuer- oder Autolocator-Zusatzgerät angeschlossen werden; die Buchsenleiste dient zum Anschluß von Nachsteuer- oder Geschwindigkeitssteller-Zusatzgerät.

Rückansicht

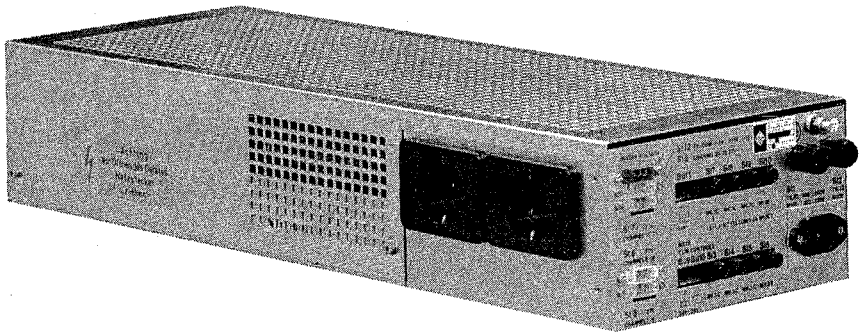

Frontansicht

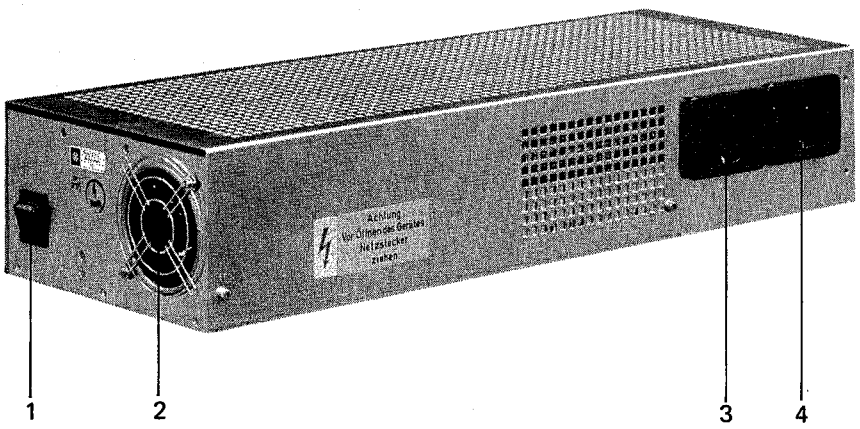

1 Netz-Hauptschalter
2 Lüfter
3 Steckdose für Autolocator
4 Steckdose für Laufwerk

Bild 2/1 Netzteil

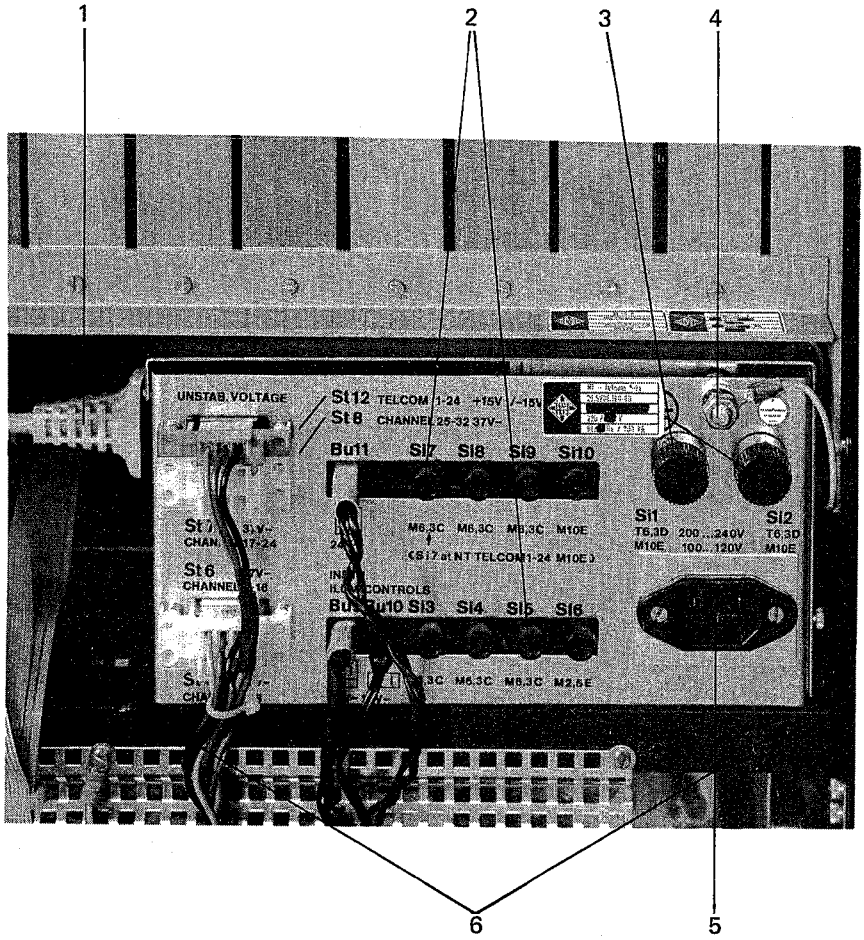

1 Netzkabel für Laufwerk
2 Stromkreissicherungen
3 Netzsicherungen
4 Verbindungsleitung Gehäuse
5 Gerätestecker
6 Befestigungsschrauben M4x16 für Netzteil
(von unten, hinter dem Schenkel der Traverse)

Bild 2/2 Netzteil in der Truhe eingebaut und angeschlossen

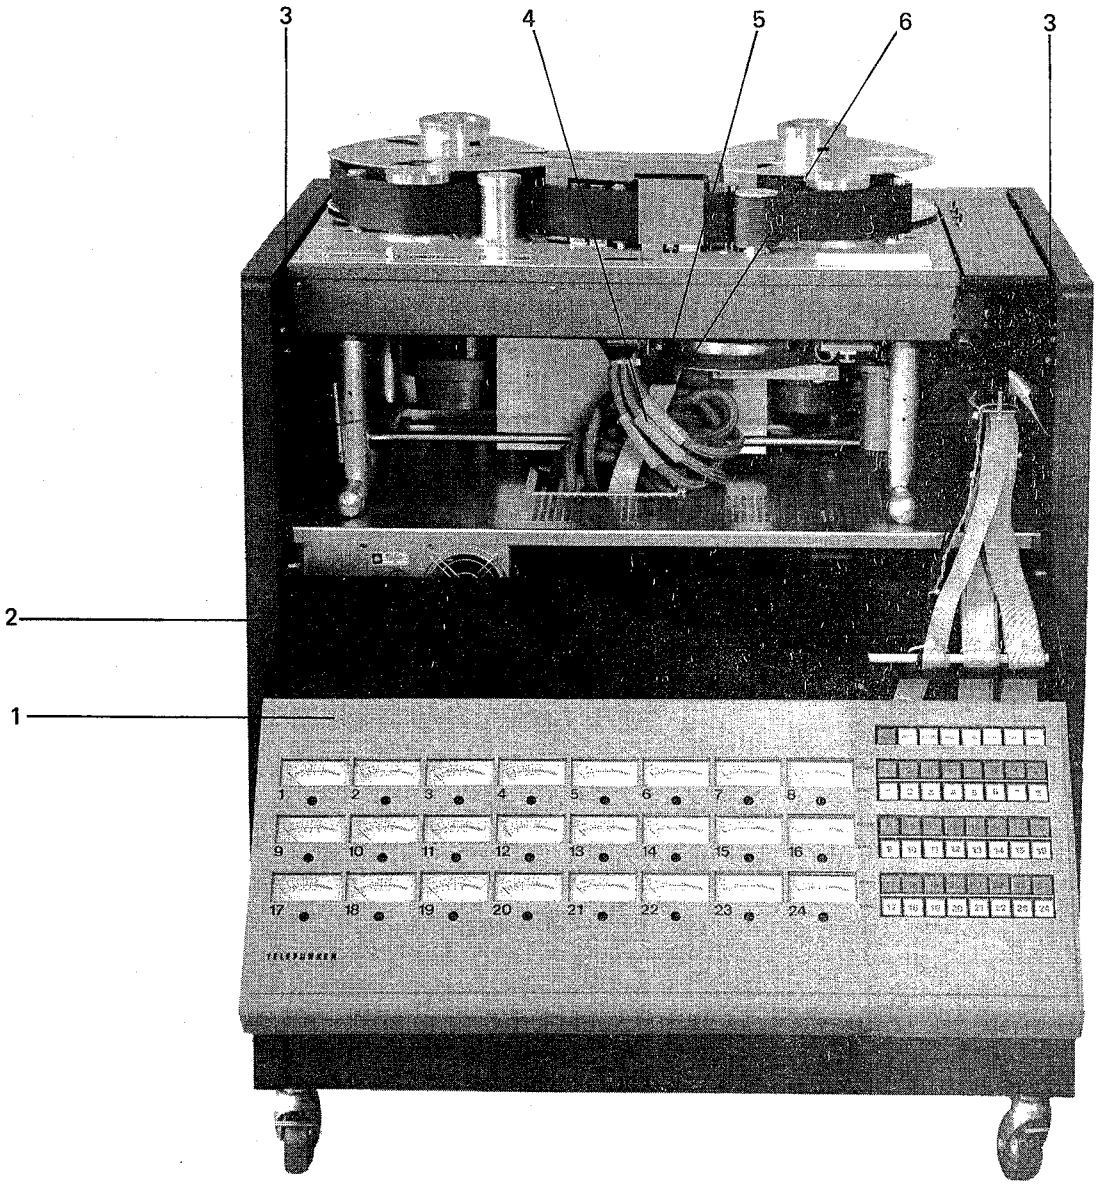

1 Bedieneinheit
2 Träger
3 Befestigungsschraube, links und rechts, für Bedieneinheit
4 Kopfträgerkabel
5 Kabelhalterung
6 Steckverbindung Laufwerk

Bild 2/3 Einbau des Laufwerks in die Truhe

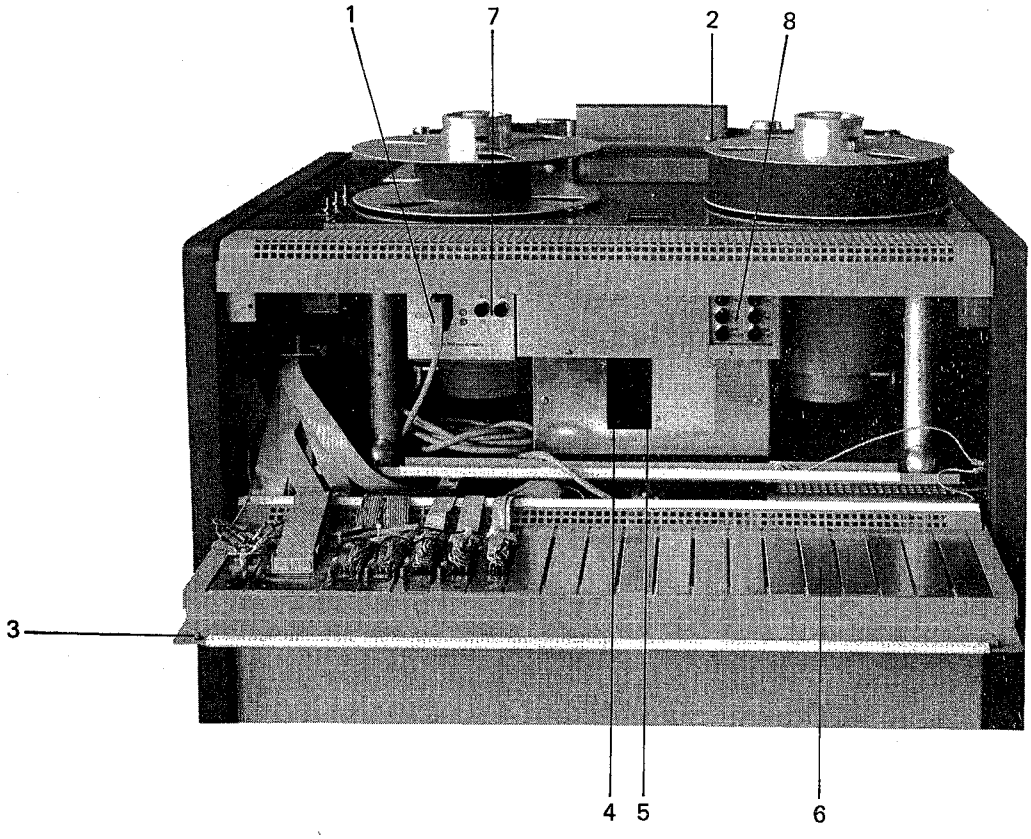

1 Netzkabel Laufwerk
2 Befestigungsschraube für Kopfträgerhaube
3 Befestigungsschraube für Anschlußfeld
4 NA Anschluß für Nachsteuer- und Geschwindigkeitssteller-Zusatzgeräte
5 FA Anschluß für Fernsteuer-Zusatzgeräte
6 Blindplatten
7 Netzsicherungen
8 Stromkreissicherungen

Bild 2/4 Anschluß des Laufwerks in der Truhe

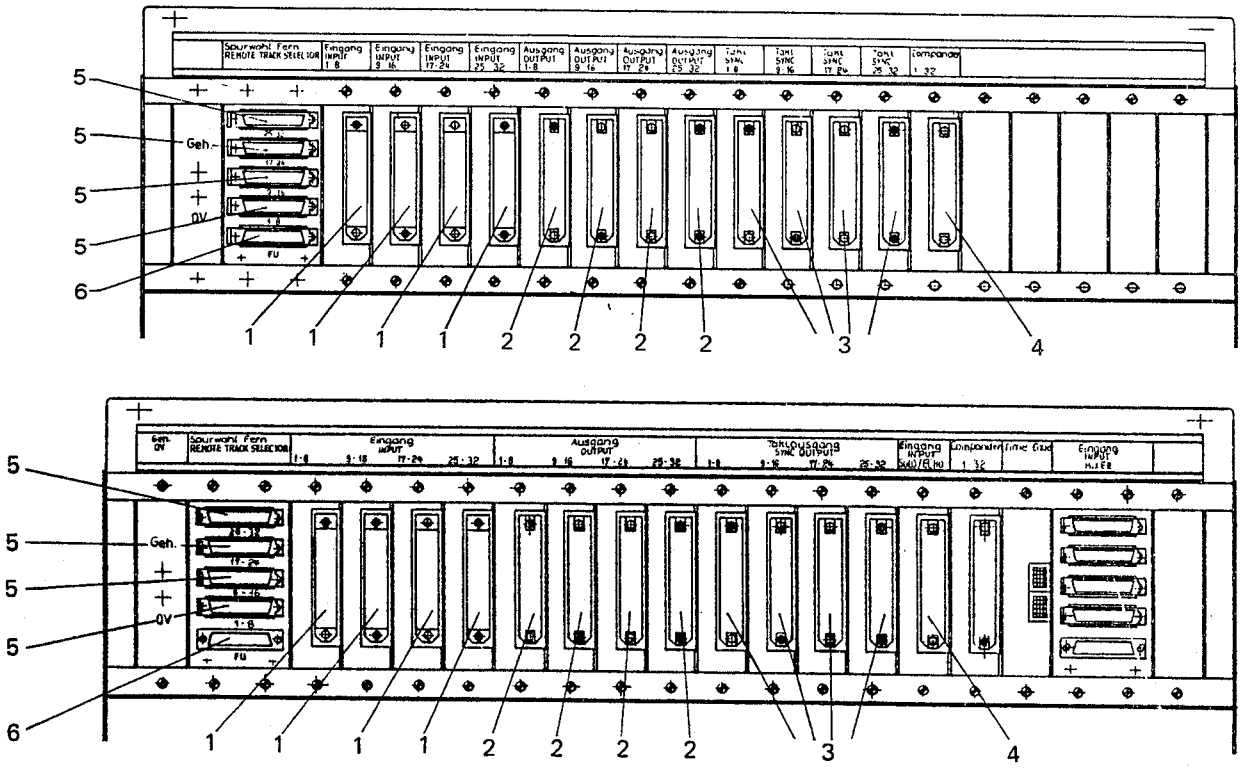

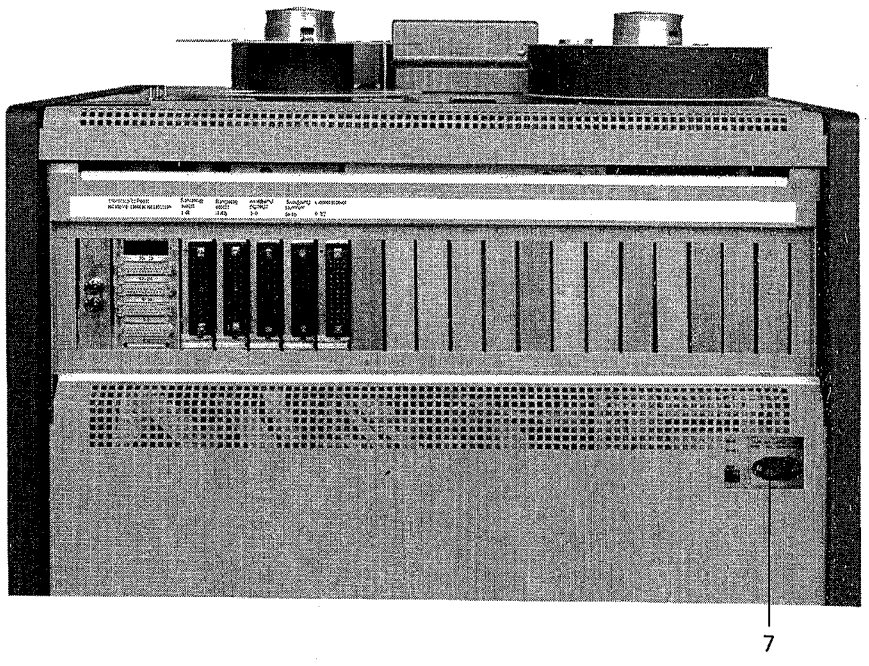

1 Eingänge (jeweils 8 Kanäle)
2 Ausgänge (jeweils 8 Kanäle)
3 Taktausgänge (jeweils 8 Kanäle)
4 Kompander-Steueranschlüsse
5 Spurwahl-Fernbedienung (jeweils 8 Spuren)
6 Funktions-Fernbedienung
7 Geräte-Hauptstecker

Bild 2/5 Anschlußfeld

Tabelle 2/1 **Kontaktbelegung am Anschlußfeld Ein- und Ausgänge**

Eingang	Ausgang	Takt	Kanäle 1-8	9-16	17-24	25-32
a1/b1	a1/b1	a1/b1	1	9	17	25
a2/b2	a2/b2	a2/b2	2	10	18	26
a3/b3	a3/b3	a3/b3	3	11	19	27
a4/b4	a4/b4	a4/b4	4	12	20	28
a5/b5	a5/b5	a5/b5	5	13	21	29
a6/b6	a6/b6	a6/b6	6	14	22	30
a7/b7	a7/b7	a7/b7	7	15	23	31
a8/b8	a8/b8	a8/b8	8	16	24	32
c1-c10	c1-c10	c1-c10	0V	0V	0V	0V
			Taktmisch-Endverstärker			
		a9/b9	Kanal 1 (linker Stereokanal)			
		a0/b0	Kanal 2 (rechter Stereokanal)			

Eingang: 30-pol. Messerleiste, DIN 41622

Ausgang: 30-pol. Federleiste, DIN 41622
Takt :

Tabelle 2/2 **Kontaktbelegung am Anschlußfeld Kompander-Steueranschluß**

"COMPANDER"	Signale Compander-Steuerung			
	Kanäle			
	1-8	9-16	17-24	25-32
a1	COST 1			
b1	2			
c1	3			
a2	4			
b2	5			
c2	6			
a3	7			
b3	8			
c3		COST 9		
a4		10		
b4		11		
c4		12		
a5		13		
b5		14		
c5		15		
a6		16		
b6			COST 17	
c6			18	
a7			19	
b7			20	
c7			21	
a8			22	
b8			23	
c8			24	
a9				COST 25
b9				26
c9				27
a10				28
b10				29
c10				30
a11				31
b11				32
a13/b13/c13/c12	0V	0V	0V	0V

Mit BC-KS1: COST = H ≙ 24V bei Aufnahme und bei Stop
Mit BC-KS3: COST = H ≙ 24V bei Aufnahme, INPUT und bei Stop

"COMPANDER": 39-pol. Federleiste, DIN 41618

Tabelle 2/3 Kontaktbelegung am Anschlußfeld Spurwahl-Fernbedienung

Gerätebuchse "D"	Kanäle 1-8	9-16	17-24	25-32
	READY-Befehl (REAB)			
13	1	9	17	25
2	2	10	18	26
12	3	11	19	27
25	4	12	20	28
14	5	13	21	29
24	6	14	22	30
19	7	15	23	31
11	8	16	24	32
	READY-Lampe (LAREA)			
22	1	9	17	25
23	2	10	18	26
17	3	11	19	27
4	4	12	20	28
16	5	13	21	29
10	6	14	22	30
9	7	15	23	31
3	8	16	24	32
	SYNC-Befehl (SYNB)			
8	1	9	17	25
18	2	10	18	26
20	3	11	19	27
5	4	12	20	28
21	5	13	21	29
1	6	14	22	30
7	7	15	23	31
6	8	16	24	32

"D" : 25-pol. Gerätebuchse

Tabelle 2/4 Kontaktbelegung am Anschlußfeld Funktions-Fernbedienung

Gerätebuchse "D"		Funktion
21	(REAMA)	READY - Hauptschalter-Befehl
23	(AUTOB)	AUTOM - Befehl
10	(JNPB)	INPUT - Befehl
8	(UST1+)	Steuerspannung - Befehl + 8 dB
22	(UST2-)	Steuerspannung - Befehl -12 dB
2	(NAB)	NAB - Befehl
4	(LANAB)	Lampe - NAB
7	(TEB)	Test - Befehl
19	(LATE)	Lampe - Test
20	(LATEBL)	Lampe - Test - Blink
6	(BLINK)	Blink-Spannung 15V/2Hz
18	(EB)	EDIT - Befehl
14	(LAE)	Lampe - EDIT
15	(LAEB)	Lampe - EDIT - Befehl
1	(35V)	Stabilisierte Gleichspannung
16	(24VS)	Stabilisierte Lampen- und Steuerspannung
17	(12V)	Stabilisierte Gleichspannung Laufwerk
5	(24V$\overline{E}$)	24V, wenn kein EDIT-Befehl
3	(OVVST)	OV - Verstärker

"D" : 25-pol. Gerätebuchse

BC–OT11
BC–OT12

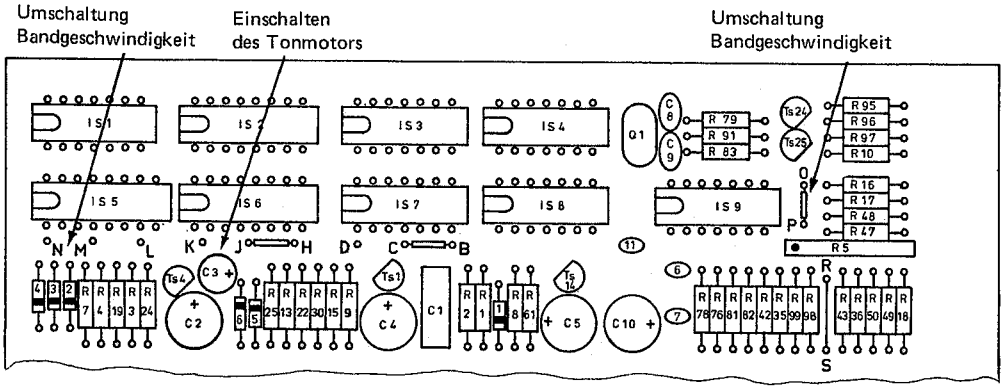

BC–LG11
BC–LG11M
BC–LG12

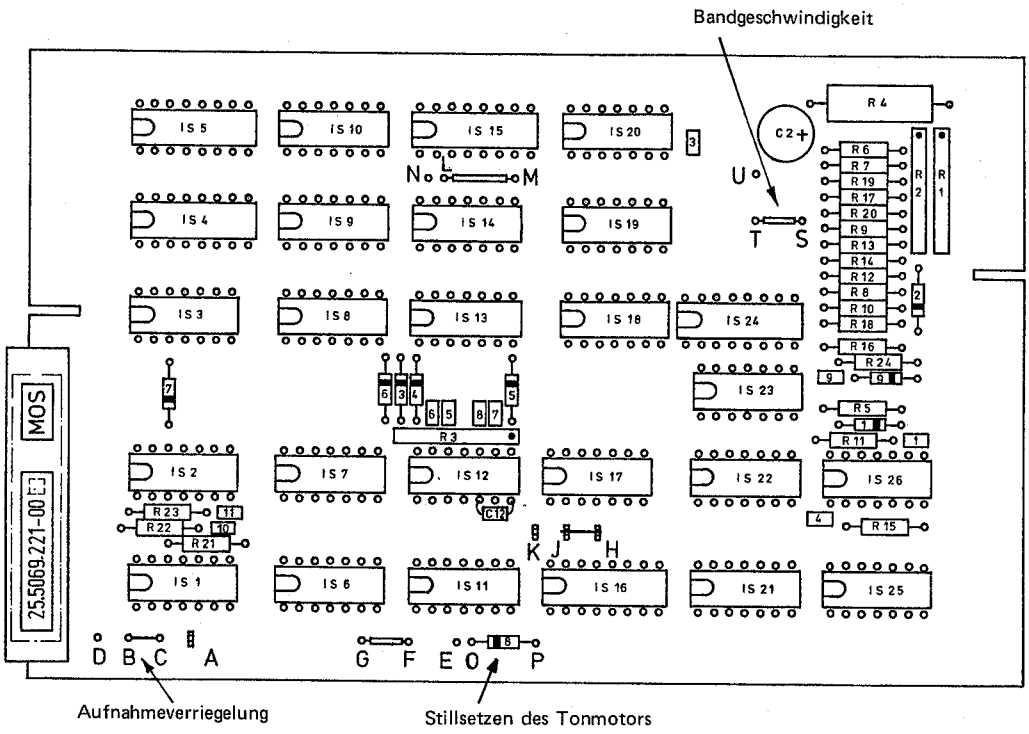

BC–MZ1

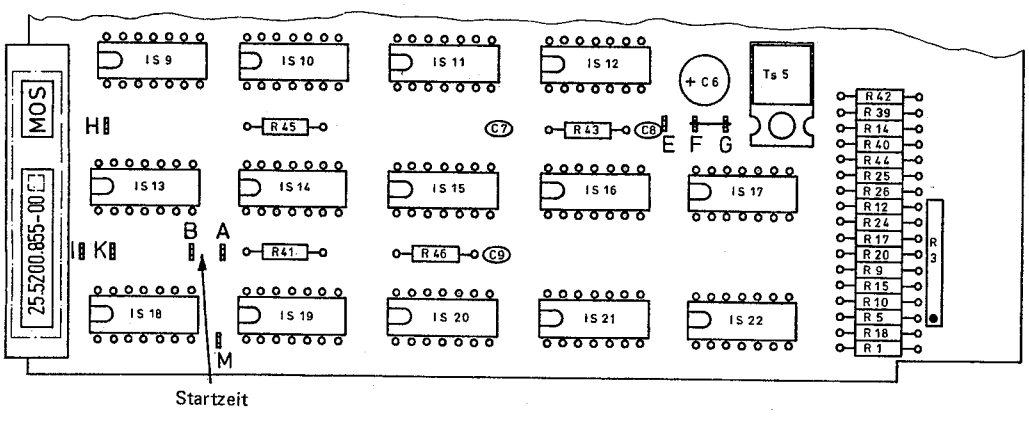

Bild 2/6 **Umlötbare Drahtbrücken**

2.2 BETRIEB

2.2.1 Funktionsvarianten durch Umlöten von Drahtbrücken (vergl. Bild 2/6)

Steckeinheit im Laufwerk-magazin	Drahtbrücke umlötbar	Anwendung a) entspricht jeweils dem Lieferzustand
	Einschalten des Tonmotors	
BC-0T11/0T12	H-J	a) Tonmotor wird durch Netz EIN nicht eingeschaltet, außer bei eingelegtem Band oder bei EDIT
BC-0T11/12	J-K	b) Tonmotor wird durch Netz EIN eingeschaltet, auch wenn kein Band eingelegt ist
	Stillsetzen des Tonmotors	
BC-LG11/ LG11M/ LG12	O-⊣-P	a) Tonmotor wird durch "Bandende" nach Aufnahme, Wiedergabe oder Umspulen (nicht bei EDIT) ausgeschaltet
BC-LG11/ LG11M/ LG12	O-P offen ohne Diode	b) Tonmotor kann nur über die Fernsteuerung stillgesetzt werden
	Umschaltung Bandgeschwindigkeit	
BC-0T11/0T12	O-P, Leiterzug M-N	a) Nach Umschaltung Bandgeschwindigkeit und Netz EIN werden Wiedergabeverstärker, Halt-Meldung (Haltlampe) und Aufnahme-/Wiedergabe-Start für 6,8 s gesperrt
BC-0T11/0T12	O-P offen, Leiterzug M-N	b) Nach Umschaltung Bandgeschwindigkeit und Netz EIN werden Wiedergabeverstärker und Halt-Meldung (Haltlampe) für 6,8 s gesperrt
BC-0T11/0T12	O-P beliebig, Leiterzug M-N unterbrochen, L-M	c) Nach Umschaltung Bandgeschwindigkeit und Netz EIN sind Wiedergabeverstärker und Halt-Meldung (Haltlampe) nicht gesperrt; Aufnahme-/Wiedergabe-Start sind abhängig von der Wahl der Drahtbrücken S-T/T-U auf BC-LG11/LG11M/LG12 (siehe unter "Bandgeschwindigkeit")
	Bandgeschwindigkeit	
BC-LG11/ LG11M/ LG12	S-T	a) Aufnahme- und Wiedergabe-Start erfolgen erst bei Erreichen der Tonwellen-Solldrehzahl
BC-LG11/ LG11M/ LG12	T-U	b) Aufnahme- und Wiedergabe-Start erfolgen auch, wenn Tonwellen-Solldrehzahl nicht erreicht (für Betrieb mit stufenlosem Geschwindigkeitssteller SZ15A)
	Aufnahmeverriegelung	
BC-LG11/ LG11M/ LG12	B-C	a) Betrieb "Aufnahme" wird erreicht, wenn die Tasten Wiedergabe und Aufnahme gleichzeitig gedrückt werden (bei bereits gedrückten Haupt- und Spurwahltasten READY)
BC-LG11/ LG11M/ LG12	C-D	b) Durch Drücken der Taste Aufnahme werden die Aufnahmeverstärker vorbereitet; das Band kann anschließend durch Drücken der Taste Wiedergabe gestartet werden (Aufnahme bei bereits gedrückten Haupt- und Spurwahltasten READY)
	Startzeit	
BC-MZ1	A-B offen	a) Normale Aufnahme- und Wiedergabe-Startzeit
BC-MZ1	A-B	b) Kürzere Aufnahme- und Wiedergabe-Startzeit (nur mit Spulendurchmesser 10 1/2" und kleiner)

Zur Beachtung:

Vor dem Ziehen einer Laufwerk-Steckeinheit ist der Netzschalter (Bild 2/8) auf Aus zu stellen; erst nach dem Einschalten der Steckeinheit den Netzschalter wieder einschalten.

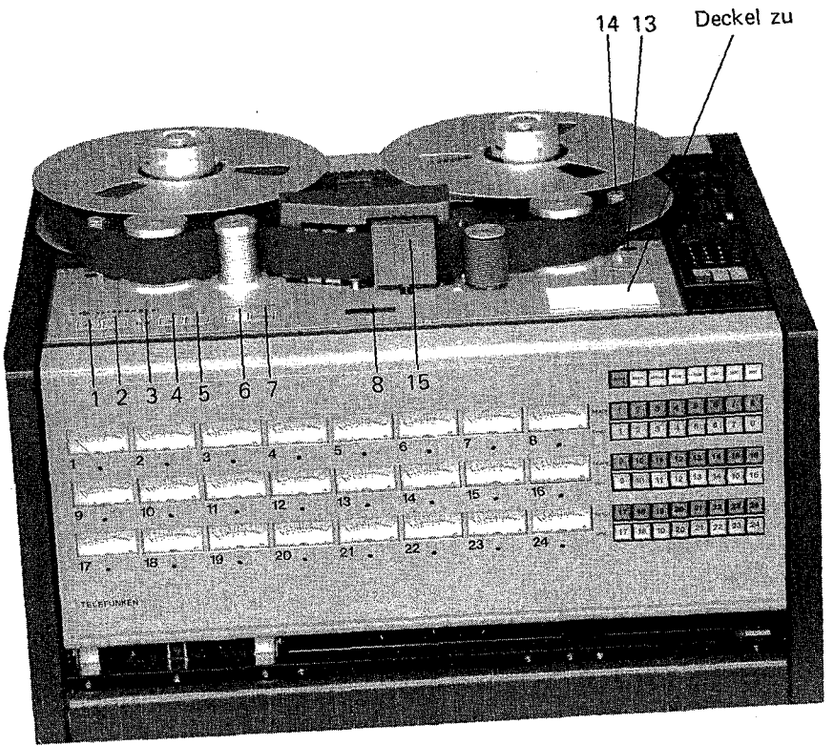

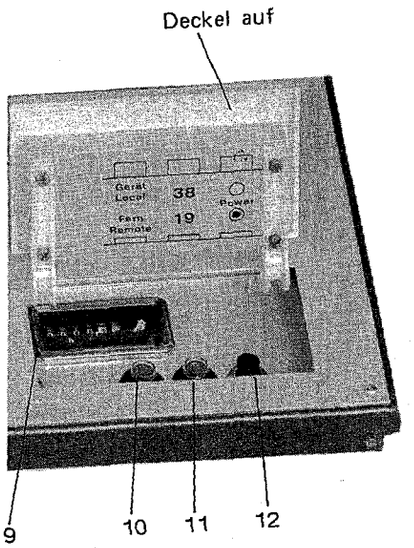

1 Umspultaste
2 Aufnahmetaste
3 Umspulhebel
4 Wiedergabetaste
5 Halttaste
6 Geschwindigkeitsanzeige
7 Rückstelltaste
8 Zählwerk
9 Betriebsstundenzähler
10 Fernsteuertaste (Gerät/Fern)
11 Geschwindigkeitstaste (38/19 bzw. 76/38)
12 Netztaste (Aus/Ein)
13 Edit-Schaltknopf
14 Fühlhebel, rechts
15 Brummklappe

Bild 2/7 Bedienungseinrichtungen am Laufwerk

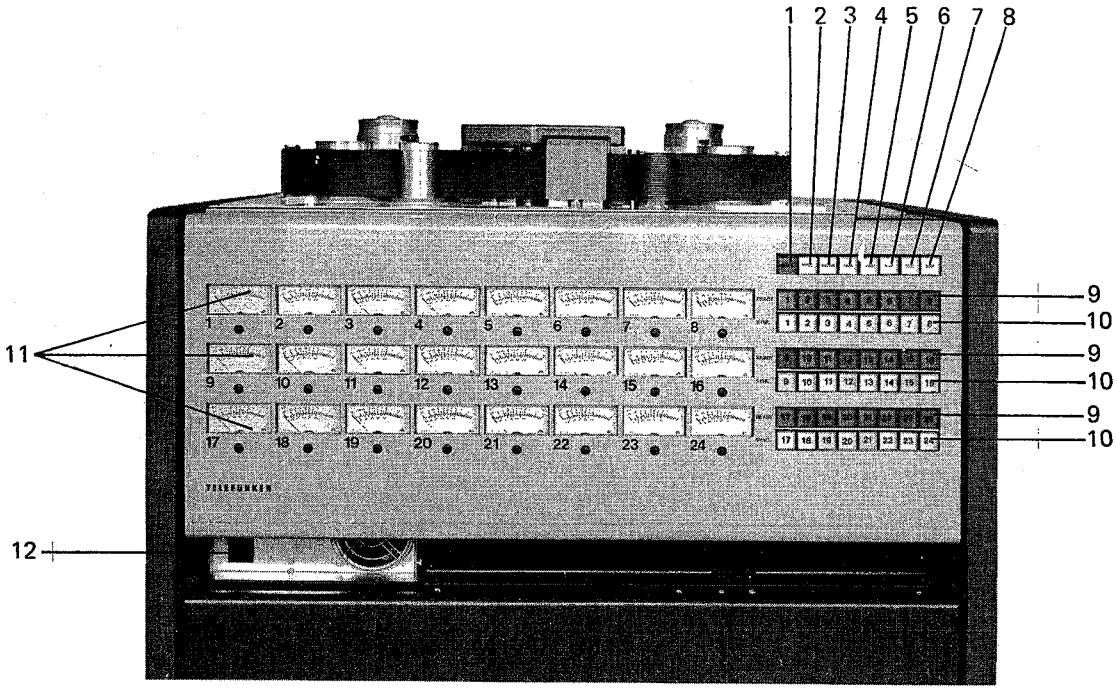

1 Haupt-Taste READY
2 Taste INPUT
3 Taste AUTOM
4 Taste +8dB
5 Taste −12dB
6 Taste NAB
7 Taste TEST
8 Lampe EDIT
9 Spurwahltasten READY
10 Spurwahltasten SYNC
11 VU-Meter
12 Netz-Hauptschalter

Bild 2/8 Bedienungseinrichtungen

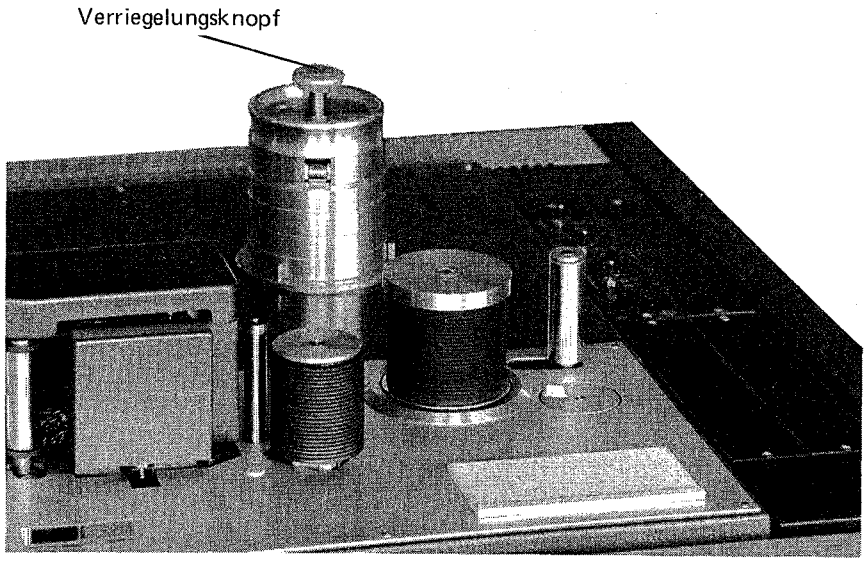

Bild 2/9 Wickelverriegelung

2.2.2
Einschalten
(Bild 2/7, 2/8)

Durch Drücken des Netzhauptschalters unterhalb der Bedieneinheit wird die M15A-Mehrspuranlage eingeschaltet. Der Netzhauptschalter und die VU-Meter leuchten auf.

Durch Drücken der Netztaste (unter dem Deckel) wird das M15A-Laufwerk eingeschaltet. Wenn Band eingelegt ist, leuchten Geschwindigkeits- und Zählwerkanzeige auf und der Tonmotor läuft an.

Das Erreichen der Sollgeschwindigkeit wird durch Aufleuchten der Halt-Taste angezeigt. Ist kein Band eingelegt, so leuchtet nur die Geschwindigkeitsanzeige, und der Tonmotor läuft nicht an.

Hinsichtlich der Einschaltung des Tonmotors nach NETZ EIN und einer anschließenden Stillsetzung des Tonmotors gibt es zwei Funktionsvarianten: beachten Sie bitte dazu die Übersicht in Abschnitt 2.2.1.

Ist im Laufwerkmagazin eine Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit nicht eingebaut, so ist der Schalter "Gerät-Fern" auf "Gerät" zu stellen, um die Laufwerksteuerung betriebsfähig zu machen.

Laufwerkssteuerungs-Steckeinheiten dürfen nicht aus- und eingeschoben werden, solange der Netzschalter in Stellung "Ein" steht; es könnten sonst unbeabsichtigte Laufwerkfunktionen ausgelöst werden. Sollte es doch einmal vorgekommen sein, so ist die Halt-Taste zu betätigen: damit ist die Normierung der Steuerungslogik wiederhergestellt.

2.2.3
Bandgeschwindigkeit
(Bild 2/7)

Mit dem Schalter "38-19" (bzw. "76-38") kann die Bandgeschwindigkeit gewählt werden. Die eingestellte Geschwindigkeit wird im Leuchtfeld angezeigt. Nach Einschalten des Geräts oder Wechsel der Bandgeschwindigkeit ist die Solldrehzahl der Tonwelle nach max. 15 Sekunden erreicht; dies wird durch Aufleuchten der Halt-Taste angezeigt.

Wenn die Taste "Wiedergabe" betätigt wird, noch ehe die Tonwelle ihre Sollgeschwindigkeit erreicht hat, so wird die Gummiandruckrolle erst bei Sollgeschwindigkeit angedrückt. Wird die Bandgeschwindigkeit während Aufnahme oder Wiedergabe umgeschaltet, so bleibt die Gummiandruckrolle angedrückt.

Funktionsvarianten: beachten Sie bitte dazu die Übersicht in Abschnitt 2.2.1.

2.2.4
Auflegen der Spulen (Bild 2/9)

Flanschspulen nach DIN 15900 oder DIN 66209 (Typ B) für 2" oder 10 1/2" x 1" Typ II (Fa. Schneider) für 1":
Die Flanschspulen sind über die Wickelverriegelungen auf die Mitnehmer zu legen und zu drehen, bis sie fühlbar einrasten. Danach werden die Verriegelungsknöpfe nach unten gedrückt.

NAB-Wickelkerne ähnlich DIN 45517 für freitragende Wickel:
Die Bandteller (25.5040.470-01) sind über die Wickelverriegelungen auf die Mitnehmer zu legen und zu drehen, bis sie fühlbar einrasten. Danach werden die Wickelkerne durch Drehen zum Einrasten gebracht. Anschließend werden die Verriegelungsknöpfe nach unten gedrückt.

2.2.5
Einlegen des Bandes

Aus dem Bild ist zu ersehen,
wie das Band einzulegen ist.
Das Band liegt normalerweise
immer an allen Köpfen an.

2.2.6
Einmessung für den Betrieb mit anderen Bandsorten

Die Einmessung des Aufnahmeverstärkers über Band ist, wenn nicht anders beordert, mit einem handelsüblichen Band, Typ SPR 50 LH, bei 76 cm/s, 38 cm/s und 19 cm/s erfolgt.
Die Verstärker sind auf CCIR-Entzerrung eingemessen.

Die Entzerrung nach NAB ergibt sich

- bei entzerrungsumschaltbaren Verstärkern: durch Umschaltung an der Bedieneinheit oder von fern über die Fernsteuerschnittstelle mit dem Signal NAB (MONO);
- bei nicht entzerrungsumschaltbaren Verstärkern: durch Umstecken der entsprechenden Brücken (St2 und St3 auf Steckeinheit BC-AV1, s. Bestückungszeichnung 25.5069.050-00 GZ).

Für andere Bänder ist folgendermaßen einzumessen:

Vormagnetisierungs-Arbeitspunkt

Der VM-Strom ist bei Einspeisung eines Signals mit f = 10 kHz mit einem Pegel von 20 dB unter Vollaussteuerung so weit zu vergrößern, daß der Wiedergabepegel gegenüber max. Empfindlichkeit (bei i_{vo}) um folgenden Wert absinkt:

bei 76 cm/s um -1,5 dB
bei 38 cm/s um -3,5 dB
bei 19 cm/s um -4,5 dB.

VM-Strom-Einstellung mit dem zentralen VM-Einsteller auf der Steckeinheit BC-SS1 oder durch Variieren des Widerstandes R27 auf der Steckeinheit BC-SS1 (bei Geräten, die das Potentiometer R47 noch nicht haben).

Aufnahmepegel

Bei einem Eingangspegel von P_1 = +4/+6/+12 dBm, f = 1 kHz, ist der Aufnahmepegelregler

P rot bei 38 cm/s, P blau bei 19 cm/s
bzw.
P blau bei 76 cm/s, P rot bei 38 cm/s

so einzustellen, daß auch der Ausgangspegel P_2 = +4/+6/+12 dBm beträgt.

Frequenzgang

Bei einem Eingangspegel von 20 dB unter Vollaussteuerung ist die Entzerrung mit

HI/HII rot bei 38 cm/s, HI/HII blau bei 19 cm/s
bzw.
HI/HII blau bei 76 cm/s, HI/HII rot bei 38 cm/s

so einzustellen, daß der Frequenzgang innerhalb der in der Spezifikation für das Gesamtgerät angegebenen Toleranzgrenzen liegt.

Die Einmessungen des Vormagnetisierungs-Arbeitspunktes, des Aufnahmepegels und des Frequenzganges sind mit dem eingebauten Testgenerator und den VU-Metern ohne zusätzliche Meßgeräte möglich (siehe Abschnitt 2.3.11).

Um an die Einstellregler auf den Verstärker-Steckeinheiten zu gelangen, muß die entsprechende Schublade beidhändig bis zum Anschlag (Einrastung) aufgezogen werden. Zum Schließen muß die Schublade beidhändig mit einem kurzen Ruck gezogen (Entriegelung) und dann erst hineingeschoben werden.

2.2.7

Einmessung für den Betrieb mit anderen Pegeln

Die Pegel-Einmessung der M15A-Mehrspuranlagen über Band erfolgt, wenn nicht anders beordert, auf +4 dBm Eingangspegel entsprechend OVU für 200 nWb/m Aufzeichnungspegel (+12 dBm Eingangspegel entsprechend OVU bei gedrückter Taste "+8 dB" ergeben damit 510 nWb/m Aufzeichnungspegel).

2.2.7.1

Eingangspegel : +6 dBm
Aufzeichnungspegel: 510 W/m

Für einen Eingangspegel von +6 dBm entsprechend +VU bei gedrückter Taste "+8 dB" für 510 nWb/m Aufzeichnungspegel (-2 dBm Eingangspegel entsprechend OVU bei nicht gedrückter Taste ergeben damit 200 nWb/m Aufzeichnungspegel) ist folgendermaßen einzumessen:

Wiedergabepegel

Mit Bezugsband Ausgangspegel auf

+6 dBm (mit 510 nWb/m) bzw. auf
+2 dBm (mit 320 nWb/m) bzw. auf
-2 dBm (mit 200 nWb/m)

einstellen und zwar auf der Wiedergabe-Verstärker-Steckeinheit BC-WV1 mit

P rot (unten) bei 38 cm/s, P blau (oben) bei 19 cm/s
bzw.
P blau (oben) bei 76 cm/s, P rot (unten) bei 38 cm/s

Evtl. vorhandene Abgleichwiderstände (47 kOhm) auf der Wiedergabe-Verstärker-Steckeinheit BC-WV1 auf den Stützpunkten A-B-C sind vorher auszulöten.

Aufnahmepegel

Bei einem Eingangspegel von P1 = +6 dBm, f = 1 kHz ist der Aufnahmepegelregler

P rot (unten) bei 38 cm/s, P blau (oben) bei 19 cm/s
bzw.
P blau (oben) bei 76 cm/s, P rot (unten) bei 38 cm/s

so einzustellen, daß auch der Ausgangspegel P2 = +6 dBm beträgt. Wird auch bei voll aufgedrehtem Aufnahmepegelregler der gewünschte Ausgangspegel nicht erreicht, so muß auf der Aufnahme-Steckeinheit BC-AV1 die Brücke auf A-B gelötet werden.

VU-Meter-Wiedergabepegel

Mit Bezugsband VU-Meter auf OVU einstellen

bei 510 nWb/m mit gedrückter Taste +8 dB
bei 200 nWb/m mit nicht gedrückter Taste "+8 dB"

mit Einsteller "VU" auf der Meßverstärker-Steckeinheit BC-MV1.

VU-Meter-Eingangspegel (Taste INPUT gedrückt)

Bei einem Eingangspegel von P1 = +6 dBm, f = 1 kHz, VU-Meter auf OVU einstellen bei gedrückter Taste "+8 dB" mit Einsteller R87 auf der Taktverstärker-Steckeinheit BC-TV1 (Einsteller ist hinter dem Pegelregler P blau 19 cm/s bzw. 76 cm/s angeordnet).

Testgenerator

Bei nicht gedrückten Tasten "+8dB" oder "-12 dB" durch Verringerung von R34 auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1 (BC-SS12) Pegel des Testgenerators einstellen, so daß am VU-Meter OVU angezeigt wird.
Bei gedrückter Taste "-12 dB" durch Verringerung von R75 auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1 (BC-SS11) Pegel des Testgenerators einstellen, so daß am VU-Meter OVU angezeigt wird.

Telcom c4

Wiederstände auf der gedruckten Verdrahtungsplatte im Telcom-Magazin ändern von 4,7 kOhm auf 3,0 kOhm ±2%.

2.2.7.2

Eingangspegel : +6 dBm
Aufzeichnungspegel: 800 W/m

Für einen Eingangspegel von +6 dBm entsprechend OVU bei gedrückter Taste "+8 dB" für 800 nWb/m Aufzeichnungspegel (-2 dBm Eingangspegel entsprechend OVU bei nicht gedrückter Taste ergeben damit 320 nWb/m Aufzeichnungspegel) ist folgendermaßen einzumessen:

Wiedergabepegel

Mit Bezugsband Ausgangspegel auf

+6 dBm (mit 800 nWb/m) bzw. auf
+2 dBm (mit 510 nWb/m) bzw. auf
-2 dBm (mit 320 nWb/m)

einstellen, und zwar auf der Wiedergabe-Verstärker-Steckeinheit BC-WV1 mit

P rot (unten) bei 38 cm/s, P blau (oben) bei 19 cm/s
bzw.
P blau (oben) bei 76 cm/s, P rot (unten) bei 38 cm/s

Evtl. vorhandene Abgleichwiderstände (47 KOhm) auf der Wiedergabe-Verstärker-Steckeinheit BC-WV1 auf den Stützpunkten A-B-C sind vorher auszulöten.

Aufnahmepegel

Bei einem Eingangspegel von P1 = +6 dBm, f = 1 kHz ist der Aufnahmepegelregler

P rot (unten) bei 38 cm/s, P blau (oben) bei 19 cm/s
bzw.
P blau (oben) bei 76 cm/s, P rot (unten) bei 38 cm/s

so einzustellen, daß auch der Ausgangspegel P2 = +6 dBm beträgt. Wird auch bei vollaufgedrehtem Aufnahmepegelregler der gewünschten Ausgangspegel nicht erreicht, so muß auf der Aufnahme-Steckeinheit BC-AV1 die Brücke auf A-B gelötet werden.

VU-Meter-Wiedergabepegel

Mit Bezugsband VU-Meter auf OVU einstellen

bei 800 nWb/m mit gedrückter Taste "+8 dB"
bei 320 nWb/m mit nicht gedrückter Taste "+8 dB"

mit Einsteller "VU" auf der Meßverstärker-Steckeinheit BC-MV1.

VU-Meter-Eingangspegel (Taste INPUT gedrückt)

Bei einem Eingangspegel von P1 = +6 dBm, f = 1 kHz, VU-Meter auf OVU einstellen bei gedrückter Taste "+8 dB" mit Einsteller R87 auf der Takt-Verstärker-Steckeinheit BC-TV1 (Einsteller ist hinter dem Pegelregler P blau 19 cm/s bzw. 76 cm/s angeordert).

Testgenerator

Bei nicht gedrückter Tasten "+8 dB" oder "-12 dB" durch Verringerung von R34 auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1 (BC-SS12) Pegel des Testgenerators einstellen, so daß am VU-Meter OVU angezeigt wird.
Bei gedrückter Taste "-12 dB" durch Verringerung von R75 auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1 (BC-SS11) Pegel des Testgenerators einstellen, so daß am VU-Meter OVU angezeigt wird.

Telcom c4

Widerstände auf der gedruckten Verdrahtungsplatte im Telcom-Magazin ändern von 4,7 kOhm auf 3,0 kOhm $\pm$ 2%.

2.3 BEDIENUNG
(Bild 2/7 und 2/8)

2.3.1 Aufnahme

Betriebsart Aufnahme

Folgende Tasten müssen gedrückt werden, und zwar in beliebiger Reihenfolge:

- Haupttaste READY an der Bedieneinheit (Leuchtanzeige rot)
- Tasten AUFNAHME und WIEDERGABE am Laufwerk
- gewünschte Spurwahltasten READY an der Bedieneinheit (Leuchtanzeige rot).

Die dabei an den Ausgängen und an den VU-Metern anstehenden Signale werden in den Tabellen 1/3 bis 1/5 aufgeführt, und zwar in Abhängigkeit von den Funktionstasten INPUT und AUTOM.

Aufnahmevorwahl

Eine Aufnahmevorwahl ist vorhanden, wenn z.B. in Stellung Stop die gewünschten Spurwahltasten READY gedrückt werden. Die für Aufnahme vorgewählten Spuren werden durch Blinken (rot) der entsprechenden Spurwahltasten READY angezeigt.
Wird die Haupttaste READY und - am Laufwerk - die Tasten AUFNAHME und WIEDERGABE gedrückt, so werden die vorgewählten Kanäle auf Aufnahme geschaltet.

Aufnahme aus Wiedergabe

Aus "Wiedergabe" kann, ohne über "Halt" zu gehen, in "Aufnahme" übergegangen werden:

- Wiedergabetaste niederhalten und währenddessen Aufnahmetaste drücken (Haupttaste READY und gewünschte Spurwahltasten READY an der Bedieneinheit bereits gedrückt)
- Haupttaste READY drücken (Aufnahmetaste am Laufwerk und gewünschte Spurwahltasten READY an der Bedieneinheit bereits gedrückt)
- gewünschte Spurwahltasten READY drücken (Aufnahmetaste am Laufwerk und Haupttaste READY an der Bedieneinheit bereits gedrückt).

Aufnahmeverriegelung

Hinsichtlich der Aufnahmeverriegelung gibt es zwei Funktionsvarianten: beachten Sie bitte dazu die Übersicht in Abschnitt 2.2.1. Ein Übergang von Wiedergabe in Aufnahme ist in beiden Fällen möglich.

Reaktionszeit Aufnahme aus Halt

Für die Reaktionszeit Aufnahmebefehl-Aufnahmefunktion gilt das in Abschnitt 2.2.3 gesagte hier ebenfalls.

2.3.2 Taktwiedergabe (SYNC)

Mit den Spurwahltasten SYNC ist es bei den gewünschten Spuren möglich, das Taktsignal vom Aufnahmekopf an den Ausgängen (Hauptausgänge und zusätzliche Ausgänge) zu erhalten (siehe Tabellen 1/3 bis 1/5).
Die gedrückten Spurwahltasten SYNC leuchten gelb auf.

Die Spurwahltasten SYNC haben Vorrang vor READY, d.h. daß die in Aufnahme befindlichen oder vorgewählten Spuren in Betriebsart SYNC übergehen und die READY-Tasten blinken. Bei Ausschalten von SYNC gehen diese Spuren wieder in Betriebsart "Aufnahme".
Die Betriebsart SYNC läßt sich in Stellung Stop auch vorwählen: SYNC-Tasten leuchten auf.
Bei gerdrückter Taste AUTOM erfolgt automatisch Taktwiedergabe.

2.3.3 Halt

Durch Betätigen der Halt-Taste wird der Bandlauf gestoppt. Gleichzeitig werden damit alle Funktionen aufgehoben. Bei Halt nach Aufnahme wird der Halt-Befehl um folgende Werte verzögert, um die Aufzeichnung eines Knacks zu vermeiden:

um ca. 0,4 s bei 38 cm/s
um ca. 0,5 s bei 19 cm/s (Geräteausführung 38/19)

bzw.

um ca. 0,4 s bei 76 cm/s
um ca. 0,4 s bei 38 cm/s (Geräteausführung 76/38)

Spuren, die in Aufnahme geschaltet waren, bleiben in Aufnahmevorwahl (Blinkanzeige rot der Spurwahltasten READY).

2.3.4 Umspulen

Nach dem Drücken der Umspultaste werden mit dem Rangierhebel Richtung und Geschwindigkeit des Bandlaufs gewählt. Volle Umspulgeschwindigkeit ergibt sich durch Schwenken des Hebels auf die äußeren Anschlagpositionen. In den Zwischenstellungen, besonders in Nähe der Mitte, ist die Umspulgeschwindigkeit feinfühlig einstellbar. Während des Umspulens wird die Abschirmklappe automatisch abgeklappt, und das Band hebt von den Köpfen ab; Aufnahme- und Wiedergabeverstärker sind gesperrt (vgl. jedoch Abschnitt 2.3.7, Edit).

2.3.5
Wiedergabe

Betriebsart Wiedergabe

Durch Betätigen der Wiedergabetaste am Laufwerk wird die Aufzeichnung wiedergegeben, und zwar entweder vom Wiedergabekopf (W) oder vom Aufnahmekopf (T) abhängig von den Funktionstasten INPUT und AUTOM (siehe Tabellen 1/3 bis 1/5).
In Stellung INPUT liegt das Eingangssignal an den Ausgängen und den VU-Metern.

Direkter Funktionswechsel aus "Umspulen" in "Wiedergabe" ist ohne weiteres möglich - dabei läuft folgender Vorgang selbsttätig ab: Der Wiedergabebefehl wird zunächst gespeichert (Wiedergabetaste leuchtet schwach). Nach Stillstand des Bandes (Umspultaste erlischt) wird in der hierzu notwendigen Zeit die Wiedergabefunktion freigegeben und die Abschirmklappe klappt automatisch an (Wiedergabetaste leuchtet hell).
Eine weitere Bedingung für die Freigabe der Wiedergabefunktion ist dadurch erfüllt, daß die Tonwelle mit Solldrehzahl läuft (vgl. Abschnitt 2.2.3).

Wiedergabe aus Aufnahme

Auch aus "Aufnahme" kann direkt in "Wiedergabe" übergegangen werden:

- Wiedergabetaste niederdrücken und währenddessen die Halttaste kurz tippen (Lösen der Haupttaste READY und der gewählten Spurwahltasten READY an der Bedieneinheit nicht erforderlich)
- Haupttaste READY lösen (Lösen der Aufnahmetaste am Laufwerk und der gewählten Spurwahltasten READY an der Bedieneinheit nicht erforderlich)
- gewählte Spurwahltasten READY lösen (Lösen der Aufnahmetaste am Laufwerk und der Haupttaste READY an der Bedieneinheit nicht erforderlich).

2.3.6
Bandende

Das Bandende wird mechanisch vom rechten Fühlhebel abgetastet. Ist dieser Fühlhebel in seiner äußeren Endlage, so wird kein Funktionsbefehl angenommen (außer im Edit-Betrieb, siehe Abschnitt 2.3.7).
Die Laufwerksteuerung führt jedoch einen Befehl auch dann aus, wenn das Band nur locker eingelegt worden ist, da eine Betätigung des Fühlhebels beim Bandeinlegen gespeichert wird ("elektronische Raste").
Erst 0,8 Sekunden nach Bandstart übernimmt der Bandendeschalter wieder seine eigentliche Funktion. Wird bis zu diesem Zeitpunkt der Fühlhebel nicht wieder vom Band nach innen gedrückt, so schaltet das Gerät auf "Halt", und die Tonwelle kommt zum Stillstand.

2.3.7
Edit (Schnitt)

Edit-Schaltknopf (Bild 2/7) in Stellung EDIT schwenken; das Band berührt beim Umspulen oder Bewegen von Hand den Wiedergabekopf und ermöglicht es, durch Mithören eine gewünschte Bandstelle aufzusuchen. In Stellung EDIT erscheint an den Ausgängen und den VU-Metern immer das Wiedergabesignal, unabhängig von der Stellung der Bedieneinheit- und Laufwerktasten. Die Stellung EDIT des Schaltknopfes am Laufwerk wird an der Bedieneinheit durch ein Aufleuchten der Lampe EDIT angezeigt.

Evtl. für READY oder SYNC erfolgte Wahl oder Vorwahl wird durch EDIT aufgehoben (Tasten READY und SYNC erlöschen).

In Stellung EDIT läuft der Tonmotor immer, auch wenn kein Band eingelegt ist. Der rechte Wickelmotor wird durch das Ausschwenken des rechten Fühlhebels stillgesetzt.

Hinweis: EDIT soll zweckmäßigerweise nicht eingeschaltet sein, wenn das Gerät ausgeschaltet wird und wenn die Entzerrung umgeschaltet wird. An den Ausgängen entstehen sonst Störimpulse.

2.3.8
Zählwerk

Beim Einschalten der M15A-Mehrspuranlage erscheint immer 00.00 auf dem elektronischen Zählwerk, wenn Band eingelegt ist. Bei nicht eingelegtem oder nur lose eingelegtem Band leuchtet die Zählwerkanzeige nicht auf.
Die Bandlaufzeit wird in Minuten und Sekunden angezeigt. Ganz rechts auf der Anzeige blinkt ein Halbsekunden-Punkt.

Die Laufzeit wird bei jeder Bandgeschwindigkeit direkt angezeigt; eine Umrechnung ist nicht erforderlich. Ein Minuszeichen gibt an, daß sich die gegenwärtige Bandstelle um den angezeigten Betrag jenseits von 00.00 befindet. Die Rückstelltaste bringt das Zählwerk auf Null.

2.3.9
Umschaltung VU-Meter-Anzeige

Wenn keine der beiden Funktionstasten "+8 dB" oder "-12 dB" an der Bedieneinheit gedrückt sind, so entspricht die Anzeige 0 VU dem Eingangspegel +4 dBm = 200 nWb/m Aufzeichnungspegel.

Wird die Taste "+8 dB" gedrückt (Leuchtanzeige), so entspricht die Anzeige 0 VU dem Eingangspegel +12 dBm = 510 nWb/m Aufzeichnungspegel (Standard-Einmessung der M15A-Mehrspuranlagen).

Für Frequenzmessungen mit dem DIN-Bezugsband muß die Taste "-12 dB" gedrückt werden (Leuchtanzeige). Dann entspricht die Anzeige 0 VU dem Eingangspegel -8 dBm = 51 nWb/m Aufzeichnungspegel.

2.3.10
Entzerrungsumschaltung

Mit der Taste NAB an der Bedieneinheit ist die Entzerrung von CCIR auf NAB (Leuchtanzeige) umschaltbar. Mit dieser Umschaltung werden alle Aufnahme-, Wiedergabe- und Takt-Verstärker umgeschaltet, und zwar

- bei Geräten mit den Bandgeschwindigkeiten 76/38 cm/s generell bei 38 cm/s; (bei 76 cm/s wird nicht umgeschaltet, obwohl die Leuchtanzeige NAB bei gedrückter Taste leuchtet)
- bei Geräten mit den Bandgeschwindigkeiten 38/19 cm/s bei beiden Bandgeschwindigkeiten, allerdings nur, wenn auf den Aufnahmeverstärkern BC-AV1 der AV-Baustein NAB-CCIR (38/19 mit Test) BC-ANC3, und auf den Wiedergabe- und Taktverstärkern der WV-Baustein NAB-CCIR (38/19) BC-WNC11 aufgesteckt ist.
  Bei nicht aufgesteckten Bausteinen wird die Entzerrung nicht umgeschaltet, obwohl die Leuchtanzeige NAB bei gedrückter Taste leuchtet.

2.3.11
Test

Wird der Schiebeschalter S1 auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1 in Stellung "Te" geschaltet, so wird ein Testgenerator eingeschaltet. Die Taste TEST an der Bedieneinheit blinkt, und zwar

langsam (ca. 1 Hz) bei nicht gedrückter Taste TEST;
Frequenz Testgenerator f(test) = 1 kHz

schnell (ca. 2 Hz) bei gedrückter Taste TEST;
Frequenz Testgenerator f(test) = 10 kHz.

Gleichzeitig werden die Verbindungen von den Eingängen zu den Aufnahmeverstärkern abgeschaltet und das Signal des Testgenerators auf die Aufnahmeverstärker geschaltet.

Bei Geräten mit den Bandgeschwindigkeiten 76/38 cm/s ist diese Umschaltung im Lieferumfang enthalten; bei Geräten mit den Bandgeschwindigkeiten 38/19 cm/s ist dies nur der Fall, wenn die AV-Bausteine NAB-CCIR (38/19 mit Test) BC-ANC3 auf die Aufnahmeverstärker BC-AV1 gesteckt sind. Die Taste TEST blinkt allerdings auch, wenn diese AV-Bausteine BC-ANC3 nicht aufgesteckt sind.

Der Pegel des Signalgenerators ist +4 dBm (Pegel-Test). Wird die Taste "-12 dB" an der Bedieneinheit gedrückt, so ist der Pegel des Signalgenerators -8 dBm (Arbeitspunkt, Frequenzgang).

2.3.12
Zusätzliche Ausgänge

Die zusätzlichen Ausgänge (siehe Tabelle 1/4) sind als Taktausgänge oder als zusätzliche Wiedergabeausgänge verwendbar.
Die Umschaltung wird mit den Schiebeschaltern S1 und S2 auf den Takt-Endverstärker-Steckeinheiten BC-TE1 vorgenommen:

Zusätzliche Ausgänge als Taktausgänge: S1 und S2 in Stellung TA;
als Wiedergabeausgänge: S1 und S2 in Stellung W.

2.3.13
Betrieb mit Kompander

Für den Betrieb mit eingebautem TELEFUNKEN-Kompander "telcom c4" sind die Fernsteuereinheit "telcom c4 RCU" und die Zweikanal-Kompander "telcom c4 F2" zu bedienen (siehe Zusatzgeräte, Abschnitt 2.8).
Die Signale an den Ausgängen sind der Tabelle 1/5 zu entnehmen.
Für den Betrieb mit externen Kompandern (alle Systeme) ist der Anschluß nach Abschnitt 2.9 vorzunehmen. Die Tabelle für die Ausgangssignale gilt hier entsprechend, allerdings sind die "Signale am Ausgang" am Kompander-Ausgang (Monitor).

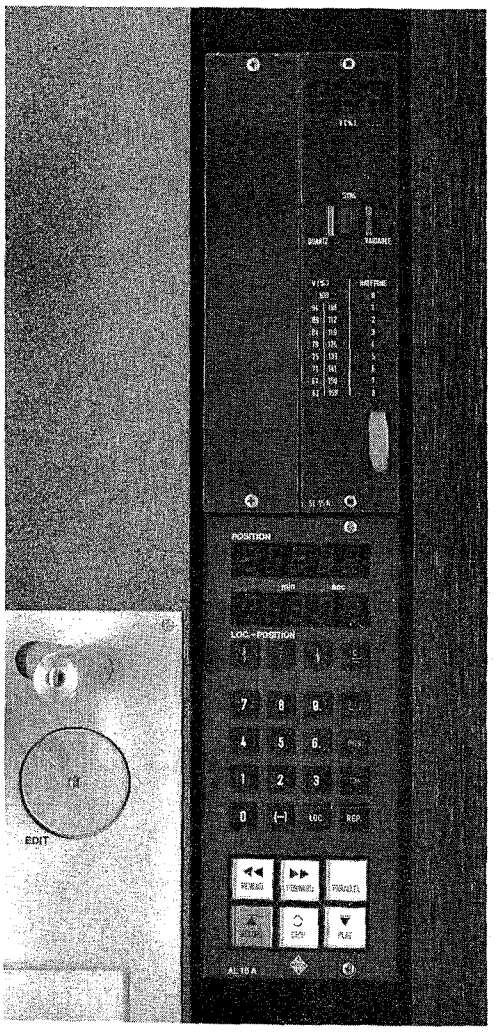

Bild 2/10 Einbau von Zusatzgeräten in die Truhe

(Beispiel: Autolokator AL15A und
Geschwindigkeitssteller SZ15A)

2.4 FERNSTEUER-ZUSATZ FS15A

2.4.1 Inbetriebnahme

Einbau

Die Kassette (Maße siehe Bild 1/3) kann in einen Regietisch eingebaut werden.

Anschließen

Der Fernsteuer-Zusatz FS15A wird über eine Verbindungsleitung an den Fernsteueranschluß (37-polige Buchse) der Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC-FA1 im Laufwerkmagazin angeschlossen (siehe Bild 2/4 und Kap. 2.1.1).

Die maximal zulässige Länge der Verbindungsleitung beträgt 50 m.

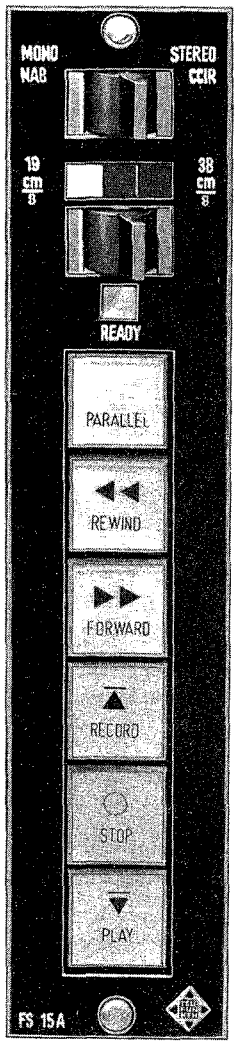

Bild 2/11 Fernsteuer-Zusatz FS15A

2.4.2
Einschalten

Nach dem Einschalten des M15A ist die Anlage betriebsbereit. Dies wird durch Aufleuchten der grünen Lampe "Ready", der Stop-Taste und der entsprechenden Anzeigelampe für die gewählte Bandgeschwindigkeit angezeigt.

Es sind folgende drei Steuerungsverfahren möglich:

1) Steuerung nur vom Fernsteuer-Zusatz aus.
   - Am M15A Fernbedienungstaste auf "Fern"
   - Am FS15A Paralleltaste "aus"

2) Parallele Steuerung vom M15A und vom FS15A aus.
   - Am M15A Fernbedienungstaste auf "Fern"
   - Am FS15A Paralleltaste "ein" (Leuchtanzeige)

3) Steuerung nur vom M15A aus.
   - Am M15A Fernbedienungstaste in Stellung "Gerät"

2.4.3
Bedienung

Der Fernsteuer-Zusatz FS15A bietet folgende Funktionen:

Taste PLAY:	Wiedergabe mit Wiedergabemeldung (Leuchtanzeige)
Taste STOP:	Halt mit Haltmeldung (Leuchtanzeige)
Taste RECORD:	Aufnahme durch gleichzeitiges Drücken der Tasten PLAY und RECORD mit Aufnahmemeldung (Leuchtanzeige) oder (Funktionsvariante durch Umlöten, vgl. 2.2.1) Aufnahme-Vorwahl durch Drücken der Taste RECORD mit Aufnahme-Vorwahlmeldung (Leuchtanzeige)
Taste FORWARD:	Vorspulen mit voller Geschwindigkeit, unabhängig von der Stellung des Rangierschalters am M15A, mit Vorspulmeldung (Leuchtanzeige)
Taste REWIND:	Rückspulen mit voller Geschwindigkeit, unabhängig von der Stellung des Rangierschalters am M15A, mit Rückspulmeldung (Leuchtanzeige)
Taste PARALLEL:	Gedrückt: Parallelbedienung (Leuchtanzeige) Nicht gedrückt: nur Fernbedienung
Grüne Lampe READY	Bereitmeldung, wenn Tonwelle Nenndrehzahl erreicht hat und kein Bandende aus Wiedergabe/Aufnahme erfolgt ist
Umschalter 38/19	Umschaltung der Bandgeschwindigkeit (dabei muß die Funktion PARALLEL ausgeschaltet sein) mit Rückmeldung der gewählten Bandgeschwindigkeit durch Leuchtanzeige Rot: 38 cm/s Blau 19 cm/s
Umschalter NAB/CCIR	Umschaltung NAB/CCIR bei umschaltbaren Verstärkern mit entsprechenden Steckbausteinen. Dabei ist zu beachten, daß hierzu die Taste NAB an der Bedieneinheit nicht gedrückt ist (CCIR)

2.5 AUTOLOCATOR AL15A

2.5.1 Inbetriebnahme

Einbau

Die Kassette (Maße siehe Bild 1/3) kann in einen Regietisch, aber auch in ein Einzelgehäuse eingebaut werden, um es z.B. auf einen Tisch zu stellen. Die Stromversorgung erfolgt durch ein spezielles Netzteil NT15A (Bild 2/13).

Anschließen

Vom Gegenstecker des Autolocators gehen zwei Kabel ab. Ein Kabel ist mit der 37-poligen Fernsteuerbuchse des Tonbandgerätes M15A zu verbinden (siehe Bild 2/4 und Kap. 2.1.1); die Buchse ist Teil der Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit BC-FA1.
Das zweite Kabel wird mit einer 8-poligen Steckverbindung an das Netzgerät NT15A geführt.
Die Länge der Kabel darf folgende Maße nicht überschreiten:

AL15A nach M15A : 25 m
AL15A nach NT15A: 5 m

Neben dem Stecker des Autolocators ist eine Masseleitung auf einen Flachstecker aufgesteckt, die an Masse geführt werden muß (z.B. bei Einbau des Autolocators in die Truhe an das Gestell des Laufwerks).

Die Netzzuleitung wird an den Gerätestecker des Netzteils gesteckt. Oberhalb des Gerätesteckers befindet sich der Spannungswahlschalter, der entsprechend der Netzspannung einzustellen ist.

2.5.2 Einschalten

Am Laufwerk M15A muß die Netztaste eingeschaltet sein; die Fernsteuertaste muß in Stellung "Fern" gedrückt sein.
Der Autolocator ist betriebsbereit, wenn nach Einschalten des Netzgerätes dessen Schalter leuchtet und am AL15A die Stop-Taste sowie beide Ziffernanzeigefelder leuchten.

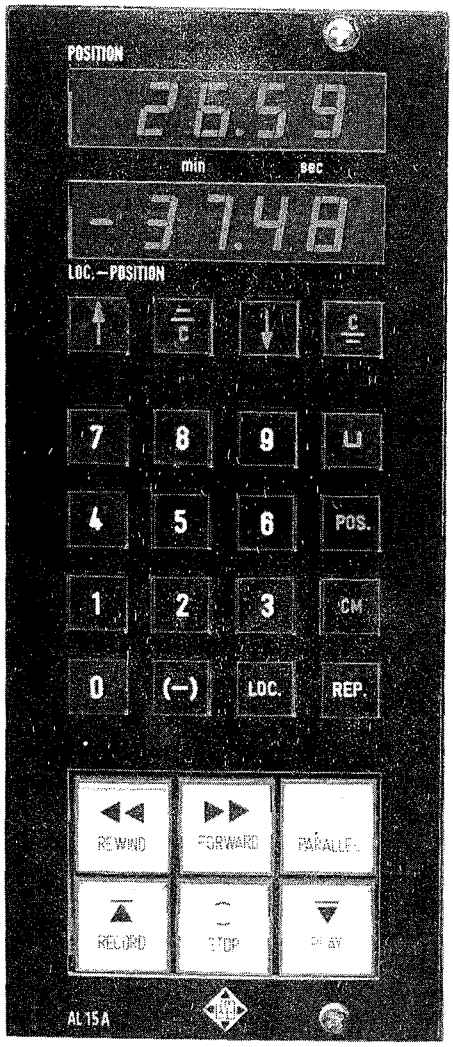

Bild 2/12 Autolocator AL15A

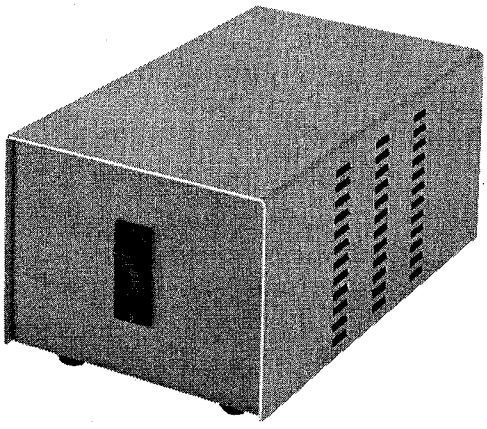

Frontseite

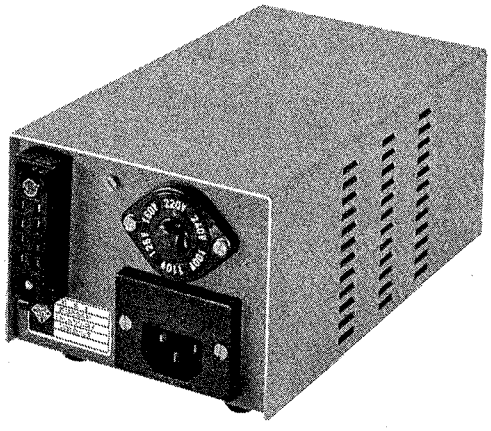

Rückseite

Bild 2/13 **Netzteil NT15A für den Autolocator**

2.5.3
Bedienung

Nach Einlegen eines Bandes ist zweckmäßigerweise ein "Bezugsnull" auf dem Band zu markieren; damit ist sichergestellt, daß bei Bandwechsel (oder nach unbeabsichtigtem Herausfahren am Bandende) die Zählwerkanzeige wieder übereinstimmt.

Nachdem so das Bezugsnull auf dem Band festgehalten ist, wird das Autolocatorzählwerk (Anzeige POSITION) durch Drücken der Taste c auf Null gesetzt. Auf das Laufwerk-Zählwerk bleibt dies ohne Wirkung.
Wird das Laufwerk-Zählwerk gleichzeitig mit der Anzeige POSITION auf Null gestellt, dann laufen beide Zählwerke in Übereinstimmung.

1) Zugriff zu einer gewünschten Bandstelle

- Durch Drücken der Taste $\overline{c}$ ist die Anzeige LOC.-POSITION auf Null zu setzen.

- Mit der Zifferntastatur wird die gewünschte Bandstelle eingegeben, ausgedrückt in zweistelligen Minuten- und Sekundenwerten. Während der Eingabe erscheinen diese Ziffern auf dem Anzeigefeld.

- Taste LOC. drücken.
  Das Band spult automatisch vor- bzw. rückwärts, je nachdem, ob sich die gesuchte Stelle hinter oder vor der momentanen Stelle befindet.
  Die Stop-Funktion setzt ein, sobald die beiden Anzeigen POSITION und LOC.-POSITION übereinstimmen.

- Nach Stop kann mit jeder der Fernsteuertasten RECORD, PLAY, FORWARD, REWIND weitergearbeitet werden. Die Fernsteuertasten PLAY, FORWARD und REWIND sind auch während LOCATE wirksam und beenden LOCATE, jedoch nicht während die RECORD-Taste gedrückt ist.

2) Voreinstellung des Zählwerks POSITION

Zuordnen eines beliebigen Zeitwertes zu einer Bandstelle.

- Gewünschten Zeitwert eingeben (vgl. Absatz 1, erste beide Punkte).

- Taste (↑) drücken.
  Hierdurch wird der gewünschte Zeitwert auch in die Anzeige POSITION übertragen und diese auf den gewünschten Wert voreingestellt.

3) Speichern von Bandstellen: während Aufnahme und Wiedergabe

Durch Betätigen der Taste (↓) wird der jeweilige POSITION-Zählerstand in die LOC.-POSITION übernommen und gleichzeitig abgespeichert. Bis zu 9 Bandstellen können auf diese Weise gespeichert werden.
Um gespeicherte Bandstellen wieder abzurufen, ist nach Absatz 8) und 9) zu verfahren.

4) Speichern von Bandstellen: während Stop

Bis zu 9 beliebige Bandstellen können - auch ohne Band - vorprogrammiert werden.

- Durch Drücken der Tasten $\overline{c}$ und $\underline{c}$ sind beide Anzeigefelder auf Null zu stellen.
- Für jede Bandstelle ist einzeln nach Absatz 2) vorzugehen (↑).
- Nach jeder Eingabe wird durch Taste (↓) die Bandstelle abgespeichert.

5) Wiederholte Wiedergabe eines Bandstücks
Bedingung: POSITION zeigt eine spätere Zeit als als LOC.-POSITION

Diese Bedingung liegt normalerweise vor, wenn von einer durch LOC.-Zugriff erreichten Bandstelle mit Wiedergabe weitergefahren worden ist.
Wird dann zu einem gewünschten Zeitpunkt STOP betätigt und dann REP., so läuft folgender Vorgang automatisch ab:

Das Band spult zu der Stelle zurück, die im Feld LOC.-POSITION angezeigt ist. Das Laufwerk geht auf Wiedergabe.
Ist die Stelle wieder erreicht, bei welcher REP. betätigt wurde, so spult das Band wieder bis zur LOC.-POSITION-Stelle zurück, geht in Wiedergabe, usw. usf.

- Durch Taste STOP wird die Wiederholfunktion aufgehoben. Die Fernsteuertasten PLAY, FORWARD und REWIND sind auch während REPEAT wirksam und beenden REPEAT, jedoch nicht während die RECORD-Taste gedrückt ist. Um aus REPEAT-Wiedergabe in Aufnahme zukommen, ist zuerst die RECORD-Taste zu drücken, dann die PLAY-Taste kurz anzutippen. Dann kann die RECORD-Taste wieder losgelassen werden.

6) Programmieren der Wiederholfunktion

Soll ein eben in Wiedergabe gelaufenes Bandstück ab einem zu bestimmenden Anfang wiederholt werden, so ist der Wiederholvorgang folgendermaßen zu programmieren:

- Taste $\overline{c}$ drücken, um die Anzeige LOC.-POSITION auf Null zu setzen.
- Die Anfangsstelle des gewünschten Bandstücks in Minuten und Sekunden eingeben; Anzeige erscheint im Feld LOC.-POSITION.
- Taste REP. drücken.
  Dann läuft folgender Vorgang automatisch ab:
  Das Band spult zu der Stelle zurück, die im Feld LOC.-POSITION angezeigt ist. Das Laufwerk geht auf Wiedergabe. Ist die Stelle wieder erreicht, bei welcher REP. betätigt wurde, so spult das Band wieder bis zur LOC.-POSTION-Stelle zurück, geht in Wiedergabe, usw. usf.
- Taste STOP hebt die Wiedergabefunktion auf. Die Fernsteuertasten PLAY, FORWARD und REWIND sind auch während REPEAT wirksam und beenden REPEAT, jedoch nicht während die RECORD-Taste gedrückt ist. Um aus REPEAT-Wiedergabe in Aufnahme zu kommen, ist zuerst die RECORD-Taste zu drücken, dann die PLAY-Taste kurz anzutippen. Dann kann die RECORD-Taste wieder losgelassen werden.

7) Positionieren mit anschließender Wiedergabe

Erscheint im Feld POSITION eine frühere Zeit als im Feld LOC.-POSITION, so erfolgt nach Drücken der Taste REP. keine Wiederholfunktion.
Stattdessen spult das Band, sobald REP. betätigt ist, vor bis zu der Stelle, die im Feld LOC.-POSITION steht; ist diese Stelle erreicht, geht die Funktion in Wiedergabe über.

Die Funktion Wiedergabe bleibt bestehen, bis STOP gegeben wird oder Bandende erreicht ist. Außerdem kann auch hier mit den Fernsteuertasten in jede andere Funktionsart übergegangen werden (siehe 5 und 6).

Aufrufen gespeicherter Positionen

8) Taste POS.

Wird Taste POS. gedrückt, so erscheint im Feld LOC.-POSITION das Kurzwort POS. und eine Ziffer, die die Anzahl der gespeicherten Bandstellen angibt (vgl. Absatz 3 und 4). Die Anzeige der Anzahl der gespeicherten Bandstellen erlischt bei Loslassen der Taste, kann aber durch erneutes Drücken wiederholt werden.

9) Abrufen gespeicherter Bandstellen

Nachdem gemäß Absatz 8) verfahren worden ist, kann jede der 9 gespeicherten Bandstellen durch Drücken der zugeordneten Zifferntaste abgerufen werden. Die abgerufene Bandstelle wird in Minuten und Sekunden im Feld LOC.-POSITION angezeigt.
Danach können durch Betätigen der Tasten LOC. oder REP. weitere Funktionen eingeleitet werden (Absätze 1, 5, 6, 7).

Hinweis: Unmittelbar nach POS sollen nur Zifferntasten oder Taste (-) betätigt werden. Wird stattdessen eine andere Autolocatortaste gedrückt, so wird diese Fehlbedienung durch Erscheinen von 00.00 im Feld LOC.-POSITION angezeigt. In diesem Fall ist die Taste POS. noch einmal zu betätigen.

10) Versatz gespeicherter Bandstellen (Subtraktion)

Durch Eingabe eines Vorlaufes (Versatz) ist es möglich, die Hochlaufzeiten an allen gespeicherten Stellen gleichermaßen zu berücksichtigen:

- Taste POS. drücken.
  Das Kurzwort POS. und die Anzahl der gespeicherten Stellen wird angezeigt und die Anzeige der Anzahl der gespeicherten Bandstellen erlischt nach Loslassen der Taste.

- Taste Minus (-) drücken.

- Eine der Zifferntasten (1) bis (9) drücken; hierdurch wird die Versatzzeit (1 Sekunde bis max. 9 Sekunden) eingegeben.
  Die Eingabe eines Versatzes für die gespeicherten Sollpositionen wird etwa 0,8 s lang angezeigt.
  Um eine Eingabe zu korrigieren, genügt es, noch einmal POS., (-) und darauf den gewünschten Wert einzugeben.
  Der Versatz kann aufgehoben werden durch Eingabe von POS., (-) und 0.

- Taste POS. drücken.
  Nach Erlöschen der Anzeige der Anzahl der gespeicherten Bandstellen kann jede der gespeicherten Bandstellen wieder aufgerufen werden. Die dann erscheinende Anzeige zeigt das Ergebnis der Versatz-Subtraktion.

11) Stoppuhr-Funktion (U)

- Durch Drücken der Taste (U) wird die laufende Bandzählanzeige unterbrochen, Null erscheint, und die Zeitmessung beginnt ab hier.
  Der Stoppuhr-Betrieb ist durch Aufleuchten des Buchstaben U angezeigt.

- Durch erneutes Drücken der Taste (U) wird die laufende Bandzählung wieder aufgenommen. (Die Bandzählung läuft während der Stoppuhr-Funktion weiter, auch wenn sie nicht auf dem Anzeigefeld erscheint.)

Rückstellen und Löschen

12) Taste $\overline{c}$

Durch Drücken dieser Taste werden Anzeige und Register LOC.-POSITION auf Null zurückgestellt. Das ist immer dann erforderlich, wenn ein neuer Wert eingegeben werden soll.
Taste $\overline{c}$ dient auch dazu, einen Eingabefehler zu löschen. Versatz-Eingabefehler werden dagegen nicht mit dieser Taste gelöscht: hierzu ist nach Absatz 10) zu verfahren.

13) Taste c

Durch Drücken dieser Taste werden Bandzählanzeige und Register POSITION auf Null gestellt. Auf das Zählwerk am Laufwerk bleibt dies ohne Wirkung.

14) Taste CM

Diese Taste löscht alle gespeicherten Bandstellen.

15) Fernsteuer-Tasten

Die Fernsteuer-Tasten PLAY, RECORD, FORWARD, REWIND und STOP haben dieselben Funktionen wie die M15A-Laufwerktasten und sind auch bei Ausschalten des Netzteils NT15A voll wirksam. Es sind 3 Steuerungsverfahren möglich (siehe Kapitel 2.4.2).

2.6 GESCHWINDIGKEITSSTELLER SZ15A

2.6.1 Inbetriebnahme

Einbau

Die Kassette (Maße siehe Bild 1/3) kann in einen Regietisch eingebaut werden.

Anschließen

Der Geschwindigkeitssteller SZ15A wird über ein Verbindungskabel an den Nachsteueranschluß (37-poliger Stecker) der Geschwindigkeitssteller-Adapter-Steckeinheit BC-NA2 im Laufwerkmagazin angeschlossen (siehe Bild 2/4 und Kap. 2.1.1).

Die maximale zulässige Länge der Verbindungsleitung beträgt 25 m. Beachten Sie bitte den Hinweis im Abschnitt 2.2.1 (Brücke T-U).

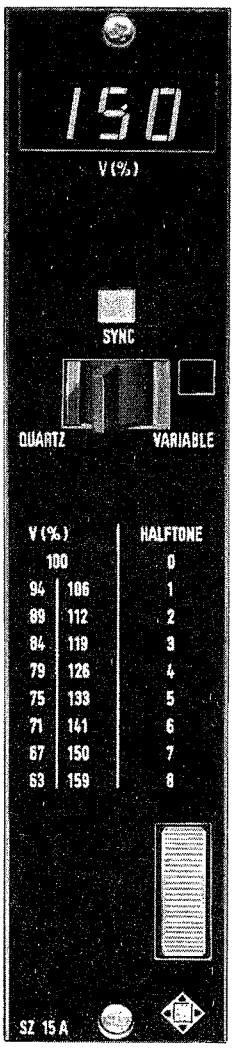

Bild 2/14 **Geschwindigkeitssteller SZ15A**

2.6.2
Einschalten

Nach dem Einschalten des M15A ist der Geschwindigkeitssteller SZ15A betriebsbereit. Dies wird durch das Aufleuchten der Ziffernanzeige angezeigt.

2.6.3
Bedienung

Quarzsynchroner Betrieb

Bei Wahlschalterstellung QUARTZ läuft das M15A quarzsynchron mit der am Laufwerk gewählten Bandgeschwindigkeit. Der quarzsynchrone Lauf wird durch das Aufleuchten der grünen Lampe SYNC angezeigt. Diese Lampe erlischt, wenn der Tonmotor bei nicht eingelegtem Band, Bandende oder durch Fernabschalten nicht läuft. Die Ziffernanzeige zeigt in dieser Stellung die vorgewählte Bandgeschwindigkeit bereits an.

Betrieb mit variabler Bandgeschwindigkeit

Bei Wahlschalterstellung VARIABLE leuchtet die rote Lampe VARIABLE auf. Das M15A läuft mit der mit dem Potentiometer-Rändelrad gewählten Bandgeschwindigkeit. Die gewählte Bandgeschwindigkeit wird an der Ziffernanzeige in Prozent der am Laufwerk eingestellten Nenngeschwindigkeit angezeigt.
Die grüne Lampe SYNC leuchtet auf, wenn die gewählte Bandgeschwindigkeit erreicht ist.
Bei der Nenngeschwindigkeit 76 cm/s beträgt die mögliche Erhöhung der Bandgeschwindigkeit 30% (Einstellwert 130). Würde eine höhere Bandgeschwindigkeit eingestellt, so wird Synchronisation nicht erreicht (die grüne Lampe SYNC leuchtet nicht).

Das SZ15A enthält auf der Frontplatte eine Tabelle zur Umrechnung der in Prozent angezeigten Abweichung in Halbtonschritte.

2.7 SPURWAHL-FERNBEDIENUNG SF15A bzw. SF15AT

2.7.1 Inbetriebnahme

Aufstellen

Das Gerät SF15A kann in der Lieferform mit Gestell auf dem Fußboden oder ohne Gestell auf dem Tisch aufgestellt werden.
Als kleines Tischgerät SF15AT kann es ebenfalls auf einem Tisch verwendet werden.

Anschließen

Die Spurwahl-Fernbedienung SF15A oder SF15AT wird über eine fest angebrachte 10 m lange Verbindungsleitung an die Spurwahl- und Fernbedienungsbuchsen (25-polig) des Bandgeräts angeschlossen (Bild 2/5, Pos. 5 und 6).
Wird eine längere Verbindungsleitung benötigt, so ist dies durch Zwischenschalten von weiteren 10 m langen Verbindungsleitungen möglich (nur für Funktions- und Spurwahl). Die maximal zulässige Länge der Verbindungsleitung beträgt 50 m (mit Autolocator AL15A und Geschwindigkeitssteller SZ15A maximal 25 m).

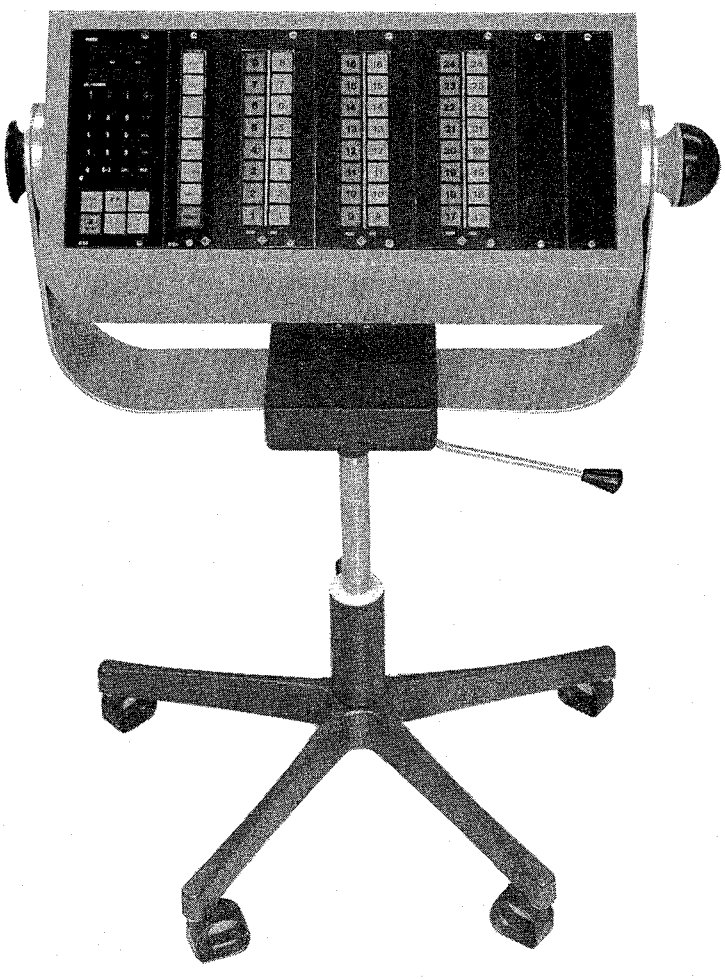

Bild 2/15 Spurwahl-Fernbedienung SF15A

2.7.2
Einschalten

Nach dem Einschalten der M15A-Mehrspuranlage ist das Fernbediengerät betriebsbereit. Das Geben von Funktions- und Spurwahl-Befehlen ist gleichermaßen am SF15A (bzw. SF15AT) wie an der M15A-Mehrspuranlage selbst möglich.

Das Löschen eines Funktions- oder Spurwahl-Befehls erfolgt jeweils dort, wo er gegeben wurde.

2.7.3
Bedienung

Mit der Spurwahl-Fernbedienung SF15A und SF15AT sind folgende Funktionen fernbedienbar:

Funktionstasten

Taste READY:	Aufnahmewahl-Hauptschalter (Leuchtanzeige) zusätzlich zur Aufnahmetaste am Laufwerk
Taste INPUT:	Eingangssignal-Hauptschalter (Leuchtanzeige) legt Eingangssignale an die Ausgänge und an die VU-Meter (außer bei EDIT und SYNC)
Taste AUTOM:	Automatik-Hauptschalter (Leuchtanzeige) legt bei Aufnahme Eingangssignale an die Ausgänge, bei Wiedergabe Taktsignale an die Ausgänge und VU-Meter
Taste +8 dB:	Umschaltung 0 VU (Leuchtanzeige) 0 VU entspricht +12 dBm ≙ 510 nWb/m
Taste -12 dB:	Umschaltung 0 VU (Leuchtanzeige) 0 VU entspricht -8 dBm ≙ 51 nWb/m
Taste NAB:	Umschaltung auf NAB-Entzerrung (Leuchtanzeige) umwirksam bei 76 cm/s
Taste TEST:	nicht gedrückt f(test) = 1 kHz gedrückt f(test) = 10 kHz
Lampe EDIT:	leuchtet auf, wenn der EDIT-Schalter am Laufwerk in Stellung EDIT steht.

Spurwahltasten

READY-Tasten:	Aufnahme-Spurwahl-Tasten zur Aufnahmewahl, wenn READY-Haupttaste und Aufnahmetaste am Laufwerk EIN (Leuchtanzeige) oder zur Aufnahmevorwahl, wenn READY-Haupttaste und/oder Aufnahmetaste am Laufwerk AUS (Blinkanzeige)
SYNC-Tasten:	Takt-Spurwahl-Tasten

Mit den Fernsteuer-Zusatz FS15A und dem Autolocator AL15A, die im Gehäuse des SF15A (nicht im SF15AT) einbaubar sind, ist auch die Fernsteuerung aller Laufwerkfunktionen möglich.

2.8 FERNSTEUEREINHEIT "telcom c4 RCU"
für eingebaute 8-, 16- und 24-Spur-Kompander telcom c4

2.8.1 Gerätetypen

Kompander "telcom c4 F2" siehe Bild 2/16
Fernsteuereinheit "telcom c4 RCU" siehe Bild 2/17

2.8.2 Grundsätzlicher Aufbau

Zu einer M15A-Mehrspuranlage mit telcom-c4-Einsätzen gehört eine Fernsteuereinheit telcom c4 RCU.
Ein Einsatz telcom c4 F2 besteht aus zwei Kompandern (für zwei Tonspuren). Eine 16-Spur-telcom-c4-Anlage besteht also aus 8 Stück telcom c4 F2 Einsätzen (16 Kompander für 16 Tonspuren), einer Fernsteuereinheit telcom c4 RCU und dem Einschubträger für die 8 Stück telcom c4 F2 Einheiten.

2.8.3 Grundsätzliche Schaltung

Für jede Tonspur der M15A-Mehrspuranlage ist ein Kompander vorgesehen. Der Kompander hat zwei NF-Signalwege mit v = 0 dB. Ein Weg ist vor den Aufnahmeverstärker geschaltet, der andere Weg ist hinter den Wiedergabeverstärker geschaltet.
Soll das Kompandersystem aktiv werden, so wird entweder bei der Aufnahme der NF-Signalweg vor dem Aufsprechverstärker als Kompressor geschaltet, oder bei Wiedergabe der NF-Signalweg hinter dem Wiedergabeverstärker als Expander geschaltet.

2.8.4 Bedienung telcom c4 F2

Die Kompander-Zwei-Kanal-Einheit telcom c4 F2 hat je Kompander einen Schalter (S1) und 6 GaAs-Leuchtdioden (LP1...LP6).
Steht der Schalter S1 in Stellung "bypass", so verhalten sich die beiden NF-Signalwege wie lineare Verstärker mit v = 0 dB. Hierbei ist ohne Bedeutung, ob die M15A-Mehrspuranlage in Aufnahme oder Wiedergabe arbeitet, oder was an der Fernsteuereinheit telcom c4 RCU eingeschaltet ist.
Steht der Schalter in Stellung "remote", so verhalten sich die beiden NF-Signalwege je nach Betriebsart der M15A-Mehrspuranlage und nach dem Schaltzustand der telcom c4 RCU. Hierbei zeigen die Leuchtdioden LP1...LP4 und LP6 den Betriebszustand des Kompanders an. Die Leuchtdiode LP5 ist als Modulationskontrolle für den Monitorausgang vorgesehen. Diese Kontrolle ist auch in "bypass" für den Wiedergabe-Signalweg in Betrieb.

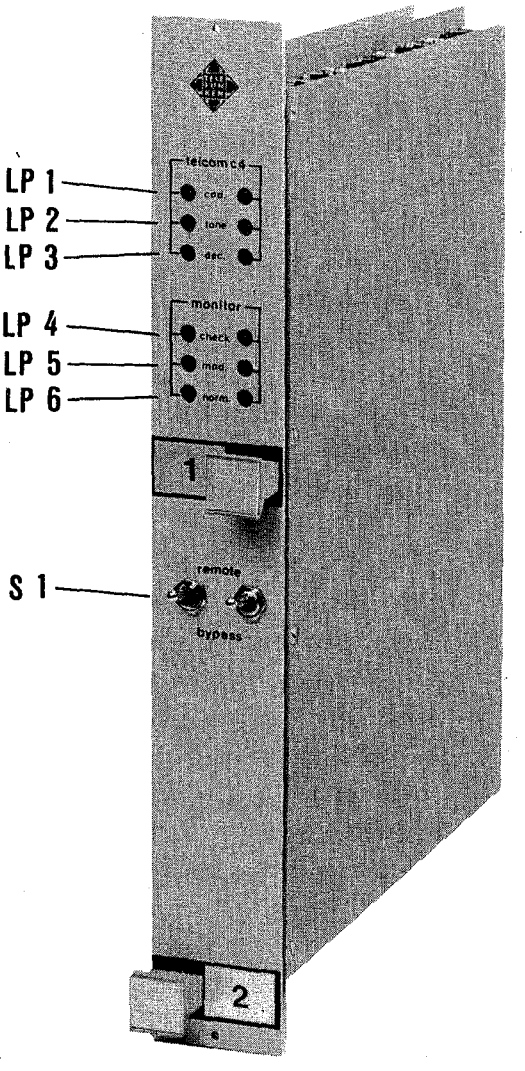

Bild 2/16 **Zwei-Kanal-Einheit telcom c4 F2**

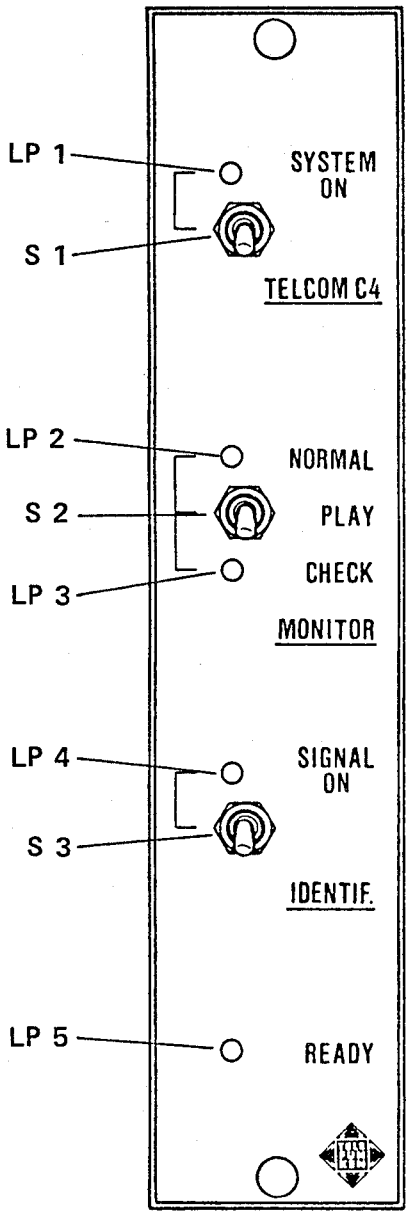

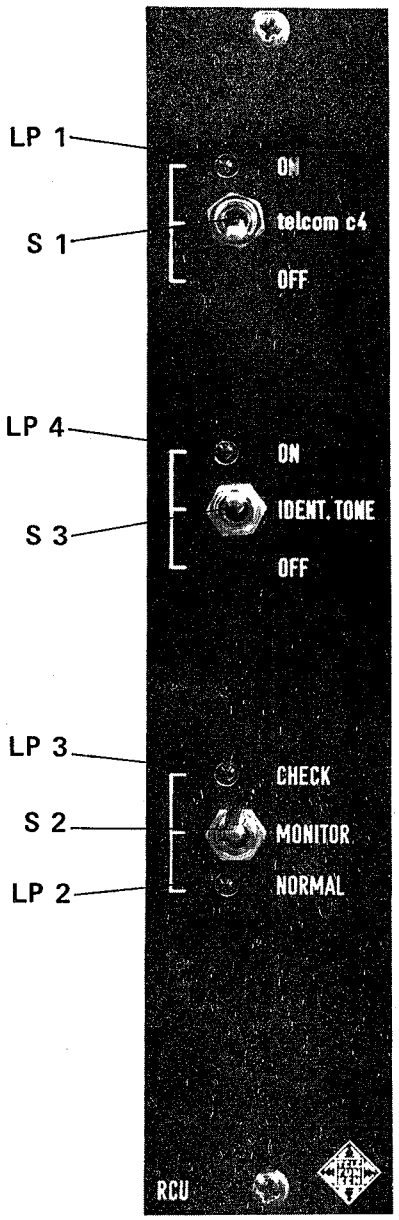

Bild 2/17 **Fernsteuereinheit telcom c4 RCU**

2.8.5

Bedienung c4 RCU
(RCU = Remote control unit)

Die Fernsteuereinheit telcom c4 RCU hat 3 Schalter (S1...S3) und 5 (4) GaAs-Leuchtdioden (LP1...LP5). Die Diode READY (LP5) leuchtet, wenn die Kompander betriebsbereit sind. Dieses ist der Fall, wenn mindestens 30 Sekunden lang die Betriebsspannung eingeschaltet war. Mit dem Schalter S1 wird allen Kompandern gemeinsam das telcom c4 System eingeschaltet (LP1 leuchtet) und ausgeschaltet. Mit dem Schalter MONITOR (S2) wird der Wiedergabe-Ausgang (Monitorausgang) des Kompanders auf die verschiedenen NF-Signalwege umgeschaltet.

- Schalter MONITOR in Stellung NORMAL (LP2 leuchtet):
  Der Wiedergabeausgang (Monitorausgang) führt bei Aufnahme das "line in"-Signal und bei Wiedergabe das Wiedergabesignal (bei telcom c4 ON das expandierte Wiedergabesignal).

- Schalter MONITOR in Stellung CHECK (LP3 leuchtet):
  Der Wiedergabe-Ausgang (Monitorausgang) führt bei Aufnahme das "from recorder"-Signal (nicht expandiert) und bei Wiedergabe das "line in"-Signal.
  Mit dem Schalter IDENT (S3) wird auf allen "to recorder"-Ausgängen (zu den Aufsprechverstärkern) der telcom-c4-Kennton aufgeschaltet (S3 in Stellung ON). Hierbei blinkt die Leuchtdiode LP4.

  Achtung: In dieser Stellung wird das "line in"-Signal nicht zum Aufsprechverstärker durchgeschaltet.

2.8.6

Normalschaltung

Für den normalen Betrieb der M15A-Mehrspuranlage mit dem telcom-c4-System sollte folgende Schalterstellung gewählt werden:

1. telcom c4 F2: S1 in Stellung REMOTE
2. telcom c4 RCU: S1 in Stellung ON (LP1 leuchtet)
   S2 in Stellung NORMAL (LP2 leuchtet)
   LP4 dunkel, da S3 nicht in Stellung ON
3. Zum Aufspielen des Kenntons ist der Schalter S3 in Stellung ON zu bringen.

2.9 EXTERNER ANSCHLUSS VON KOMPANDERSYSTEMEN

Für den externen Anschluß von Kompandersystemen sind folgende Anschlüsse vorzunehmen:

- Compander-Steueranschluß für alle Kanäle (siehe Anschluß-Belegungsliste Tabelle 2/2)
- Anschlüsse "to recorder" an die Eingangsstecker anschließen (siehe Tabelle 2/1)
- Anschlüsse "from recorder" an die Ausgangsbuchse anschliessen (siehe Tabelle 2/1)

Für das Gesamtsystem Kompander-Mehrspuranlage gelten jetzt die "line in" Eingänge des Kompanders als Eingänge und die "monitor" Ausgänge des Kompanders als Ausgänge.

Mit BC-KS1:
Die Kompander-Steuersignale COST sind für alle Kanäle COST = H (entspricht 24V) im Aufnahmebetrieb und bei Stop.

Mit BC-KS3:
Die Kompander-Steuersignale COST sind für alle Kanäle COST = H entspricht 24V) im Aufnahmebetrieb, bei gedrückter INPUT-Taste (für das Schalten des Eingangssignals auf den Ausgang) und bei Stop.

2.10 PFLEGE UND WARTUNGSEMPFEHLUNG

2.10.1 Einführung

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf den M15A-Betriebsstundenzähler; sie sind Empfehlungen, die über- oder unterschritten werden können, je nach den örtlichen Betriebs- und Umweltbedingungen.

An einem Bandgerät, das einwandfrei arbeitet, sollte nicht unnötig justiert werden, wenn die eingestellten Werte zwar von den Sollwerten abweichen, aber noch innerhalb der Toleranz liegen. Sämtliche Meßdaten, Prüfungen, Justagen und Einstellungen sind dem Handbuch zu entnehmen.

2.10.2 Pflege

Bei Bedarf müssen alle Teile, die mit dem Band in Berührung kommen, mit einem Pinsel oder einem weichen Lappen, der mit Alkohol angefeuchtet ist, gereinigt werden. Durch Lösen der Schraube auf der Kopfträgerhaube kann die Haube abgehoben werden.

Die Köpfe dürfen nicht mit Metall berührt werden, da sie dadurch beschädigt werden können. Zum Reinigen der Köpfe darf kein sogenanntes "Reinigungsband" (Chromoxidband) verwendet werden, da damit die Kopfoberfläche zerstört wird. Magnetische Materialien sollten nicht in die Nähe der Köpfe gebracht werden; dieses hätte verstärktes Rauschen der Wiedergabe zur Folge. Das Magnetfeld von dynamischen Mikrofonen kann bei Annäherung auf wenige Zentimeter ausreichen, die Köpfe zu magnetisieren und ein Band anzulöschen.

Sollte das Gerät einmal starkes Eigenrauschen zeigen, so sind die Köpfe und alle Teile des Kopfträgers, die vom Band berührt werden, zu entmagnetisieren. Das geschieht mit einer Entmagnetisierungsdrossel 9001 bei abgenommenem Kopfträger.
Der Kopfträger wird dazur folgendermaßen vom Gerät abgenommen:
Zuerst ist das Magnetbandgerät auszuschalten. Dann wird die Abdeckhaube nach Lösen der Befestigungsschraube entfernt und die beiden säulenartigen Rändelschrauben, die den Kopfträger sichern, gelöst. Jetzt kann der Kopfträger an den Rändelschrauben aus seiner Steckverbindung gezogen werden.
Standardisierte Kopfträger werden zusammen mit der Abdeckhaube abgenommen. Dazu werden die beiden Rändelschrauben durch Linksdrehen ausgerastet und nach Lösen dieser Schraube kann der Kopfträger aus seiner Steckverbindung gezogen werden.

Zum Entmagnetisieren Drossel einschalten und so dicht wie möglich an die genannten Teile heranführen. Drossel erst ausschalten, wenn sie mindestens 1 Meter vom Kopfträger entfernt ist, da sonst der Ausschaltstrom die Köpfe wieder magnetisieren würde.

2.10.3

Wartungsarbeit alle 5000 Stunden oder einmal jährlich

Zu Beginn einer jeden Wartungsarbeit ist eine Sichtkontrolle des gesamten Laufwerks auf eventuell schadhafte Teile vorzunehmen.

Sämtliche verschmutzten Baugruppen sind mit einem Staubpinsel bzw. einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch zu reinigen.

Hinweis: Die Kunststoffteile, wie Laufwerkfunktionstasten dürfen nicht mit Alkohol in Berührung kommen.

Die Lager und Antriebselemente sind auf übermäßige Geräusche und Schwergängigkeit zu prüfen. Nötigenfalls sind Übertragungselemente, wie Einhängepunkte der Federn und Haken, mit BEACON-Fett der Fa. Esso leicht einzufetten. Lagerstellen bei Bremshebel, Schleppschalter, Spannrollenhebel und Umlenkhebel säubern und beim Zusammenbau einen Tropfen SPINESSO-34-Öl der Fa. Esso hinzufügen.

Hinweis: Die Bremsscheiben der Mitnehmerteller 25.5077.125-00 sowie die Filze an den Bremsbändern 25.5077.120-00 und Schleppschaltern 25.5002.390/391-00 dürfen nicht mit Öl oder Fett in Berührung kommen.

Wenn Sinterlagerungen demontiert werden, muß die Achse gut gesäubert werden, und beim Zusammenbau ist ein Tropfen SPINESSO-34-Öl beizugeben. Der Antriebsriemen 25.5077.100-19 sollte vorsorglich ausgewechselt werden.
Die Spannrolle 25.5077.550-00 auf Leichtgängigkeit und Höhenluft prüfen, gegebenenfalls an das Lager einen Tropfen SPINESSO-34-Öl mit Sparöler geben.
Rangierschalter: Kontakte mit Kontaktspray reinigen; anschließend das Öl mit Alkohol entfernen und die Kontakte mit Siemens-Wählerfett leicht einfetten.

Endprüfung nach Handbuch.

2.10.4

Wartungsarbeit nach 10000 Stunden oder alle zwei Jahre

Nach ca. 10000 Stunden oder alle zwei Jahre sollte eine Grundüberholung vorgenommen werden. Nach dieser Zeit können die Schmierstoffe an den Lagerstellen (wie Kugel-, Sinter- und Gleitlager) durch Umwelteinflüsse die erforderliche Schmierfähigleit verloren haben.

Sämtliche Lagerstellen, wie z.B. beim Bremshebel, Schleppschalter, Spannrollenhebel und Umlenkhebel, säubern und beim Zusammenbau einen Tropfen SPINESSO-34-Öl der Fa. Esso hinzufügen. Die Einhängepunkte der Haken und Federn säubern und mit BEACON-Fett leicht einfetten.

Die Sinter- und Rillenkugellager der Baugruppen Tonwellen-Lagerhülse kompl. 25.5077.301-00, Lager für Umlenkrollen 25.5077.105-00, Andruckrolle kompl. 25.5077.402-00 (1") oder 320.200 393 (2"), Spannrolle 25.5077.550-00 und Tonmotor 25.5070.400-01 können ordnungsgemäß nur im Werk gewechselt werden, da für das Auswechseln der Lager bestimmte Spezialwerkzeuge erforderlich sind.

Wechseln Sie die o.a. Baugruppen komplett aus und lassen Sie diese dann im Werk aufarbeiten; Sie ersparen sich damit Fehlermöglichkeiten oder Geräusche, die durch unsachgemäßes Lagerwechseln auftreten können.

Die Rillenkugellager 320.384 632 für den Wickelmotor 25.5077.103-13 Lv können mit dem Hilfswerkzeug Bundschraubendreher B4N 496 371 und der Abzugsvorrichtung Fa. Belzer, Fabr. Nr. 4527 4527-1 leicht ausgewechselt werden.

Prüfung und Instandsetzung des Laufwerks und der Verstärker entsprechend dem M15A-Handbuch.

Sämtliche Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten führt auch unsere Service-Werkstatt aus:

AEG-TELEFUNKEN
N/GS/TDI-HH
Holstenkamp 42
2000 Hamburg 54

Tel. (040) 855 9324

3 PRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG: LAUFWERK, ZUSATZAUSSTATTUNG, ZUSATZGERÄTE

In der nachfolgenden Prüfvorschrift ist angegeben, wie die betriebsmäßig wichtigen Daten des Laufwerks M15A zu messen sind. Sollten die angegebenen Daten nicht eingehalten werden, so sind die Einstellungen des Gerätes anhand der Einstellanweisung, Kapitel 3.2, nachzuprüfen. Werden bei dieser Überprüfung Defekte festgestellt, so kann mit Kapitel 3.3, "Hinweise zur Fehlersuche", der Fehler bestimmt werden. Kapitel 3.5, "Auswechseln von Teilen", gibt an, welche Arbeiten zum Auswechseln von Teilen nötig sind, und welche Einstellungen und Prüfungen gegebenenfalls dadurch notwendig werden.

3.0.1 Voraussetzungen für die Prüfungen

Alle Prüfungen erfolgen unter klimatischen Normalbedingungen. Die angelegte Netzspannung und -frequenz muß den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

Achtung: Vorsicht beim Arbeiten am Laufwerkchassis bei abgenommenen Schutzhauben. Vorsicht auch bei Arbeiten am offenen Laufwerkmagazin, da die Gehäuse der Triacs auf der Steckeinheit BC-WS12 Hochspannung gegen das Gehäuse führen. Es handelt sich hier allerdings um Sekundärspannungen, also keine Netzspannungen.

Bei Messungen mit Band sind auf beiden Seiten immer gleichgroße Spulen oder Wickelkerne zu verwenden. Für alle Messungen werden die Bandtypen SPR 50 LH oder PEM 468 verwendet.

3.0.2 Prüf- und Meßmittel

Elektronischer Zähler mit Zeitbasis 1 s und 10 s
Tonhöhenschwankungsmesser EMT 420 (DIN 45507)
Streifenschreiber zum Anschluß an EMT 420
Phasenschwankungsmeßgerät (z.B. PH1, Fa. Wandel u. Goltermann)
Hochohmiges Vielfachmeßgerät für Gleich- und Wechselspannung
Gleichspannungsoszillograph
Werkzeugtasche (Werkzeugsatz)
Einstellehre, Bandlaufhöhe 25.5075.290-00
Drehmoment-Meßscheibe 25.5075.294-00
Bandzugwaage 1" 58.4003.000-00
Bandzugwaage 2" 25.5075.320-00 oder handelsübliche (z.B. TENTELOMETER)

3.0.3

Werkzeugtasche, Teile

1	Werkzeugtasche leer	320.381 690
1	Federwaage bis 300 g	320.383 962
1	Federwaage bis 2500 g	320.383 963
1	Schraubenzieher 150x8	71-1789
1	Schraubenzieher 75x4,5	71-1787
1	Schraubenzieher 75x3	71-1786
1	Ring-Maulschlüssel 5,5 gekröpft	71-6721
1	Maulschlüssel 6 + 7	320.884 741
1	Maulschlüssel 8 + 10	320.384 301
1	Maulschlüssel 5,5 + 5	320.384 302
1	Steckschlüssel-Einsatz 5,5	320.383 780
1	Steckschlüssel-Einsatz 7	320.383 719
1	Steckschlüssel-Einsatz 8	320.383 717
1	Steckschlüssel-Einsatz 10	320.383 782
1	Steckschlüssel-Einsatz 13	320.383 716
1	Winkelgriff mit Gelenk	71-1790
1	Sechskantstiftschlüssel 1,5	320.815 871
1	Sechskantstiftschlüssel 2	320.819 103
1	Sechskantstiftschlüssel 2,5	320.885 972
1	Sechskantstiftschlüssel 3	320.399 256
1	Sechskantstiftschlüssel 4	320.396 205
1	Sechskantstiftschlüssel 5	320.816 024
1	Sechskantstiftschlüssel 6	320.816 025
1	Sechskantstiftschlüssel 8	71-5990
1	Sechskantstiftschlüssel 2 mit Griff	320.817 348
1	Sechskantstiftschlüssel 2,5 mit Griff Klingenlänge 90 mm	71-6722
1	Zange für Sicherungsring	320.884 778
2	Paßstift gehärtet, 4M 6x60 DIN 6325	71-7557
2	Metallfolie 0,25 mm dick	71-8581
1	Abgleichschraubenzieher B 63399-A 0001-X 000 3452	320.384 285
1	Abgleichschraubenzieher B 63399-A 0002-X 000 3453	320.384 286
1	Justierbesteck B 63399-A 0004-000	71-2235
1	Meßhebel	

3.1 PRÜFUNGEN

3.1.1 Zählwerk

Alle Messungen werden bei 38 cm/s durchgeführt, soweit nicht anders angegeben.

Anzeigegenauigkeit bei Wiedergabe

Prüfung bei 76/38 cm/s-Geräten

Frequenzteiler

Bei 76 cm/s (Wiedergabe mit Band) beträgt die an der Brücke neben IS13 (14013 BC-ZW12) zu messende Frequenz 64 Hz ± 0,1 Hz.

Signalfrequenz ZWF2

Bei 76 cm/s (Wiedergabe mit Band) beträgt die Frequenz ZWF2 oder ZWIMP 128 Hz ± 0,2 Hz.
Das Tastverhältnis ist stark unsymmetrisch. Die Periodendauer der kleinen Halbperiode soll zwischen 34 und 62 µs liegen.

Prüfung bei 38/19 cm/s-Geräten

Signalfrequenz ZWF2: Sollwert 64 Hz ± 0,1 Hz
Testverhältnis annähernd 1:1

Schlupf (Zählwerk)

Messung bei Umspulen, 3x Halt bei einer Richtung und Rückkehr zur Ausgangsstelle ohne Halt.
Max. Abweichung: 3 s

Abweichung bei Bandauslauf aus Umspulen

< 4 s
Vor Bandeinlegen Zählwerk auf 00.00 stellen, bis zu einer Zählwerksanzeige von etwa 10 min. vorspulen, dann rückspulen und auslaufen lassen.

3.1.2 Tonwellenantrieb

Beim Einstecken der Steckeinheiten unter Spannung kann es zu Fehlfunktionen kommen, weil nicht normiert wird.
Amperemeter mittels Sicherungsadapter anstelle Sicherung 5 anschließen (Bereich 6 A~). Mit Potentiometer R27 auf BC-TR11 Strommminimum einstellen.
Leerlaufstrom 76 cm/s: < 2,5 A~
38 cm/s: < 1,8 A~

Alternative: Gleichsspannung an R9 auf BC-TR11
Gleichspannung: 76 cm/s: < 0,92 V-
38 cm/s: < 0,66 V-

Geschwindigkeitsumschaltung prüfen. Halt-Lampe leuchtet nur bei Synchronlauf der Tonwelle. Wiedergabefunktion prüfen. GA-Magnet zieht erst an, wenn die Zählwerkrolle etwa eine der jeweiligen Nenngeschwindigkeit entsprechende Drehzahl erreich hat (Zählwerksrolle von Hand drehen). Außerdem wird die Brummklappe an die Köpfe herangeführt.
Abfallen der Klappe bei Umspulen oder von Hand.

Achtung: Wiedergabe ohne Band und ohne GA nur im Kurzzeitbetrieb (max. 10 s) betreiben. Defekt von Ty6 (BC-WS) durch Überhitzung möglich.

Kontrolle der Geberspannung

Am Anschluß b29 der Steckeinheit BC-TR11 wird mit einem Oszillographen die Geberspannung gemessen.

GEBF 0,5...1 Vss (19 cm/s) f(19) = 600 Hz
0,6...1,5Vss (38 cm/s) f(38) = 1200 Hz

Bei zu geringer Geberspannung Einstellung nach 3.5.17.

Kontrolle des Tastverhältnisses (betriebswarm)

Am Meßpunkt D auf der Steckeinheit BC-TR11 wird mit einem Oszillographen ein Rechtecksignal gemessen. Zeitablenkung so einstellen, daß eine Periode 8 cm lang ist.
Lage der mittleren Flanke

bei 38/19 cm/s-Geräten: 3,3 cm ± 0,1 cm
bei 76/38 cm/s-Geräten: 3,8 cm ± 0,1 cm

Die Einstellung erfolgt mit Potentiometer R71 (BC-TR) bei 38 cm/s bei Wiedergabe mit Band.

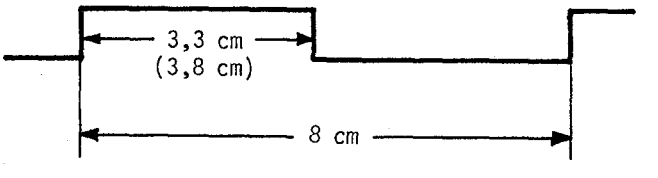

Hochlaufzeit des Tonwellenantriebes (38 cm/s)

Bei Netz EIN, bei EDIT EIN (Bandende) oder BES EIN nach Bandende bis zum Synchronlauf: ≦ 8 s
Nach Erreichen des Synchronlaufs leuchtet die Halt-Lampe auf.

Kontrolle der Regelverstärkung (betriebswarm)

Das Potentiometer R39 (Regelverstärkung) ist im Prüffeld eingestellt worden und muß nicht neu eingestellt werden. Nach umbeabsichtigtem Verstellen von R39 ist folgende Kontrolle vorzunehmen:
Ersteinstellung mit R39 an Meßpunkt D: 6,5Vss.
An Anschluß a 24 von BC-TR11 ist eine Sollfrequenz FEXT = 200 Hz ± 2 Hz mit Hub 0V auf +12V einzuspeisen (wirksam mit GSTE = H = +12V). Am Meßpunkt D mit einem Oszillographen Rechtecksignal messen. Zeitablenkung so einstellen, daß eine Periode 8 cm lang ist. Bei einer Erhöhung der Sollfrequenz bei 38/19 cm/s-Geräten auf FEXT = 480 Hz ± 2 Hz (bei 76/38 cm/s-Geräten auf FEXT = 600 Hz ± 2 Hz) soll die mittlere (negative) Flanke des Rechtecksignals um 0,6 cm nach rechts verschoben sein, wenn wieder 1 Periode = 8 cm eingestellt wird. Einstellung mit Potentiometer R39 (Es ist zu beachten, daß sich bei der Veränderung der Regelverstärkung mit R39 auch die ursprünglich bei FEXT = 200 Hz eingestellte Lage der mittleren Flanke verschiebt).

3.1.3
Tonhöhenschwankungen (betriebswarm)

76 und 38 cm/s: ≦ ± 0,04%
19 cm/s: ≦ ± 0,06%

an Bandanfang und Bandende bewertet gemessen mit EMT 420 bei Wiedergabe und vorher erfolgter Aufnahme.
Raumtemperatur: minimum 20°C
Band vor Messung 1 mal ohne Bremsen rückspulen und auslaufen lassen.
Hochlaufzeit (Nennspannung, betriebswarm)
Sollwert: max. 1 s
bis zum Erreichen von ± 0,1% Tonhöhenschwankung.
Messung bei 38 cm/s.

3.1.4
Schlupf

Schlupf gemessen zwischen Bandanfang eines vollen Wickels bei 38 cm/s.

Am Anfang eines Bandes wird eine Aufzeichnung gemacht (zweckmäßigerweise 3,15 kHz aus EMT 420). Dann wird das Band auf den rechten Bandteller gelegt. Die vorher gemachte Aufzeichnung befindet sich jetzt praktisch am Bandende und wird vom Gerät wiedergegeben.
Die auftretende Frequenzabweichung (Schlupf) zur Aufzeichnungsfrequenz darf sein

$$\Delta f \leqq 0{,}1\%$$

3.1.5
Bandzug vor den Köpfen

Bandzug bei Wiedergabe

Einstellwert am Bandanfang (38 cm/s): 3N $\pm$ 0,2N (300p $\pm$ 20p)
Einstellung an Rändelschraube neben Wickelmotor links.

Bandzug - Rückspulen (betriebswarm)

Einstellung an Rändelschraube neben Wickelmotor rechts.
Meßwert nach Ende der Beschleunigung in Bandmitte: 4N bis 4,5N (400p bis 450p).

3.1.6
Aufwickeldrehmoment

Auf den rechten Wickelteller wird ein Meßhebel von 100 mm Länge aufgesetzt. Der rechte Fühlhebel wird nach innen gedrückt und die rechte Umlenkrolle (Zählwerk-Geber) wird gedreht. In Stellung Wiedergabe kann nun das Aufwickelmoment gemessen werden; es ist mit der Schelle an R1 auf M_d = 40Ncm $^{+5}_{-0}$Ncm (4000 cmp $^{+5}_{-0}$ cmp) einzustellen (Aufwickelmoment am niedrigsten, wenn Schelle an R1 in Mitte). Ab Anlagen Nr. 120 ist R1 = 15 Ohm ein Festwiderstand.

Bandzug rechts von der Tonwelle am Bandanfang: max 3,5N (350p)

Bei Überschreiten Einstellung nach Kapitel 3.2.5 kontrollieren.

3.1.7
Umspulzeit

Rückspulzeit

max. 150 s für 1280 m Band (Nennspannung).

Bremszeit aus Umspulen

max. 6 s
Messung aus höchster Geschwindigkeit in Bandmitte.

Auslaufzeit aus Rückspulen

max. 6 s
Messung von Bandende bis Stillstand des linken Wickels.

3.1.8
Funktionsprüfung der Laufwerksteuerung

EDIT-Schalter in Ruhestellung (Gummiandruckrolle mit großem Abstand). Beim Einstecken der Laufwerksteuerungs-Steckeinheiten unter Spannung kann es zu Fehlfunktionen kommen, weil nicht normiert wird.

Übersicht über wahlweise Beschaltung bei Gerätevarianten

	38/19	76/38
BC-WS12	Brücke E-F	Brücke E-F
BC-TR11 BC-TR12	Steckbrücken nach 25.5069.232-00 STR	Steckbrücken nach 25.5069.232-00 STR
BC-LG11(M) BC-LG12	Brücke L-M und V-W	Brücke M-N und W-X
BC-ZW12	s. 25.5069.251-00 GZ	s. 25.5069.251-00 GZ
BC-VP2	s. 25.5200.860-00 GZ	s. 25.5200.860-00 GZ
Netzteil	1 ge/sw Leitung an Gr 1/0 2 gr Leitungen an Gr 1/3	2 gr Leitungen an Gr 1/0 1 ge/sw Leitung an Gr 1/3
Laufwerk(S)	68 gr an S38/19/5 löten	68 gr an S76/38/6 löten
Laufwerk(K)	71 gr an K1/2 löten	71 gr an K1/1 löten

	1"		2"	
Netzteil	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Leitg. 3br an AsL 1/	4	5	5	6

Steckeinheiten BC-OT, BC-MZ und BC-LG

Bandendeschalter in Ruhestellung.

Beim Einschalten des Laufwerks leuchten LA38 oder LA19 bzw. LA76 oder LA38.

Das Zählwerk ist ohne Anzeige.

Anzeige der Bandgeschwindigkeit durch Betätigen des Schalters S38/19 (S76/38) prüfen.

76/38 cm/s-Geräte: Prüfung der NAB-Sperre bei 76 cm/s

Durchgangsprüfung zwischen St1/1 und St1/9 (BC-VP)

a) Durchgang bei 38 cm/s
b) kein Durchgang bei 76 cm/s

38/19 cm/s-Geräte: Durchgang unabhängig von gewählter Bandgeschwndigkeit.
Prüfung bei eingeschaltetem Laufwerk.

Bei Drücken der Zählwerk-Nulltaste leuchtet 00.00 auf.

Betätigen der Wiedergabe- oder Umspultaste

Keine Reaktion ohne Setzen der Raste (kurze Betätigung des rechten Fühlhebels). Die entsprechende Lampe leuchtet. Bei Umspulen zieht der Bandabhebemagnet an (rechten Fühlhebel an inneren Anschlag legen). Nach Setzen der Raste leuchtet die Zählwerk-Anzeige.

Umspultaste betätigen; rechten Fühlhebel loslassen: Schnellstopmagnet zieht kurzzeitig an.

BC-WS

Umspulen, Rangieren und Gegensteuern prüfen.
Gegensteuern: Rückspulen, rechten Motor kurz in Richtung Rückspulen drehen. Bei Stop läuft der rechte Wickelmotor kurz an.

BC-TR

Geschwindigkeitsumschaltung prüfen. Halt-Lampe leuchtet nur bei Synchronlauf der Tonwelle. Wiedergabefunktion prüfen. GA-Magnet zieht erst an, wenn die Zählwerkrolle etwa eine der jeweiligen Nenngeschwindigkeit entsprechende Drehzahl erreicht hat (Zählwerkrolle von Hand drehen). Außerdem wird die Brummklappe an die Köpfe herangeführt.
Abfallen der Klappe bei Umspulen oder von Hand.

Achtung: Wiedergabe ohne Band und ohne GA nur im Kurzzeitbetrieb (max. 10 s) betreiben. Defekt von Ty6 (BC-WS) durch Überhitzung möglich.

Funktion der elektronischen Raste (ohne Band)

Nach Netz Ein rechten Fühlhebel kurz betätigen (Raste Ein). Umspulen betätigen, nach kurzem Ansprechen der Funktion geht das Gerät in Stop, der Tonmotor bleibt stehen, ebenso der Betriebsstundenzähler, d.h. Raste Aus. Nach kurzem Betätigen des rechten Fühlhebels läuft der Tonmotor wieder an.

EDIT-Funktion

Prüfung ohne Band.
Bei elektronischer Raste auf AUS (siehe vorstehender Absatz) läuft der Tonmotor an bei EDIT EIN, die Raste geht auf Ein (auch unmittelbar nach Netz Ein). Bei Betätigen der Rückspultaste läuft der linke Wickelmotor mit vermindertem Moment, jedoch nur solange die Umspultaste gedrückt wird.

Fernsteuerfunktionen

Mit Hilfe einer Steckeinheit BC-FA1 und Fernsteuerung FS15A alle Fernsteuerfunktionen prüfen (auch Gerätetasten betätigen bei Parallelbedienung).

3.2 EINSTELLUNGEN

3.2.1 Antriebsriemen

Vor Auflegen eines Antriebsriemens sind die Laufflächen der Schwungscheibe, des Antriebsritzels und der Spannrolle zu entfetten.
Der laufende Tonmotor wird in Betriebslage auf seinen drei Stehbolzen so in der Höhe eingestellt, daß die Antriebsriemenmitte etwas über der Spannrollenmitte und im Bereich der Einstiche des Antriebsritzels läuft.

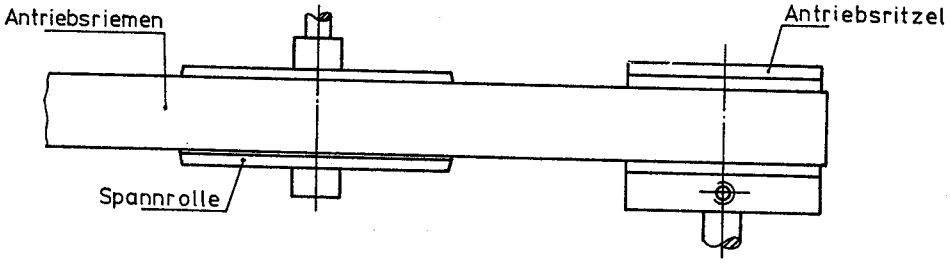

Anschlag für Spannrolle so einstellen, daß bei ausgeschaltetem Gerät ein Abstand von 1 bis 3 mm zwischen Anschlag und Spannrollenhebel ist. Auch bei mehrmaligem Aus- und Einschalten des Tonmotors darf der Antriebsriemen nicht mehr als 1 bis 2 mm über die Spannrolle hinausgehen.

3.2.2 Gummiandrucksystem

Die Einstellung erfolgt durch Verdrehen des Magnetankers auf dem Einhängebolzen. Einstellung mit Kontermutter sichern.
Gummiandruckrolle mit Innensechskantschraube unter GA-Rolle parallel zur Tonwelle stellen (siehe 3.2.4).

Bei angezogenem Magneten soll die Andruckkraft

$$F = 20N \pm 0{,}5N \ (2000p \pm 50p)$$

betragen.

Der Meßwert ergibt sich bei laufender Tonwelle, indem man die Rolle von der Tonwelle abzieht, bis sie gerade nicht mehr mitgenommen wird. Wenn man die Rolle noch ca. 1 mm weiter abzieht und sie wieder an die Tonwelle heranführt, bis sie gerade mitgenommen wird, so entsteht ein weiterer Meßwert. Die Differenz zwischen beiden Meßwerten soll max. 1N (100p) sein.

Hinweis: Bei größerer Differenz sind die Ösen der Zugstangen und Zugfedern zu kontrollieren; sie dürfen nicht klemmen. Bei abgeschaltetem Magneten wird dann die Axialluft des Magnetankers mit der selbstsichernden Mutter auf ca. 1 mm eingestellt.

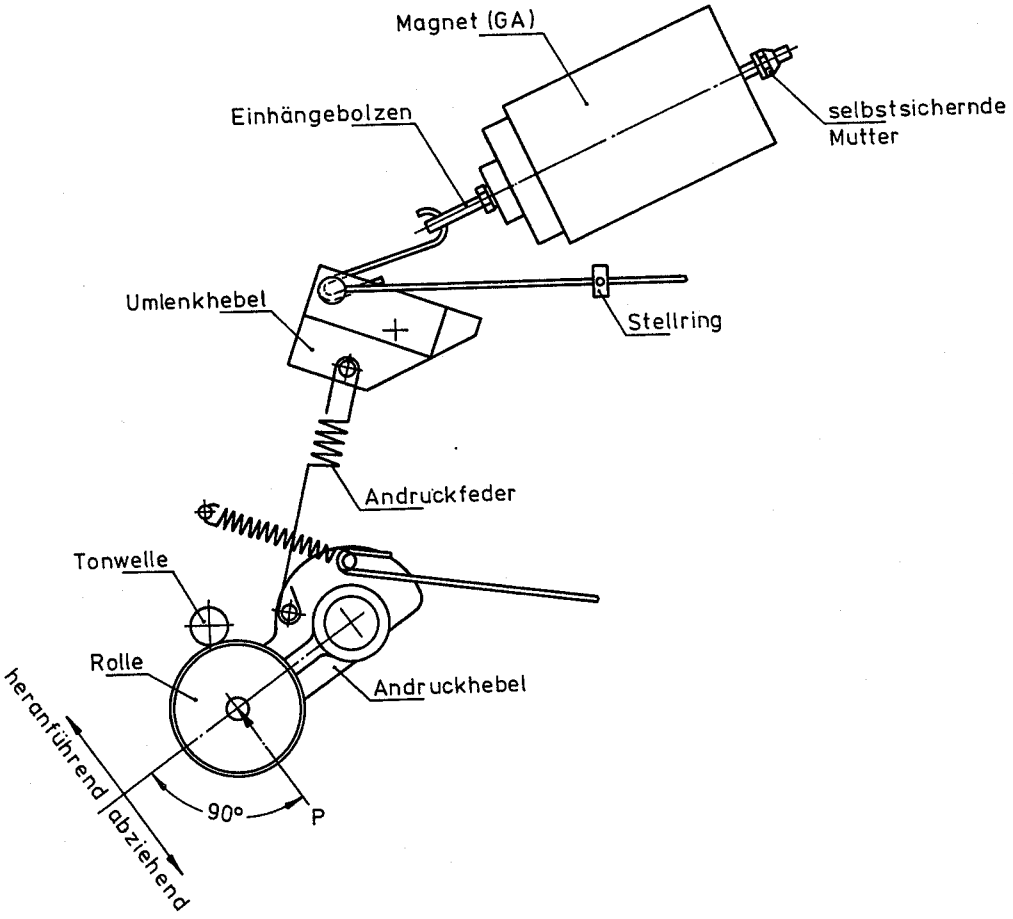

3.2.3
Tonwellenantrieb

Amperemeter mittels Sicherungsadapter anstelle Sicherung Si5 anschließen.
(Bereich 6 A~).
Mit Potentiometer R27 auf BC-TR11 Stromminimum einstellen.
Leerlaufstrom bei 76 cm/s: max. 2,5 A~
bei 38 cm/s: max. 1,8 A~

Alternative: Gleichspannungsmessung an R9 auf BC-TR11
Gleichspannung: 76 cm/s: < 0,92 V-
38 cm/s: < 0,66 V-

Kontrolle des Tastverhältnisses (betriebswarm)

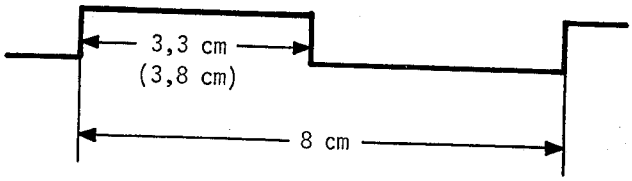

Am Meßpunkt D auf der Steckeinheit BC-TR11 wird mit einem Oszillographen ein Rechtecksignal gemessen. Zeitablenkung so einstellen, daß eine Periode 8 cm lang ist.
Mit Potentiometer R71 (BC-TR11) wird die Lage der mittleren Flanke

bei 38/19 cm/s-Geräten: auf 3,3 cm ± 0,1 cm eingestellt
bei 76/38 cm/s-Geräten: auf 3,8 cm ± 0,1 cm eingestellt.

Die Einstellung erfolgt bei 38 cm/s bei Wiedergabe mit Band.

Hochlaufzeit des Tonwellenantriebs (38 cm/s)

Bei Netz EIN, bei EDIT EIN (Bandende) oder BES EIN nach Bandende bis zum Synchronlauf: max. 8 s
Nach Erreichen des Synchronlaufs leuchtet die Halt-Lampe auf.

3.2.4
Bandlauf

Der Bandlauf ist nur garantiert bei Verwendung von Flanschspulen mit einer Flanschdicke > 2,45 mm.

Kontrolle der GA-Rolle: Bei Start Wiedergabe darf das Band in der rechten Umlenkrolle nicht mehr als 0,1 mmm nach oben oder unten ausweichen.
(Einstellung siehe Kapitel 3.2.2)

Bandlauf bei Umspulen und Wiedergabe

Das Band soll bei Wiedergabe und Umspulen an den Umlenkrollen weder oben noch unten anlaufen. Bei Abweichung Senkrechtstellung und Höhen der Umlenkrollen und Wickelmotoren überprüfen.

Messung der Phasenschwankungen

Messung mit zum jeweiligen Laufwerk gehörenden Kopfträger am Bandanfang und Bandende einer 12 1/2"-Spule außerhalb der Beschleunigungs- oder Bremsphase beim Umspulen.

Meßmittel: 2-Strahl-Oszilloskop, Meßverstärker-2-Spur, Tongenerator, Bezugsband, Phasenmesser (für Mittelwert $\Delta \varphi$).

Wiedergabe einer Bezugsaufzeichnung 10 kHz bei 38 cm/s

Durch Taumelung des Wiedergabekopfes wird das Minimum der Phasenabweichung eingestellt.

Zulässige Abweichung:

	1"	2"	
Mittelwert $\Delta \varphi$	8°	10°	(Messung zwischen Außenspuren)

Über-Band-Messung bei 38 cm/s und f = 10 kHz

Durch Taumelung des Aufnahmekopfes wird das Minimum der Phasenabweichung eingestellt.

Zulässige Abweichung:

	1"	2"	
Mittelwert $\Delta \varphi$	8°	10°	(Messung zwischen Außenspuren)
Schwankung $\Delta \varphi$	30°	60°	

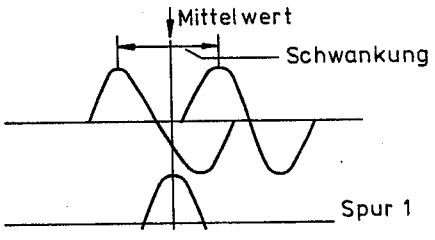

3.2.5

Einstellung der Bremsen

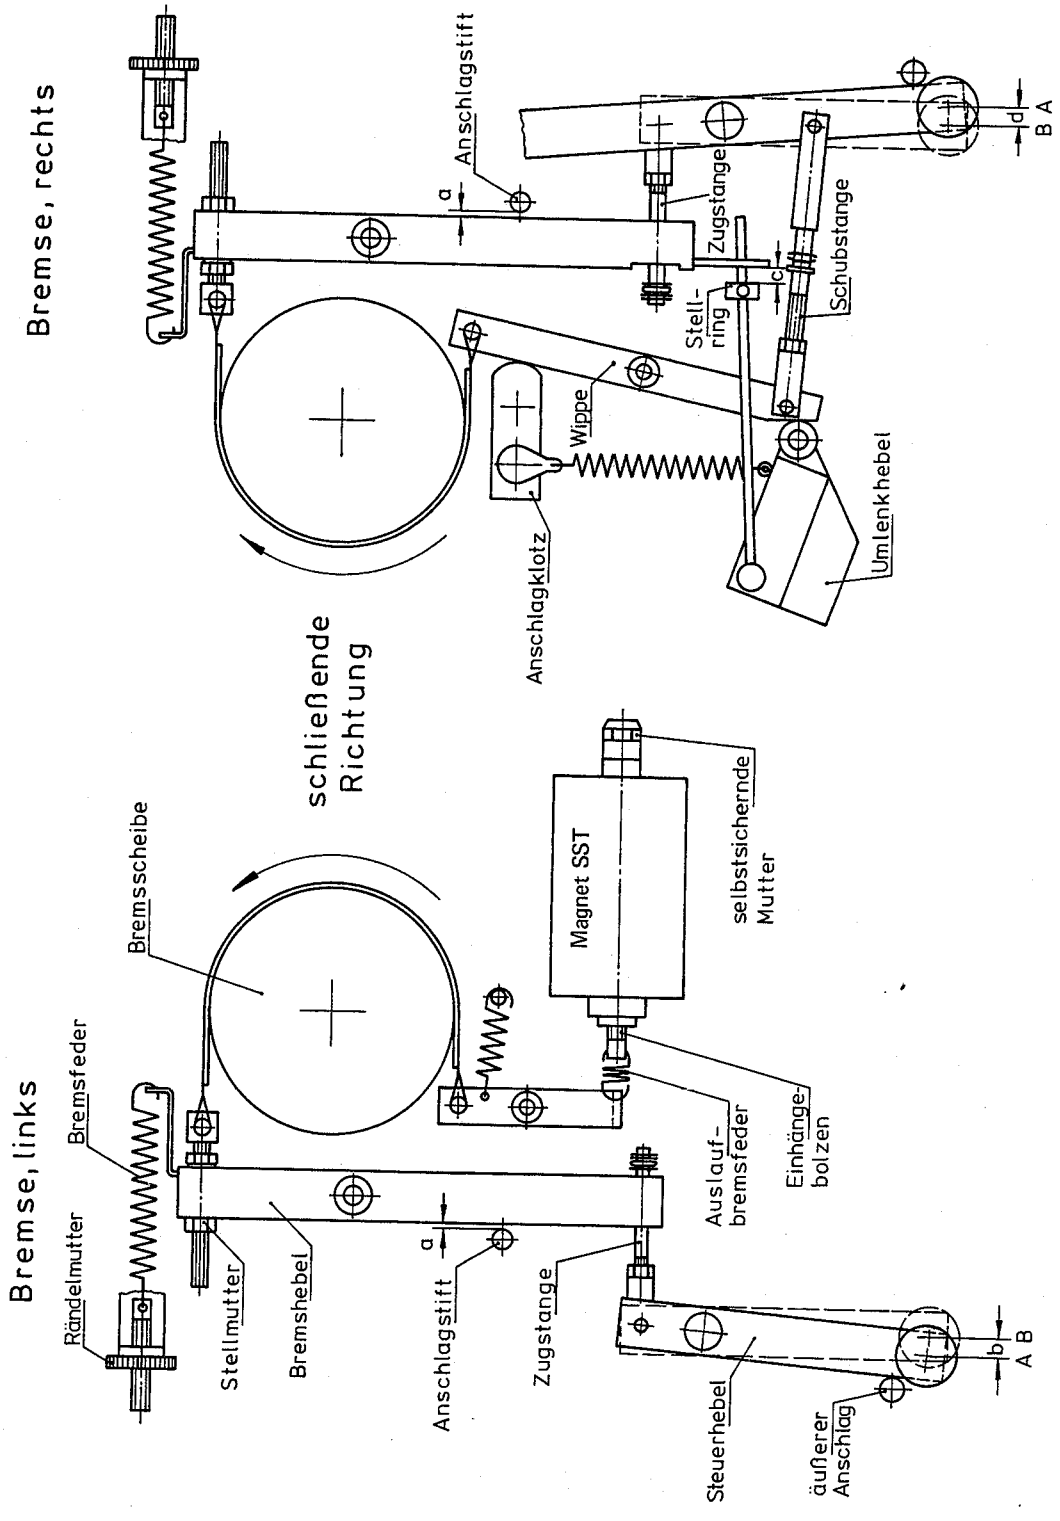

Bremse, rechts

Wippe

Anschlagklotz so einstellen, daß die Kunststoffrolle auf dem Umlenkhebel die Wippe ohne zu klemmen berührt (Gummiandruckeinstellung wird vorausgesetzt, siehe Kapitel 3.2.2).

Bremsfeder auf mittlere Kraft stellen und Bremsscheibe in schließender Richtung drehen. Dann Abstand a = 0,5...0,8 mm mit Stellmutter einstellen und kontern. Danach Bremsfeder wieder entsprechend 3.1.5 einstellen.

Schlaufenfangweg

Fühlhebel an Zugstange auf d = 10 $\pm$ 1 mm einstellen.

Länge der Schubstange so einstellen, daß der federnde Teil des Bremshebels bei Erreichen des Anschlages ca. 0,5 mm Weg macht.

Abstand c auf 5 $\pm$ 0,5 mm einstellen. Wickelteller in schließender Richtung drehen.

Bremse, links

Einstellung wie Bremse, rechts.

Schlaufenfangweg

Fühlhebel an Zustange auf b = 8 $\pm$ 1 mm einstellen.

Bandauslaufbremse

Bei angezogenem Magneten SST soll das Bremsmoment in Richtung Bandrücklauf 9,5 bis 10,5 cmkp betragen. Die Einstellung erfolgt durch Verdrehen des Magnetankers auf dem Einhängebolzen. Einstellung mit Kontermutter sichern.

Hinweis: Der Magnet wird zum Anzug gebracht, wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, indem man eine Brücke vom gelben Anschluß SST zu 0V legt.
Bei abgeschaltetem Magneten wird dann die Axialluft des Magnetankers mit der selbstsichernden Mutter auf ca. 1 mm eingestellt.

3.2.6
Bandendeschalter

Wenn der rechte Steuerhebel von innen nach außen geführt wird, soll der Schutzkontakt schließen, wenn die Bandführung 2 bis 3 mm vor ihrem äußeren Endpunkt steht. Einstellung durch Verschieben der Kontakthalterung. Meßinstrument (Durchgangsprüfer) an Lötstifte 1 und 2 legen.

3.2.7
Schleppschalter

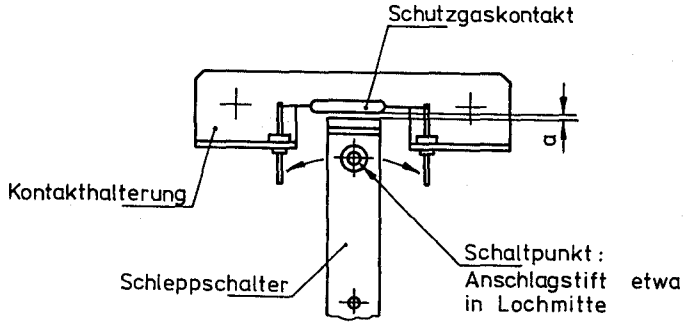

Schleppschalter links (SLV)

Wird der linke Mitnehmerteller entsprechend Bandrücklauf gedreht, soll der Schutzgaskontakt geschlossen sein. Bei Übergang auf Bandvorlauf soll er möglichst früh öffnen (Schaltpunkt in Skizze).
Die Einstellung erfolgt durch Verschieben der Kontakthalterung (Abstand a = 0,2 bis 0,8 mm einhalten.)
Das Meßinstrument (Durchgangsprüfer) wird an die Lötstifte 1 und 2 gelegt.

Schleppschalter rechts (SRV)

Gleiche Einstellung wie oben, aber: Bei Übergang vom Bandrücklauf auf Vorlauf soll der Schutzgaskontakt möglichst früh öffnen (Schaltpunkt in Skizze). Das Meßinstrument (Druchgangsprüfer) wird an die Lötstifte 1 und 2 gelegt.

3.2.8
Bandabheber

Magnet auf 5,5 mm Hub einstellen.

Einstellschraube-Magnetanker so einstellen, daß der Zughaken zur Klinke 0,5 mm Abstand hat.

Bandabheberrolle einstellen.

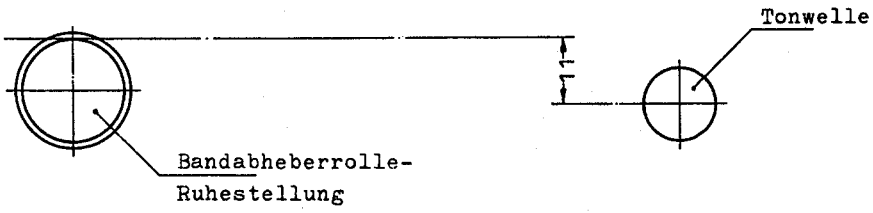

3.2.9
EDIT-Schalter

In Ruhestellung ist der Schalter geschlossen. Der Schaltpunkt soll 0,1 bis 0,5 mm vor Erreichen des Anschlages liegen.
Einstellung durch Verschieben des Schalters.
Der Schalter muß sicher geschlossen bleiben, auch wenn die Gummiandruckrolle an der Tonwelle anliegt.

3.2.10
Rangierschalter-Stufen

Einstellung an den Schellen des Widerstandes R2 (620 Ohm)

1. Teilwiderstand zwischen Anschlüssen gn und vi: 75 Ohm - 10 Ohm
2. Teilwiderstand zwischen Anschlüssen vi und gr: 200 Ohm - 10 Ohm
3. Teilwiderstand zwischen Anschlüssen gr und ws: ≧ 200 Ohm

3.3 HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE

3.3.1 Bandzug-Rückspulen

Steigt der Rückspul-Bandzug zum Bandanfang hin stark an, so ist die Lagerreibung des rechten Wickelmotors zu überprüfen.
Sollwert: ≦ 2 Ncm (200 cmp) bei ca. 200 U/min.

3.3.2 Rückspulzeit

Wird die Rückspulzeit überschritten, sind folgende Daten zu überprüfen:

a) Umspulen-Drehmoment der Wickelmotoren
Sollwert: 100 bis 110 Ncm (10 bis 11 cmkp)
Messung im Gerät, Motorspannung bei Umspulen ca. 220 Vac

b) Drehmoment bei ca. 800 U/min
Sollwert: M_d ≧ 30 Ncm (3 cmkp)
Motorspannung 220 V~, C = 7 µF
Für Messung Motor ausbauen.

3.3.3 Zählwerk

Bei Überschreiten der Toleranz der Anzeigegenauigkeit folgendes prüfen:

a) Tonwellendrehzahl (siehe Geberfrequenz-Tonwelle GEBF, Tonwellen-Regelung-Steckeinheit BC-TR11)

b) Durchmesser Umlenkrolle links (60,6 ± 0,05 mm)

c) Extreme Schwergängigkeit der Umlenkrolle links

d) Bandzug links und rechts der Tonwelle

e) Verschmutzung (Öl und dgl.) im Bandlauf

Bei Überschreiten der Schlupftoleranz ist folgendes zu prüfen:

c) Extreme Schwergängigkeit der Umlenkrolle links

e) Verschmutzung (Öl und dgl.) im Bandlauf

3.3.4 Tonhöhenschwankungen

Bei Überschreiten der zulässigen Tonhöhenschwankungen sind, bei periodischen Störungen mit definierten Frequenzen, folgende rotierende Teile zu überprüfen:
(Alle Angaben für 38 cm/s, bei 19 cm/s Faktor 1/2, bei 76 cm/s Faktor 2)

Tonwelle:	10 Hz oder ganzzahlige Vielfache (Schlag einfach oder mehrfach je Umdrehung, Lagerreibung, Lagerspiel)
Frequenzgeber:	10 Hz (Schwankungen des Luftspalts, radialer Schlag der unteren Geberscheibe zur oberen)
Tonmotor:	50 Hz (38/19-Geräte) oder 38,5 Hz (76/38-Geräte)
Spannrolle:	36 Hz
Riemen:	ca. 7,5 Hz
Wickel:	0,4 bis 2 Hz (bei Wickeldruchmesser von 28 bis 11,4 cm)
Umlenkrolle groß:	2 Hz
Umlenkrolle klein:	3 Hz

3.3.5 Hochlaufzeit

Bei zu großer Hochlaufzeit (Schlaufen oder Ruck bei Start) ist folgendes zu prüfen:

a) Startmomente Wickelmotor rechts
Sollwert: 100 bis 110 Ncm (10 bis 11 cmp)
Für Messung Wiedergabe betätigen, ohne Zählwerkrolle zu drehen (max. 10 s)

b) Startzeit
Startzeit hängt ab von FTW/ZWF2 Vergleich.
GA-Rolle zieht erst an, wenn die Nenn-Bandgeschwindigkeit annähernd erreicht ist.

3.3.6 Schlupf

Bei Überschreiten der Schlupftoleranz ist folgendes zu prüfen:

a) Bandzug rechts der Tonwelle 3,5 bis 2,3 N (350 bis 230 p)
b) Gummiandruck (siehe Kapitel 3.2.2)
c) Bandzug vor den Köpfen (siehe Kapitel 3.1.5)
d) Verschmutzung (Öl und dgl.) im Bandlauf.

3.4

FEHLER AN DER LAUFWERKSTEUERUNG
Fehlersuche auf den einzelnen Leiterplatten

Bei einem Fehler in der Laufwerksteuerung ist zuerst die Prüfung nach Kapitel 3.1.8 vorzunehmen, um zu bestimmen, auf welcher der Steckeinheiten (BC-LG, BC-OT, BC-WS, BC-TR, BC-MZ, BC-FA oder BC-NA) der Fehler zu suchen ist.
Diese Steckkarte wird dann über den Laufwerk-Testadapter BC-TA1 (25.5069.399-00) betrieben.

Anhand der Meßtabellen (den Schaltplänen der Steckeinheiten beigeordnet) wird der Fehler auf der Steckkarte lokalisiert. In den Tabellen ist angegeben, welche Meßwerte an den verschiedenen Meßpunkten anstehen müssen.
Die Erläuterung der abgekürzten Signalbezeichnungen finden Sie in den folgenden Signallisten (SLS). Aus den Stromlauflisten (STL) kann die Signalführung zwischen den Buchsen Bu1-7, den Anschlußleisten L1-3 und den Steckern St1+2 auf der Verdrahtungsplatte BC-VP entnommen werden.
Die einzelnen Operationen bei Messungen an einem Meßpunkt sollen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

Für die Prüfung der Einzelkarten ist erforderlich, daß Tasten und Schalter einwandfrei funktionieren. Bandendeschalter und Schleppschalter müssen richtig justiert sein.
Die Schaltelemente des Laufwerkschalters können auf einwandfreie Funktion geprüft werden, indem an den Steckkontakten der Steckeinheit BC-LG die Spannung gemessen wird. In Ruhestellung der Tasten muß an diesen Kontakten die Spannung +12V stehen. Bei gedrückten Tasten muß diese Spannung auf $U \leqq 0{,}6$ V abfallen.
An folgenden Kontakten wird gemessen:

Umspultaste	(S1) :	b3
Aufnahmetaste	(S2) :	b4
Wiedergabetaste	(S3) :	b12
Stoptaste	(S4) :	b9

Bei einem Defekt im Tonantrieb werden bei Stillstand der Tonwelle zuerst Si5 und der Sicherheitswiderstand vor dem Tonmotor (links neben dem linken Wickelmotor) überprüft und danach die Anschlüsse des Frequenzgebers an der Schwungmasse abgelötet. Der Gleichstromwiderstand der Geberspule wird gemessen, Sollwert $R_{=}$ = 770 Ohm $\pm$ 10%.

Prüfung des Motors:
(Hierbei muß die Steckeinheit BC-TR aus dem Magazin herausgenommen werden)

Anschlüsse 10,11 12,13 gegen 9	:	$R_{_}$ = 0,9...1,2 Ohm je Wicklung
Anschluß 9 gegen Chassis	:	R_{isol} mind. 50 kOhm bei 5+ $V_{_}$
Anschluß 3 gegen 1 und	:	20-50 Ohm je nach Stellung
3 gegen 5		des Läufers
Anschluß 2 gegen 4 und	:	20-50 Ohm je nach Stellung
6 gegen 8	:	des Läufers

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
ABN	Aufnahme-Befehl intern	L
AM	Aufnahme-Meldung intern	H
ANZH	Anzeige hell	H
APK	Arbeitspunkt-Korrektur	-
ARM	Aufnahme-Rückmeldung	-
AUFNB	Aufnahme-Befehl extern (FA1, FA15)	L
AUFNM	Aufnahme-Meldung extern(FA1, FA3, FA15)	L
AUFNSP	Aufnahme-Verstärker sperren extern (FA1)	L
AVES	Aufnahme-Verstärker-EIN-Signal	-
AVSP	Aufnahme-Verstärker sperren intern	L
BA	Bandabhebemagnet	L
BAHSP	Bandabheber sperren extern	L
BAND	Bandendsignal extern	H
BASP	Bandabheber sperren intern	L
BEREIT	Bereit-Meldung (Band eingelegt und Synchronlauf)	L
BES1N	Bandendesignal 1	L
BES2	Bandendesignal2 (gesperrt bei Netzausfall)	H
BES2B	BES2 hinter Buffer (NA1)	H
BG19G	Befehl-Geschwindigkeit 19 cm/s (Gerät)	L
BG38F	Befehl-Geschwindigkeit 38 cm/s (Fern)	L
BG38G	Befehl-Geschwindigkeit 38 cm/s (Gerät)	L
BIST	Befehl IST-Frequenzumschaltung (NA1)	L
BKAK	Brummklappe am Kopf	-
BSOLL	Befehl SOLL-Frequenzumschaltung (NA1)	L

1) für im positiven Sinn vorliegende Signale, Befehle oder Meldungen.
Nähere Definition der lg.Pegel s. Schnittstellenbeschreibungen.

	Datum	Name	Benennung
Bearb.			Laufwerk Magnetophon 15A
Gepr.	7.9.77	Vlm	
Norm.		Geltung	Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5077.000-00 SLS
			Blatt 1 / 11 Bl.
Zust. Änderung Datum Name Norm.	Urspr.		Ers. f. / Ers. d.

V 4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	logischer Zustand 1)
BK	Brummklappenantrieb	-
BKU	Brummklappe unterwegs	-
BTS1	Basis-Tonmotor-Steuertransistor	-
CODA1	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 1	-
CODA2	Codesignal-Ausgang, symmetrisch, Leitung 2	-
CODE1	Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 1	-
CODE2	Codesignal-Eingang, symmetrisch, Leitung 2	-
EB	EDIT-Befehl	H
EXTSFW	Externe Sollfrequenz wirksam	L
FERNST	Fernsteuern EIN	L
FEXT	Externe Referenzfrequenz	-
FIST	Istfrequenz	-
FOGU	Fernsteuerung ohne Geschwindigk.-Umsch.	L
FOTO1	Fotosignal 1 extern	s. Beschreibung Fotoabtastung
FOTS1	Fotosignal 1 intern	
FOTO2	Fotosignal 2 extern	
FOTS2	Fotosignal 2 intern	
FRT	Freigabe Tonmotor	H

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	7.9.77	
Norm.		Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Laufwerk Magnetophon 15A

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5077-000-00 SLS

Blatt 2 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
FRZ	Freigabe Zählwerk	H
FRZM	Freigabe Zählwerk, modifiziert	H
FSOLL	Sollfrequenz	-
FTW	Tonwelle-Tachofrequenz	-
G19	Meldung/Befehl 19 cm/s	L
G38	Meldung/Befehl 38 cm/s	L
GAH	Gummiandruckmagnet-Haltewicklung	L
GAHS	Gummiandruckmagnet-Haltewicklung-Signal	H
GAHSM	GAHS modifiziert für Magnet	
GAHSW	GAHS f. Wickelmotorsteuerung modifiziert	
GAZ	Gummiandruckmagnet-Anzugswicklung	L
GAZS	Gummiandruckmagnet-Anzugswicklung-Signal	H
GAZSM	GAZS modifiziert für Magnet	
GAZSW	GAZS f. Wickelmotorsteuerung modifiziert	
GEBF	Geberfrequenz-Tonwelle	-
GEH	Gehäuse	-
GM38	Geschwindigkeits-Meldung 38 cm/s	L
GM 19	Geschwindigkeits-Meldung 19 cm/s	L
GSL	Gegensteuern links	H
GSLM	Gegensteuern links modifiziert	
GSR	Gegensteuern rechts	H
GSTE	Geschwindigkeitssteller Ein	H
GUG	Geschwindigkeitsumschalter-Gerät	H
GU38	Befehl 38 cm/s extern	L
GU19	Befehl 19 cm/s extern	L

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Ursprung	Datum	Name
					Bearb.		
					Gepr.	7.9.77	
					Norm.	28.4.78	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Laufwerk Magnetophon 15A

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5077.000-00 SLS

Blatt 3 Bl.

Ers. f.: Ers. d.:

N 4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-6813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
HALL1	Tonmotor-Hallsonde Pin 1	-
HALL2	Tonmotor-Hallsonde Pin 2	-
HALL3	Tonmotor-Hallsonde Pin 3	-
HALL4	Tonmotor-Hallsonde Pin 4	-
HALL5	Tonmotor-Hallsonde Pin 5	-
HALL6	Tonmotor-Hallsonde Pin 6	-
HALL8	Tonmotor-Hallsonde Pin 8	-
HALTB	Haltbefehl extern	L
HALTM	Haltmeldung extern	L
HBN	Haltbefehl intern	L
HFGEN	HF-Generator	-
HM	Haltmeldung intern	H
HOGN	Haltbefehl ohne Gegensteuern	L
INTRAE	Interne Regelung Aus/Ein	H (Ein)
INTRE	Interne Regelung Tonwelle EIN	H
ISTF	Istfrequenz 50 Hz	-
KENN	Kennung	-

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	7.9.77	
Norm.	23.4.79	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Laufwerk Magnetophon 15 A

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5077.000-00 SLS

Blatt 4 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

W 4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
LAA	Aufnahme- Lampe	L
LAH	Halt-Lampe	L
LAR	Lampenwiderstand	-
LAU	Umspullampe	L
LASY	Lampe Synchronisationsanzeige	L
LAVAR	Lampe Variabel-Anzeige	L
LAW	Wiedergabelampe	L
LAWA	Lampenüberwachung (Fotoabtastung)	H b.Ausf
LA19	Lampe 19 cm/s	L
LA38	Lampe 38 cm/s	L
LED	Zählwerksgeber LED	-
ML	Wickelmotor links	-
MR	Wickelmotor rechts	-
MSNC	NAB/CCIR-Umschaltung	L (NAB)

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Ursprung

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	7.9.77	
Norm.	23.4.79	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Laufwerk Magnetophon 15 A

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5077.000-00 SLS

Blatt 5 Bl.

Ers. f.: | Ers. d.:

M 4 - 3515 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung		Logischer Zustand 1)
NACHP	Nachsteuerpegel		-
NAB	NAB/CCIR-Umschaltsignal		
NABM	NAB/CCIR-Umschaltsignal, bei 76 cm/s stets CCIR		-
NORA	Normierbefehl f. Phasenvergl. u. Bitspeicher	NA1	H
NORBI	Normierbefehl für Bitspeicher		H
NORM	Befehl Speicherbetrieb (NA1)		L
NSN	Normiersignal		L
OFFS-S	Befehl Offset-		L
OFFS+S	Befehl Offset+	NA1	L
OFSROF	Befehl Regelung offen bei Offset		H
OVER	Meldung Over vom Bitspeicher		H
PA	Potentiometer Anfang		-
PANZ	Pilotanzeige		-
PARALL	Parallelbedienung		-
PE	Potentiometer Ende		-
PILA1	Pilotausgang, symmetrisch, Leitung 1		-
PILA2	Pilotausgang, symmetrisch, Leitung 2		-
PILE1	Piloteingang, symmetrisch, Leitung 1		-
PILE2	Piloteingang, symmetrisch, Leitung 2		-
PM	Potentiometer Mitte (NA2)		-
POT	Potentiometerpegel (NA1)		-
PRS	Pilot-Rechtecksignal		-
QA	Aufnahme Flip-Flop, Ausgang		H
QUG	Umspulen-Gerät - Flip-Flop Ausgang		H
RAFL	Rampenverflachung (NA1)		L

	Datum	Name
Bearb.	19.4.79	
Gepr.	. .	
Norm.	23.4.79	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Laufwerk Magnetophon 15A

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5077.000-00 SLS

Blatt 6 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

N 4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
RAU	Befehl Analogkreis öffnen b. Frequenzsprung(NA1)	L
RBFN	Rückspulbefehl Fern	L
RBU	Regelbereichsumschaltung	-
REFOK	Meldung Referenzfrequenz in Ordnung	H
REFOKN	Meldung Referenzfrequenz in Ordnung negiert (NA1)	L
REGELS	Regelspannung	-
REKONT	Start/Stop über Reglerkontakt (FA1)	-
RICHTG	Bandlaufrichtung-Meldung	(bei Rückl. L
RPK	Rückspulen aus dem Papierkorb	H
RSA	Aufnahmerelais	L
RUECKB	Rückspulbefehl extern (FA1)	L
RUECKM	Rückspulmeldung extern (FA1)	L
RUECKR	Rückspulrichtung (FA15)	H
R24V	Rohgleichspannung über Vorwiderstand (FA3)	-
SFS	Schalter Fern-Signal	H
SGS	Schalter Gerät-Signal	H
SLV	Schleppschalter links	(b.Vor lauf) H
SOLLFH	Sollfrequenz 300Hz	-
SOLLFN	Sollfrequenz 50Hz	-
SRV	Schleppschalter rechts	(b.Vor-lauf) H
SRWM	Sperre rechter Wickelmotor (Wiederg.)	H
SSEN	Start-Stop Eingang für neg. Spannung	
SSEP	Start-Stop Eingang für pos. Spannung	
SST	Schnellstopmagnet	L

	Datum	Name
Bearb.	19.4.79	
Gepr.		
Norm.	23.4.79	Gertung

Benennung: Laufwerk-Magnetophon 15A

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5077.000-00 SLS

Blatt 7 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

N A - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
SSTS	Schnellstopmagnet-Signal	H
SSTSM	Schnellstopmagnet-Signal modifiziert	
SVAR	Schalter Variabel/Quarz	-
SYNC	Synchronlauf-Meldung (NA2)	H
SYNCM	Synchronlauf-Meldung modifiziert	
SZ1	Schalter Betriebsstundenzähler	-
TACH	Umschaltung auf Tachobetrieb	H
TACHO	Getriebs Tachofrequenz	-
TONMOT	Tonmotor-Sperrsignal	L
TRO	Reserveleitung zw. BC-NA u., BC-TR	-
TY1	Triac 1	-
TY2	Triac 2	-
TY3	Triac 3	-
TY4	Triac 4	-
TY5	Triac 5	-
TY6	Triac 6	-
TY7	Triac 7	-
UBFN	Umspulbefehl-Fern	L
UBG	Umspulbefehl-Gerät	H
UBGN	Umspulbefehl-Gerät	L
UCST	Collektorspannung Steuertransistor	
UDS	Umspul-Dauersignal	H
UDSM	Umspul-Dauersignal modifiziert	
UM	Umspul-Meldung	H

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	7. 9. 77.	
Norm.	23. 4. 79	Gertung

Benennung: Laufwerk-Magnetophon 15A

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5077.000-00 SLS

Blatt 8 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

N 4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-9813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
UMSPB	Umspulbefehl extern (FA15)	L
UMSPF	Umspulen-Fern-Meldung	L
UMSPM	Umspulmeldung-Fern (FS15)	L
USF0	Umspulsignal-Fern, Stufe 0	Spezieller Code
USF2	Umspulsignal-Fern, Stufe 2	
USF4	Umspulsignal-Fern, Stufe 4	
USF6	Umspulsignal-Fern, Stufe 6	
USG	Umspulsignal-Gerät	L
USG1	Umspulsignal-Gerät, Rangierschalter Pin 1	L
USG2	Umspulsignal-Gerät, Rangierschalter Pin 2	L
USG3	Umspulsignal-Gerät, Rangierschalter Pin 3	L
USG4	Umspulsignal-Gerät, Rangierschalter Pin 4	L
USG5	Umspulsignal-Gerät, Rangierschalter Pin 5	L
USG6	Umspulsignal-Gerät, Rangierschalter Pin 6	L
USG7	Umspulsignal-Gerät, Rangierschalter Pin 7	L
USTU1	Umspulstufe 1 extern	Spezieller Code
USTU2	Umspulstufe 2 extern	
USTU3	Umspulstufe 3 extern	
UT	Umspulsignal, verzögert	H
UTM	Umspulsignal, verzögert, modifiziert	H
U38	Umschaltspannung 38 cm/s	-
U38M	Umschaltspannung 38 cm/s, invertiert (bei 76/38 cm/s)	-

	Datum	Name	Benennung
Bearb.			Laufwerk-Magnetophon 15 A
Gepr.	7.9.77		
Norm.	23.4.79	Gertung	Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5077.000-00 SLS
			Blatt 9 Bl.
Zust. Änderung	Datum	Name Norm.	Urspr. / Ers. f. / Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S
Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand	1)
VCOF	Voltage controlled oszillator-frequency (NA2)	-	
VBF	Vorspulbefehl-Fern intern	H	
VGLA	Phasenvergleicher Ausgang (NA1)		
VSPB	Vorspulbefehl extern	L	
VSPM	Vorspulmeldung extern	L	
WBN	Wiedergabebefehl intern	L	
WF	Wiedergabe frei	-	
WFS	Wiedergabe frei - Signal	H	
WIEDB	Wiedergabebefehl extern (FA1)	L	
WIEDM	Wiedergabemeldung extern (FA1)	L	
WICK1	Tonmotorwicklung 1	-	
WICK2	Tonmotorwicklung 2	-	
WICK3	Tonmotorwicklung 3	-	
WICK4	Tonmotorwicklung 4	-	
WM	Wiedergabemeldung intern	H	
ZNN	Zählwerk-Nullstellung	L	
ZR	Zählwerk-Zählrichtung	H	(b.Vorlauf)
ZWF1	Zählwerkgeberfrequenz	-	
ZWF2	Zählwerkfrequenz	-	
ZWIMP	Zählwerkimpulse extern	-	

	Datum	Name	Benennung
Bearb.			Laufwerk-Magnetophon 15 A
Gepr.	7.9.77		
Norm.	23.4.78	Gertung	Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5077.000-00 SLS
			Blatt 10 Bl.
Zust. / Änderung / Datum / Name / Norm.	Urspr.		Ers. f. / Ers. d.

IV 4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
OVVST	OV/Verstärker	
OV1	Stromversorgung/Laufwerk	
OV2	Stromversorgung/Laufwerk für Motoren u.ä.	
12V	Stabilisierte Gleichspannung	
110V	Wechselspannung gegen MR	
131KHZ	Zählwerk-Hilfsfrequenz	
15V1	Wechselspannung	
15V2	Wechselspannung	
20V	Wechselspannung	
24V	Rohgleichspannung/Laufwerk	
300HZ	Referenzfrequenz	
300HZB	Referenzfrequenz hinter Buffer (NA1)	
300HZI	Referenzfrequenz für Geschwindigkeitsanzeige (NA2)	
35V	Stabilisierte Gleichspannung	
38CM	Geschwindigkeitsmeldung	H

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	7.9.77	
Norm.	23.4.79	Gertung

Benennung: Laufwerk-Magnetophon 15 A

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5077.000-00 SLS

Blatt 11 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A4

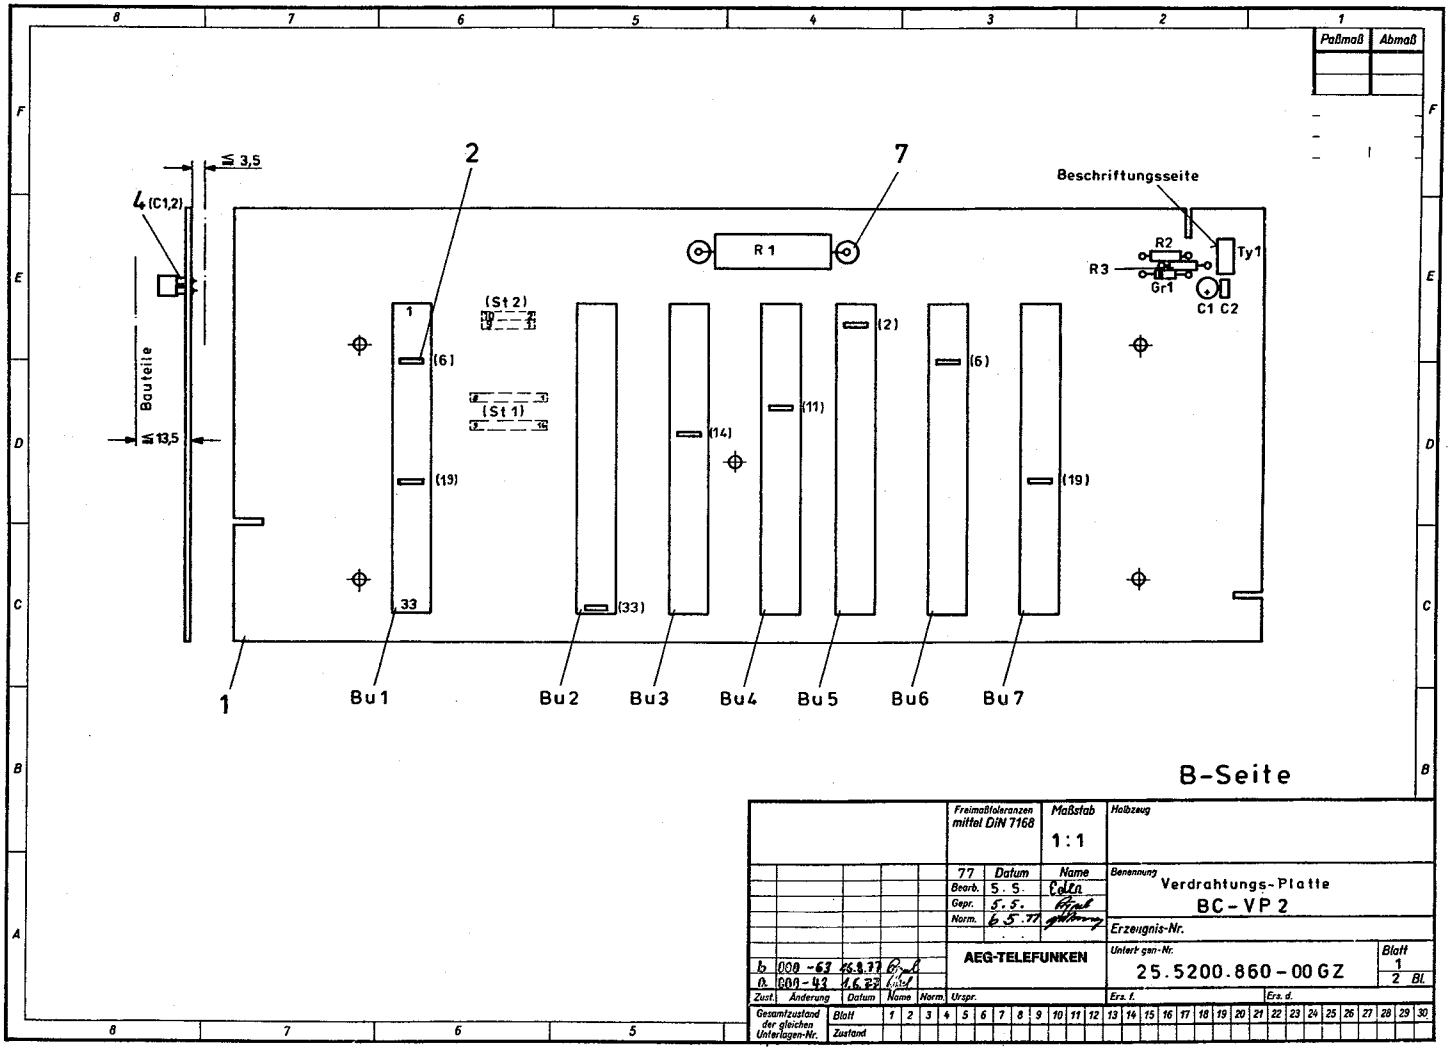
≦ 3,5
4 (C1,2)
≦ 13,5
Bauteile
2
7
Beschriftungsseite
R 1
R2
R3
Gr1
Ty1
C1 C2
(St 2)
(St 1)
1
(6)
(19)
33
(14)
(11)
(2)
(6)
(19)
(33)
1
Bu1
Bu2
Bu3
Bu4
Bu5
Bu6
Bu7
B-Seite
Paßmaß
Abmaß
Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab 1:1
Halbzeug
77 Datum Name
Bearb. 5.5. Colin
Gepr. 5.5.
Norm. 6.5.77
Benennung Verdrahtungs-Platte BC-VP 2
Erzeugnis-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr. 25.5200.860-00 GZ
Blatt 1 2 Bl.
b 000-63 25.8.77
a 000-42 4.6.77
Zust. Änderung Datum Name Norm.
Ursprung
Ers. f.
Ers. d.
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr.
Blatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zustand

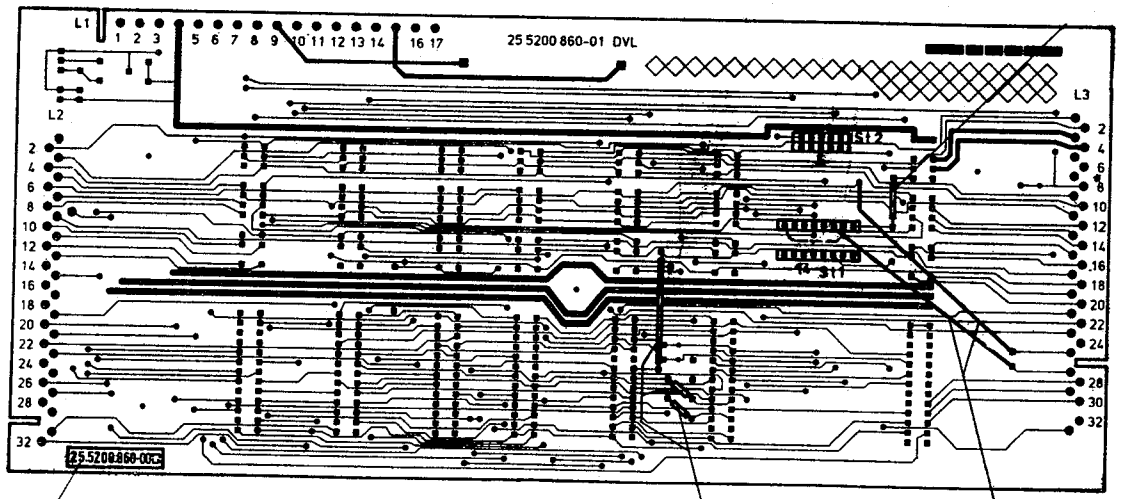

L-Seite

	Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 1:1	Halbzeug
	77 Datum Name Bearb 5. 5. Cohn Gepr 5.5. Graf Norm 6.5.77 Hellwig		Benennung Verdrahtungs - Platte BC - VP 2
c 000 - 86 21.4.78 Graf b 000 - 63 [illegible] Hellwig a 000 - 45 4.6.77 Graf	AEG-TELEFUNKEN		Erzeugnis Nr 25.5200.860-00 GZ Blatt 2 / Bl.
Zust Änderung Datum Name Norm			
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen Nr	Blatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zustand		

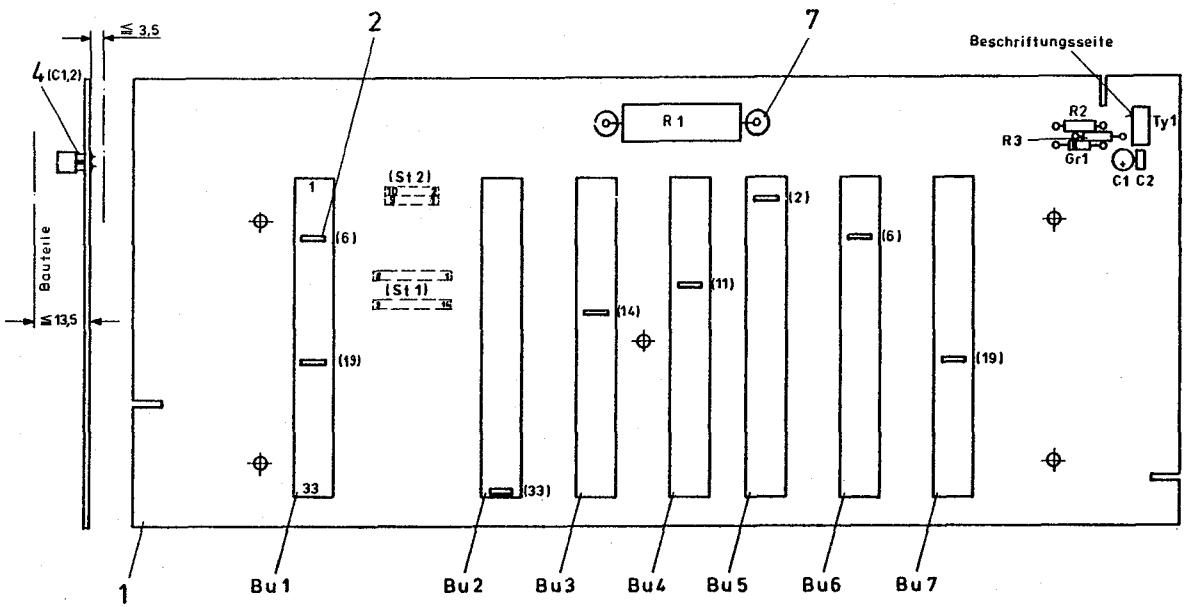
≦ 3,5
4 (C1,2)
≦ 13,5
Bauteile
2
7
Beschriftungsseite
R 1
R2
R3
Gr1
Ty1
C1 C2
(St 2)
(St 1)
1
33
(6)
(19)
(14)
(11)
(2)
(6)
(19)
(33)
1
Bu 1
Bu 2
Bu 3
Bu 4
Bu 5
Bu 6
Bu 7

B-Seite

| | | |

Sign.-Bez.	L1	L2	Bu7	Bu6	Bu5	Bu4	Bu3	Bu2	Bu1	L3	16pol St1	10pol St2
	z.Laufw.		BC-OT	BC-MZ	BC-WS	BC-LG	BC-FA	BC-NA	BC-TR	z.Lw.	z.Truh.vdr	
ABN						B4	A4	B4		9		
AM			A20				B30	A30				
APK								B10	A10			
ARM			B20								7	
AVES			A22								13	
AVSP			A23				B29					
BA		19		B3								
BASP				B28			B28					
BES1N		2	A3				A8					
BES2			B4			B8		A8				
BG19G		5	A7									
BG38F			B9				B12					
BG38G		7	A9									
BKAK				B4						8 an OV1 b.Bedarf auftrennen		
BK		32		A3								
BKU		31		A32								
BTS1									A12	24		
CODA1	(wahlw.PIL A1)						B9	B22				1
CODA2	(Wahlw.PIL A2)						B10	B21				4
CODE1	(wahlw.PIL E1)						B22	B23				8
CODE2	(wahlw.PIL E2)						A22	B24				7
DNGN							A15 1)					
EB		4	B5			B5					5	
FEXT							B26 *	A23	A24			
FIST							A30 *	B30				
FOTS1							A21			21		
FOTS2							B20			22		
FRT					A15	B31	B24		A31			
FRZ			B8			B30						
FRZM			A12							33		
FSOLL							B26 *	B28				

1) bei 76/38 - Geräten an OV1

* wahlweise

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
b	000-63	16.8.77	Pöppel	
a	000-43	1.6.77	Pöppel	

	Datum	Name
Bearb.	5.5.77	Pöppel
Gepr.	5.5.77	Wahl
Norm.	6.5.77	Gröning

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Verdrahtungs-Platte BC-VP2

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5200.860-00 STL

Blatt 1 / 5 Bl.

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

Sign.-Bez.	L1	L2	Bu7	Bu6	Bu5	Bu4	Bu3	Bu2	Bu1	L3	16pol St1	10pol St2
	z.Laufw.		BC-OT	BC-MZ	BC-WS	BC-LG	BC-FA	BC-NA	BC-TR	z.Lw.	z.Truh.vdr	
FTW				A23				B20	A23			
GAH		21	A30									
GAHS				B27		B27		A28				
GAHSW				A27	A27							
GAHSM			B29	A29								
GAZ		15	A25									
GAZS				B25		A26						
GAZSW				B26	A26							
GAZSM			B30	A30								
GEBF									B29	29		
GSL				B29		A27						
GSR				B30	A28	A28						
GSLM				B21	B27							
GSTE							A30*	A25	A25			
GUG			B7				B13					
HALL1									B15	19		
HALL2									B9	13		
HALL3									B8	12		
HALL4									B10	14		
HALL5									A15	20		
HALL6									B12	15		
HALL8									B13	16		
HBN				B9		B9	A9	A9		11		
HFGEN			A5								2	
HM			A32			B29	A29	A29				
HOGN				A5		A4	A5					
INTRE							B31	A32	A30			
KENN								B26				10
LAA		12	A15									
LAH		18	A27									
LAR		16	A26									

* wahlweise

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
b	000-63	16.8.77	Rgul	
a	—	—	—	—

	Datum	Name
Bearb.	5.5.77	Pöppel
Gepr.	5.5.77	
Norm.	6.5.77	

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Verdrahtungs-Platte BC-VP2

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5200.860-00 STL

Blatt 2 – Bl.

Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Sign.-Bez.	L1	L2	Bu7	Bu6	Bu5	Bu4	Bu3	Bu2	Bu1	L3	16pol St1	10pol St2
	z.Laufw.		BC-OT	BC-MZ	BC-WS	BC-LG	BC-FA	BC-NA	BC-TR	z.Lw.	z.Truh.vdr	
LAU		14	A24									
LAW		17	B26									
LAWA							B21			23		
LA19		10	A13									
LA38		11	B13									
ML	15		R1		B5							
MR	16				B3							
NACHP							B25 [1]	B13	A13			
NAB							B7			25	9	
NABM										27	1	
NSN			A4	A4	A30	B15		A15		18		
PANZ								B25				9
PILA1 (wahlw.CODA1)							B9	B22				1
PILA2 (wahlw.CODA2)							B10	B21				4
PILE1 (wahlw.CODE1)							B22	B23				8
PILE2 (wahlw.CODE2)							A22	B24				7
PRS								B8				6
QA			B21	A25		B32						
QUG					B30		A31	B32				
RBFN							B27	B31				
RBU								B27				3
RPK					B21	A21						
RSA		13	B15									
SFS							B5	A5		10		
SGS							B3	A3		2		
SLV		6				A7						
SRV		3				A5						
SRWM					B28	A30	A28					
SST		20	A29									
SSTS				B31		A29						
SSTSM			B28	A28								
SYNC			A8	A13			A7	A7	A7			

1) über Brücke

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
b	000-63	16.8.77	Pöppel	
a	—	—	—	—

	Datum	Name
Bearb.	5.5.77	Pöppel
Gepr.	5.5.77	
Norm.	6.5.77	

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Verdrahtungs-Platte BC-VP2

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5200.860-00 STL

Blatt 3 – Bl.

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

Sign.-Bez.	L1	L2	Bu7	Bu6	Bu5	Bu4	Bu3	Bu2	Bu1	L3	16pol St1	10pol St2
	z.Laufw.		BC-OT	BC-MZ	BC-WS	BC-LG	BC-FA	BC-NA	BC-TR	z.Lw.	z.Truh.vdr	
SYNCM				B13		B7						
SZ1	17				A3							
TRO								B29	A29			
TY1	14				AB7							
TY2	13				AB8							
TY3	12				AB9							
TY4	11				AB10							
TY5	8				B15							
TY6	9				AB13							
TY7	10				AB12							
UBFN						B13	A13	A13				
UBG						B20	A20	A20				
UBGN						B3				1		
UDS			B27	A26		A20						
UDSM				B20	B20							
UM			B31	A20		B26	A27	A27				
USF0					A23		A23					
USF2					A25		A24					
USF4					B25		A25					
USF6					B23		B23	A4				
USG		22			B22							
USG1		27			A32							
USG2		26			A31							
USG3		25			B29							
USG4		23			A22							
USG5		24			A29							
USG6		28			B31							
USG7		29			B32							
UT				B23		A24						
UTM				B24	B24							
U38			A21						A5			

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
b	000 - 63	16.8.77	Appel	
a	000 - 43	1.6.77	Appel	

	Datum	Name
Bearb.	5.5.77	Pöppel
Gepr.	5.5.77	
Norm.	6.5.77	gehring

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Verdrahtungs-Platte BC-VP2

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5200.860-00 STL

Blatt 4 – Bl.

Ursprung:

Ers. f.:

Ers. d.:

Sign.-Bez.	L1	L2	Bu7	Bu6	Bu5	Bu4	Bu3	Bu2	Bu1	L3	16pol St1	10pol St2
	z.Laufw.		BC-OT	BC-MZ	BC-WS	BC-LG	BC-FA	BC-NA	BC-TR	z.Lw.	z.Truh.vdr	
U38M									A4		8	
VBF					B26		A26	A26				
WBN						B12	A12	A12		17		
WF			B23								6	
WFS			B22			A31						
WICK1									B4	4		
WICK2									B7	6		
WICK3									B3	3		
WICK4									B5	5		
WM			B32	A8		A32	A32	A31				
ZR		9					B15	B12				
ZWF2				B22		B21	B32			32		
OVVST			B24				B4	A24	A28		11	
OV1	1		AB18	AB18	AB18	AB18	AB18	AB18	AB18 AB20 B28 B30	7,28 30		2
OV2	3		AB16	AB16	AB16	AB16	AB16	AB16	AB16			
12V	4		AB1	AB1	AB1	AB1	AB1	AB1	AB1		4	
131kHz		8	A10									
15V1	5		B3		A21			A22				
15V2	6				A20			A21				
24V	2		AB17	AB17	AB17	AB17	AB17	AB17 B15	AB17			
300Hz			B10	A10		B10	A10	A10	A26			
35V			B25				B8		A9		10	
38CM		1	B12	A12		A3	A3	B3	A27			
20V	7								B31			

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
b	000 - 63	16.8.77	Rpd	
a	000 - 43	1.6.77	Rpd	

	Datum	Name
Bearb.	5.5.77	Pöppel
Gepr.	5.5.77	Thun
Norm.	6.5.77	Gehring

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Verdrahtungs-Platte BC-VP2

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5200.860-00 STL

Blatt 5 – Bl.

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

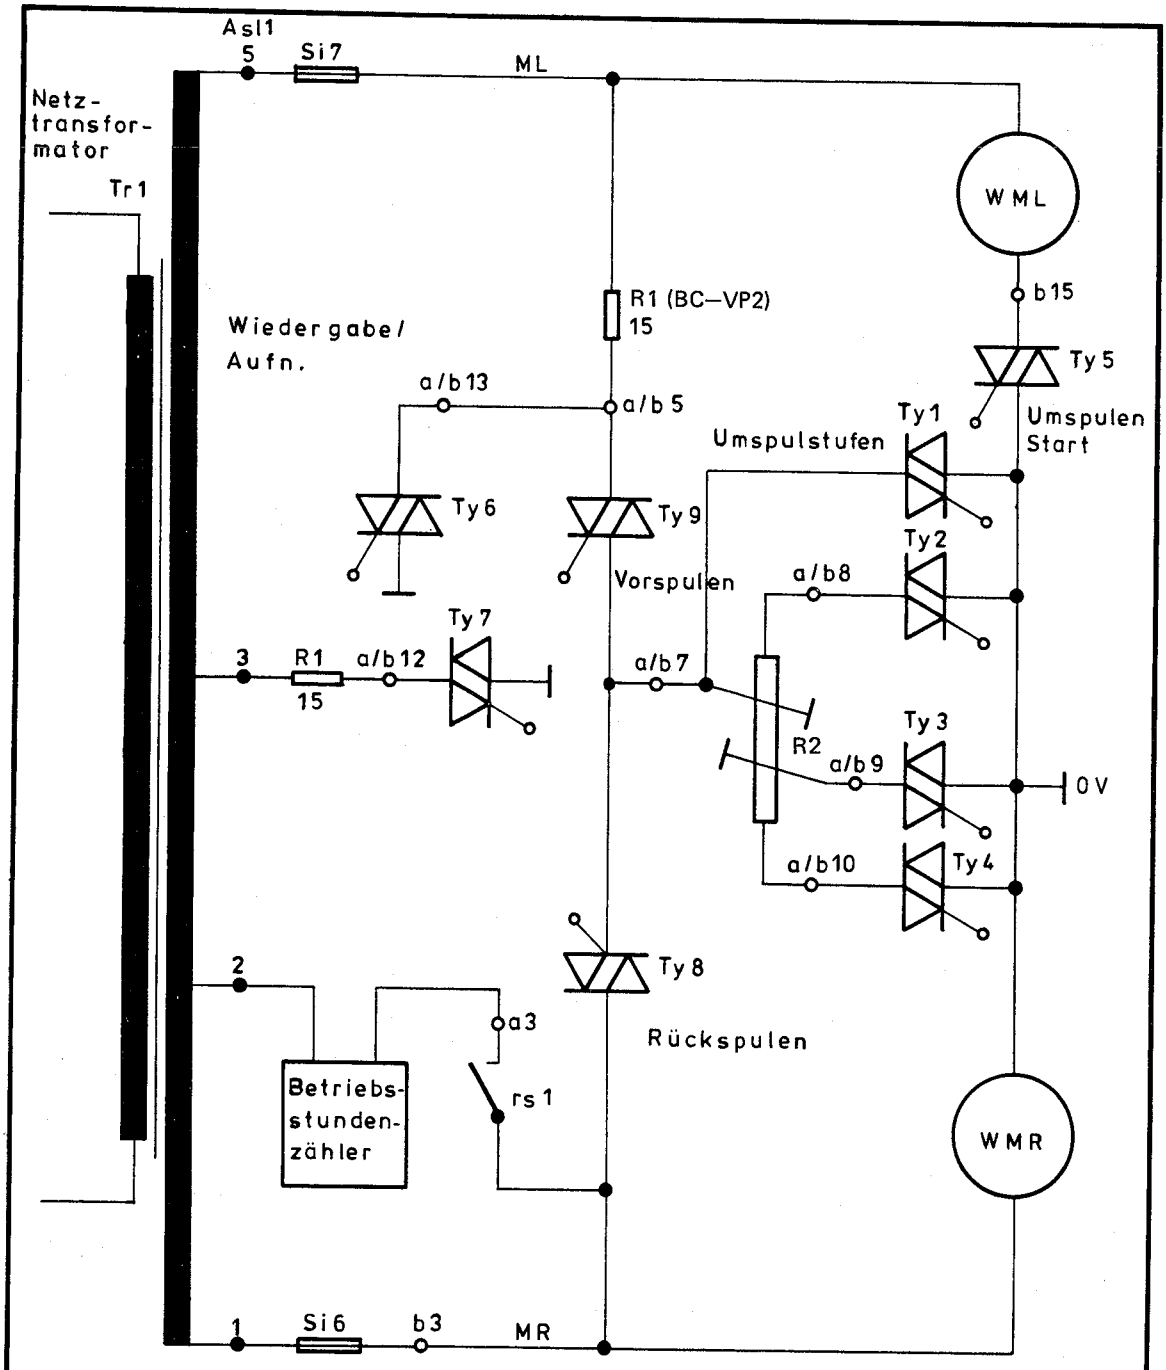

					78	Datum	Name
					Bearb.	14.8.	Eder
					Gepr.	. .	
					Norm.	. .	
						. .	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.		

AEG-TELEFUNKEN

Benennung

M 15 A - Mehrspurlaufwerk
Wickelmotorsteuerung
Blockdiagramm

Unterlagen-Nr.

Blatt Bl.

Ers. f.

Ers. d.

Ers.-Datum	Änderung	Tag	Name
D	000-78	20.12.78	Kind
C	008-63	28.8.78	Kind
B	008-58	14.11.77	Kind
A	- 66 AK	25.11.77	Kind

Gezeichnet	26.11.77	Kind
Geändert	8.11	Kind
Freigegeben		
Name		

Wickelmotor-Steuerung-Steckeinheit

BC - WS12

Maßstab 2:1

25.5069.213 - 00 GZ Format A2

Ersatz für

Ersatz durch

Blatt

Bl

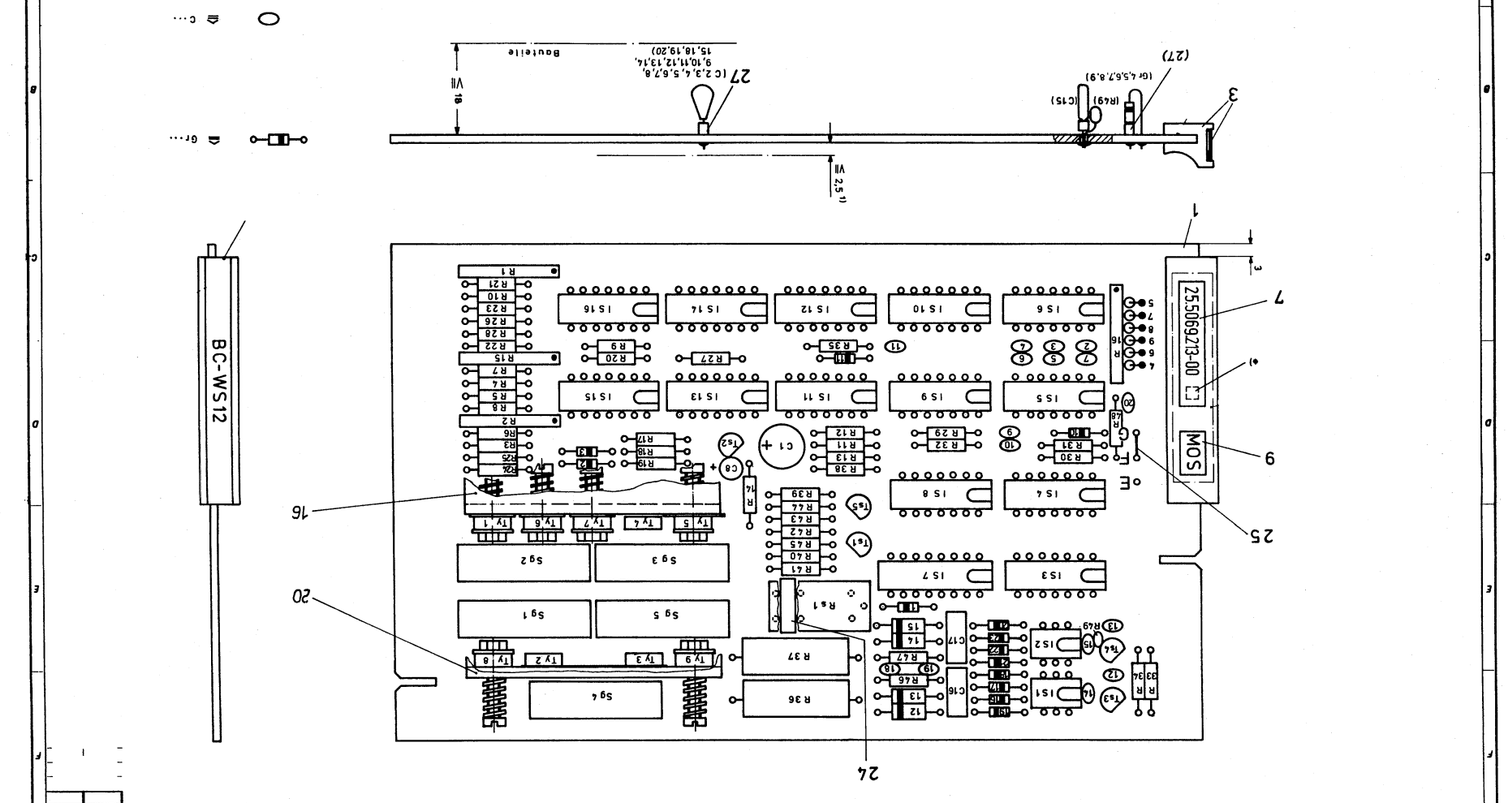

Änderung vorbehalten

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a18/b18	0V1	
a16/b16	0V2	6 mA
a1/b1	12V	

BC-WS12
25.5069.213-00



Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
15V1	a21	15Vac			
15V2	a20	15Vac			
Gerät ein					
NSN	a30	0V (ca 100 ms), danach 12V	Meßpunkt Freigabe der Triac-Ansteuerung	d6	12V (ca 100 ms), danach 12V ⊓⊓
FRT	a15	12V	SZ1	a3	0V (schaltet Betr.std.-Zähler ein)
Aufnahme/Wiedergabe					
GAZS/GAZSW	a26	12V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	12V ⎍⎍ gezündet, solange GAZSW, WMR niederohmig an 225Vac
GAHS/GAHSW	a27	12V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	12V ⎍⎍ gezündet, sobald $\overline{\text{GAZSW}}$, WMR über R1 an 170Vac
Umspulen-Gerät					
UDS/UDSM	b20	12V	Meßpunkt	c3	12V
UT/UTM	b24	12V	Ty5	b15	gezündet, schaltet beide WM in Serie an 225Vac, Band wird gestrafft
$\overline{\text{QUG}}$	b30	12V	USG	b22	0V
$\overline{\text{GAZS}}$,$\overline{\text{GAZSW}}$	a26	0V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	0V gesperrt
$\overline{\text{GAHS}}$,$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	0V gesperrt
USG1	a32	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1	d7 c1 b7	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG1,USG2	a32,a31	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty3	d7,d5 d1,d4 b8,b9	0V,0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG2	a31	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG2,USG3	a31,b29	0V,0V	Meßpunkt Ty2	d5,c7 b8	0V,0V gezündet
USG3	b29	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG3,USG4	b29,a22	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4	c7,c6 c2 b10	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG4	a22	0V	Meßpunkt MR (Ty8)	d3 b3	12V ⊓⊓ gezündet
USG4,USG5	a22,a29	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4	c6 c7,c6 c2 b10	0V 0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG5	a29	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG5,USG6	a29,b31	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2	d5,c7 d1 b8	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG6	b31	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG6,USG7	b31,b32	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty3	d7,d5 d1,d4 b8,b9	0V,0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG7	b32	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt ML (Ty9)	d7 c1 b7 c4 b5	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V ⊓⊓ gezündet
Umspulen-Fern					
UDS/UDSM	b20	12V	Meßpunkt	c3	12V
UT/UTM	b24	12V	Ty5	b15	gezündet, schaltet WM in Serie an 225Vac, Band wird gestrafft
$\overline{\text{QUG}}$	b30	0V	USG	b22	12V
$\overline{\text{GAZS}}$,$\overline{\text{GAZSW}}$	a26	0V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	0V gesperrt
$\overline{\text{GAHS}}$,$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	0V gesperrt
$\overline{\text{VBF}}$	b26	0V	Meßpunkt MR (Ty8)	d3 b3	12V ⊓⊓ gezündet

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
USF0	a23	0V	Meßpunkt	c6	0V
USF0,USF2	a23,a25	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4	c7,c6 c2 b10	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF2	a25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF4	b25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet,gezündet
USF6	b23	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt	d7 c1 b7 c4	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V ⊓⊓
VBF	b26	12V	ML (Ty9)	b5	gezündet
USF0	a23	0V	Meßpunkt	c6	0V
USF0,USF2	a23,a25	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4	c7,c6 c2 b10	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF2	a25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF4	b25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet,gezündet
USF6	b23	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1	d7 c1 b7	0V 12V ⎍⎍ gezündet
Edit					
SRWM	b28	12V	Meßpunkt Ty6 Meßpunkt Ty7	c5 b13 d2 b12	0V gesperrt 0V gesperrt
RPK	b21	12V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
FRT	a15	12V	SZ1	a3	0V (schaltet Betriebsstd.-zähler ein)
Bandende					
$\overline{\text{GAZS}}$/$\overline{\text{GAZSW}}$	a26	0V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	0V gesperrt
$\overline{\text{GAHS}}$/$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	0V gesperrt
$\overline{\text{UDS}}$/$\overline{\text{UDSM}}$	b20	0V	Meßpunkt Ty5	c3 b15	0V gesperrt
$\overline{\text{UT}}$/$\overline{\text{UTM}}$	b24	0V	USG	b22	0V
$\overline{\text{FRT}}$	a15	0V	SZ1	a3	Relaiskontakt offen (schaltet Betriebsstd.-zähler aus)
Gegensteuern					
GSL/GSLM	b27	12V (Halt aus Vorspulen)	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt Meßpunkt Ty2	d7 c1 b7 d5 d1 b8	0V 12V ⎍⎍ gezündet 0V 12V ⎍⎍ gezündet
$\overline{\text{GSR}}$/$\overline{\text{GSRM}}$	a28	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4 Meßpunkt Ty5 Meßpunkt Ty8 (MR) Meßpunkt Ty9 (ML)	c6 c2 b10 c3 b15 d3 b3 c4 b5	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V gezündet 12V ⎍⎍ gezündet 12V gesperrt
GSR/GSRM	a28	12V (Halt aus Rückspulen)	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt Meßpunkt Ty2	d7 c1 b7 d5 d1 b8	0V 12V ⎍⎍ gezündet 0V 12V ⎍⎍ gezündet
$\overline{\text{GSL}}$/$\overline{\text{GLSM}}$	b27	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4 Meßpunkt Ty5 Meßpunkt Ty8 (MR) Meßpunkt Ty9 (ML)	c6 c2 b10 c3 b15 d3 b3 c4 b5	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V gezündet 12V gesperrt 12V ⊓⊓ gezündet

| | | |

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a18/b18	0V1	
a16/b16	0V2	6 mA
a1/b1	12V	

BG-WS12
25.5069.213-00



Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
15V1	a21	15Vac			
15V2	a20	15Vac			
Gerät ein					
NSN	a30	0V (ca 100 ms), danach 12V	Meßpunkt Freigabe der Triac-Ansteuerung	d6	12V (ca 100 ms), danach 12V ⊓⊓
FRT	a15	12V	SZ1	a3	0V (schaltet Betr.std.-Zähler ein)
Aufnahme/Wiedergabe					
GAZS/GAZSW	a26	12V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	12V ⎍⎍ gezündet, solange GAZSW, WMR niederohmig an 225Vac
GAHS/GAHSW	a27	12V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	12V ⎍⎍ gezündet, sobald $\overline{\text{GAZSW}}$, WMR über R1 an 170Vac
Umspulen-Gerät					
UDS/UDSM	b20	12V	Meßpunkt	c3	12V
UT/UTM	b24	12V	Ty5.	b15	gezündet, schaltet beide WM in Serie an 225Vac, Band wird gestrafft
QUG	b30	12V	USG	b22	0V
$\overline{\text{GAZS}}$,$\overline{\text{GAZSW}}$	a26	0V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	0V gesperrt
$\overline{\text{GAHS}}$,$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	0V gesperrt
USG1	a32	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1	d7 c1 b7	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG1,USG2	a32,a31	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty3	d7,d5 d1,d4 b8,b9	0V,0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG2	a31	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG2,USG3	a31,b29	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2	d5,c7 d1 b8	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG3	b29	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG3,USG4	b29,a22	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4 Meßpunkt MR (Ty8)	c7,c6 c2 b10 d3 b3	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V ⊓⊓ gezündet
USG4	a22	0V	Meßpunkt	c6	0V
USG4,USG5	a22,a29	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4	c7,c6 c2 b10	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG5	a29	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG5,USG6	a29,b31	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2	d5,c7 d1 b8	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USG6	b31	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG6,USG7	b31,b32	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty3	d7,d5 d1,d4 b8,b9	0V,0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet, gezündet
USG7	b32	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt ML (Ty9)	d7 c1 b7 c4 b5	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V ⊓⊓ gezündet
Umspulen-Fern					
UDS/UDSM	b20	12V	Meßpunkt	c3	12V
UT/UTM	b24	12V	Ty5	b15	gezündet, schaltet WM in Serie an 225Vac, Band wird gestrafft
QUG	b30	0V	USG	b22	12V
$\overline{\text{GAZS}}$,$\overline{\text{GAZSW}}$	a26	0V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	0V gesperrt
$\overline{\text{GAHS}}$,$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	0V gesperrt
$\overline{\text{VBF}}$	b26	0V	Meßpunkt MR (Ty8)	d3 b3	12V ⊓⊓ gezündet

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
USF0	a23	0V	Meßpunkt	c6	0V
USF0,USF2	a23,a25	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4	c7,c6 c2 b10	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF2	a25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF4	b25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet,gezündet
USF6	b23	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt	d7 c1 b7 c4	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V ⊓⊓
VBF	b26	12V	ML (Ty9)	b5	gezündet
USF0	a23	0V	Meßpunkt	c6	0V
USF0,USF2	a23,a25	0V,0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4	c7,c6 c2 b10	0V,0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF2	a25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
USF4	b25	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty2,Ty4	d5 d1,c2 b8,b10	0V 12V ⎍⎍, 12V ⎍⎍ gezündet,gezündet
USF6	b23	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty1	d7 c1 b7	0V 12V ⎍⎍ gezündet
Edit					
SRWM	b28	12V	Meßpunkt Ty6 Meßpunkt Ty7	c5 b13 d2 b12	0V gesperrt 0V gesperrt
RPK	b21	12V	Meßpunkt Meßpunkt Ty3	c7 d4 b9	0V 12V ⎍⎍ gezündet
FRT	a15	12V	SZ1	a3	0V (schaltet Betriebsstd.-zähler ein)
Bandende					
$\overline{\text{GAZS/GAZSW}}$	a26	0V	Meßpunkt Ty6	c5 b13	0V gesperrt
$\overline{\text{GAHS/GAHSW}}$	a27	0V	Meßpunkt Ty7	d2 b12	0V gesperrt
$\overline{\text{UDS/UDSM}}$	b20	0V	Meßpunkt Ty5	c3 b15	0V gesperrt
$\overline{\text{UT/UTM}}$	b24	0V	USG	b22	0V
$\overline{\text{FRT}}$	a15	0V	SZ1	a3	Relaiskontakt offen (schaltet Betriebsstd.-zähler aus)
Gegensteuern					
GSL/GSLM	b27	12V (Halt aus Vorspulen)	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt Meßpunkt Ty2	d7 c1 b7 d5 d1 b8	0V 12V ⎍⎍ gezündet 0V 12V ⎍⎍ gezündet
$\overline{\text{GSR/GSRM}}$	a28	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4 Meßpunkt Ty5 Meßpunkt Ty8 (MR) Meßpunkt Ty9 (ML)	c6 c2 b10 c3 b15 d3 b3 c4 b5	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V gezündet 12V ⎍⎍ gezündet 12V gesperrt
GSR/GSRM	a28	12V (Halt aus Rückspulen)	Meßpunkt Meßpunkt Ty1 Meßpunkt Meßpunkt Ty2	d7 c1 b7 d5 d1 b8	0V 12V ⎍⎍ gezündet 0V 12V ⎍⎍ gezündet
$\overline{\text{GSL/GLSM}}$	b27	0V	Meßpunkt Meßpunkt Ty4 Meßpunkt Ty5 Meßpunkt Ty8 (MR) Meßpunkt Ty9 (ML)	c6 c2 b10 c3 b15 d3 b3 c4 b5	0V 12V ⎍⎍ gezündet 12V gezündet 12V ⎍⎍ gezündet 12V gezündet

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Logik-Steckeinheit
BC-LG11/LG11M/LG12
25.5069.221-00
25.5069.222-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a18/b18	0V1	
a1/b1	12V	max. 2,5 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
300Hz	b10	$U_{\sim}$ = 11V(300Hz)			
Gerät ein					
NSN	b15	0V (ca 100 ms) danach 12V	FRZ	b30	12V
			FRT	b31	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	$\overline{\text{SRWM}}$	a30	0V
			HM	b29	12V
Wiedergabe					
WBN	b12	0V	WM	a32	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	WFS	a31	12V
			GAZS	a26	12V
			GAHS	b27	12V
			$\overline{\text{HM}}$	b29	0V
Aufnahme					
ABN	b4	0V (Taste betätigen)	QA	b32	12V
WBN	b12	0V (Taste betätigen)	WM	b32	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	WFS	a31	12V
			GAZS	a26	12V
			GAHS	b27	12V
			$\overline{\text{HM}}$	b29	0V
Umspulen					
UBGN	b3	0V (Taste	UBG	b20	12V
$\overline{\text{UBFN}}$	b13	betätigen) 12V	UM	b26	12V
			UDS	a20	12V
			UT	a24	12V
			$\overline{\text{QA}}$	b32	0V
			$\overline{\text{WM}}$	a32	0V
			$\overline{\text{WFS}}$	a31	0V
			$\overline{\text{HM}}$	b29	0V
			$\overline{\text{GAZS}}$	a26	0V
			$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V
Edit					
WBN	b12	0V (Taste betätigen)	WM	a32	12V
EB	b5	12V	WFS	a31	12V
BES2	b8	12V	FRZ	b30	12V
UBGN	b3	0V (Taste betätigen)	FRT	b31	12V
			SRWM	a30	12V
			RPK	a21	12V
			UM	b26	12V
Halt aus Aufnahme/Wiedergabe					
HBN	b9	0V (Taste betätigen)	HM	b29	12V
			$\overline{\text{WM}}$	a32	0V
			$\overline{\text{WFS}}$	a31	0V
ZWF2	b21	$U_{\sim}$ = 12V f(19) = 32Hz f(38) = 64Hz f(76) =128Hz	$\overline{\text{QA}}$	b32	0V
			$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V Halt aus Aufnahme: nach 213 ms bei 38 nach 320 ms bei 19
SLV	a7	12V			
SRV	a5	12V	$\overline{\text{UDS}}$	a20	0V bei ZWF2 < 250Hz ≙ v < 1,5 m/s
			GSL	a27	12V
Halt aus Vorspulen					
HBN	b9	0V (Taste betätigen)	HM	b29	12V
			$\overline{\text{UM}}$	b26	12V
ZWF2	b21	$U_{\sim}$ = 12V f(19) = 32Hz f(38) = 64Hz f(76) =128Hz	$\overline{\text{UDS}}$	a20	0V bei ZWF2 < 250Hz ≙ v < 1,5 m/s
			GSL	a27	12V
SLV	a7	12V			
$\overline{\text{SRV}}$	a5	12V			

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Logik-Steckeinheit
BC-LG11/LG11M/LG12
25.5069.221-00
25.5069.222-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Bandende					
BES2	b8	12V	HM	b29	12V
			SRWM	a30	12V
			SSTS	a29	12V BE aus Umspulen: 38/19: 2,1 s 76/38: 3,8 s
			$\overline{\text{WM}}$	a32	0V
			$\overline{\text{WFS}}$	a31	0V
			$\overline{\text{QA}}$	b32	0V
			$\overline{\text{FRZ}}$	b30	0V
			$\overline{\text{FRT}}$	b31	0V
			$\overline{\text{UDS}}$	a20	0V
			$\overline{\text{UT}}$	a24	0V
			$\overline{\text{GAZS}}$	a26	0V
			$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V

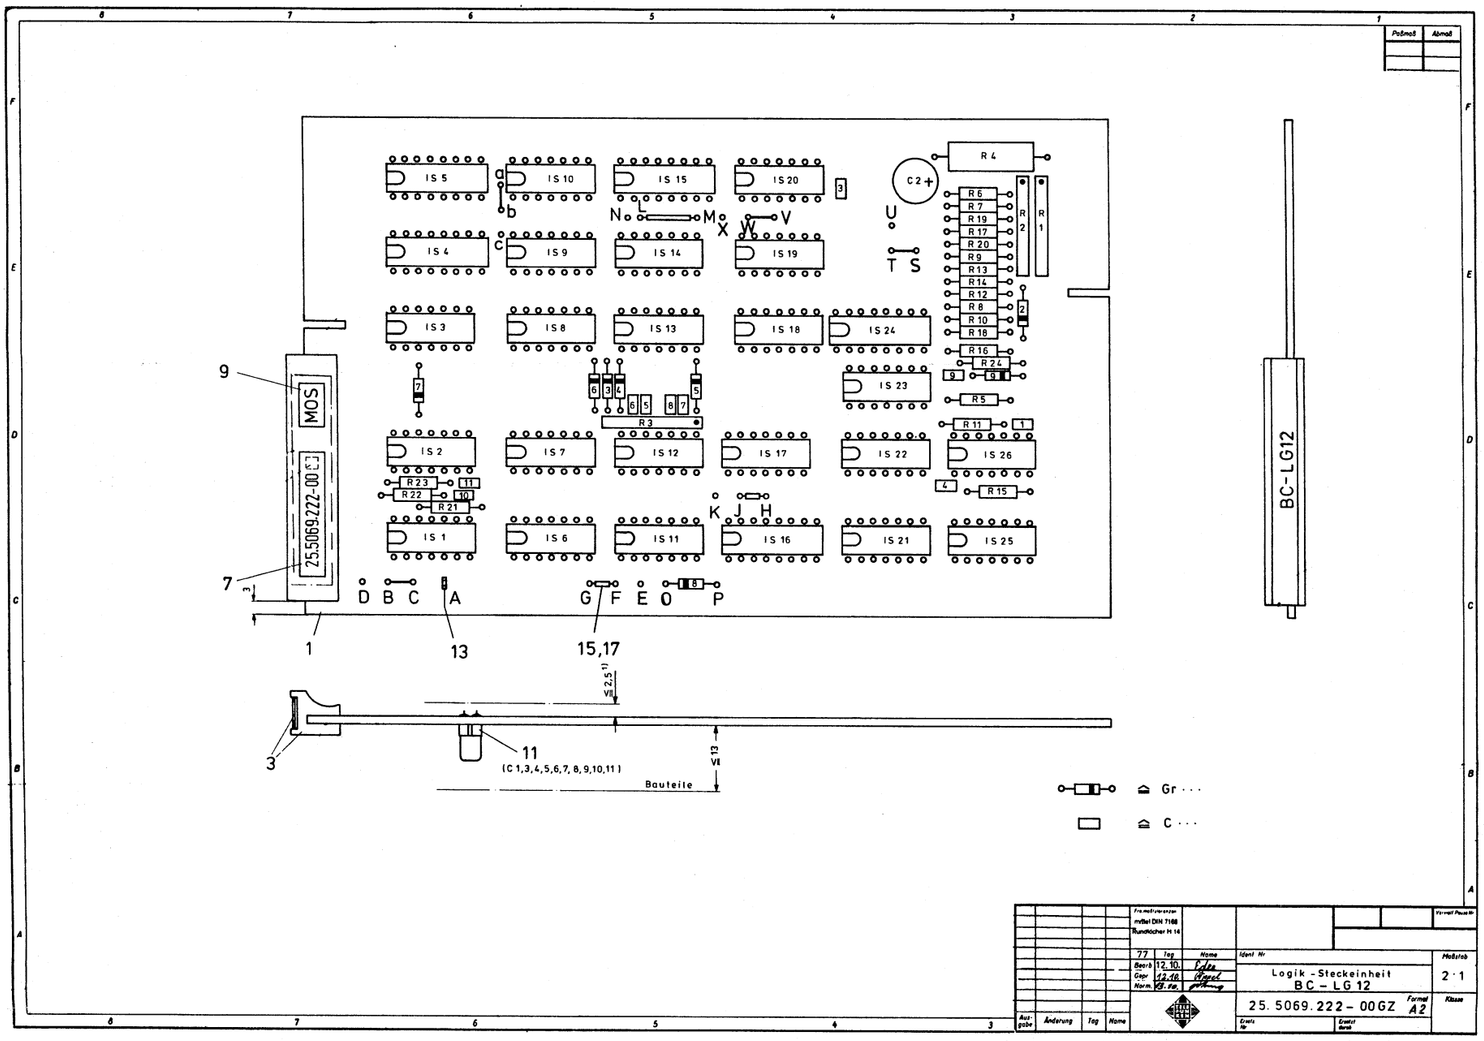

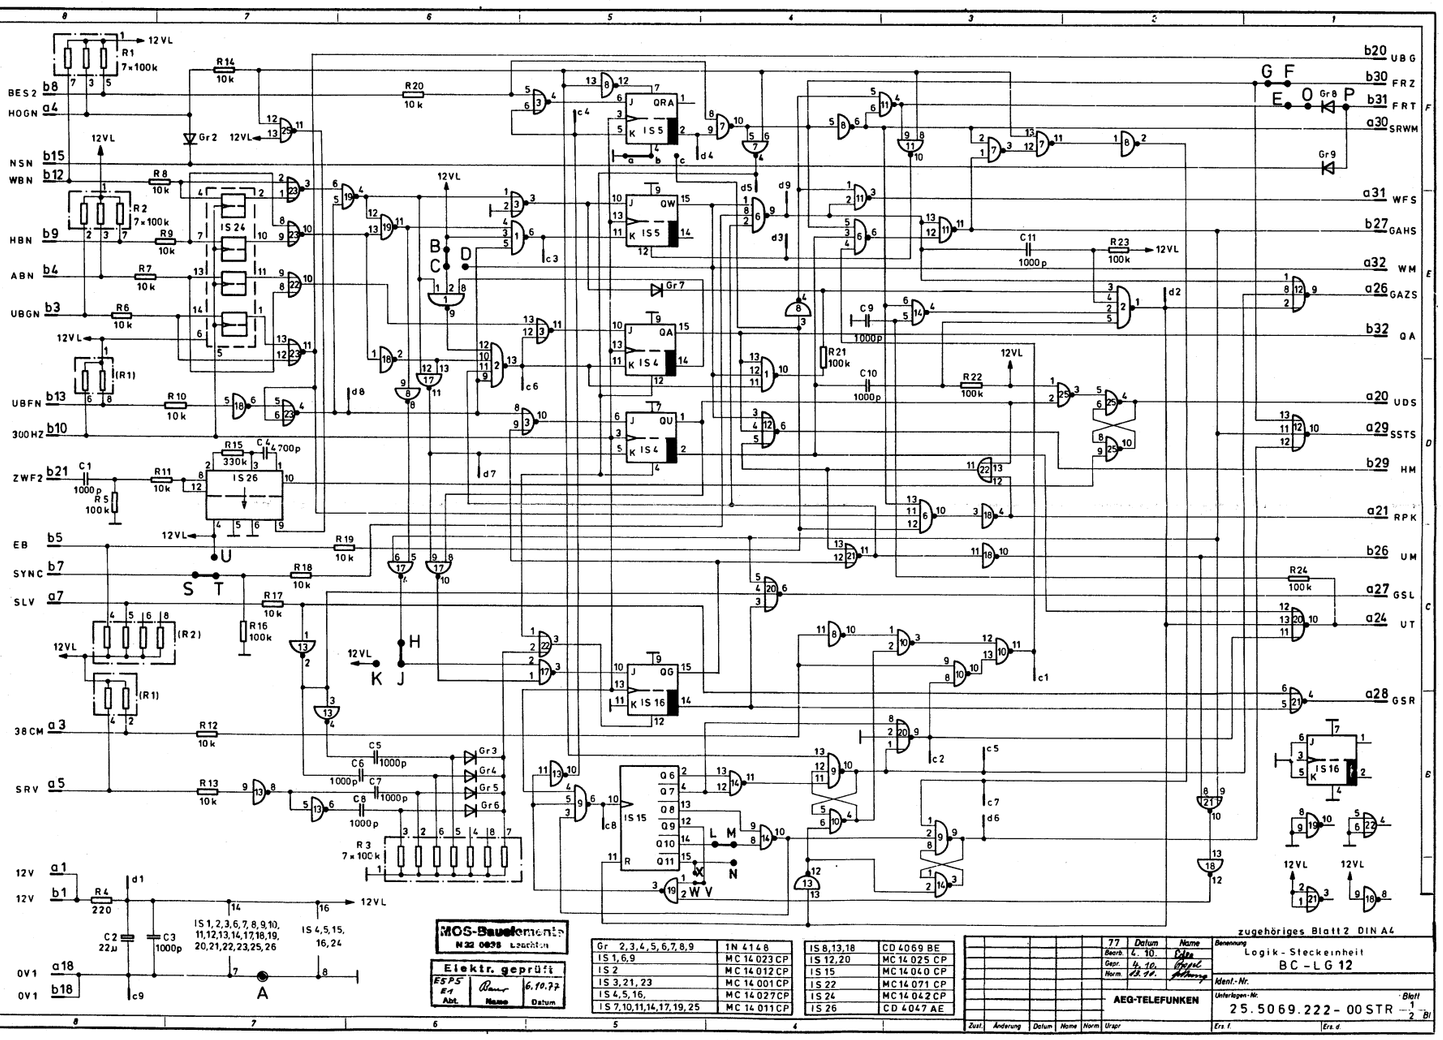

Gr 2,3,4,5,6,7,8,9	1N 4148
IS 1,6,9	MC 14 023 CP
IS 2	MC 14 012 CP
IS 3,21,23	MC 14 001 CP
IS 4,5,16,	MC 14 027 CP
IS 7,10,11,14,17,19,25	MC 14 011 CP

IS 8,13,18	CD 4069 BE
IS 12,20	MC 14 025 CP
IS 15	MC 14 040 CP
IS 22	MC 14 071 CP
IS 24	MC 14 042 CP
IS 26	CD 4047 AE

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Logik-Steckeinheit
BC-LG11/LG11M/LG12
25.5069.221-00
25.5069.222-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a18/b18	0V1	
a1/b1	12V	max. 2,5 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
300Hz	b10	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 11V(300Hz)			
Gerät ein					
NSN	b15	0V (ca 100 ms) danach 12V	FRZ	b30	12V
			FRT	b31	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	$\overline{\text{SRWM}}$	a30	0V
			HM	b29	12V
Wiedergabe					
WBN	b12	0V	WM	a32	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	WFS	a31	12V
			GAZS	a26	12V
			GAHS	b27	12V
			$\overline{\text{HM}}$	b29	0V
Aufnahme					
ABN	b4	0V (Taste betätigen)	QA	b32	12V
WBN	b12	0V (Taste betätigen)	WM	b32	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	WFS	a31	12V
			GAZS	a26	12V
			GAHS	b27	12V
			$\overline{\text{HM}}$	b29	0V
Umspulen					
UBGN	b3	0V (Taste betätigen)	UBG	b20	12V
$\overline{\text{UBFN}}$	b13	12V	UM	b26	12V
			UDS	a20	12V
			UT	a24	12V
			$\overline{\text{QA}}$	b32	0V
			$\overline{\text{WM}}$	a32	0V
			$\overline{\text{WFS}}$	a31	0V
			$\overline{\text{HM}}$	b29	0V
			$\overline{\text{GAZS}}$	a26	0V
			$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V
Edit					
WBN	b12	0V (Taste betätigen)	WM	a32	12V
EB	b5	12V	WFS	a31	12V
BES2	b8	12V	FRZ	b30	12V
UBGN	b3	0V (Taste betätigen)	FRT	b31	12V
			SRWM	a30	12V
			RPK	a21	12V
			UM	b26	12V
Halt aus Aufnahme/Wiedergabe					
HBN	b9	0V (Taste betätigen)	HM	b29	12V
			$\overline{\text{WM}}$	a32	0V
			$\overline{\text{WFS}}$	a31	0V
ZWF2	b21	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 12V f(19) = 32Hz f(38) = 64Hz f(76) =128Hz	$\overline{\text{QA}}$	b32	0V
			$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V
					Halt aus Aufnahme: nach 213 ms bei 38 nach 320 ms bei 19
SLV	a7	12V			
SRV	a5	12V	$\overline{\text{UDS}}$	a20	0V bei ZWF2 < 250Hz ≙ v < 1,5 m/s
			GSL	a27	12V
Halt aus Vorspulen					
HBN	b9	0V (Taste betätigen)	HM	b29	12V
			UM	b26	12V
ZWF2	b21	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 12V f(19) = 32Hz f(38) = 64Hz f(76) =128Hz	$\overline{\text{UDS}}$	a20	0V bei ZWF2 < 250Hz ≙ v < 1,5 m/s
			GSL	a27	12V
SLV	a7	12V			
$\overline{\text{SRV}}$	a5	12V			

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Logik-Steckeinheit
BC-LG11/LG11M/LG12
25.5069.221-00
25.5069.222-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Bandende					
BES2	b8	12V	HM	b29	12V
			SRWM	a30	12V
			SSTS	a29	12V BE aus Umspulen: 38/19: 2,1 s 76/38: 3,8 s
			$\overline{\text{WM}}$	a32	0V
			$\overline{\text{WFS}}$	a31	0V
			$\overline{\text{QA}}$	b32	0V
			$\overline{\text{FRZ}}$	b30	0V
			$\overline{\text{FRT}}$	b31	0V
			$\overline{\text{UDS}}$	a20	0V
			$\overline{\text{UT}}$	a24	0V
			$\overline{\text{GAZS}}$	a26	0V
			$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V

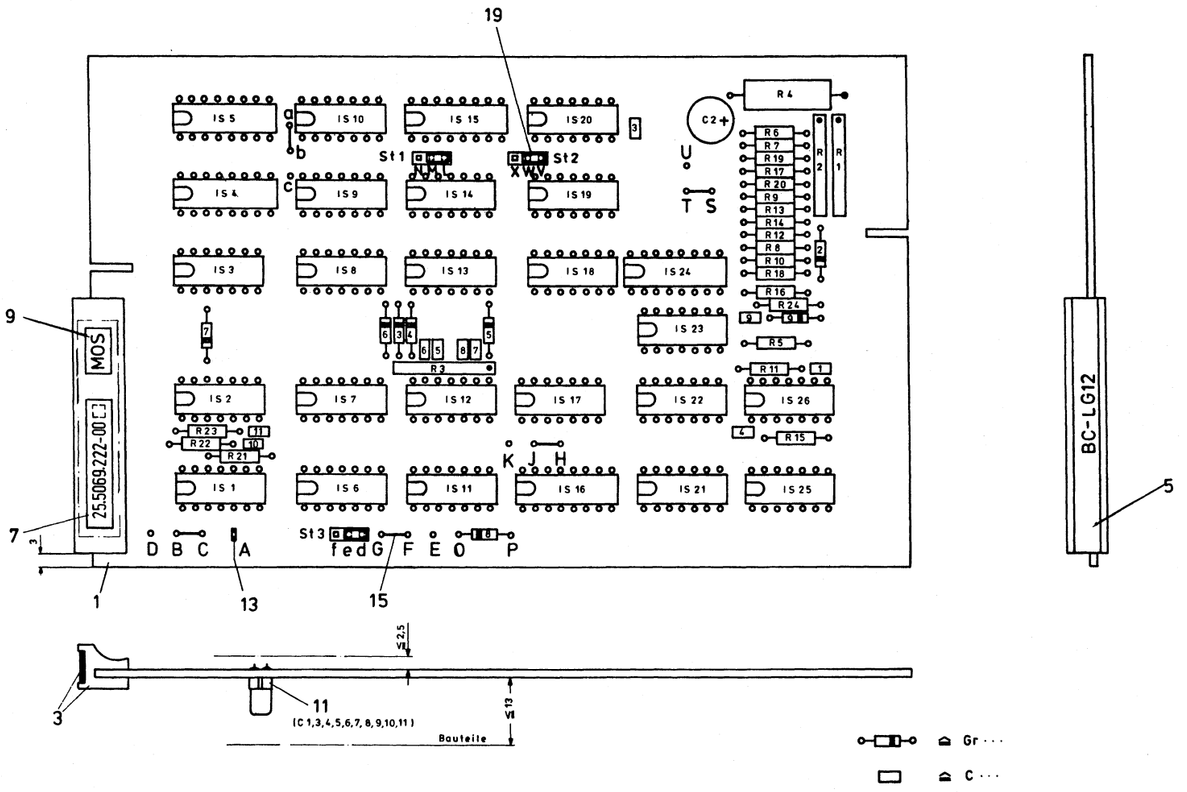
19
9
7
1
13
15
MOS
25.5069.222-00
BC-LG12
5
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
IS 8
IS 9
IS 10
IS 11
IS 12
IS 13
IS 14
IS 15
IS 16
IS 17
IS 18
IS 19
IS 20
IS 21
IS 22
IS 23
IS 24
IS 25
IS 26
R 1
R 2
R 3
R 4
R 5
R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
St1
St2
St3
C2+
U
T
S
K
J
H
D B C A
fedG F E O P
≤2,5
≤13
11
(C 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
Bauteile
3
Gr ···
C ···

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Logik-Steckeinheit
BC-LG11/LG11M/LG12
25.5069.221-00
25.5069.222-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a18/b18	0V1	
a1/b1	12V	max. 2,5 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
300Hz	b10	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 11V(300Hz)			
Gerät ein					
NSN	b15	0V (ca 100 ms) danach 12V	FRZ	b30	12V
			FRT	b31	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	SRWM	a30	0V
			HM	b29	12V
Wiedergabe					
WBN	b12	0V	WM	a32	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	WFS	a31	12V
			GAZS	a26	12V
			GAHS	b27	12V
			HM	b29	0V
Aufnahme					
ABN	b4	0V (Taste betätigen)	QA	b32	12V
WBN	b12	0V (Taste betätigen)	WM	b32	12V
SYNC/SYNCM	b7	12V	WFS	a31	12V
			GAZS	a26	12V
			GAHS	b27	12V
			HM	b29	0V
Umspulen					
UBGN	b3	0V (Taste betätigen)	UBG	b20	12V
UBFN	b13	12V	UM	b26	12V
			UDS	a20	12V
			UT	a24	12V
			QA	b32	0V
			WM	a32	0V
			WFS	a31	0V
			HM	b29	0V
			GAZS	a26	0V
			GAHS	b27	0V
Edit					
WBN	b12	0V (Taste betätigen)	WM	a32	12V
EB	b5	12V	WFS	a31	12V
BES2	b8	12V	FRZ	b30	12V
UBGN	b3	0V (Taste betätigen)	FRT	b31	12V
			SRWM	a30	12V
			RPK	a21	12V
			UM	b26	12V
Halt aus Aufnahme/Wiedergabe					
HBN	b9	0V (Taste betätigen)	HM	b29	12V
			WM	a32	0V
			WFS	a31	0V
ZWF2	b21	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 12V f(19) = 32Hz f(38) = 64Hz f(76) =128Hz	QA	b32	0V
			GAHS	b27	0V Halt aus Aufnahme: nach 213 ms bei 38 nach 320 ms bei 19
SLV	a7	12V			
SRV	a5	12V	UDS	a20	0V bei ZWF2 < 250Hz ≙ v < 1,5 m/s
			GSL	a27	12V
Halt aus Vorspulen					
HBN	b9	0V (Taste betätigen)	HM	b29	12V
			UM	b26	12V
ZWF2	b21	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 12V f(19) = 32Hz f(38) = 64Hz f(76) =128Hz	UDS	a20	0V bei ZWF2 < 250Hz ≙ v < 1,5 m/s
			GSL	a27	12V
SLV	a7	12V			
SRV	a5	12V			

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Logik-Steckeinheit
BC-LG11/LG11M/LG12
25.5069.221-00
25.5069.222-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Bandende					
BES2	b8	12V	HM	b29	12V
			SRWM	a30	12V
			SSTS	a29	12V BE aus Umspulen: 38/19: 2,1 s 76/38: 3,8 s
			WM	a32	0V
			WFS	a31	0V
			QA	b32	0V
			FRZ	b30	0V
			FRT	b31	0V
			UDS	a20	0V
			UT	a24	0V
			GAZS	a26	0V
			GAHS	b27	0V

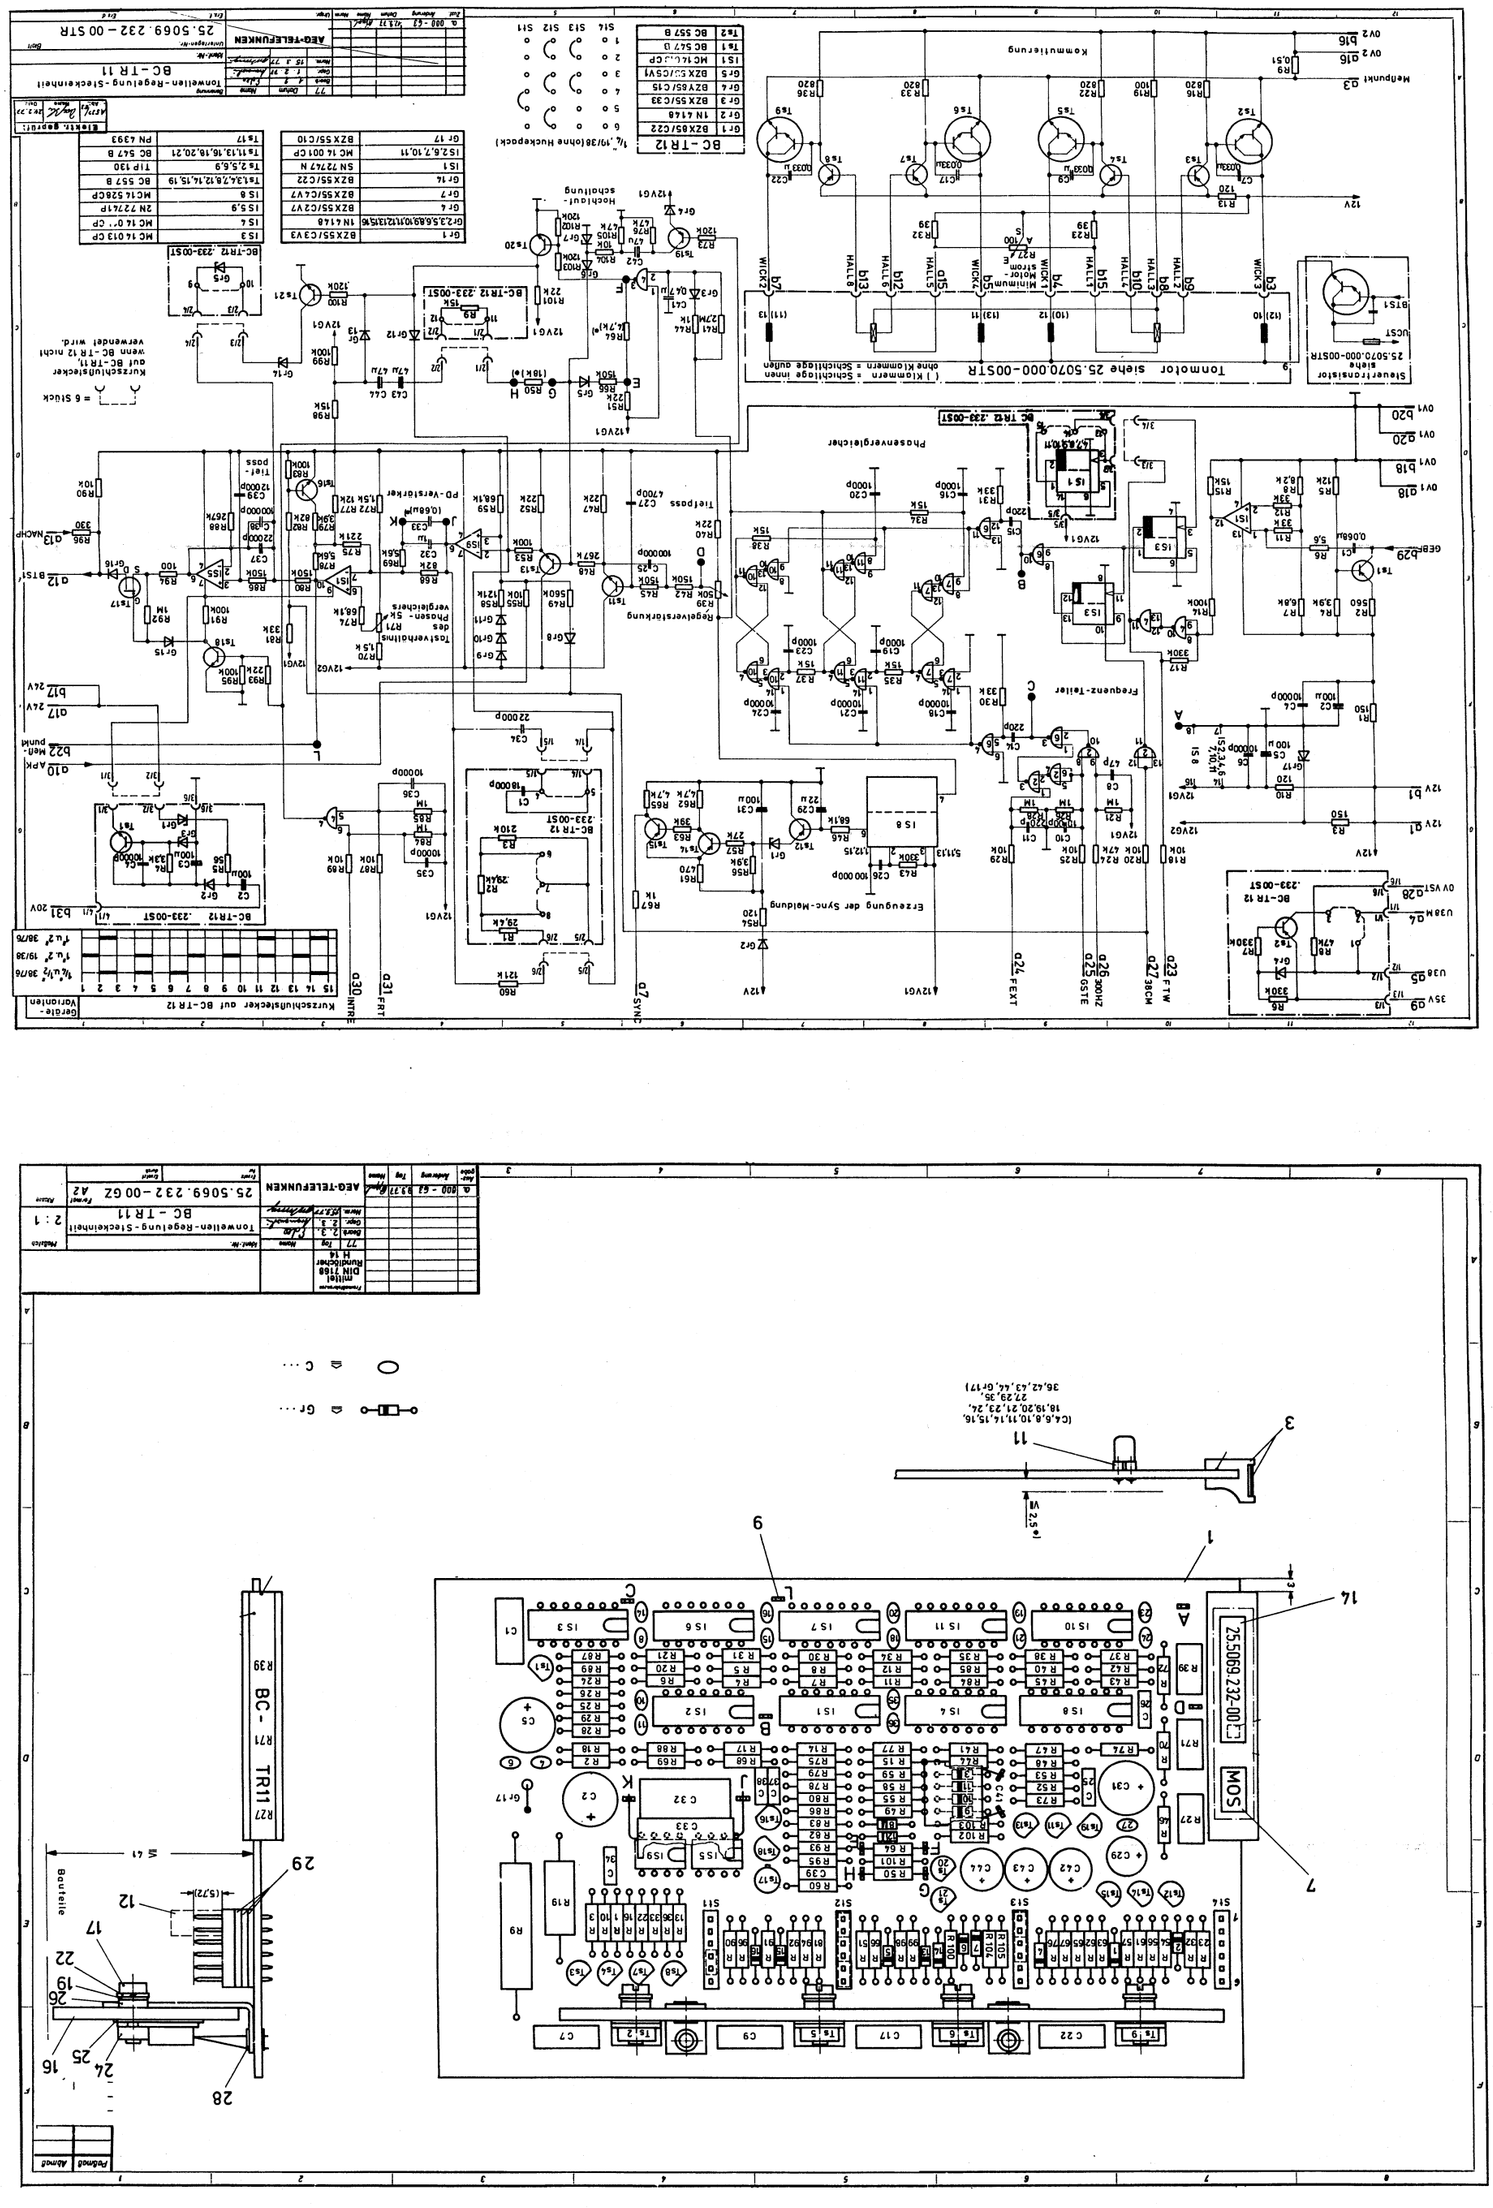

-01150 / DRUCK 37

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a20/b20/		
a18/b18	0V1	
a16/b16	0V2	
a28	0VVST	
a1/b1	12V	150 mA
b31	20V~	
a17/b17	24V	
a9	35V	

Tonwellen-Regelung-Steckeinheit
BC-TR11 mit TR12
25.5069.232-00
mit 25.5069.233-00

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Quartz					
GSTE	a25	0V			
GEBF	b29	0,5...1Vss (19 cm/s) 0,6...1,5Vss (38 cm/s) f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz	FTW	a23	$U_{\sqcap\sqcup}$= 12V f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz
			Motorstrom	Sicherung Si5 (Netzteil)	76: max. 2,5A~ 38: max. 1,8A~ (ohne Bandandruck) Stromminimum einstellen mit R27
300Hz	a26	$U_{\sqcap\sqcup}$= 12V(300Hz)			
FRT	a31	12V		a3/a16	Spannungsabfall an R9: max. 0,92V-(76) max. 0,66V-(38)
38CM	a27	12V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	Tastverhältnis bei 38 cm/s (mit Band)	Meßpunkt D	siehe Prüfungen Abschnitt 3.1.2
			SYNC	a7	12V
U38	a5	30V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	U38M	a4	0V(38 oder 76) 30V(19 oder 38)
Variable					
GSTE	a25	12V			
GEBF	b29	0,5...1Vss (19 cm/s) 0,6...1,5Vss (38 cm/s) f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz	FTW	a23	$U_{\sqcap\sqcup}$= 12V f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz
			Motorstrom	Sicherung Si5 (Netzteil)	76: max. 2,5A~ 38: max. 1,8A~ (ohne Bandandruck) Stromminimum einstellen mit R27
FEXT	a24	300Hz(bei 100%)			
APK	a10	3,2V (bei 100%)		a3/a16	Spannungsabfall an R9: max. 0,92V-(76) max. 0,66V-(38)
FRT	a31	12V			
38CM	a27	12V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	SYNC	a7	12V
U38	a5	30V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	U38M	a4	0V(38 oder 76) 30V(19 oder 38)

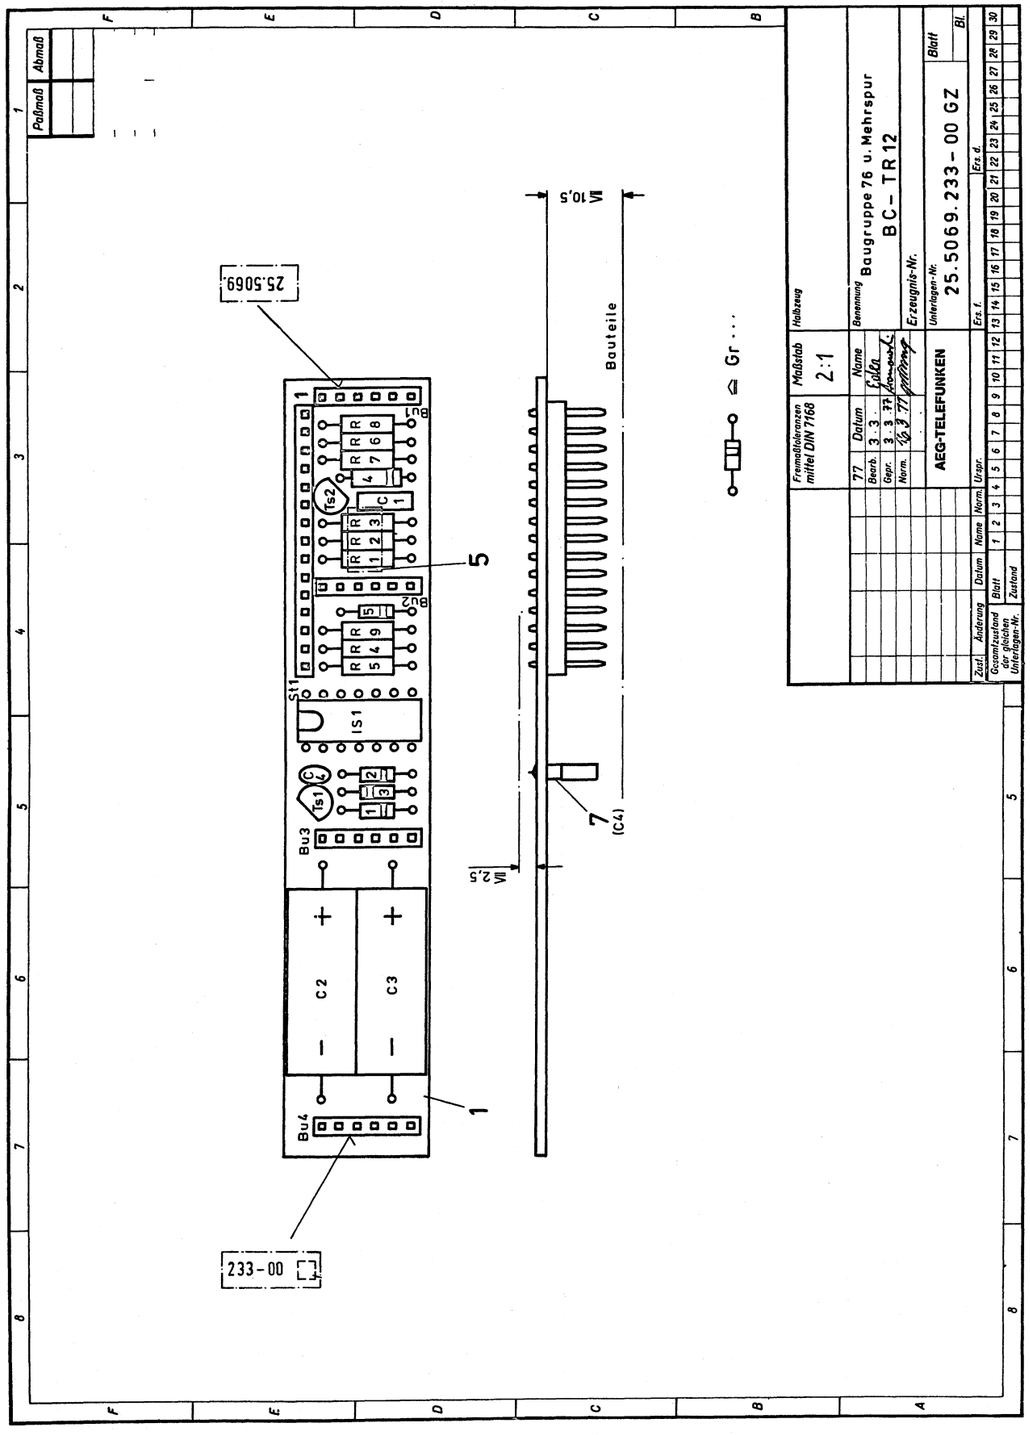

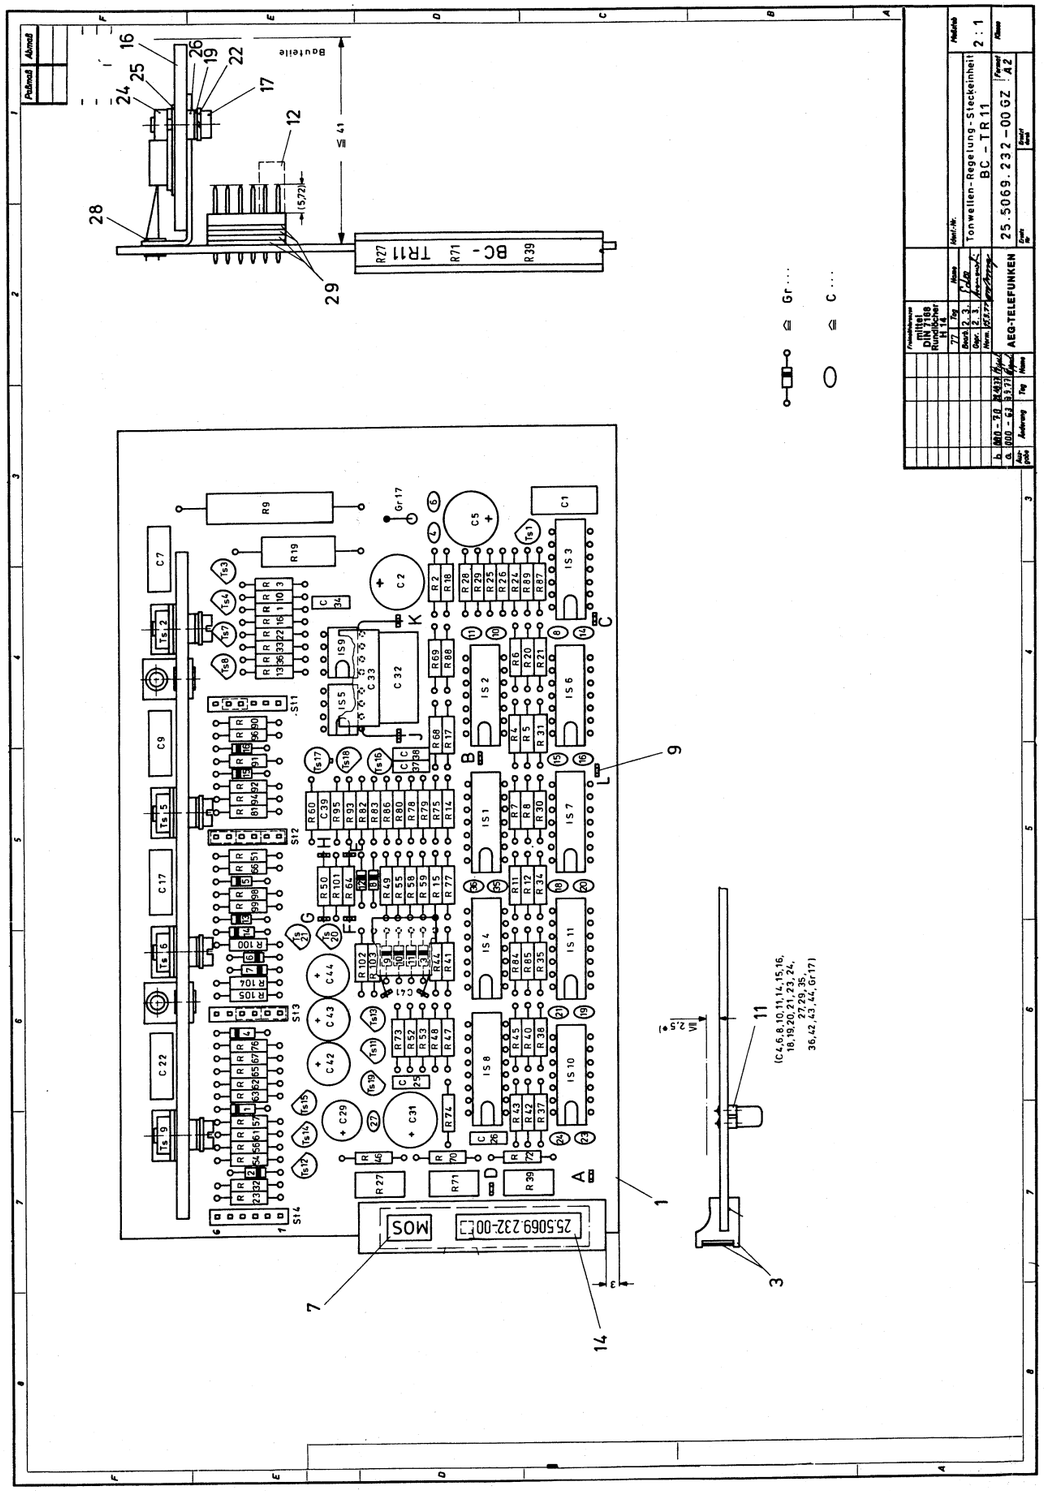

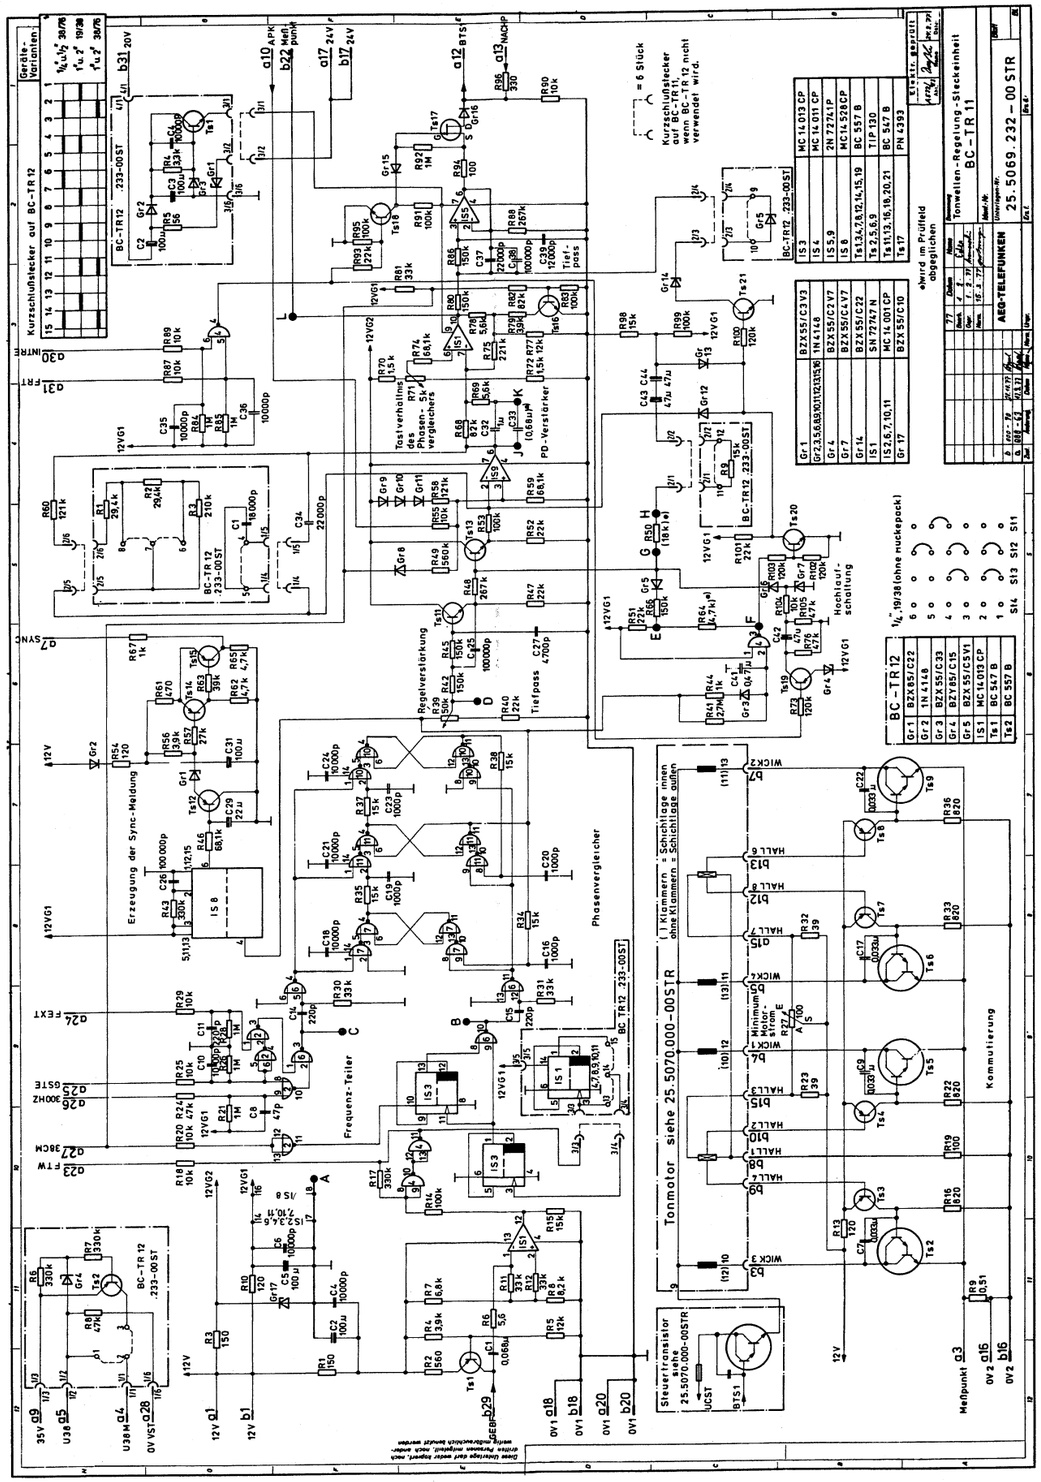
BC – TR 12
25.5069.232 – 00 STR
AEG-TELEFUNKEN
Tonwellen-Regelung-Steckeinheit
BC – TR 11
Kurzschlußstecker auf BC-TR 12
Kurzschlußstecker auf BC-TR 11, wenn BC-TR 12 nicht verwendet wird.
= 6 Stück
Tonmotor siehe 25.5070.000-00STR
Kommutierung
Phasenvergleicher
Frequenz-Teiler
Erzeugung der Sync-Meldung
Tastverhältnis des Phasen-Vergleichers
PD-Verstärker
Pegelverstärkung
Tiefpass
Hochlaufschaltung
Minimum Motorstrom
Steuertransistor 25.5070.000-00STR
Meßpunkt
Wird im Prüffeld abgeglichen
Gerätevarianten
Kurzschlußstecker auf BC-TR 12
Gr 1 BZX55/C3V3
Gr 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,16 1N4148
Gr 4 BZX55/C2V7
Gr 7 BZX55/C4V7
Gr 14 BZX55/C22
IS 1 SN 72747 N
IS 2,6,7,10,11 MC 14 001 CP
Gr 17 BZX55/C10
IS 3 MC 14 013 CP
IS 4 MC 14 011 CP
IS 5,9 2N 7224/1P
IS 8 MC 14 528 CP
Ts 1,3,4,7,8,12,14,15,19 BC 557 B
Ts 2,5,6,9 TIP 130
Ts 11,13,16,18,20,21 BC 547 B
Ts 17 PN 4393
BC – TR 12
Gr 1 BZX55/C2
Gr 2 1N 4148
Gr 3 BZX55/C3
Gr 4 BZX55/C4V7
Gr 5 BZX55/C5V1
Gr 6 BZX55/C6V1
IS 1 MC 14 013 CP
Ts 1 BC 547 B
Ts 2 BC 557 B
Ts 3 BC-TR12 .233-00ST
IS 4
IS 5,9
IS 8
Ts 13,4,7,8,12,14,15,19
Ts 2,5,6,9
Ts 11,13,16,18,20,21
Ts 17
Gr 1
Gr 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,16
Gr 4
Gr 7
Gr 14
IS 1
IS 2,6,7,10,11
Gr 17
Ts 1
Ts 2
Ts 3
Ts 4
Ts 5
Ts 6
Ts 7
Ts 8
Ts 9
Ts 10
Ts 11
Ts 12
Ts 13
Ts 14
Ts 15
Ts 16
Ts 17
Ts 18
Ts 19
Ts 20
Ts 21
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
IS 8
IS 9
IS 10
IS 11
Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
Gr 5
Gr 6
Gr 7
Gr 8
Gr 9
Gr 10
Gr 11
Gr 12
Gr 13
Gr 14
Gr 15
Gr 16
Gr 17
Gr 18
Gr 19
Gr 20
Gr

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Tonwellen-Regelung-Steckeinheit
BC-TR11 mit TR12
25.5069.232-00
mit 25.5069.233-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a20/b20/ a18/b18	0V1	
a16/b16	0V2	
a28	0VVST	
a1/b1	12V	150 mA
b31	20V~	
a17/b17	24V	
a9	35V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Quartz					
GSTE	a25	0V			
GEBF	b29	0,5...1Vss (19 cm/s) 0,6...1,5Vss (38 cm/s) f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz	FTW	a23	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 12V f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz
			Motorstrom	Sicherung Si5 (Netzteil)	76: max. 2,5A~ 38: max. 1,8A~ (ohne Bandandruck) Stromminimum einstellen mit R27
300Hz	a26	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 12V(300Hz)			
FRT	a31	12V		a3/a16	Spannungsabfall an R9: max. 0,92V-(76) max. 0,66V-(38)
38CM	a27	12V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	Tastverhältnis bei 38 cm/s (mit Band)	Meßpunkt D	siehe Prüfungen Abschnitt 3.1.2
			SYNC	a7	12V
U38	a5	30V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	U38M	a4	0V(38 oder 76) 30V(19 oder 38)
Variable					
GSTE	a25	12V			
GEBF	b29	0,5...1Vss (19 cm/s) 0,6...1,5Vss (38 cm/s) f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz	FTW	a23	$U_{\sqcap\!\sqcup}$ = 12V f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz
			Motorstrom	Sicherung Si5 (Netzteil)	76: max. 2,5A~ 38: max. 1,8A~ (ohne Bandandruck) Stromminimum einstellen mit R27
FEXT	a24	300Hz(bei 100%)			
APK	a10	3,2V (bei 100%)		a3/a16	Spannungsabfall an R9: max. 0,92V-(76) max. 0,66V-(38)
FRT	a31	12V			
38CM	a27	12V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	SYNC	a7	12V
U38	a5	30V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	U38M	a4	0V(38 oder 76) 30V(19 oder 38)

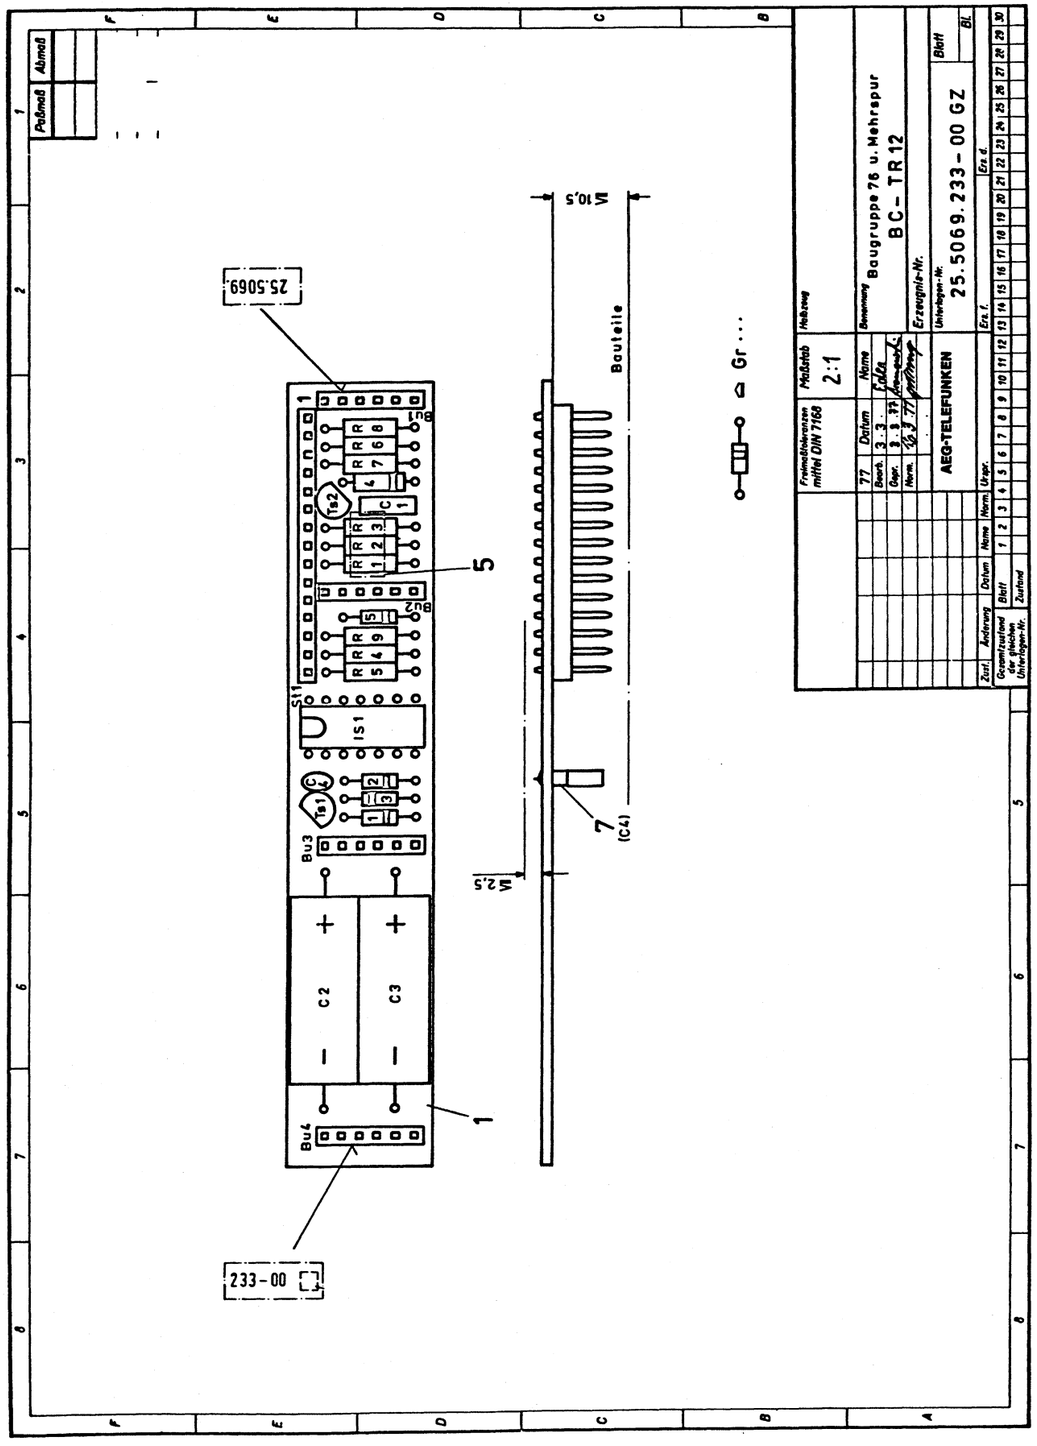

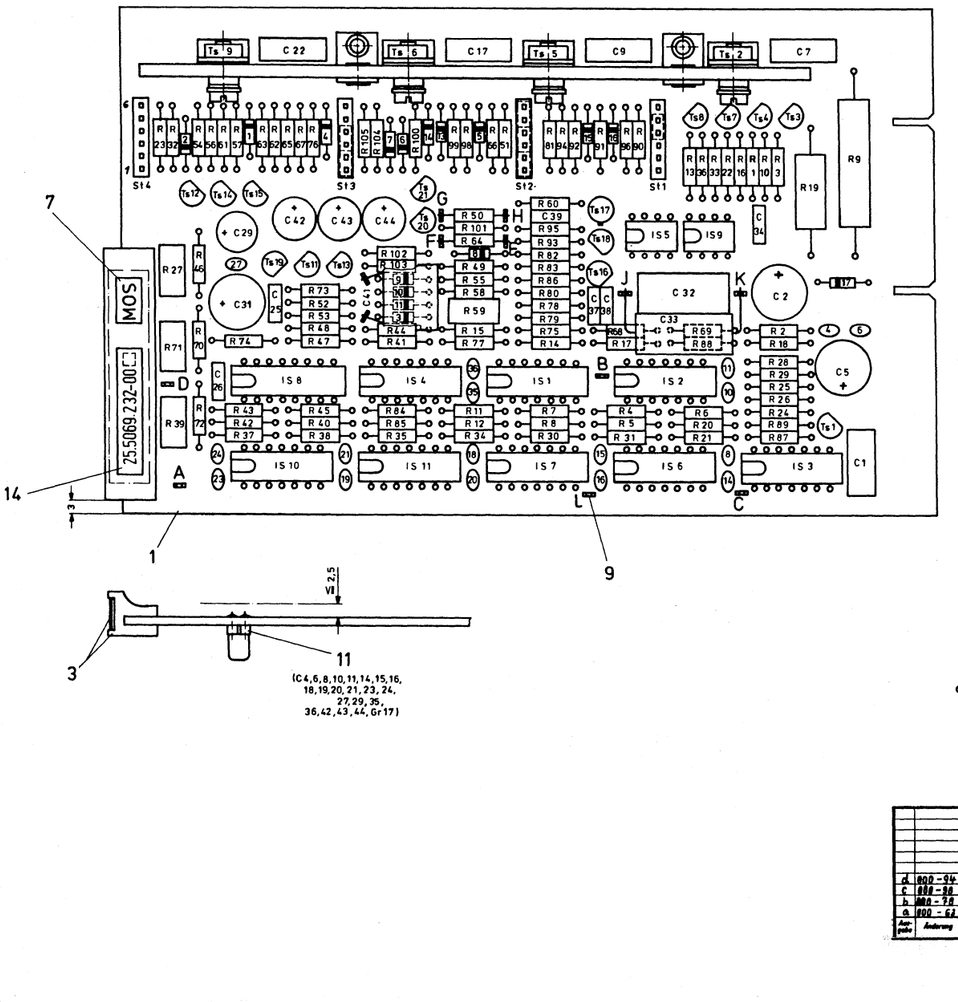

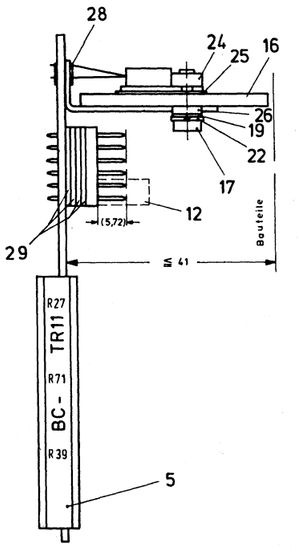

⊃ Gr···

⊃ C···

				Fertigungstoleranz mittel DIN 7168 Rundlöscher H 14			
					77	Tag	Name
					Bearb.	2. 3.	Jahn
d	000-94	16.8.77	Hpnl		Oppr.	2. 3.	
c	000-86	11.3.77	Hpnl		Norm.	15.3.77	
b	000-78	31.10.77	Hpnl				
a	000-63	10.3.77	Hpnl				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ursprung		

Benennung	Tonwellen-Regelung-Steckeinheit
	BC-TR 11 (mit TR12)
Mont.-Nr.	
Unterlagen-Nr.	25.5069.232-00 STR
Ers.f.	Ers.d.
AEG-TELEFUNKEN	Blatt 01

Elektr. geprüft

Maßstab	2 : 1
Name	
Format	A2

Gr 1	BZX 55/C3V3
Gr 2,3,5,6,8,9,10,11, 13,15,16	1N 4148
Gr 4	BZX 55/C2V7
Gr 7	BZX 55/C4V7
Gr 14	BZX 55/C22
IS 1	SN 72747 N
IS 2,6,7,10,11	MC 14 001 CP
Gr 17	BZX 55/C10

IS 3	MC 14 013 CP
IS 4	MC 14 011 CP
IS 5,9	2N 7274 P
IS 8	MC 14 528 CP
Ts 1,3,4,7,8,12,14,15,19	BC 557 B
Ts 2,5,6,9	TIP 130
Ts 11,13,16,18,20,21	BC 547 B
Ts 17	PN 4393

BC-TR 12	
Gr 1	BZX 85/C22
Gr 2	1N 4148
Gr 3	BZX 55/C33
Gr 4	BZY 85/C15
Gr 5	BZX 55/C5V1
IS 1	MC 14 013 CP
Ts 1	BC 547 B
Ts 2	BC 557 B

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Tonwellen-Regelung-Steckeinheit
BC-TR11 mit TR12
25.5069.232-00
mit 25.5069.233-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a20/b20/		
a18/b18	0V1	
a16/b16	0V2	
a28	0VVST	
a1/b1	12V	150 mA
b31	20V~	
a17/b17	24V	
a9	35V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Quartz					
GSTE	a25	0V			
GEBF	b29	0,5...1Vss (19 cm/s) 0,6...1,5Vss (38 cm/s)	FTW	a23	$U_{\sqcap\sqcup}$ = 12V
		f(19) = 600Hz			f(19) = 600Hz
		f(38) = 1200Hz			f(38) = 1200Hz
		f(76) = 2400Hz			f(76) = 2400Hz
			Motorstrom	Sicherung Si5 (Netzteil)	76: max. 2,5A~ 38: max. 1,8A~ (ohne Bandandruck) Stromminimum einstellen mit R27
300Hz	a26	$U_{\sqcap\sqcup}$ = 12V(300Hz)			
FRT	a31	12V		a3/a16	Spannungsabfall an R9: max. 0,92V-(76) max. 0,66V-(38)
38CM	a27	12V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	Tastverhältnis bei 38 cm/s (mit Band)	Meßpunkt D	siehe Prüfungen Abschnitt 3.1.2
			SYNC	a7	12V
U38	a5	30V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	U38M	a4	0V(38 oder 76) 30V(19 oder 38)
Variable					
GSTE	a25	12V			
GEBF	b29	0,5...1Vss (19 cm/s) 0,6...1,5Vss (38 cm/s)	FTW	a23	$U_{\sqcap\sqcup}$ = 12V
		f(19) = 600Hz			f(19) = 600Hz
		f(38) = 1200Hz			f(38) = 1200Hz
		f(76) = 2400Hz			f(76) = 2400Hz
			Motorstrom	Sicherung Si5 (Netzteil)	76: max. 2,5A~ 38: max. 1,8A~ (ohne Bandandruck) Stromminimum einstellen mit R27
FEXT	a24	300Hz(bei 100%)			
APK	a10	3,2V (bei 100%)		a3/a16	Spannungsabfall an R9: max. 0,92V-(76) max. 0,66V-(38)
FRT	a31	12V			
38CM	a27	12V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	SYNC	a7	12V
U38	a5	30V(38 oder 76) 0V(19 oder 38)	U38M	a4	0V(38 oder 76) 30V(19 oder 38)

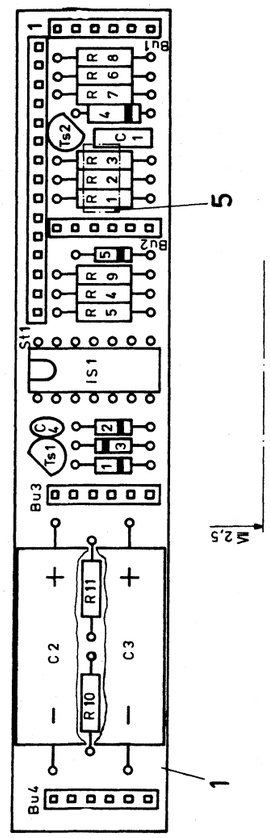

MOS-Bauelemente
N 32 0098 beachten

Hierzu gehört: 25.5069.232-00 STR

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Halbzeug
	Benennung Baugruppe 76 u. Mehrspur BC-TR12	
	Erzeugnis-Nr.	
	Unterlagen-Nr. 25.5069.233-00 GZ	Blatt Bl.
AEG-TELEFUNKEN	Ers. f.	Ers. d.

	Name	Datum
77		
Bearb.	Eder	3.3.77
Gepr.		3.3.77
Norm.		16.3.77

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.
b	000-94	15.5.74			
a	000-63	12.3.73			

Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr. | Blatt | Zustand

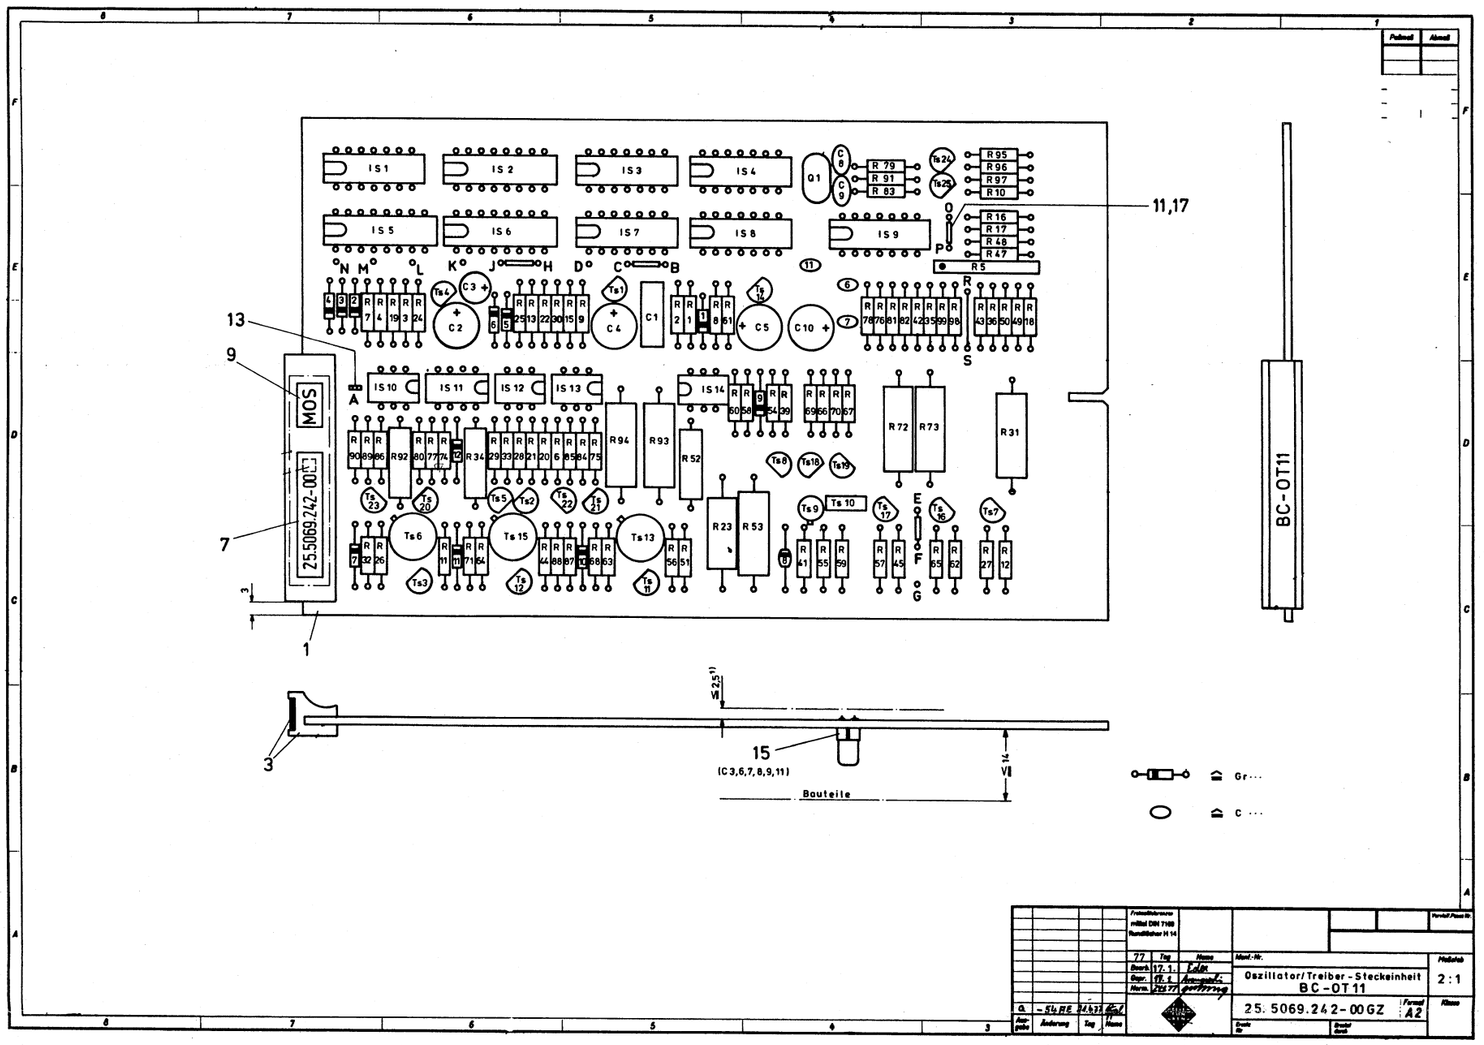

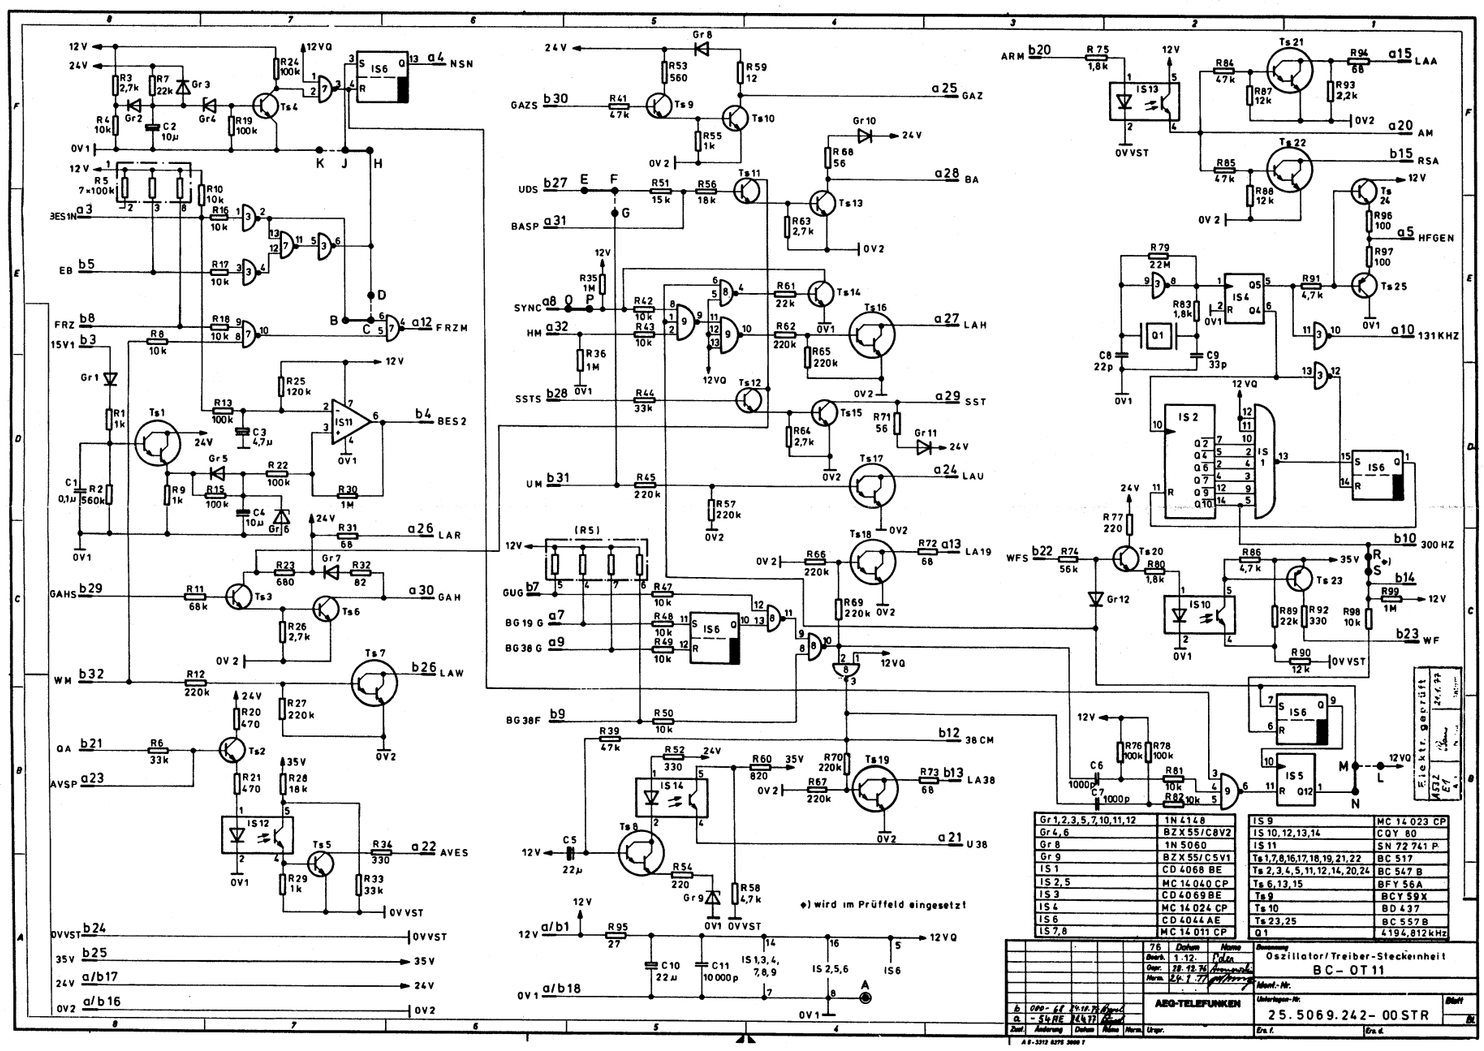

Gr 1,2,3,5,7,10,11,12	1N 4148
Gr 4,6	BZX 55/C8V2
Gr 8	1N 5060
Gr 9	BZX 55/C5V1
IS 1	CD 4068 BE
IS 2,5	MC 14 040 CP
IS 3	CD 4069 BE
IS 4	MC 14 024 CP
IS 6	CD 4044 AE
IS 7,8	MC 14 011 CP
IS 9	MC 14 023 CP
IS 10,12,13,14	CQY 80
IS 11	SN 72 741 P
Ts 1,7,8,16,17,18,19,21,22	BC 517
Ts 2,3,4,5,11,12,14,20,24	BC 547 B
Ts 6,13,15	BFY 56 A
Ts 9	BCY 59 X
Ts 10	BD 437
Ts 23,25	BC 557 B
Q1	4194,812 kHz

*) wird im Prüffeld eingesetzt

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Oszillator/Treiber-Steckeinheit
BC-0T11/0T12
25.5069.242-00
25.5069.243-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
b24	0VVST	
a18/b18	0V1	
a16/b16	0V2	
a1/b1	12V	15 mA
a17/b17	24V	1 mA
b25	35V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Gerät ein					
BES1N	a3	0V			
EB	b5	12V			
12V/24V	ab1/ab17	12V/24V	NSN	a4	0V (ca 100 ms) danach 12V
			300Hz	b10	$U_{\sqcap\!\sqcap}$= 11V (300Hz)
			HFGEN	a5	$U_{\sqcap\!\sqcap}$= 10V (131kHz)
			131kHz	a10	$U_{\sqcap\!\sqcap}$= 10V (131kHz)
FRZ	b8	12V	FRZM	a12	12V
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
SYNC	a8	12V			
BG38G(76)/ BG19G(38)	a9/a7	0V/0V	LA38(76)/ LA19(38)	b13/a13	0V/0V
			38CM	b12	12V/0V
Wiedergabe					
WM	b32	12V	LAW	b26	0V
WFS	b22	12V	WF	b23	35V
GAZS/GAZSM	b30	12V	GAZ	a25	0V
GAHS/GAHSM	b29	12V	GAH	a30	0V
HM	a32	0V	LAH	a27	24V
SYNC	a8	12V			
Aufnahme					
QA	b21	12V	LAA	a15	0V
ARM	b20	10V	AM	a20	12V
			AVES	a22	12V
			RSA	b15	0V
WM	b32	12V	LAW	b26	0V
WFS	b22	12V	WF	b23	35V
GAZS/GAZSM	b30	12V	GAZ	a25	0V
GAHS/GAHSM	b29	12V	GAH	a30	0V
HM	a32	0V	LAH	a27	24V
SYNC	a8	12V			
Umspulen					
UM	b31	12V	LAU	a24	0V
UDS/UDSM	b27	12V			
QA	b21	0V	AVES	a22	35V
WM	b32	0V	LAW	b26	24V
WFS	b22	0V	WF	b23	0V
HM	a32	0V	LAH	a27	24V
GAZS/GAZSM	b30	0V	GAZ	a25	24V
GAHS/GAHSM	b29	0V	GAH	a30	24V
Halt aus Aufnahme/Wiedergabe					
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
QA	b21	0V	LAA	a15	24V
WM	b32	0V	LAW	b26	24V
WFS	b22	0V	AVES	a22	35V
ARM	b20	0VVST	AM	a20	0V
			RSA	b15	24V
			WF	b23	0V
GAHS/GAHSM	b29	0V nach 427 ms bei 76/38 nach 533 ms bei 19 (Halt aus Aufnahme)	GAH	a30	24V nach 427 ms bei 76/38 nach 533 ms bei 19 (Halt aus Aufnahme)

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Oszillator/Treiber-Steckeinheit
BC-0T11/0T12
25.5069.242-00
25.5069.243-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Halt aus Vorspulen					
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
UM	b31	0V	LAU	a24	0V
Bandende					
BES1N	a3	0V			
15V1	b3	15V (50Hz)	BES2	b4	12V
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
SSTS/SSTSM	b28	12V(38/19: 5,4s) (76/38: 6,8 s)	SST	a29	0V (38/19: 5,4 s) (76/38: 6,8 s)
QA	b21	0V	AVES	a22	35V
WM	b32	0V	LAW	b26	24V
WFS	b22	0V	WF	b23	0V
UDS	b27	0V			
FRZ	b8	0V	FRZM	a12	0V
GAZS/GAZSM	b30	0V			
GAHS/GAHSM	b29	0V	GAH	a30	24V

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Oszillator/Treiber-Steckeinheit
BC-OT11/OT12
25.5069.242-00
25.5069.243-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
b24	OVVST	
a18/b18	OV1	
a16/b16	OV2	
a1/b1	12V	15 mA
a17/b17	24V	1 mA
b25	35V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Gerät ein					
BES1N	a3	OV			
EB	b5	12V			
12V/24V	ab1/ab17	12V/24V	NSN	a4	OV (ca 100 ms) danach 12V
			300Hz	b10	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 11V (300Hz)
			HFGEN	a5	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10V (131kHz)
			131kHz	a10	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10V (131kHz)
FRZ	b8	12V	FRZM	a12	12V
HM	a32	12V	LAH	a27	OV
SYNC	a8	12V			
BG38G(76)/ BG19G(38)	a9/a7	OV/OV	LA38(76)/ LA19(38)	b13/a13	OV/OV
			38CM	b12	12V/OV
Wiedergabe					
WM	b32	12V	LAW	b26	OV
WFS	b22	12V	WF	b23	35V
GAZS/GAZSM	b30	12V	GAZ	a25	OV
GAHS/GAHSM	b29	12V	GAH	a30	OV
HM	a32	OV	LAH	a27	24V
SYNC	a8	12V			
Aufnahme					
QA	b21	12V	LAA	a15	OV
ARM	b20	10V	AM	a20	12V
			AVES	a22	12V
			RSA	b15	OV
WM	b32	12V	LAW	b26	OV
WFS	b22	12V	WF	b23	35V
GAZS/GAZSM	b30	12V	GAZ	a25	OV
GAHS/GAHSM	b29	12V	GAH	a30	OV
HM	a32	OV	LAH	a27	24V
SYNC	a8	12V			
Umspulen					
UM	b31	12V	LAU	a24	OV
UDS/UDSM	b27	12V			
QA	b21	OV	AVES	a22	35V
WM	b32	OV	LAW	b26	24V
WFS	b22	OV	WF	b23	OV
HM	a32	OV	LAH	a27	24V
GAZS/GAZSM	b30	OV	GAZ	a25	24V
GAHS/GAHSM	b29	OV	GAH	a30	24V
Halt aus Aufnahme/Wiedergabe					
HM	a32	12V	LAH	a27	OV
QA	b21	OV	LAA	a15	24V
WM	b32	OV	LAW	b26	24V
WFS	b22	OV	AVES	a22	35V
ARM	b20	OVVST	AM	a20	OV
			RSA	b15	24V
			WF	b23	OV
GAHS/GAHSM	b29	OV nach 427 ms bei 76/38 nach 533 ms bei 19 (Halt aus Aufnahme)	GAH	a30	24V nach 427 ms bei 76/38 nach 533 ms bei 19 (Halt aus Aufnahme)

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Oszillator/Treiber-Steckeinheit
BC-OT11/OT12
25.5069.242-00
25.5069.243-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Halt aus Vorspulen					
HM	a32	12V	LAH	a27	OV
UM	b31	OV	LAU	a24	OV
Bandende					
BES1N	a3	OV			
15V1	b3	15V (50Hz)	BES2	b4	12V
HM	a32	12V	LAH	a27	OV
SSTS/SSTSM	b28	12V(38/19: 5,4s) (76/38: 6,8 s)	SST	a29	OV (38/19: 5,4 s) (76/38: 6,8 s)
QA	b21	OV	AVES	a22	35V
WM	b32	OV	LAW	b26	24V
WFS	b22	OV	WF	b23	OV
UDS	b27	OV			
FRZ	b8	OV	FRZM	a12	OV
GAZS/GAZSM	b30	OV			
GAHS/GAHSM	b29	OV	GAH	a30	24V

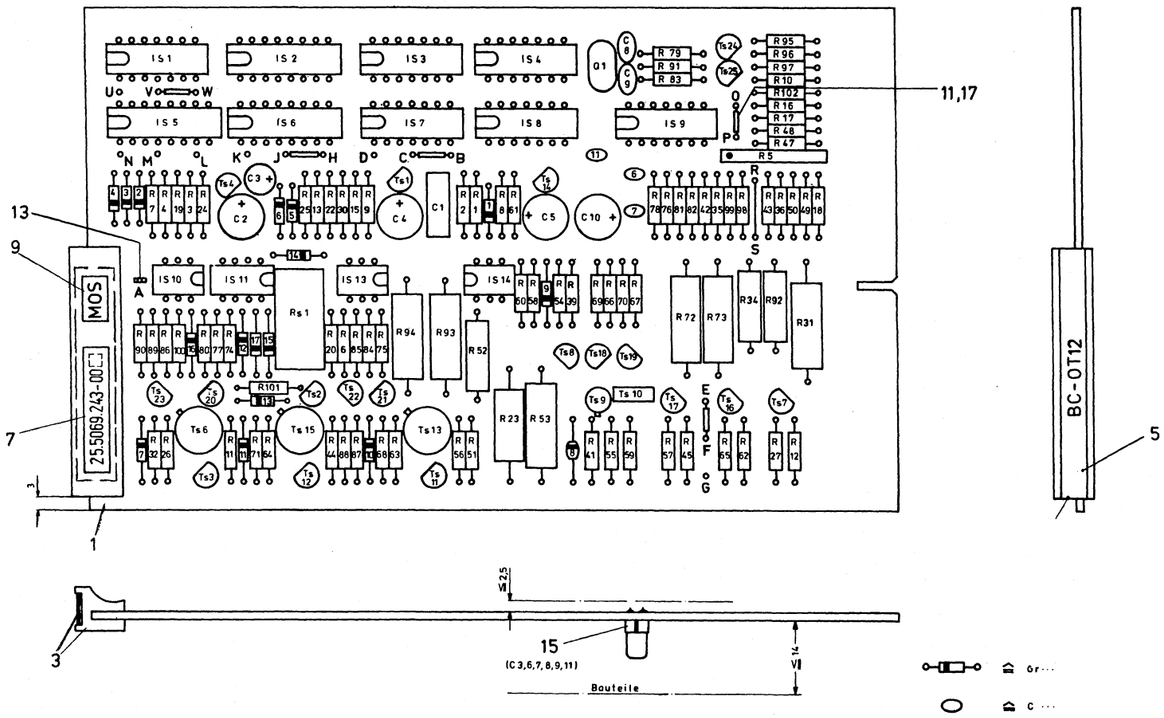
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
IS 8
IS 9
IS 10
IS 11
IS 13
IS 14
Rs 1
Q1
R 79
R 91
R 83
R 95
R 96
R 97
R 10
R102
R 16
R 17
R 48
R 47
R 5
R 72
R 73
R34
R92
R31
R 94
R 93
R 52
R 23
R 53
R101
11,17
13
9
7
1
MOS
25.5069.243-00
BC-OT12
5
15
(C3,6,7,8,9,11)
Bauteile
2,5
14
Or···
C···

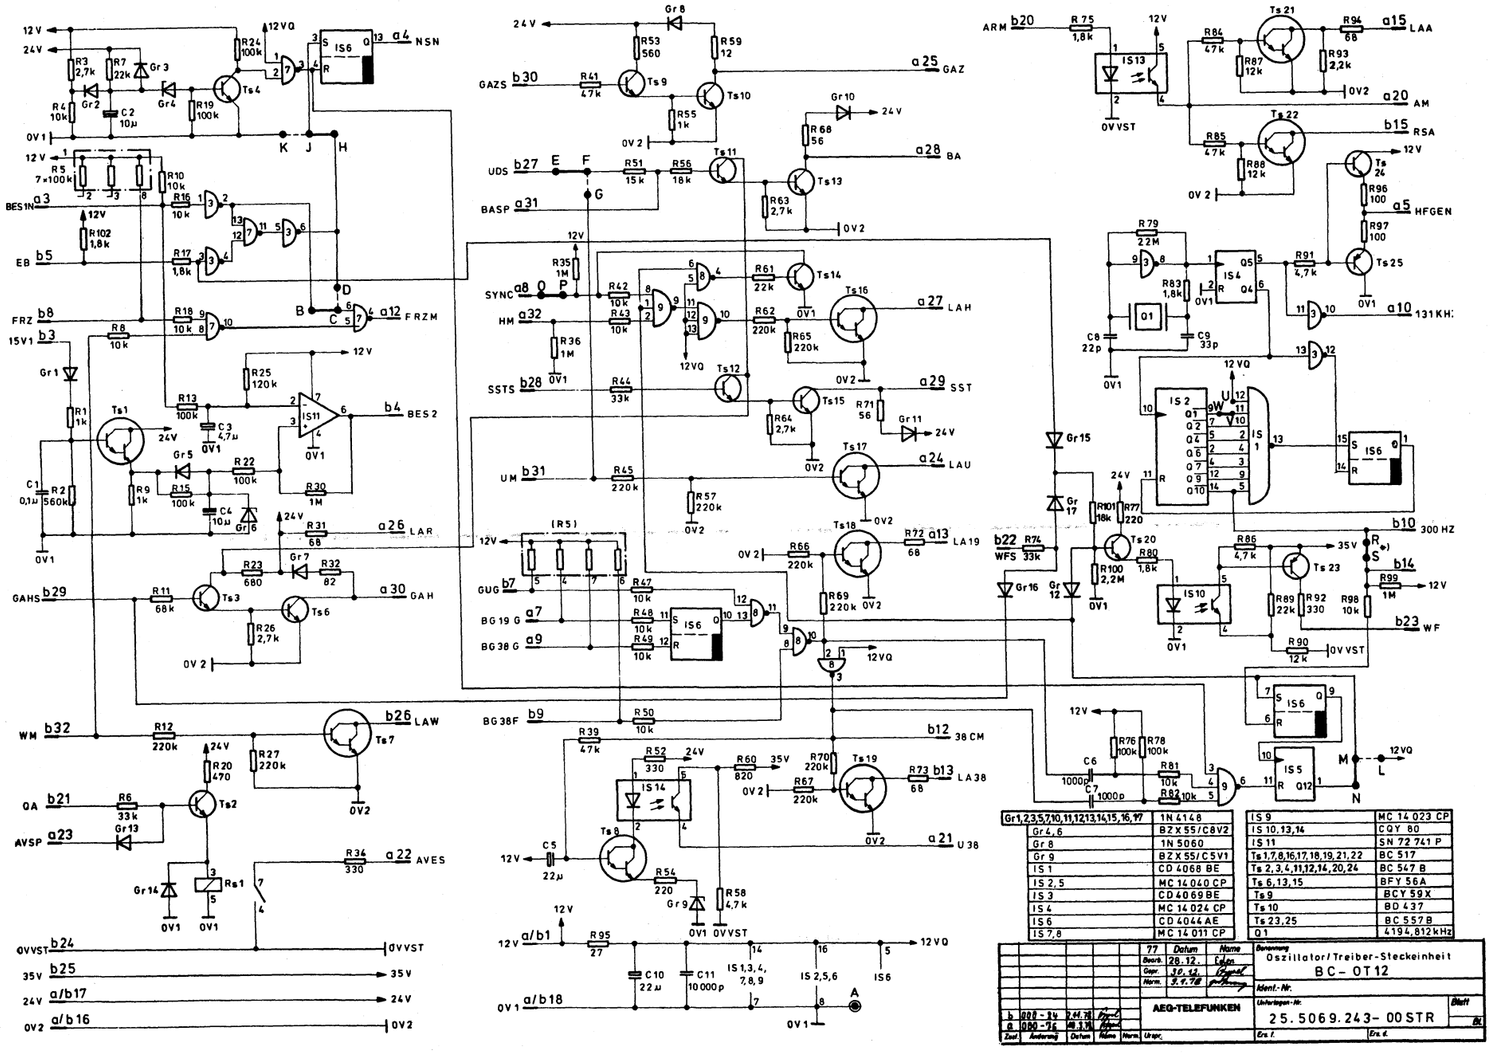
12 V
24 V
0V1
0V2
12VQ
IS6
a4 NSN
BES1N a3
EB b5
FRZ b8
15V1 b3
BES2 b4
LAR a26
GAHS b29
GAH a30
WM b32
LAW b26
QA b21
AVSP a23
AVES a22
0VVST b24
35V b25
24V a/b17
0V2 a/b16
GAZS b30
GAZ a25
UDS b27
BA a28
BASP a31
SYNC a8
LAH a27
HM a32
SSTS b28
SST a29
UM b31
LAU a24
GUG b7
LA19 a13
BG19 G a7
BG38 G a9
BG38F b9
38 CM b12
LA38 a21
U38 a21
a/b1
a/b18
ARM b20
LAA a15
AM a20
RSA b15
HFGEN a5
131KHz a10
WFS b22
300 HZ b10
WF b23
Gr1,2,3,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17 1N4148
Gr4,6 BZX55/C8V2
Gr8 1N5060
Gr9 BZX55/C5V1
IS1 CD4068BE
IS2,5 MC14040CP
IS3 CD4069BE
IS4 MC14024CP
IS6 CD4044AE
IS7,8 MC14011CP
IS9 MC14023CP
IS10,13,14 CQY80
IS11 SN72741P
Ts1,7,8,16,17,18,19,21,22 BC517
Ts2,3,4,11,12,14,20,24 BC547B
Ts6,13,15 BFY56A
Ts9 BCY59X
Ts10 BD437
Ts23,25 BC557B
Q1 4194,812kHz
Benennung Oszillator/Treiber-Steckeinheit
BC-OT12
Ident.-Nr.
25.5069.243-00STR
AEG-TELEFUNKEN
Format A2
Maßstab 2:1

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Oszillator/Treiber-Steckeinheit
BC-OT11/OT12
25.5069.242-00
25.5069.243-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
b24	OVVST	
a18/b18	OV1	
a16/b16	OV2	
a1/b1	12V	15 mA
a17/b17	24V	1 mA
b25	35V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Gerät ein					
BES1N	a3	0V			
EB	b5	12V			
12V/24V	ab1/ab17	12V/24V	NSN	a4	0V (ca 100 ms) danach 12V
			300Hz	b10	$U_{\sqcap\sqcup}$= 11V (300Hz)
			HFGEN	a5	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10V (131kHz)
			131kHz	a10	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10V (131kHz)
FRZ	b8	12V	FRZM	a12	12V
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
SYNC	a8	12V			
BG38G(76)/ BG19G(38)	a9/a7	0V/0V	LA38(76)/ LA19(38)	b13/a13	0V/0V
			38CM	b12	12V/0V
Wiedergabe					
WM	b32	12V	LAW	b26	0V
WFS	b22	12V	WF	b23	35V
GAZS/GAZSM	b30	12V	GAZ	a25	0V
GAHS/GAHSM	b29	12V	GAH	a30	0V
HM	a32	0V	LAH	a27	24V
SYNC	a8	12V			
Aufnahme					
QA	b21	12V	LAA	a15	0V
ARM	b20	10V	AM	a20	12V
			AVES	a22	12V
			RSA	b15	0V
WM	b32	12V	LAW	b26	0V
WFS	b22	12V	WF	b23	35V
GAZS/GAZSM	b30	12V	GAZ	a25	0V
GAHS/GAHSM	b29	12V	GAH	a30	0V
HM	a32	0V	LAH	a27	24V
SYNC	a8	12V			
Umspulen					
UM	b31	12V	LAU	a24	0V
UDS/UDSM	b27	12V			
QA	b21	0V	AVES	a22	35V
WM	b32	0V	LAW	b26	24V
WFS	b22	0V	WF	b23	0V
HM	a32	0V	LAH	a27	24V
GAZS/GAZSM	b30	0V	GAZ	a25	24V
GAHS/GAHSM	b29	0V	GAH	a30	24V
Halt aus Aufnahme/Wiedergabe					
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
QA	b21	0V	LAA	a15	24V
WM	b32	0V	LAW	b26	24V
WFS	b22	0V	AVES	a22	35V
ARM	b20	0VVST	AM	a20	0V
			RSA	b15	24V
			WF	b23	0V
GAHS/GAHSM	b29	0V nach 427 ms bei 76/38 nach 533 ms bei 19 (Halt aus Aufnahme)	GAH	a30	24V nach 427 ms bei 76/38 nach 533 ms bei 19 (Halt aus Aufnahme)

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Oszillator/Treiber-Steckeinheit
BC-OT11/OT12
25.5069.242-00
25.5069.243-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Halt aus Vorspulen					
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
UM	b31	0V	LAU	a24	0V
Bandende					
BES1N	a3	0V			
15V1	b3	15V (50Hz)	BES2	b4	12V
HM	a32	12V	LAH	a27	0V
SSTS/SSTSM	b28	12V(38/19: 5,4s) (76/38: 6,8 s)	SST	a29	0V (38/19: 5,4 s) (76/38: 6,8 s)
QA	b21	0V	AVES	a22	35V
WM	b32	0V	LAW	b26	24V
WFS	b22	0V	WF	b23	0V
UDS	b27	0V			
FRZ	b8	0V	FRZM	a12	0V
GAZS/GAZSM	b30	0V			
GAHS/GAHSM	b29	0V	GAH	a30	24V

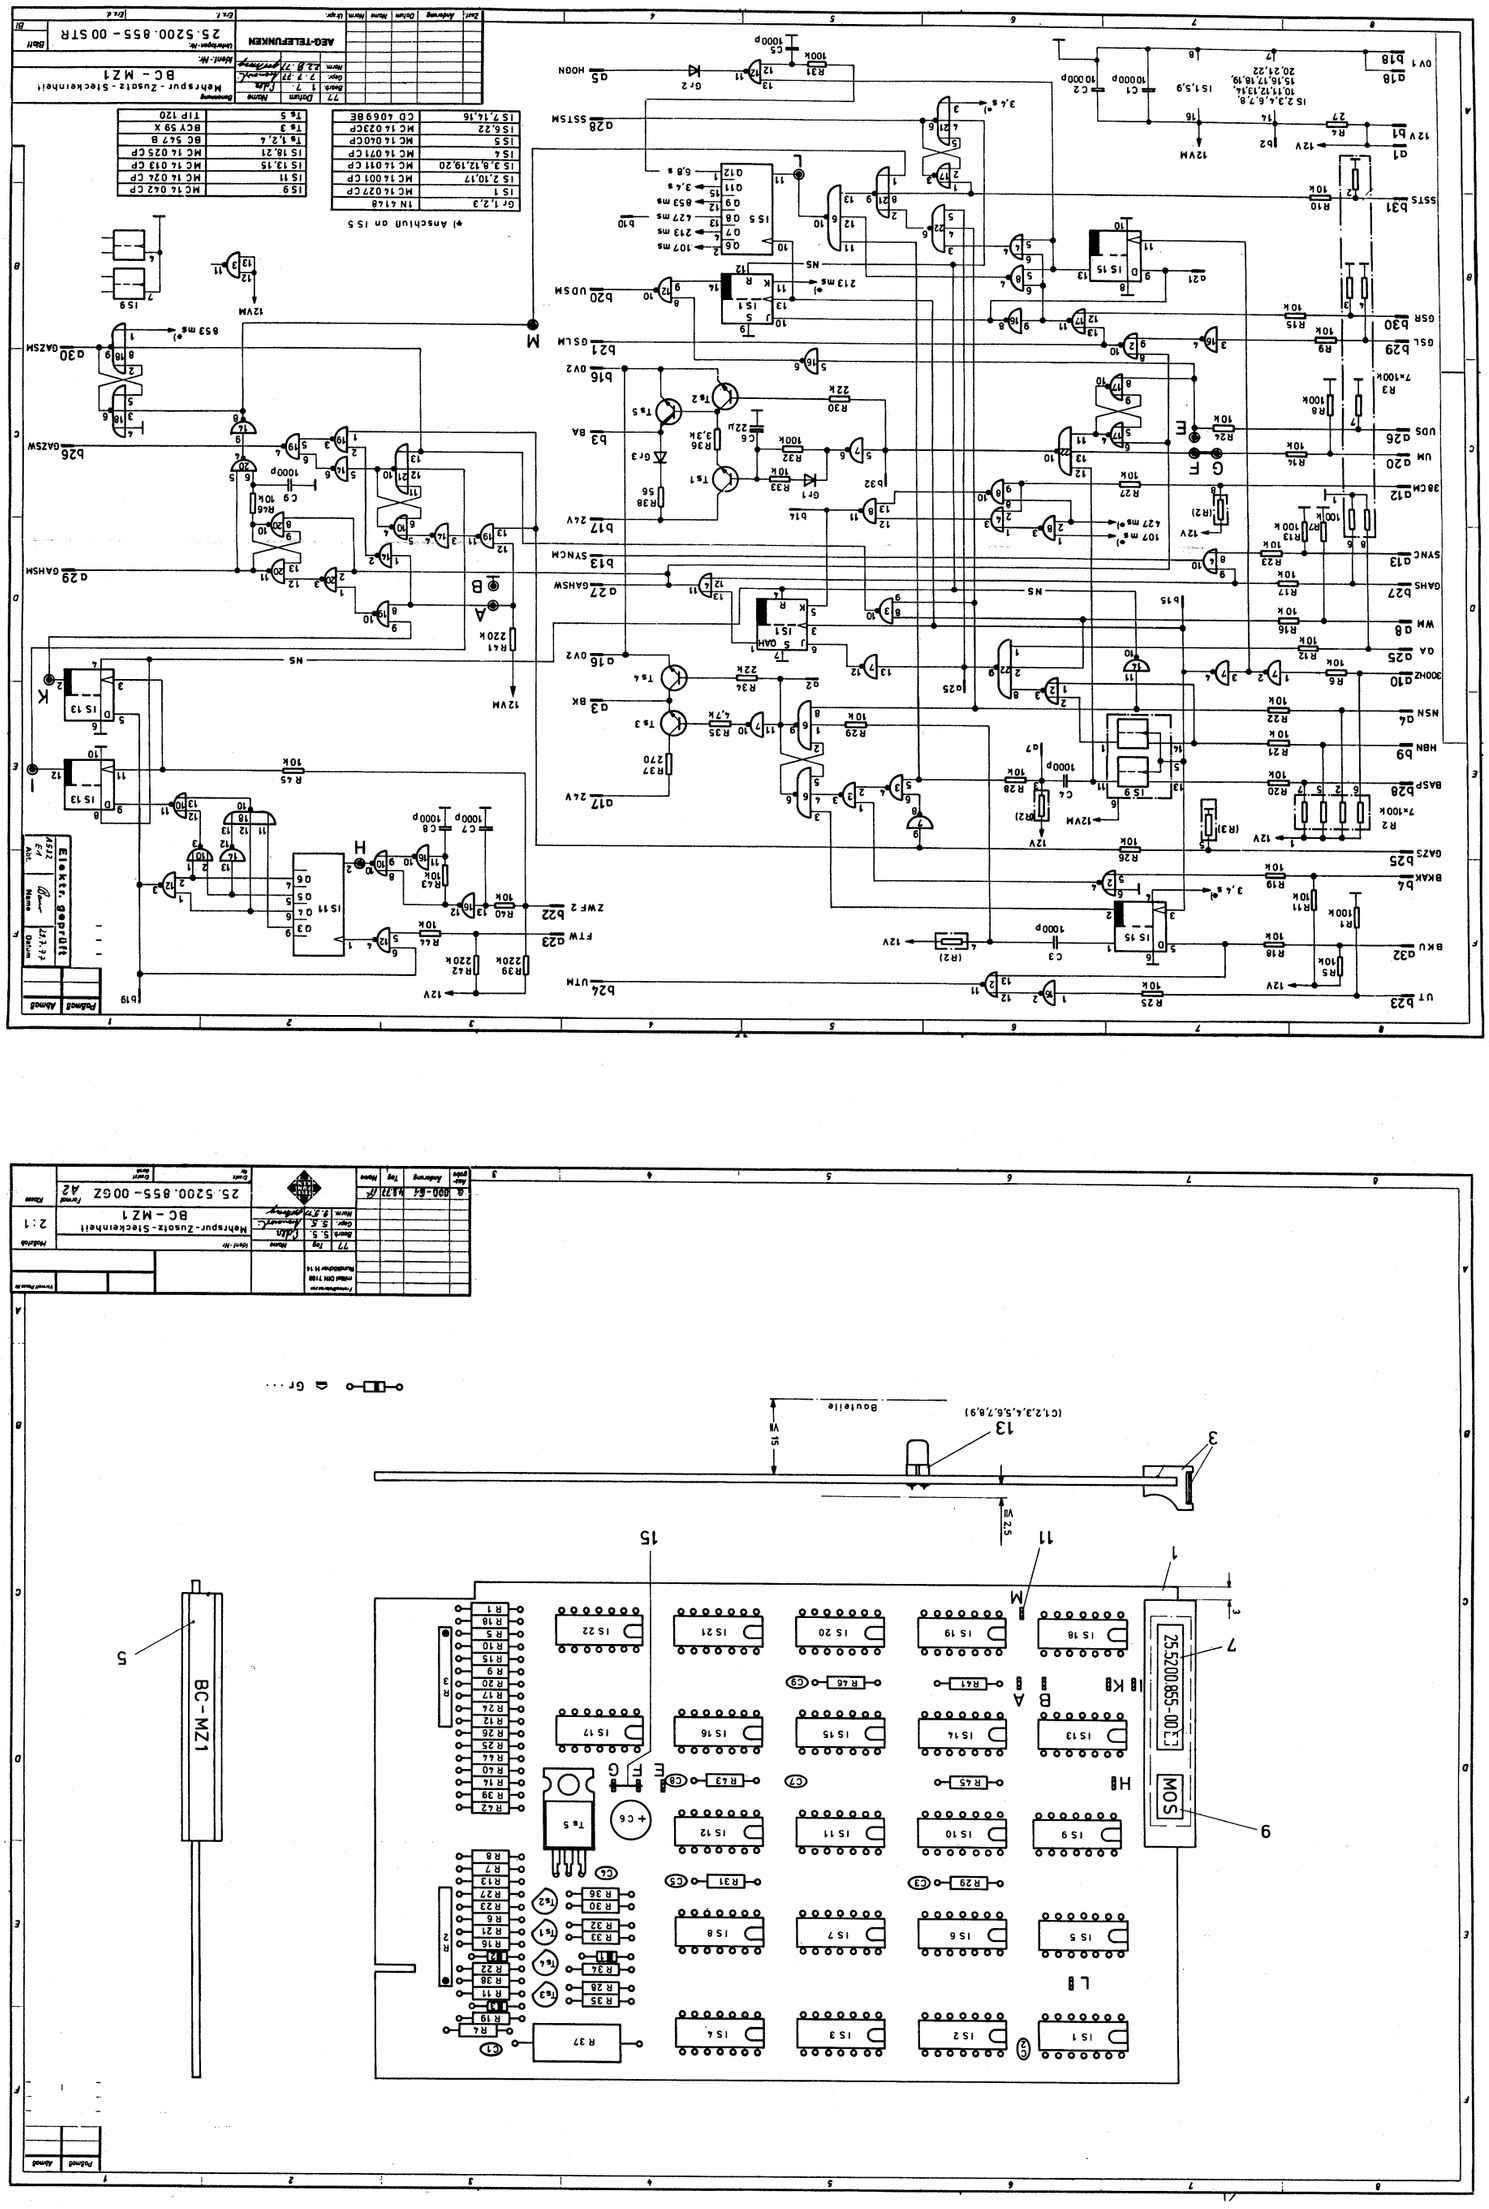
BC - MZ1
25.5200.855 - 00 GZ
MOS
Boutelle
(C1,2,3,4,5,6,7,8,9)
Mehrspur-Zusatz-Steckeinheit
BC - MZ1
25.5200.855-00 STR
AEG-TELEFUNKEN
Elektr. geprüft
Format A2
2:1

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Mehrspur-Zusatz-Steckeinheit
BC-MZ1
25.5200.855-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a18/b18	0V1	
a16/b16	0V2	
a1/b1	12V	5 mA
a17	24V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Gerät ein					
NSN	a4	0V (ca 100 ms) danach 12V			
SYNC	a13	12V	SYNCM	b13	12V
Aufnahme/Wiedergabe					
BKAK	b4	0V			
BKU	a32	0V	BK	a3	ca. 6V
ZWF2	b22	$U_{\sim}$ = 12V f(19) = 32Hz f(38) = 64Hz f(76) = 128Hz	GAZSW	b26	12V
FTW	a23	U = 12V f(19) = 600Hz f(38) = 1200Hz f(76) = 2400Hz	GAHSW	a27	12V
GAZS	b25	12V	GAZSM	a30	12V
GAHS	b27	12V	GAHSM	a29	12V
QA	a25	12V			
SYNC	a13	12V	SYNCM	b13	12V (bleibt mit GAHS auch wenn $\overline{\text{SYNC}}$)
Umspulen					
$\overline{\text{QA}}$	a25	0V			
$\overline{\text{WM}}$	a8	0V			
$\overline{\text{GAZS}}$	b25	0V	$\overline{\text{GAZSW}}$	b26	0V
$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V	$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V
			$\overline{\text{GAZSM}}$	a30	0V
			$\overline{\text{GAHSM}}$	a29	0V
UM	a20	12V	BA	b3	0V
UT	b23	12V	UTM	b24	12V
UDS	a26	12V	UDSM	b20	12V
Halt aus Aufnahme/Wiedergabe					
$\overline{\text{QA}}$	a25	0V			
$\overline{\text{UDS}}$	a26	0V	$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V
$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V	$\overline{\text{GAHSM}}$	a29	0V 19: 533 ms 76/38: 427 ms
GSL	b29	12V	GSLM	b21	12V
Halt aus Vorspulen					
$\overline{\text{UM}}$	a20	12V			
$\overline{\text{UDS}}$	a26	0V	$\overline{\text{BA}}$	b3	24V
GSL	b29	12V	GSLM	b21	12V
Bandende					
SSTS	b31	12V 38/19: 2,1 s 76/38: 3,4 s	SSTSM	a28	12V 38/19: 5,4 s 76/38: 6,8 s
$\overline{\text{WM}}$	a8	0V			
$\overline{\text{QA}}$	a25	0V			
$\overline{\text{GAZS}}$	b25	0V	$\overline{\text{GAZSM}}$	a30	0V
$\overline{\text{GAHS}}$	b27	0V	$\overline{\text{GAHSM}}$	a29	0V
			$\overline{\text{GAZSW}}$	b26	0V
			$\overline{\text{GAHSW}}$	a27	0V
$\overline{\text{UDS}}$	a26	0V	$\overline{\text{UDSM}}$	b20	0V
$\overline{\text{UT}}$	b23	0V	$\overline{\text{UTM}}$	b24	0V
			$\overline{\text{BA}}$	b3	24V

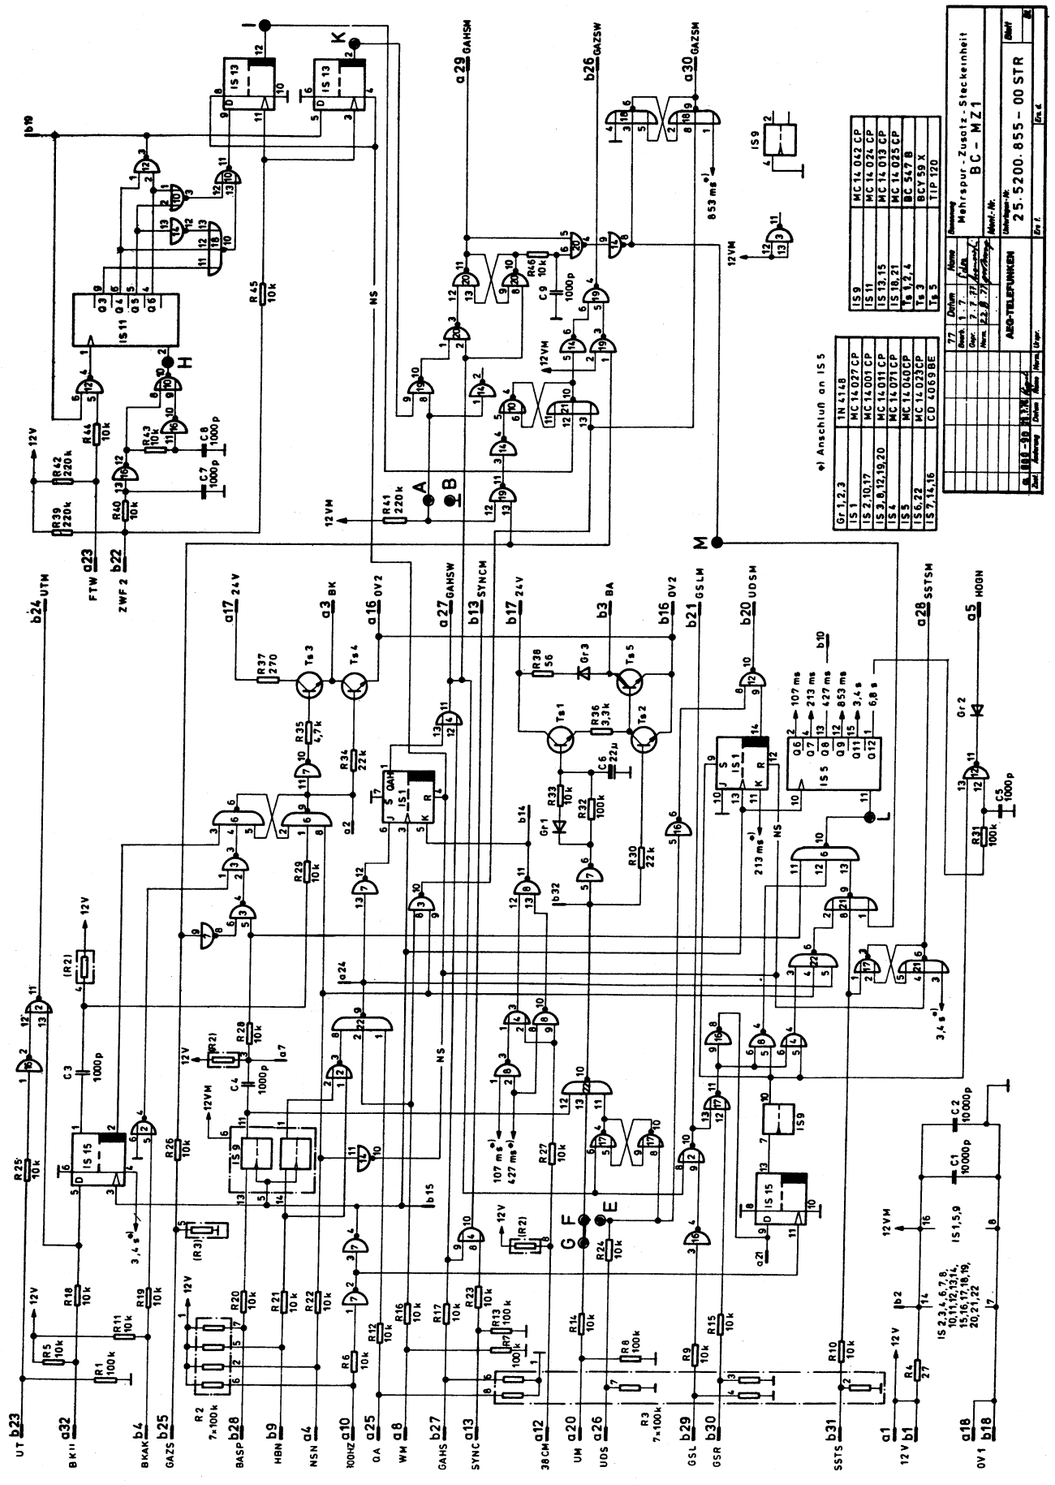

01150 / DRUCK 51

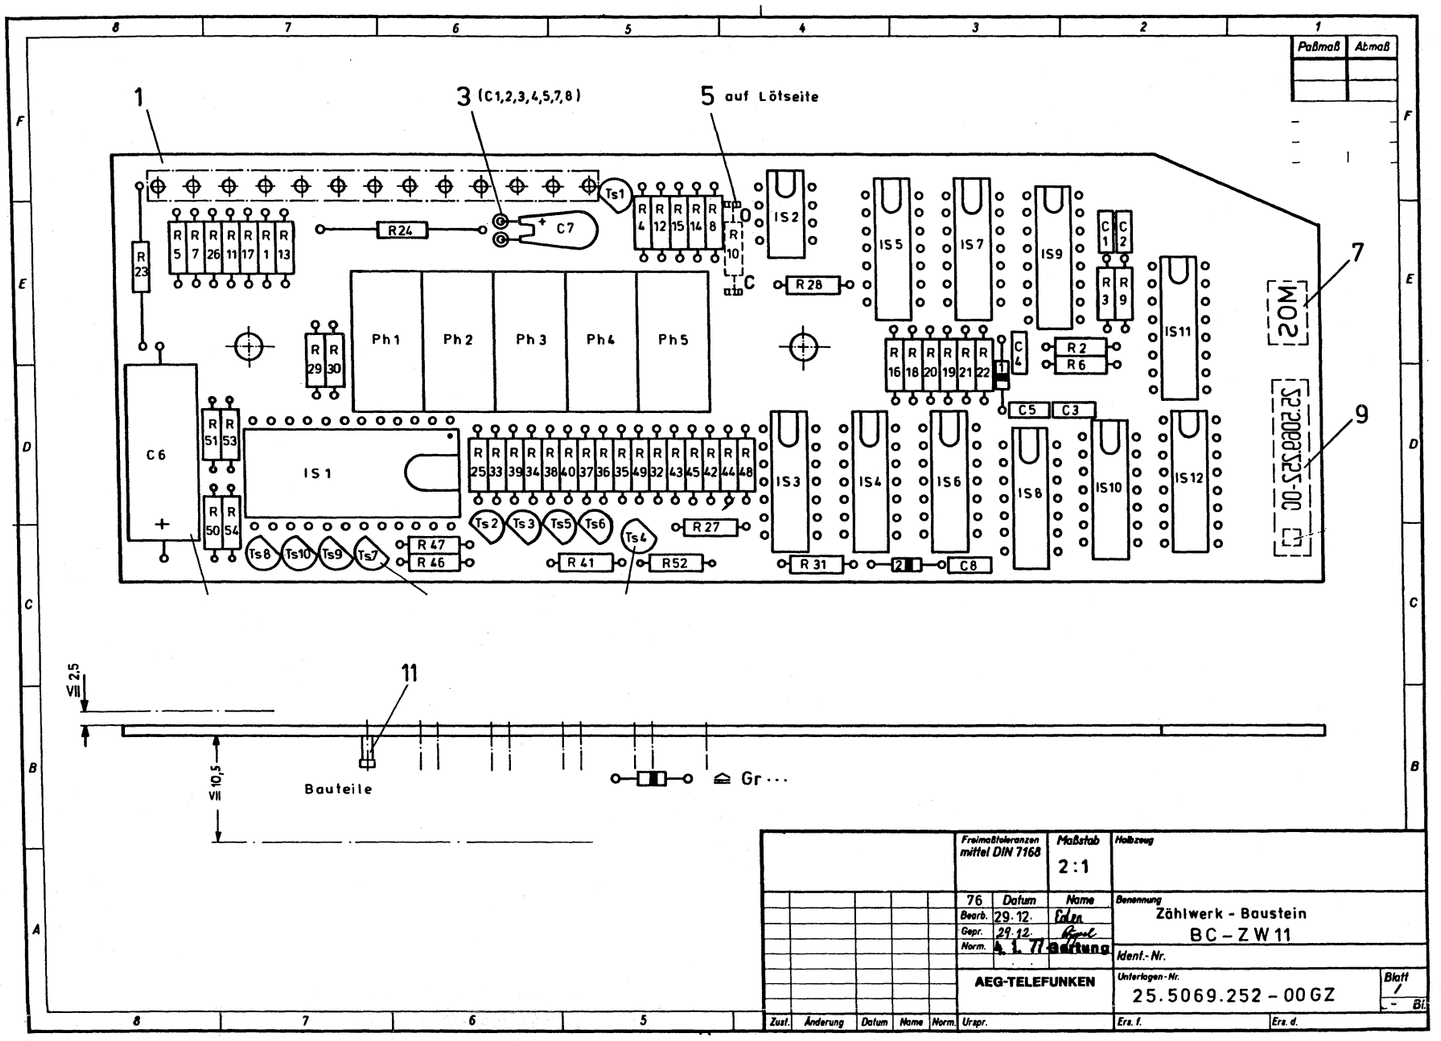

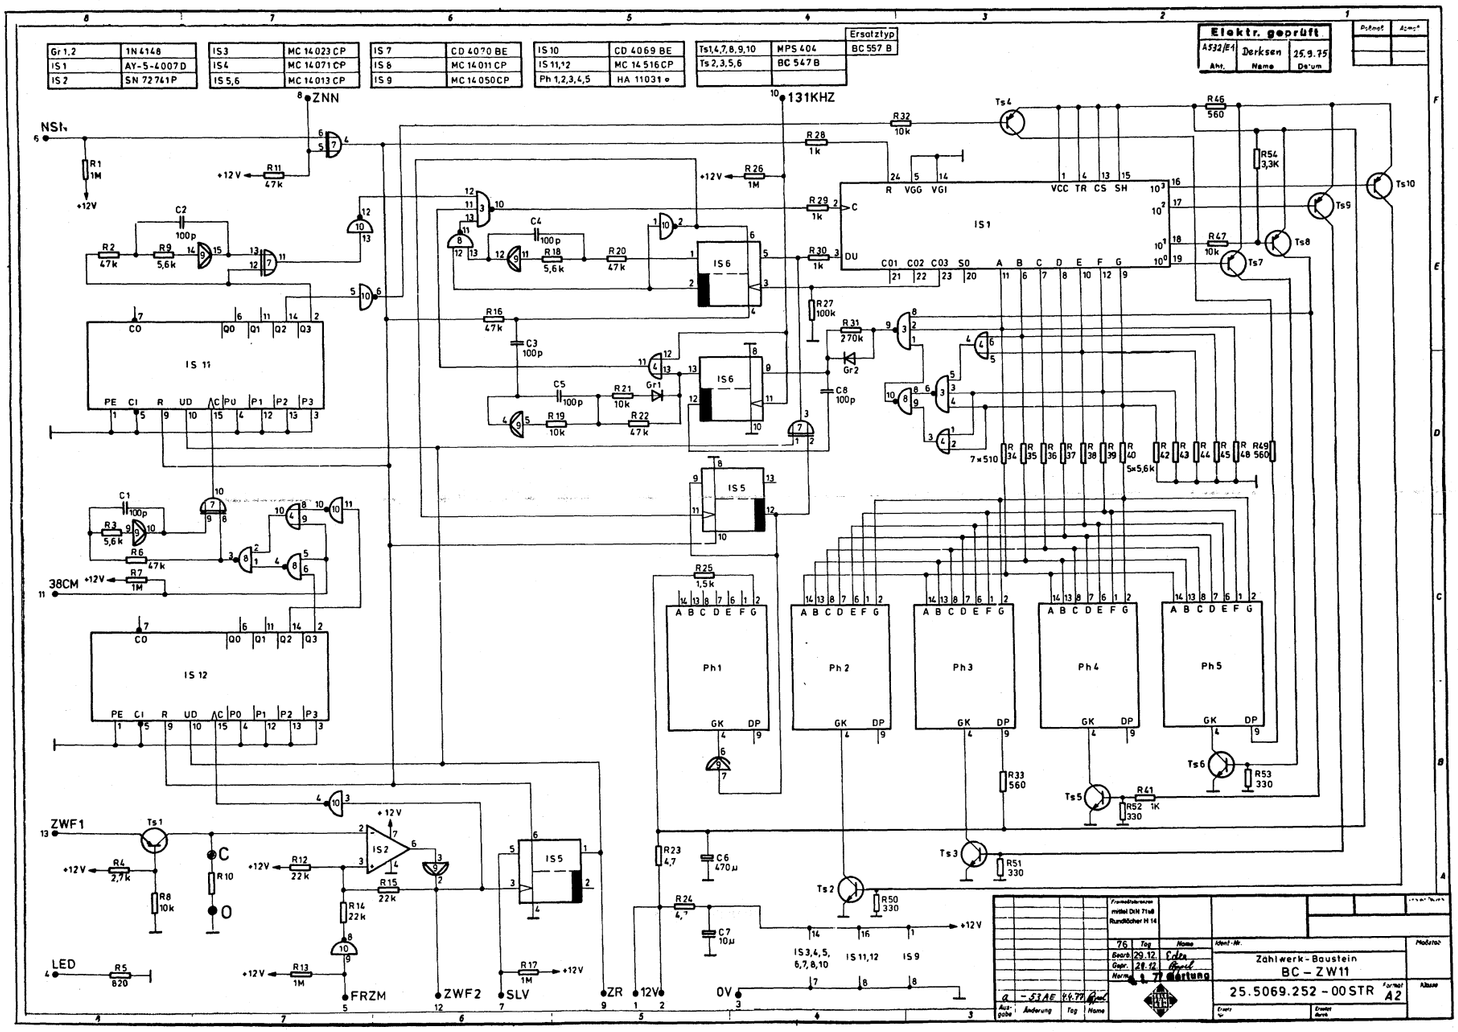

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
3	0V	
1/2	12V	150 mA Zählwerk + 15 mA Geber

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
ZWF1	13	64Hz(38)/ 32Hz(19)	ZWF2	12	$U_{\sqcup\!\sqcap}$= 12V (64/32Hz)
Meßpunkt C	C/O	8Vss, 32Hz(19)			
FRZM	5	12V			
SLV	7	12V	ZR	9	12V (Vorwärtsrichtung)
NSN	6	0V (ca 100 ms) danach 12V			
ZNN	8	0V (Taste betätigen)			
131kHz	10	$U_{\sqcup\!\sqcap}$= 12V(313kHz)			
38CM	11	12V(38)/0V(19)			

TELE-01150 / DRUCK 52

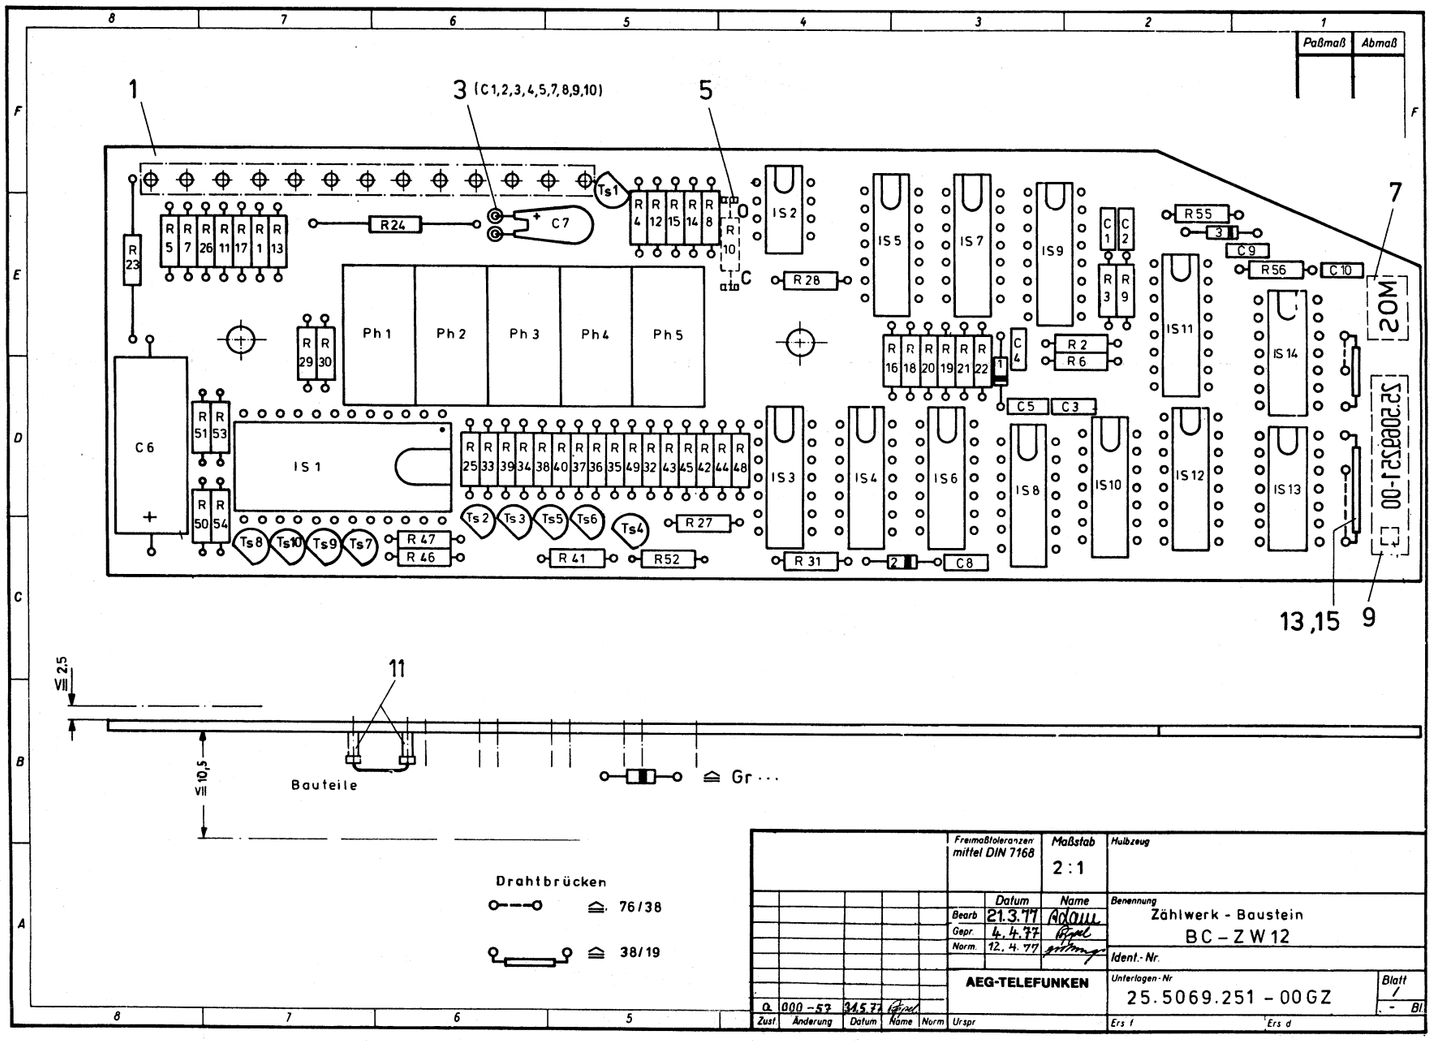

Gr 1,2,3	1N 4148	IS 3	MC 14 023 CP	IS 7	CD 4070 BE	IS 10	CD 4069 BE	Ts1,4,7,8,9,10	BC 557 B
IS 1	AY-5-4007 D	IS 4	MC 14 071 CP	IS 8	MC 14 011 CP	IS 11,12	MC 14 516 CP	Ts 2,3,5,6	BC 547 B
IS 2	SN 72741 P	IS 5,6,13	MC 14 013 CP	IS 9	MC 14 050 CP	IS 14	CD 4047 AE	Ph 1,2,3,4,5	HA 11031 o

Elektr. geprüft — Abt. — Name — Datum — 24.3.77

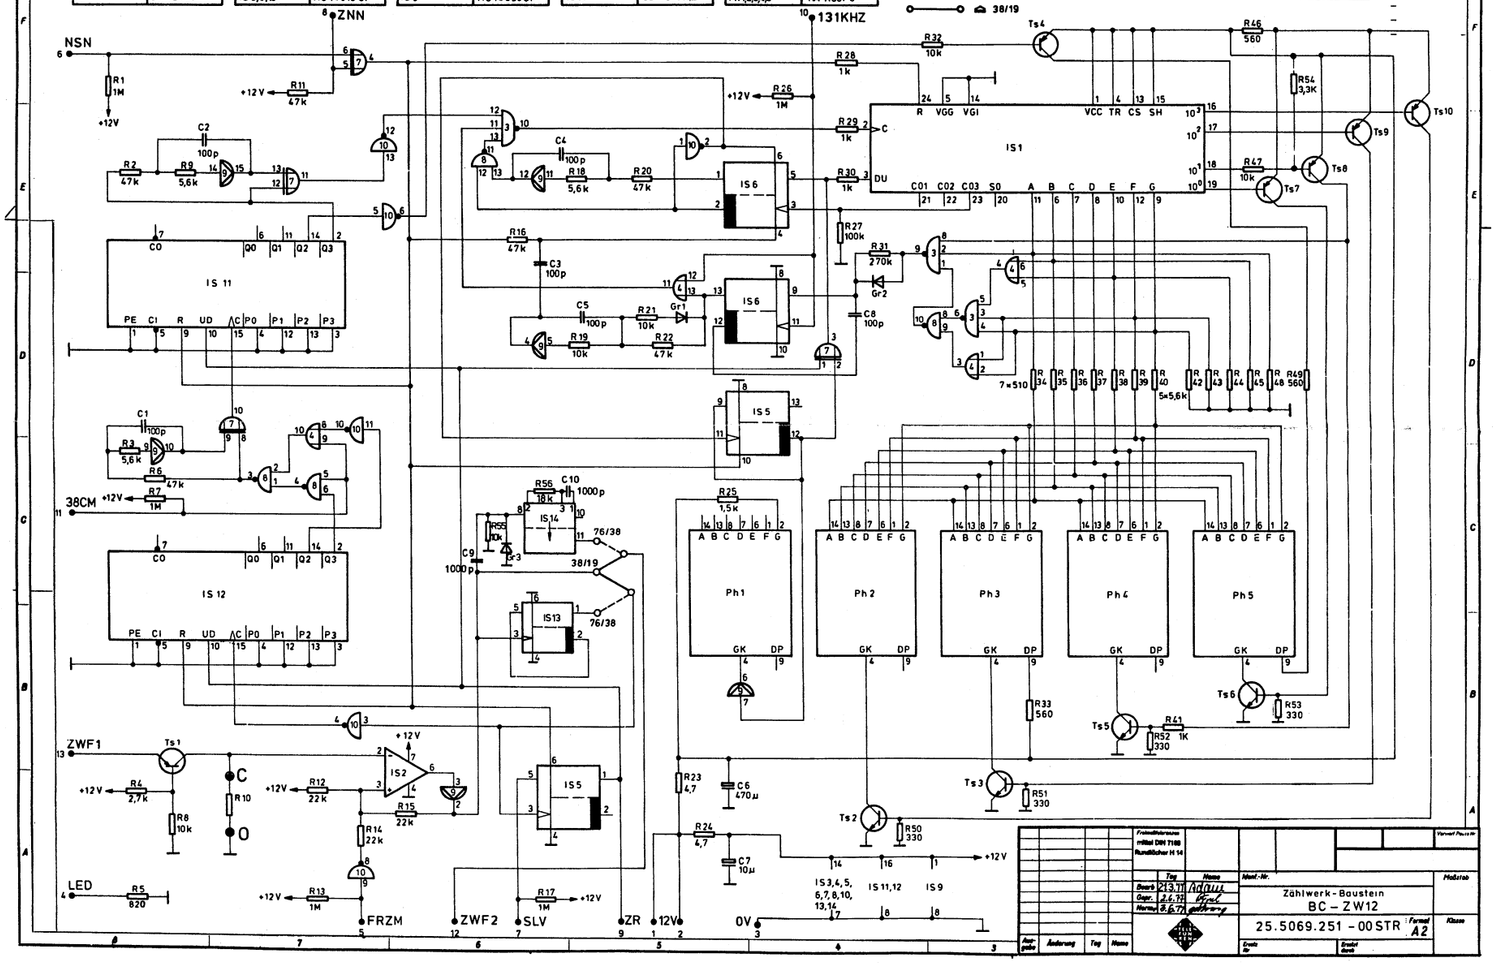

| | | | | | | | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
3	0V	
1/2	12V	150 mA Zählwerk + 15 mA Geber

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
ZWF1	13	128Hz(76) 64Hz(38)/32Hz(19)	ZWF2	12	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 12V (128/64/32Hz) symmetr. Rechtecksign. bei 38/19 unsymmetr. Rechtecksign. bei 76/38
Meßpunkt C	C/O	8Vss, 32Hz(19)			
FRZM	5	12V			
SLV	7	12V	ZR	9	12V (Vorwärtsrichtung)
NSN	6	0V (ca 100 ms) danach 12V			
ZNN	8	0V (Taste betätigen)			
131kHz	10	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 12V(131kHz)			
38CM	11	12V (38 oder 76) 0V (19 oder 38)			

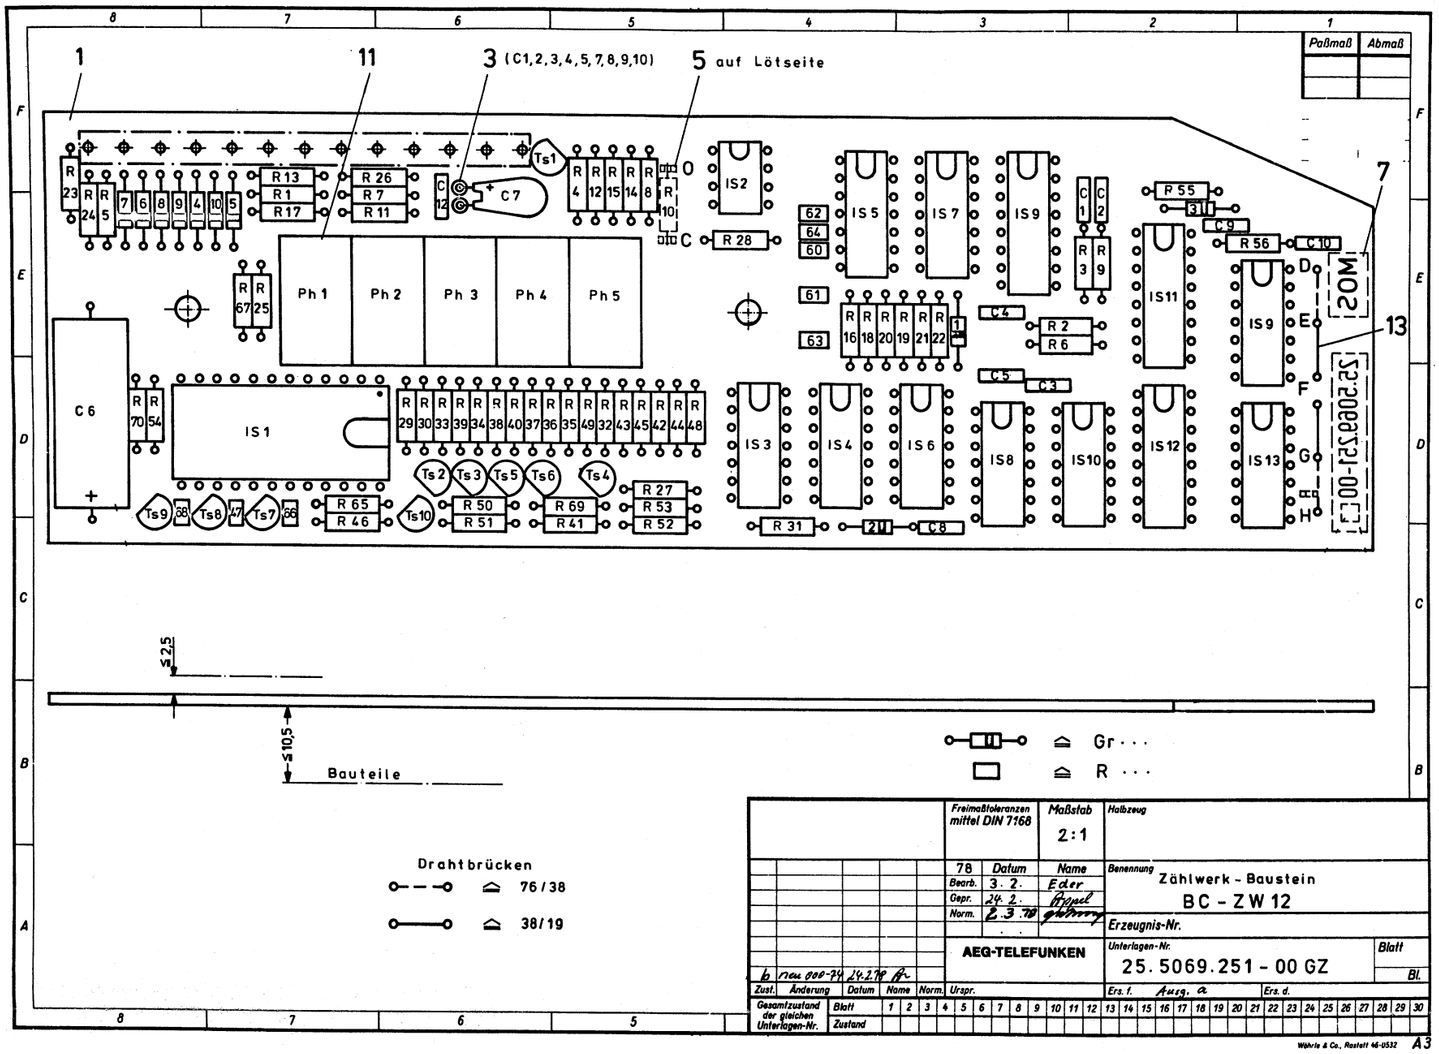
1
11
3 (C1,2,3,4,5,7,8,9,10)
5 auf Lötseite
7
13
20M
32.000.521-00
Ph1
Ph2
Ph3
Ph4
Ph5
IS1
IS2
IS3
IS4
IS5
IS6
IS7
IS8
IS9
IS10
IS11
IS12
IS13
Ts1
Ts2
Ts3
Ts4
Ts5
Ts6
Ts7
Ts8
Ts9
Ts10
C6
C7
≤2,5
≤10,5
Bauteile
Gr···
R ···
Drahtbrücken
76/38
38/19
Paßmaß
Abmaß
Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab 2:1
Halbzeug
Benennung
Zählwerk - Baustein
BC - ZW 12
Erzeugnis-Nr.
Unterlagen-Nr.
25.5069.251 - 00 GZ
Blatt
Bl.
AEG-TELEFUNKEN
Datum
Name
Bearb. 3.2.
Gepr. 24.2.
Norm. 2.3.78
Eder
Zust. Änderung Datum Name Norm. Ursprung
Ers. f. Ausg. a
Ers. d.
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr.
Blatt
Zustand
Elektr. geprüft
A532/E1
Name
Datum
Änd.
Modul-Nr.
Zählwerk-Baustein
BC – ZW12
25.5069.251 – 00STR
Format A2
Maßstab
Klasse
Gruppe
Ersatz für
Ersatz durch
Wähnle & Co., Rastatt 46-0532
A3

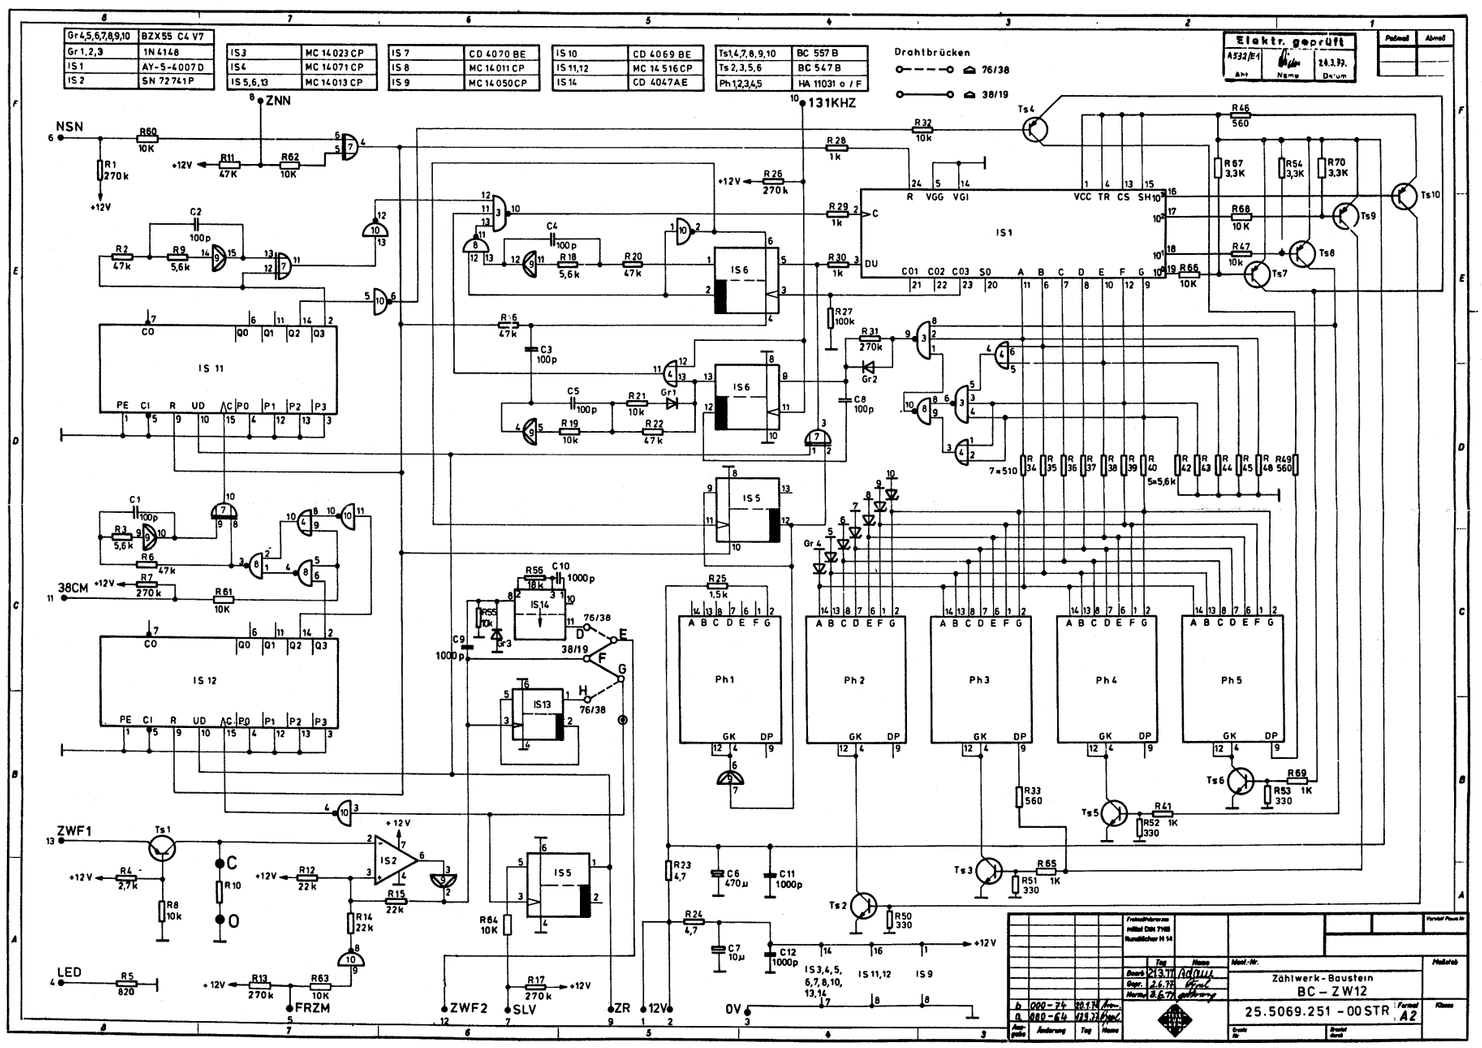
Gr4,5,6,7,8,9,10 BZX55 C4 V7
Gr 1,2,3 1N 4148
IS 1 AY-5-4007 D
IS 2 SN 72741 P
IS 3 MC 14023 CP
IS 4 MC 14071 CP
IS 5,6,13 MC 14013 CP
IS 7 CD 4070 BE
IS 8 MC 14011 CP
IS 9 MC 14050 CP
IS 10 CD 4069 BE
IS 11,12 MC 14516 CP
IS 14 CD 4047 AE
Ts1,4,7,8,9,10 BC 557 B
Ts 2,3,5,6 BC 547 B
Ph 1,2,3,4,5 HA 11031 o / F
Drahtbrücken
76/38
38/19
ZNN
131KHZ
NSN
38CM
ZWF1
LED
FRZM
ZWF2
SLV
ZR
12V
0V
IS 11
IS 12
IS 1
IS 3,4,5, 6,7,8,10, 13,14
IS 11,12
IS 9
7×510
5×5,6k
Elektr. geprüft
Name
Datum
Änd.
Modul-Nr.
Zählwerk-Baustein
BC – ZW12
25.5069.251 – 00STR
Format A2

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
3	0V	
1/2	12V	150 mA Zählwerk + 15 mA Geber

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
ZWF1	13	128Hz(76) 64Hz(38)/32Hz(19)	ZWF2	12	$U_{\sqcap_}$= 12V (128/64/32Hz) symmetr. Rechtecksign. bei 38/19 unsymmetr. Rechtecksign. bei 76/38
Meßpunkt C	C/O	8Vss, 32Hz(19)			
FRZM	5	12V			
SLV	7	12V	ZR	9	12V (Vorwärtsrichtung)
NSN	6	0V (ca 100 ms) danach 12V			
ZNN	8	0V (Taste betätigen)			
131kHz	10	$U_{\sqcap_}$= 12V(131kHz)			
38CM	11	12V (38 oder 76) 0V (19 oder 38)			

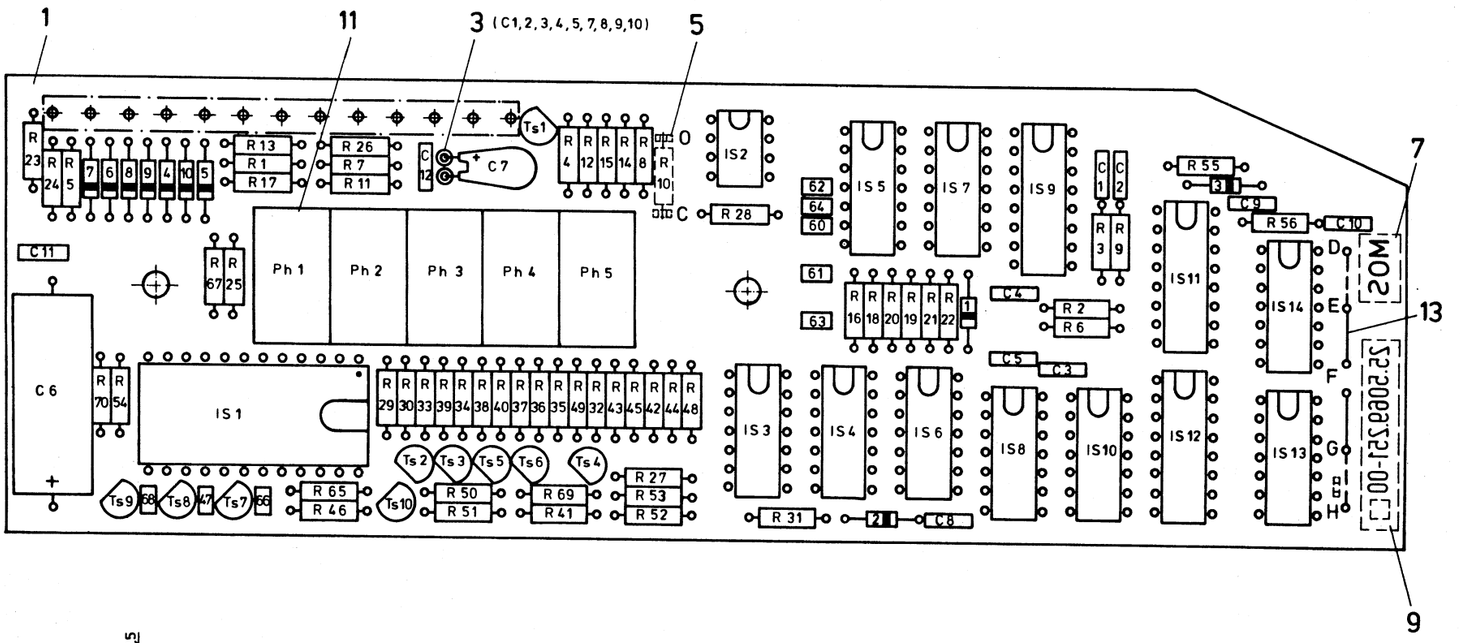

Drahtbrücken

76/38

38/19

Gr 4,5,6,7,8,9,10	BZX55 C4 V7	IS 3	MC 14023 CP	IS 7	CD 4070 BE	IS 10	CD 4069 BE	Ts1,4,7,8,9,10	BC 557 B	Drahtbrücken	MOS Bauelemente
Gr 1,2,3	1N 4148	IS 4	MC 14071 CP	IS 8	MC 14011 CP	IS 11,12	MC 14 516 CP	Ts 2,3,5,6	BC 547 B	76/38	MOS-Gefahr beachten
IS 1	AY-5-[illegible]	IS 5,6,13	MC 14 013 CP	IS 9	MC 14 050 CP	IS 14	CD 4047 AE	Ph 1,2,3,4,5	HA 11031 o. / F	38/19	

Elektr. geprüft		
A532/E41		24.3.78
Abt.	Name	Datum

| | | | | | | | | | | |

Zählwerk-Baustein
BC-ZW12
25.5069.251-00

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
3	0V	
1/2	12V	150 mA Zählwerk + 15 mA Geber

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
ZWF1	13	128Hz(76) 64Hz(38)/32Hz(19)	ZWF2	12	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 12V (128/64/32Hz) symmetr. Rechtecksign. bei 38/19 unsymmetr. Rechtecksign. bei 76/38
Meßpunkt C	C/O	8Vss, 32Hz(19)			
FRZM	5	12V			
SLV	7	12V	ZR	9	12V (Vorwärtsrichtung)
NSN	6	0V (ca 100 ms) danach 12V			
ZNN	8	0V (Taste betätigen)			
131kHz	10	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 12V(131kHz)			
38CM	11	12V (38 oder 76) 0V (19 oder 38)			

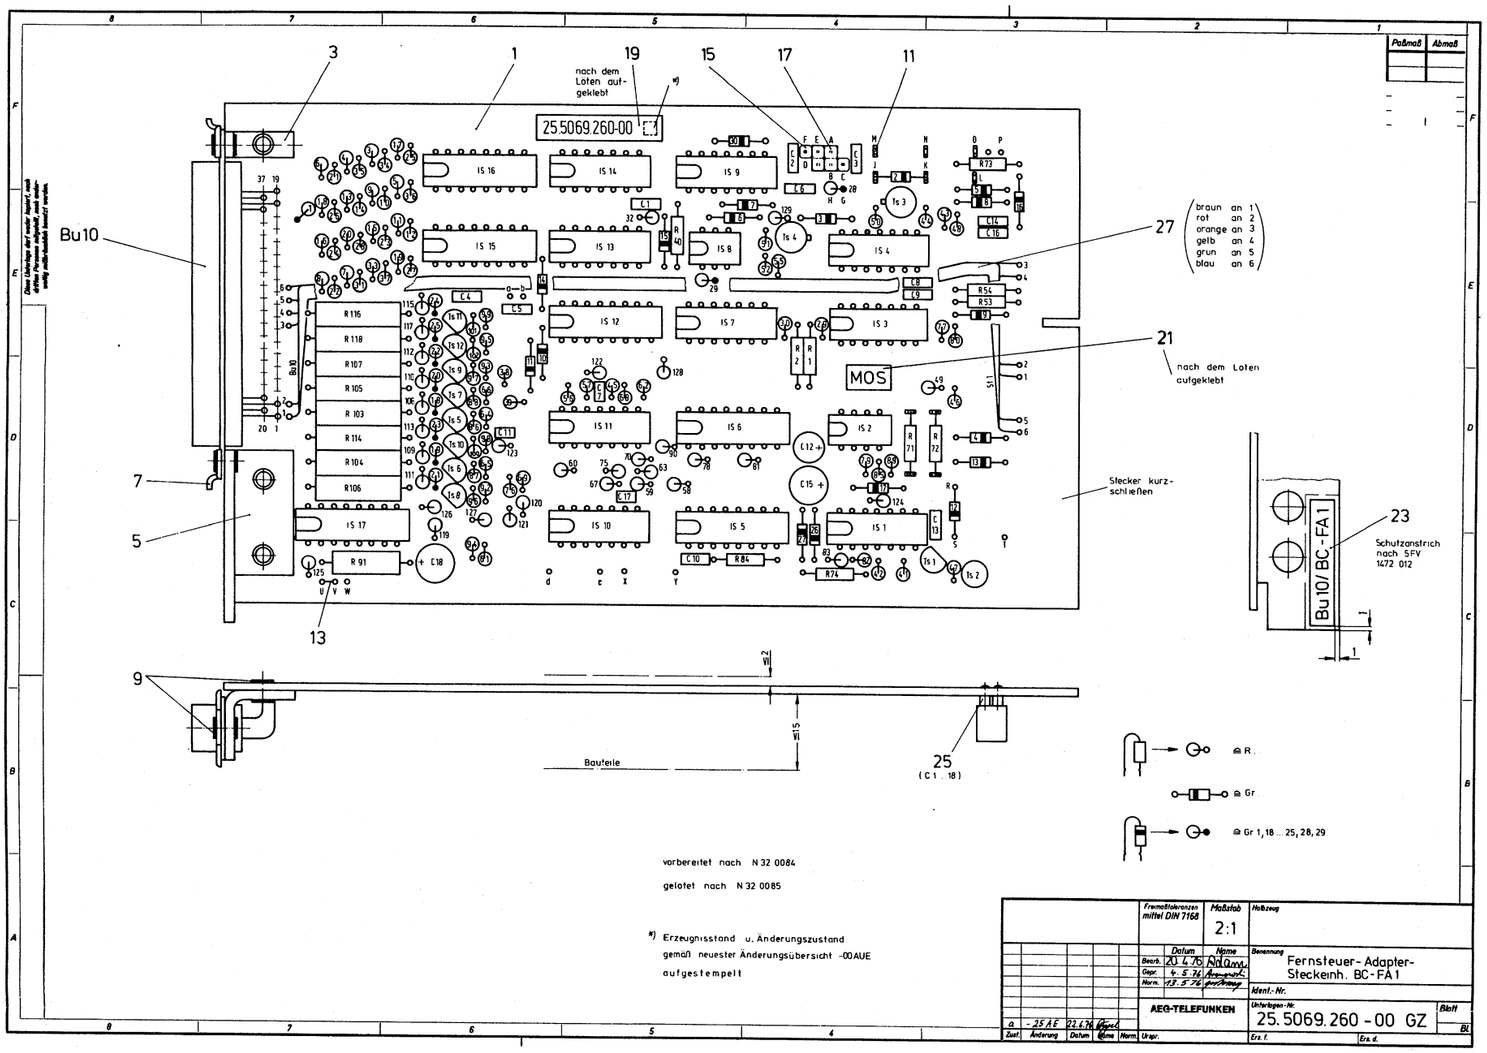
25.5069.260-00
nach dem Loten aufgeklebt
MOS
nach dem Loten aufgeklebt
Stecker kurzschließen
Bu10/BC-FA1
Schutzanstrich nach SFV 1472 012
braun an 1
rot an 2
orange an 3
gelb an 4
grün an 5
blau an 6
Bu10
Bauteile
25 (C1 .. 18)
vorbereitet nach N 32 0084
gelotet nach N 32 0085
*) Erzeugnisstand u. Änderungszustand gemäß neuester Änderungsübersicht -00AUE aufgestempelt
Maßstab 2:1
Benennung Fernsteuer-Adapter-Steckenh. BC-FA1
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr. 25.5069.260-00 GZ
Blatt Bl

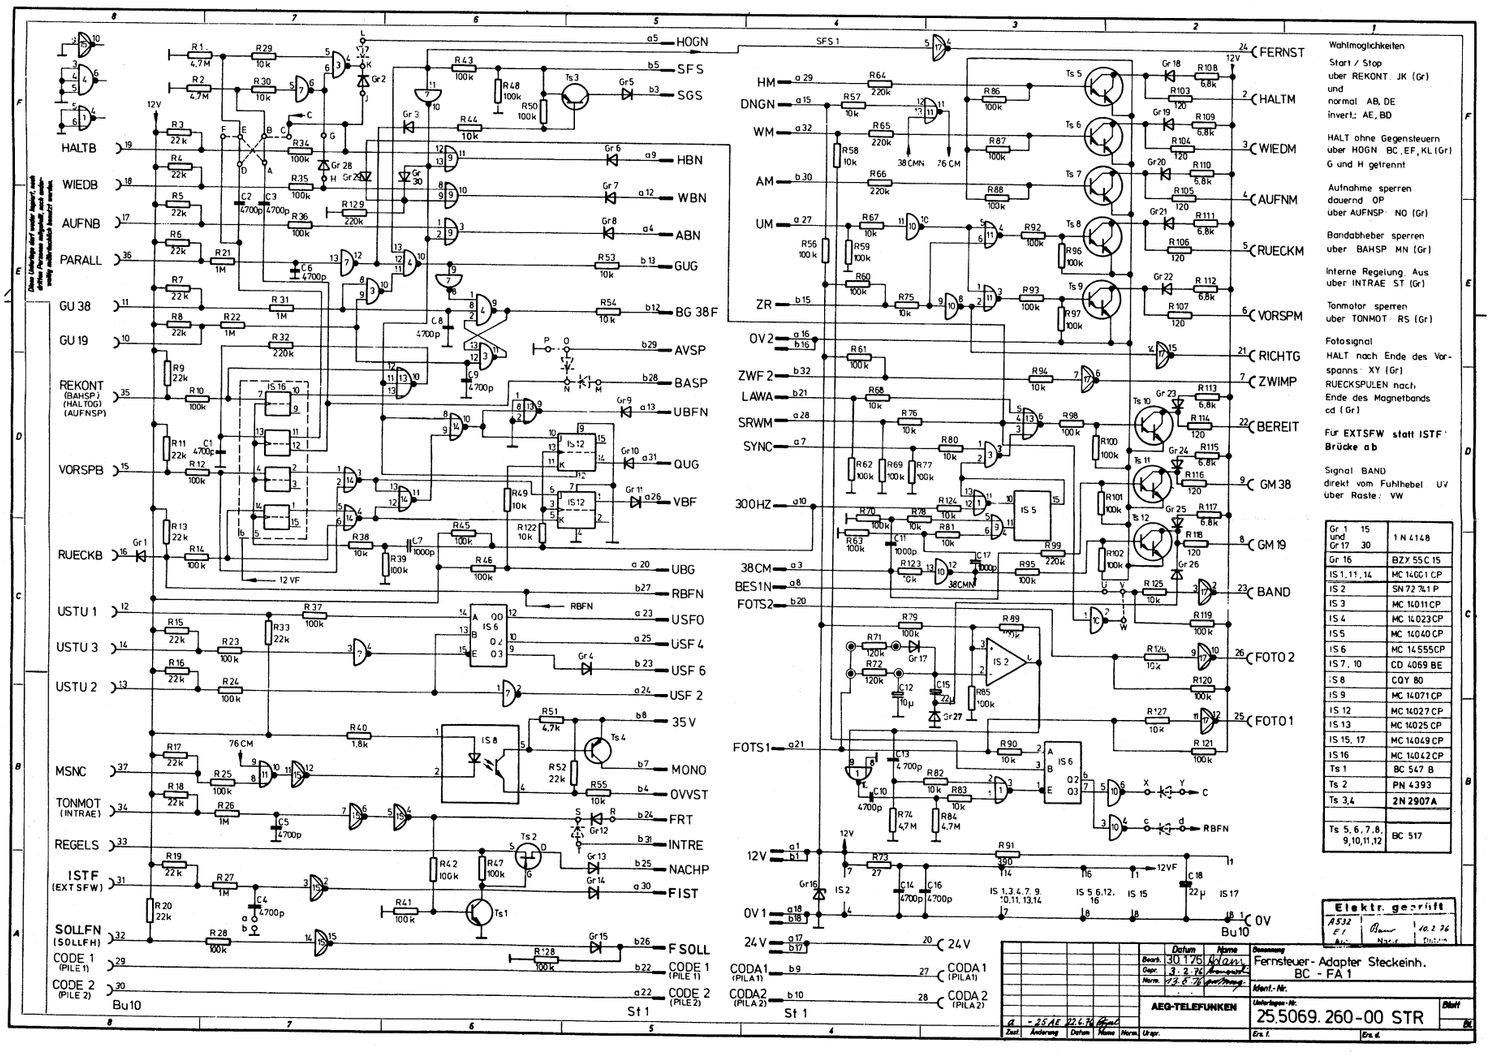
HALTB
WIEDB
AUFNB
PARALL
GU 38
GU 19
REKONT (BAHSP) (HALTOG) (AUFNSP)
VORSPB
RUECKB
USTU 1
USTU 3
USTU 2
MSNC
TONMOT (INTRAE)
REGELS
ISTF (EXTSFW)
SOLLFN (SOLLFH)
CODE 1 (PILE 1)
CODE 2 (PILE 2)
HOGN
SFS
SGS
HBN
WBN
ABN
GUG
BG 38F
AVSP
BASP
UBFN
QUG
VBF
UBG
RBFN
USF0
USF 4
USF 6
USF 2
35 V
MONO
OVVST
FRT
INTRE
NACHP
FIST
F SOLL
CODE 1 (PILE 1)
CODE 2 (PILE 2)
FERNST
HALTM
WIEDM
AUFNM
RUECKM
VORSPM
RICHTG
ZWIMP
BEREIT
GM 38
GM 19
BAND
FOTO 2
FOTO 1
24 V
CODA 1 (PILA 1)
CODA 2 (PILA 2)
0V
Wahlmöglichkeiten
Start / Stop über REKONT JK (Gr) und normal AB, DE invert.: AE, BD
HALT ohne Gegensteuern über HOGN BC, EF, KL (Gr) G und H getrennt
Aufnahme sperren dauernd OP über AUFNSP NO (Gr)
Bandabheber sperren über BAHSP MN (Gr)
Interne Regelung Aus über INTRAE ST (Gr)
Tonmotor sperren über TONMOT RS (Gr)
Fotosignal HALT nach Ende des Vorspanns XY (Gr) RUECKSPULEN nach Ende des Magnetbands cd (Gr)
Für EXTSFW statt ISTF Brücke ab
Signal BAND direkt vom Fuhlhebel UV über Raste: VW
Gr 1 15 und Gr 17 30 — 1 N 4148
Gr 16 — BZY 55C 15
IS 1, 11, 14 — MC 14001 CP
IS 2 — SN 72 741 P
IS 3 — MC 14011 CP
IS 4 — MC 14023 CP
IS 5 — MC 14040 CP
IS 6 — MC 14555 CP
IS 7, 10 — CD 4069 BE
IS 8 — CQY 80
IS 9 — MC 14071 CP
IS 12 — MC 14027 CP
IS 13 — MC 14025 CP
IS 15, 17 — MC 14049 CP
IS 16 — MC 14042 CP
Ts 1 — BC 547 B
Ts 2 — PN 4393
Ts 3, 4 — 2N 2907 A
Ts 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 — BC 517
Elektr. geprüft
Fernsteuer-Adapter Steckenh. BC-FA1
AEG-TELEFUNKEN
25.5069.260-00 STR
Bl

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1:a18/b18	0V1	
St1:a16/b16	0V2	
Bu10: 1	0V	
St1: a1/b1	12V	SFS(St1:b5) = 0V : 10 mA =12V : 40 mA
St1:a17/b17	24V	
Bu10: 20	24V	
St1: b8	35V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale				
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	bei SFS=0V	bei SFS=12V
SFS	b5					0V	12V
			SGS	St1: b3		0V	12V
			FERNST	Bu10: 24		12V	0V
HALTB	Bu10: 19	0V	HBN	St1: a9		12V	0V
		12V					12V
WIEDB	Bu10: 18	0V(SRWM= 0V)	WBN	St1: a12		12V	0V
		0V(SRWM=12V)					12V
		12V(SRWM= 0V)					12V
AUFNB	Bu10: 17	0V	ABN	St1: a4		12V	0V
		12V				12V	12V
PARALL	Bu10: 36	12V(GU19= 0V/GU38=12V)	GUG	St1: b13			12V
		12V(GU19=12V/GU38= 0V)					12V
		0V(GU19= 0V/GU38=12V)					0V
		0V(GU19=12V/GU38= 0V)					0V
GU19/GU38	Bu10:10/11	12V/0V	BG38F	St1: b12		12V	
		0V/12V				12V	
		0V/12V(PARALL=0V)					0V
		12V/ 0V(PARALL=0V)					0V
VORSP/RUECKB							
	Bu10:15/16	0V/0V(UBG=0)	QUG	St1: a31		12V	0V
VORSP	Bu10:15	0V	VBF	St1: a26			12V
RUECKB	Bu10:16	0V	VBF	St1: a26			0V
			RBFN	St1: b27			0V
			UBFN	St1: a13		12V	0V
USTU1	Bu10: 12	12V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	12V	2	a24		0V	
3	14	0V	4	a25		0V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	0V	USFO	St1: a23		12V	
2	13	0V	2	a24		12V	
3	14	12V	4	a25		0V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	12V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	0V	2	a24		12V	
3	14	12V	4	a25		0V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	0V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	12V	2	a24		0V	
3	14	12V	4	a25		12V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	12V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	12V	2	a24		0V	
3	14	12V	4	a25		0V	
			6	b23		12V	
TONMOT	Bu10: 34	12V	FRT	St1: b24		12V	
		0V				0V	
ZR	St1: b15	12V	RICHTG	Bu10: 21		12V	
		0V				0V	
BES1N	St1: a8	0V	BAND	Bu10: 23		12V	
		12V				0V	
FOTS1	St1: a21	0V	FOTO1	Bu10: 25		12V	
		12V				0V	
FOTS2	St1: b20	0V	FOTO2	Bu10: 26		12V	
		12V				0V	

Eingangs- und Ausgangssignale (Forts.)

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit
BC-FA1
25.5069.260-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
MSNC	Bu10: 37	12V	MONO	St1: b7	0VVST
		0V			35V (bezogen auf b4 = 0VVST)
ZWF2	St1: b32	$U_{\sqcap\sqcup}$= 12V	ZWIMP	Bu10: 7	$U_{\sqcap\sqcup}$= 12V (32Hz bei 19)
		(32Hz bei 19)			
HM	St1: a29	0V	HALTM	Bu10: 2	24V
		12V			5V
WM	St1: a32	0V	WIEDM	Bu10: 3	24V
		12V			5V
AM	St1: b30	0V	AUFNM	Bu10: 4	24V
		12V			5V
UM	St1: a27	0V	RUECKM	Bu10: 5	24V
		12V(ZR = 12V)			24V
		12V(ZR = 0V)			5V
		0V	VORSPM	Bu10: 6	24V
		0V(ZR = 0V)			24V
		12V(ZR = 12V)			5V
SYNC	St1: a7	0V	BEREIT	Bu10: 22	24V
		12V			5V
38CM	St1: a3	0V	GM19	Bu10: 8	5V
		12V			24V
		0V	GM38	Bu10: 9	5V
		12V			24V

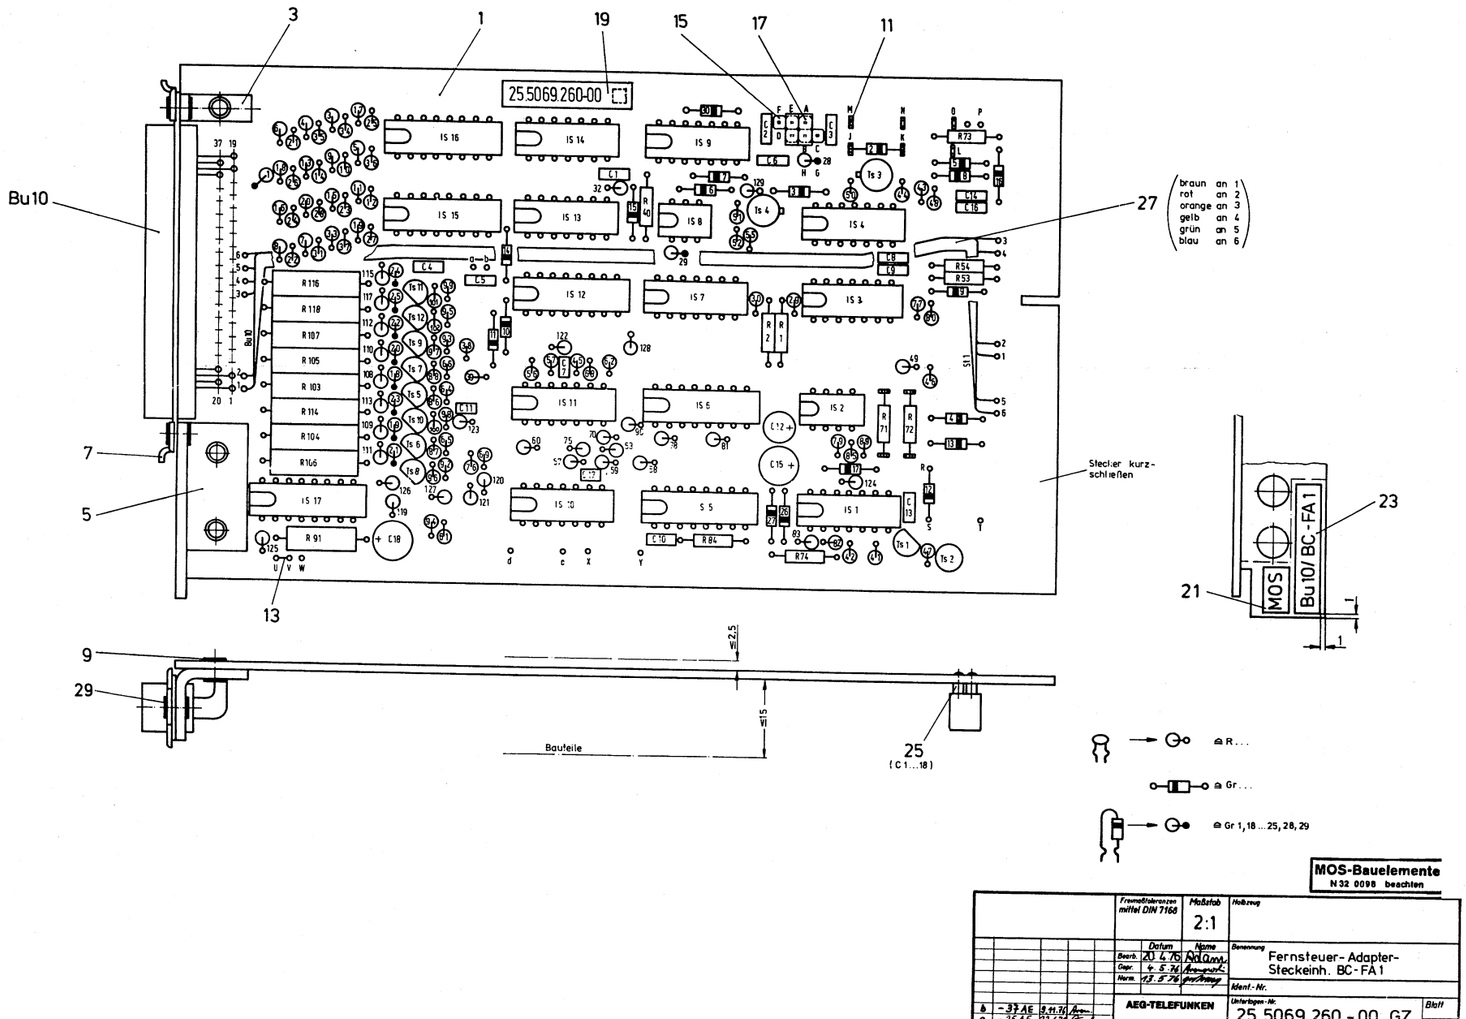
25.5069.260-00
Bu10
27
braun an 1
rot an 2
orange an 3
gelb an 4
grün an 5
blau an 6
Stecker kurz-schließen
MOS
Bu10/ BC-FA1
23
21
7
5
9
29
13
25
(C1...18)
≤2,5
≤15
Bauteile
R...
Gr...
Gr 1,18 ... 25, 28, 29
MOS-Bauelemente
N 32 0098 beachten
Maßstab 2:1
Benennung Fernsteuer-Adapter-Steckeinh. BC-FA1
Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr. 25.5069.260-00 GZ
Blatt 8

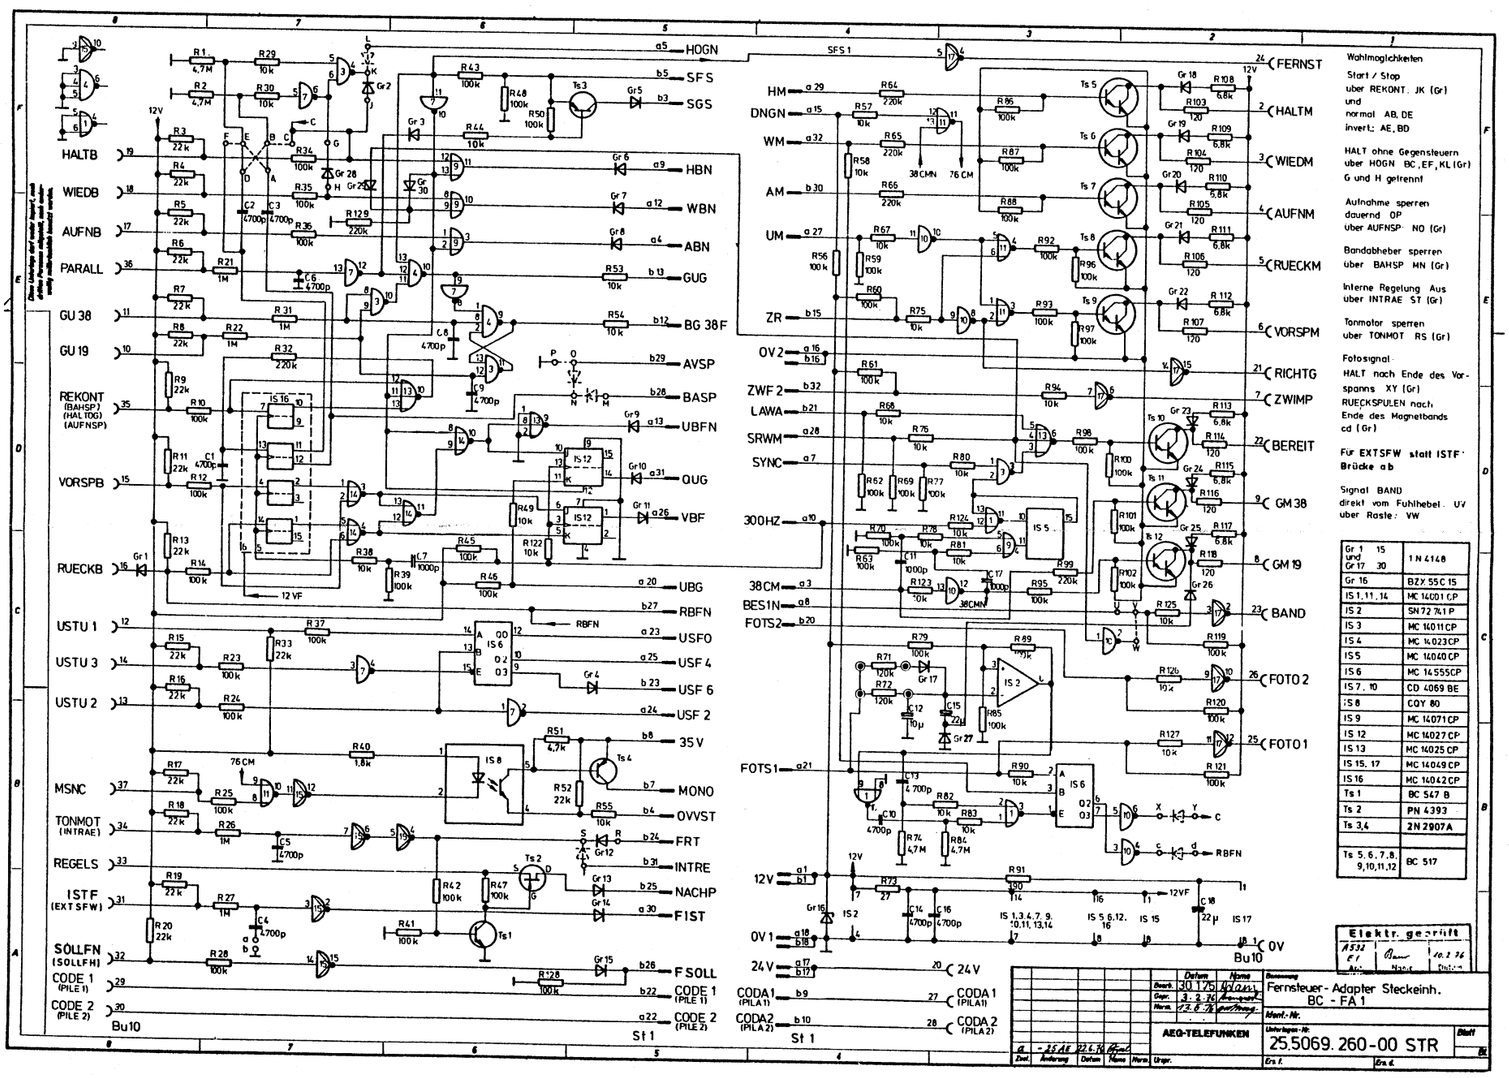
HALTB
WIEDB
AUFNB
PARALL
GU 38
GU 19
REKONT (BAHSP) (HALTOG) (AUFNSP)
VORSPB
RUECKB
USTU 1
USTU 3
USTU 2
MSNC
TONMOT (INTRAE)
REGELS
ISTF (EXTSFW)
SOLLFN (SOLLFH)
CODE 1 (PILE 1)
CODE 2 (PILE 2)
Bu10
HOGN
SFS
SGS
HBN
WBN
ABN
GUG
BG 38F
AVSP
BASP
UBFN
OUG
VBF
UBG
RBFN
USFO
USF 4
USF 6
USF 2
35V
MONO
OVVST
FRT
INTRE
NACHP
FIST
FSOLL
CODE 1 (PILE 1)
CODE 2 (PILE 2)
St 1
HM
DNGN
WM
AM
UM
ZR
OV 2
ZWF 2
LAWA
SRWM
SYNC
300HZ
38CM
BES1N
FOTS2
FOTS1
12V
OV 1
24V
CODA1 (PILA1)
CODA2 (PILA2)
FERNST
HALTM
WIEDM
AUFNM
RUECKM
VORSPM
RICHTG
ZWIMP
BEREIT
GM 38
GM 19
BAND
FOTO 2
FOTO 1
OV
24V
CODA 1 (PILA1)
CODA 2 (PILA2)
Wahlmöglichkeiten
Start / Stop über REKONT. JK (Gr) und normal AB, DE invert.: AE, BD
HALT ohne Gegensteuern über HOGN BC, EF, KL (Gr) G und H getrennt
Aufnahme sperren dauernd OP über AUFNSP NO (Gr)
Bandabheber sperren über BAHSP MN (Gr)
Interne Regelung Aus über INTRAE ST (Gr)
Tonmotor sperren über TONMOT RS (Gr)
Fotosignal HALT nach Ende des Vorspanns XY (Gr) RUECKSPULEN nach Ende des Magnetbands cd (Gr)
FÜR EXTSFW statt ISTF Brücke ab
Signal BAND direkt vom Fuhlhebel. UV über Raste: VW
Gr 1 15 und Gr 17 30 — 1 N 4148
Gr 16 — BZY 55 C 15
IS 1, 11, 14 — MC 14001 CP
IS 2 — SN 72 741 P
IS 3 — MC 14011 CP
IS 4 — MC 14023 CP
IS 5 — MC 14040 CP
IS 6 — MC 14555 CP
IS 7, 10 — CD 4069 BE
IS 8 — CQY 80
IS 9 — MC 14071 CP
IS 12 — MC 14027 CP
IS 13 — MC 14025 CP
IS 15, 17 — MC 14049 CP
IS 16 — MC 14042 CP
Ts 1 — BC 547 B
Ts 2 — PN 4393
Ts 3,4 — 2N 2907A
Ts 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 — BC 517
Elektr. geprüft
Maßstab 2:1
Benennung Fernsteuer-Adapter Steckeinh. BC-FA1
Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr. 25.5069.260-00 STR
Blatt 8

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit
BC-FA1
25.5069.260-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1:a18/b18	0V1	
St1:a16/b16	0V2	
Bu10: 1	0V	
St1: a1/b1	12V	SFS(St1:b5) = 0V : 10 mA
St1:a17/b17	24V	=12V : 40 mA
Bu10: 20	24V	
St1: b8	35V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale				
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	bei SFS=0V	bei SFS=12V
SFS	b5					0V	12V
			SGS	St1: b3		0V	12V
			FERNST	Bu10: 24		12V	0V
HALTB	Bu10: 19	0V	HBN	St1: a9		12V	0V
		12V					12V
WIEDB	Bu10: 18	0V(SRWM= 0V)	WBN	St1: a12		12V	0V
		0V(SRWM=12V)					12V
		12V(SRWM= 0V)					12V
AUFNB	Bu10: 17	0V	ABN	St1: a4		12V	0V
		12V				12V	12V
PARALL	Bu10: 36	12V(GU19= 0V/GU38=12V)	GUG	St1: b13			12V
		12V(GU19=12V/GU38= 0V)					12V
		0V(GU19= 0V/GU38=12V)					0V
		0V(GU19=12V/GU38= 0V)					0V
GU19/GU38	Bu10:10/11	12V/0V	BG38F	St1: b12		12V	
		0V/12V				12V	
		0V/12V(PARALL=0V)					0V
		12V/ 0V(PARALL=0V)					0V
VORSP/RUECKB							
	Bu10:15/16	0V/0V(UBG=0)	QUG	St1: a31		12V	0V
VORSP	Bu10:15	0V	VBF	St1: a26			12V
RUECKB	Bu10:16	0V	VBF	St1: a26			0V
			RBFN	St1: b27			0V
			UBFN	St1: a13		12V	0V
USTU1	Bu10: 12	12V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	12V	2	a24		0V	
3	14	0V	4	a25		0V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	0V	USFO	St1: a23		12V	
2	13	0V	2	a24		12V	
3	14	12V	4	a25		0V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	12V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	0V	2	a24		12V	
3	14	12V	4	a25		0V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	0V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	12V	2	a24		0V	
3	14	12V	4	a25		12V	
			6	b23		0V	
USTU1	12	12V	USFO	St1: a23		0V	
2	13	12V	2	a24		0V	
3	14	12V	4	a25		0V	
			6	b23		12V	
TONMOT	Bu10: 34	12V	FRT	St1: b24		12V	
		0V				0V	
ZR	St1: b15	12V	RICHTG	Bu10: 21		12V	
		0V				0V	
BES1N	St1: a8	0V	BAND	Bu10: 23		12V	
		12V				0V	
FOTS1	St1: a21	0V	FOTO1	Bu10: 25		12V	
		12V				0V	
FOTS2	St1: b20	0V	FOTO2	Bu10: 26		12V	
		12V				0V	

Eingangs- und Ausgangssignale (Forts.)

Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit
BC-FA1
25.5069.260-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
MSNC	Bu10: 37	12V	MONO	St1: b7	0VVST
		0V			35V (bezogen auf b4 = 0VVST)
ZWF2	St1: b32	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 12V	ZWIMP	Bu10: 7	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 12V (32Hz bei 19)
		(32Hz bei 19)			
HM	St1: a29	0V	HALTM	Bu10: 2	24V
		12V			5V
WM	St1: a32	0V	WIEDM	Bu10: 3	24V
		12V			5V
AM	St1: b30	0V	AUFNM	Bu10: 4	24V
		12V			5V
UM	St1: a27	0V	RUECKM	Bu10: 5	24V
		12V(ZR = 12V)			24V
		12V(ZR = 0V)			5V
		0V	VORSPM	Bu10: 6	24V
		0V(ZR = 0V)			24V
		12V(ZR = 12V)			5V
SYNC	St1: a7	0V	BEREIT	Bu10: 22	24V
		12V			5V
38CM	St1: a3	0V	GM19	Bu10: 8	5V
		12V			24V
		0V	GM38	Bu10: 9	5V
		12V			24V

Gr 1,3,4,5,6,7,8	1N 4148
Gr 2	BZX 55/C5V6
IS 1	MC 14 584 BCP
IS 2	MC 14 013 CP
IS 3,4	MC 14 011 CP
IS 5	CD 4081 BE
IS 6	CQY 80
IS 7	MC 14 001 CP
IS 8	MC 14 024 CP
Ta 1,2,3	BC 517

Name	Datum	Name	Datum	Änderung	Änderung	Zust.
Gez.	76					
Bearb.	11.11.					
Gepr.	17.11.76					
Norm.	5.77					

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Fernsteuer-Adapter - Steckeinheit
BC - F A 3

Maßstab: 2:1

Änderungsnr.:

Blatt: 1 Bl.

25.5069.300-00 GZ

Ers. f.:

Ers. d.:

nach DIN 7568

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
Bu20: 1	0V	
St1:a18/b18	0V1	
St1:a16/b16	0V2	
St1: a1/b1	12V	SFS(St1:b6)=0V: 2 mA
St1:a17/b17	24V	
Bu20: 9	24V	
Bu20: 10	R24V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
300Hz	St1: a10	$U_{\sim}$= 11V(300Hz)			
Regler-Start	(s. Seite 1-62, Funktions-		WBN	St1: a12	0V
	varianten des Fernsteuer-		HBN	St1: a9	12V
Regler-Stop	Adapters FA3)		HBN	St1: a9	0V
			WBN	St1: a12	12V
WM	St1: a32	0V	WIEDM	Bu20: 3	24V
		12V			5V
AM	St1: b30	0V	AUFNM	Bu20: 4	24V
		12V			5V
HM	St1: a29	0V	HALTM	Bu20: 2	24V
		12V			5V

TELE-01150 / DRUCK 64

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit
BC-NA1

25.5069.270-00 GZ (-)
25.5069.270-00 STR (-)

Gr 6,7	BZX55/C2 V7
Gr 1,2,3	IN 4148
Gr 4,5	BZX 55/C5V1
IS 1	PA - 67/1 - 5
Gr 4,7	MC 14016 BCP
IS 5	MC 14071 BCP
IS 4,7	MC 14049 BCP
IS 3	SN 72 747N
IS 2	TL 084
IS 1	PA - 67/1 - 5
Gr 4,5	BZX 55/C5V1
IS 12	MC 14050 BCP
IS 6,8,9,10,11	MC 14016 BCP
Ts 1,2,3	BC 547 B
Ts 4	ZN 4393

29,46	OVVST
4	APK
9	GSTE
7	FEXT
23	QVST
38	ISV1
22	ISV2
8	PILE1
25	PILE2
39	PILA1
37	PILA2
24	BES2
48	FTWN
15	24V
14	QV2
34,35	12V
1,2	QV1
10	FSOLL
28	FIST
20	PRS
23	300HZ
12	AM
13	WM
21	NSNB
26	PANZ
5	38CM
30	INTRE
27	UM
11	HM
19	SYNC
16	OFFS. S
33	NORM
17	OFFS.
49	POT
32	MAN
50	RAFL
3	ANOFF
36	VGLA
18	S150

31	WM
30	AM
10	300HZ
12	NSN
15	QV2
28	FSOLL
30	FIST
8	PRS
25	WBN
26	PANZ
22	ISV2
21	ISV1
24	QVST
10	APK
23	FEXT
25	GSTE
24	BES2
21	PILE2
22	PILE1
23	PILA2
24	PILA1

| | | |

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit
BC-NA1

25.5069.270-00 GZ (a)
25.5069.270-00 STR (a)

TELE-01150 / DRUCK 68

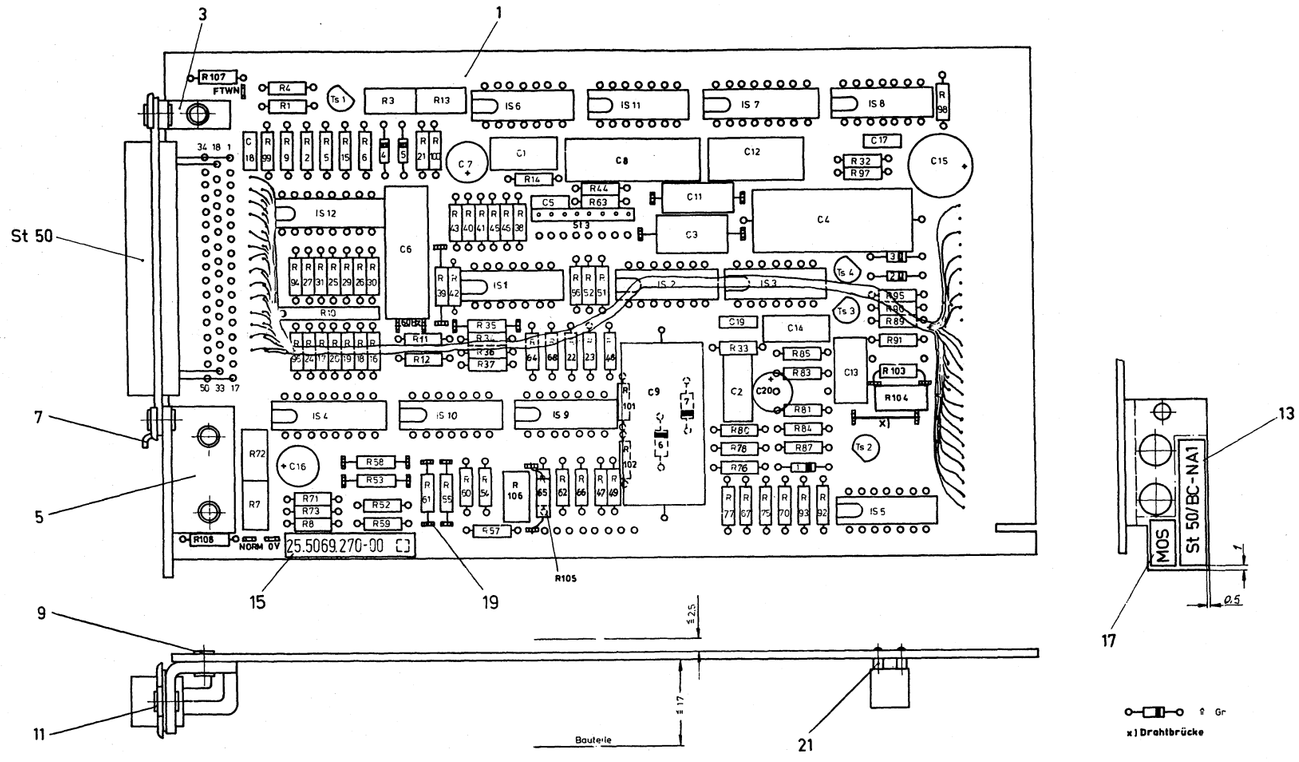

			Fremdtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Maßzeug für Karten Nr. 21, 22, 23, 24
			29 Datum Name		
			Bearb. 19.3. Cloos		Benennung Nachsteuer-Adapter Steckeinheit BC-NA1
			Gepr. 21.3. Hagel		
			Norm. 6.4.78 Genehmigung		Ident-Nr.
			AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5069 270 - 00 - GZ Blatt 1 6.
b	07.78	AGH	19.5.78	Cla.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr. Ers. f. Ers. d.

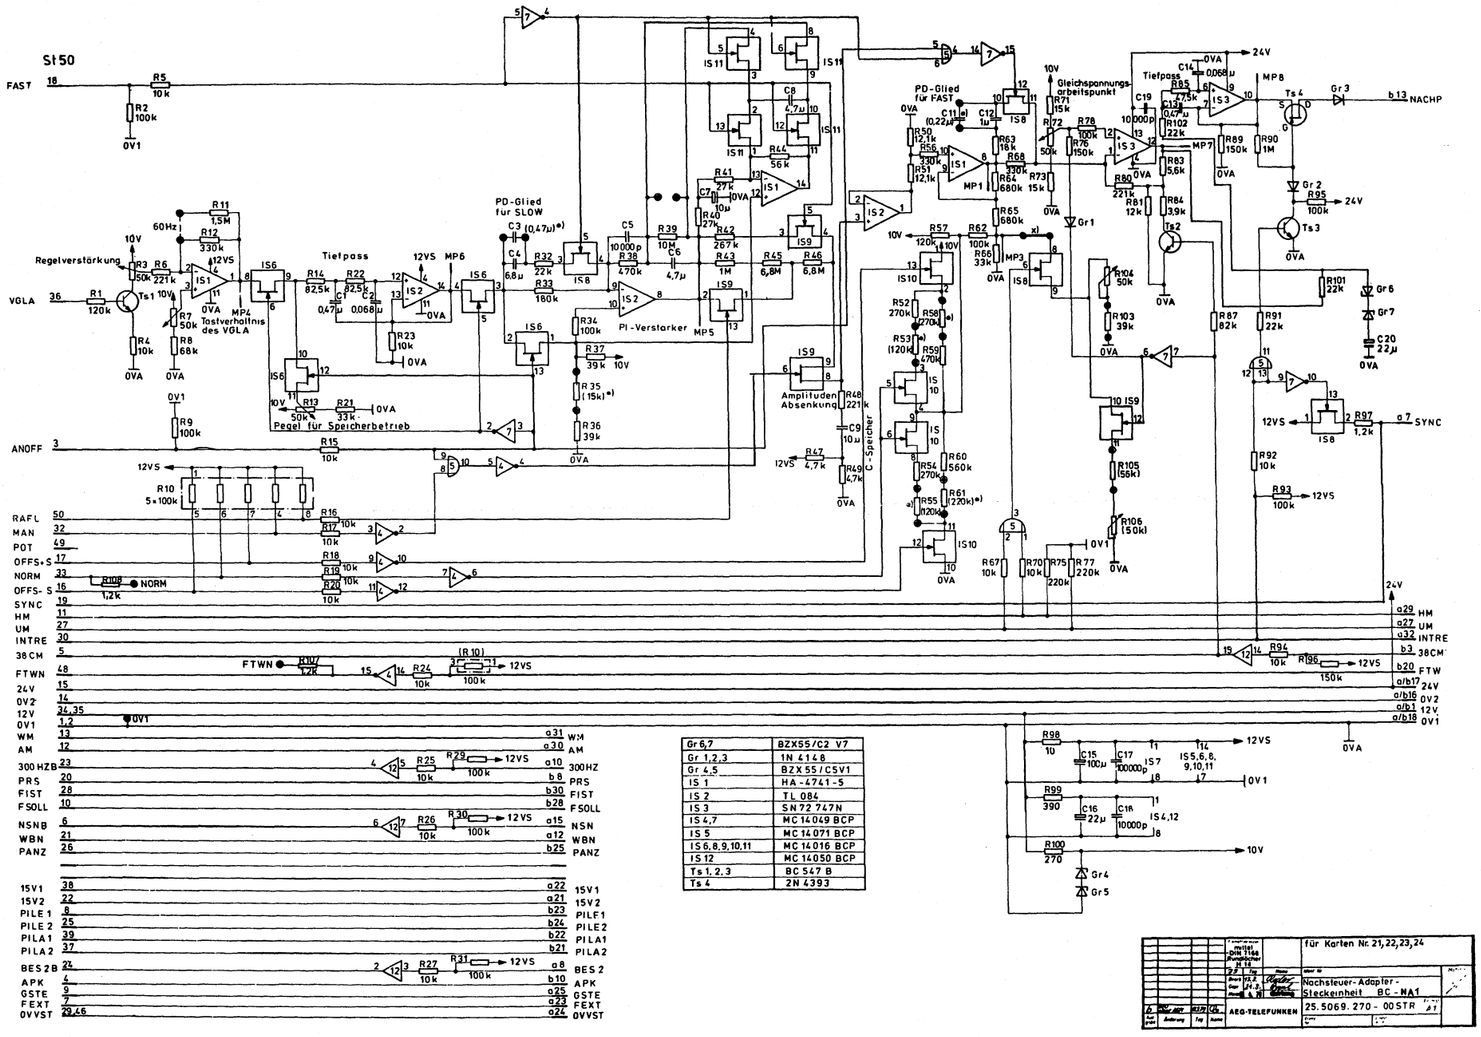

Gr 6,7	BZX55/C2 V7
Gr 1,2,3	1N 4148
Gr 4,5	BZX 55/C5V1
IS 1	HA-4741-5
IS 2	TL 084
IS 3	SN 72 747 N
IS 4,7	MC 14049 BCP
IS 5	MC 14071 BCP
IS 6,8,9,10,11	MC 14016 BCP
IS 12	MC 14050 BCP
Ts 1, 2, 3	BC 547 B
Ts 4	2N 4393

für Karten Nr. 21, 22, 23, 24
Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit BC-NA1
25.5069.270-00 STR
AEG-TELEFUNKEN

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit
BC-NA1

25.5069.270-00 GZ (b)
25.5069.270-00 STR (b)

TELE-01150 / DRUCK 70

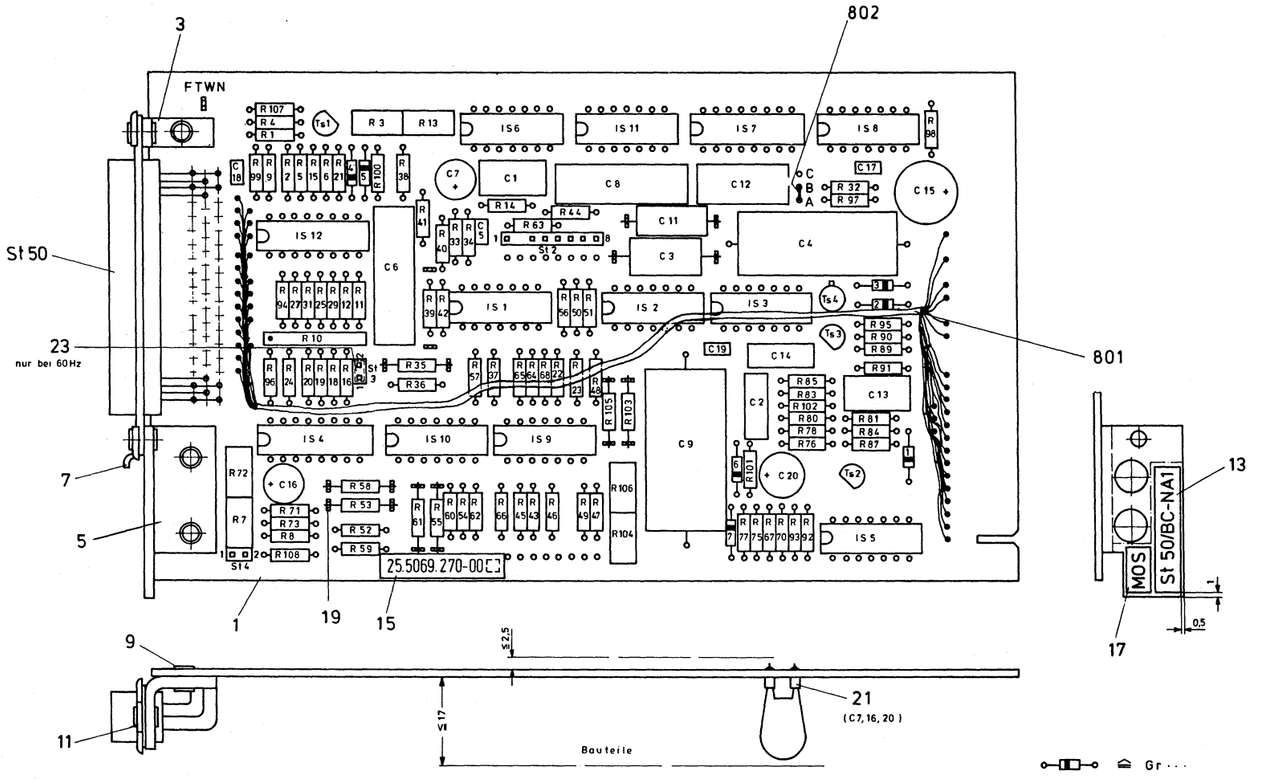
3
802
FTWN
St 50
23
nur bei 60Hz
801
7
5
1
19
15
25.5069.270-00
13
MOS
St 50/BC-NA1
17
9
11
21
(C7,16,20)
≤2,5
≤17
Bauteile
Gr...

| | | |

Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit
BC-NA1

25.5069.270-00 GZ (c)
25.5069.270-00 STR (c)

TELE-01150 / DRUCK 72

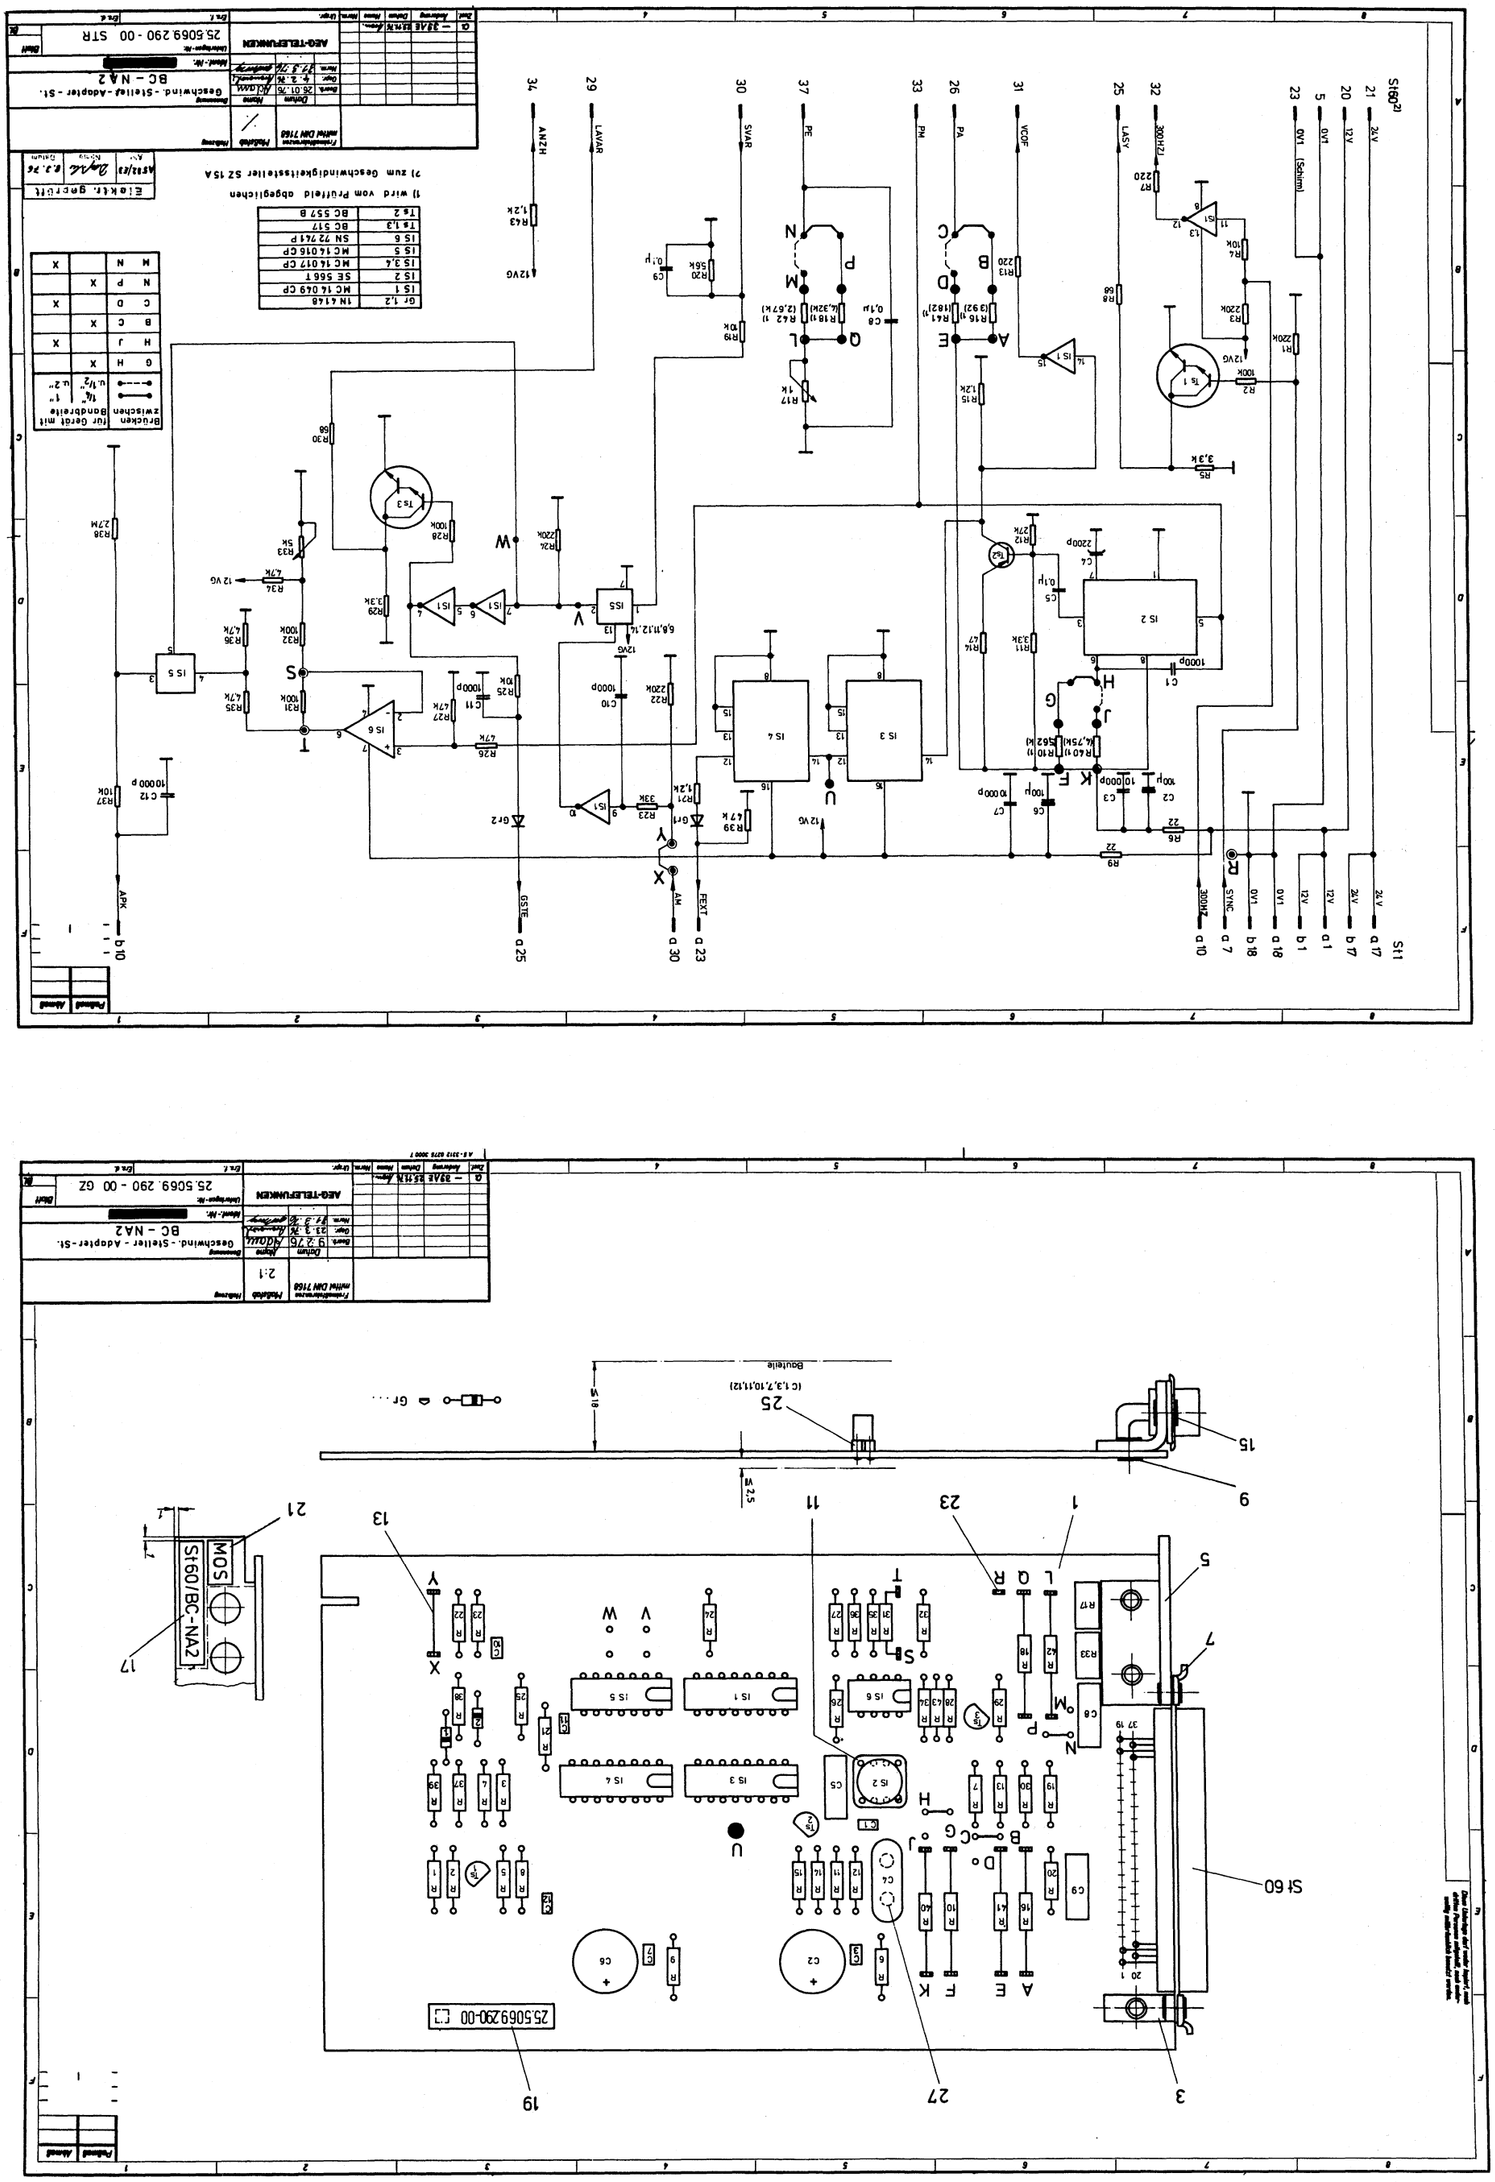

01150 / DRUCK 73

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1:a18/b18	0V1	
St60:5/23	0V1	
St1:a1/b1	12V	
St60:20	12V	110 mA (mit SZ15A)
St1:a17/b17	24V	
St60:21	24V	40 mA (mit SZ15A)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Quartz					
SCAR	St60: 30	0V			
AM	St1: a30	0V oder 12V			
			LAVAR	St60: 29	24V (Lampe Aus)
			GSTE	St1: a25	0V
SYNC	St1: a7	12V	LASY	St60: 25	0V (Lampe Ein)
Variable					
SVAR	St60: 30	12V			
AM	St1: a30	12V			
			LAVAR	St60: 29	24V (Lampe Aus)
			GSTE	St1: a25	0V
SCAR	St60: 30	12V			
AM	St1: a30	0V			
			LAVAR	St60: 29	0V (Lampe Ein)
			GSTE	St1: a25	12V
			FEXT	St1: a23	300Hz (bei 100%)
			APK	St1: b10	3,2V (bei 100%)
			VCOF	St60: 31	30kHz (bei 100%)
SYNC	St1: a7	12V	LASY	St60: 25	0V (Lampe Ein)

TELE-01150 / DRUCK 74

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Pegel
a	Sieben-Segment Anzeige Pin a	H
A0	Adressleitung A0	-
A1	Adressleitung A1	-
A2	Adressleitung A2	-
A3	Adressleitung A3	-
A4	Adressleitung A4	-
A5	Adressleitung A5	-
A6	Adressleitung A6	-
A7	Adressleitung A7	-
A8	Adressleitung A8	-
A9	Adressleitung A9	-
A10	Adressleitung A10	-
A11	Adressleitung A11	-
A12	Adressleitung A12	-
A13	Adressleitung A13	-
ALNS1	Normiersignal 1	H
ALNS2	Normiersignal 2	H
ALNS2B	Normiersignal 2, gebuffert	H
ALNS3	Normiersignal 3	L
AUFNB	Aufnahme-Befehl an M15A	L
AUFNM	Aufnahme-Meldung von M15A	L
AWHØA-	Anwahl High Adress	L
AWINP-	Anwahl Input Port	L
AWINT-	Anwahl Interrupt	L
AWLØA-	Anwahl Low Order Adress	L
AWSP-	Anwahl Speicher Port	L
b	Sieben-Segment Anzeige Pin b	H
c	Sieben-Segment Anzeige Pin c	H
CC0	Cycle Control Bit 0	H
CC1	Cycle Control Bit 1	H
d	Sieben-Segment Anzeige Pin d	H
D0	Interner Rechnerbus D0	-
D1	Interner Rechnerbus D1	-
D2	Interner Rechnerbus D2	-
D3	Interner Rechnerbus D3	-

	Datum	Name
Bearb.	30.1.79	Häss
Gepr.		
Norm.	6.3.79	

Benennung: Autolocator AL15A

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 32.5220.000-00 SLS

Blatt 1 / 4 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4613 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Pegel
D4	Interner Rechnerbus D4	-
D5	Interner Rechnerbus D5	-
D6	Interner Rechnerbus D6	-
D7	Interner Rechnerbus D7	-
e	Sieben-Segment Anzeige Pin e	H
f	Sieben-Segment Anzeige Pin f	H
FORW	FORWARD-Taste	L
g	Sieben-Segment Anzeige Pin g	H
GM38	Geschwindigkeitsmeldung 38 cm/sec	L
HALTB	Halt-Befehl an M15A	L
HALTM	Halt-Meldung von M15A	L
HBSP	Halt-Befehl sperren	L
IN	Input Signal für Anwahl	H
INP0	Input Bit 2^0	-
INP1	Input Bit 2^1	-
INP2	Input Bit 2^2	-
INP3	Input Bit 2^3	-
INTERR	Interrupt	H
INTN1	Interrupt negiert	L
Ø00	Øutput Tor 0 Bit 2^0	-
Ø01	Øutput Tor 0 Bit 2^1	-
Ø02	Øutput Tor 0 Bit 2^2	-
Ø03	Øutput Tor 0 Bit 2^3	-
Ø04	Øutput Tor 0 Bit 2^4	-
Ø05	Øutput Tor 0 Bit 2^5	-
Ø06	Øutput Tor 0 Bit 2^6	-
Ø07	Øutput Tor 0 Bit 2^7	-
Ø1	Speicher Ausgang Bit 1	-
Ø2	Speicher Ausgang Bit 2	-
Ø3	Speicher Ausgang Bit 3	-
Ø4	Speicher Ausgang Bit 4	-
Ø5	Speicher Ausgang Bit 5	-
Ø6	Speicher Ausgang Bit 6	-
Ø7	Speicher Ausgang Bit 7	-
Ø8	Speicher Ausgang Bit 8	-
Ø10	Øutput Tor 1 Bit 2^0	-

	Datum	Name
Bearb.	30.1.79	Häse
Gepr.		
Norm.	6.3.79	

Benennung: Autolocator AL15A

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 32.5220.000-00 SLS

Blatt 2 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Währle & Co., Rastatt 4-4613 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Pegel
Ø11	Øutput Tor 1 Bit 2^1	-
Ø12	Øutput Tor 1 Bit 2^2	-
Ø13	Øutput Tor 1 Bit 2^3	-
Ø14	Øutput Tor 1 Bit 2^4	-
Ø15	Øutput Tor 1 Bit 2^5	-
Ø16	Øutput Tor 1 Bit 2^6	-
Ø17	Øutput Tor 1 Bit 2^7	-
Øut-	Øutput Anwahl	L
PARALL	Parallel Befehl an M15A	H
PLAY	PLAY-Taste	L
$\bar{\Phi}1$	$\bar{\Phi}1$ Rechner Takt	H
$\bar{\Phi}2$	$\bar{\Phi}2$ Rechner Takt	H
READY	READY-Leitung des Rechners	H
RESET	Rücksetz-Signal des Taktuntersetzers	H
RESQ2	RESET Flipflop Q2	H
REW	REWIND-Taste	L
RICHTG	Richtungsmeldung der M15A (vorwärts)	H
RUECKB	Rückspul-Befehl an M15A	L
RUECKM	Rückspul-Meldung von M15A	L
R/W	Read/Write-Signal	H/L
SIMHAM	Simulierte Haltmeldung	L
SINT2R	System-Interrupt 2 nach R	H
SS-1	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 1	L
SS-2	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 2	L
SS-3	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 3	L
SS-4	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 4	L
SS-5	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 5	L
SS-6	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 6	L
SS-7	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 7	L
SS-8	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 8	L
SS-9	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 9	L
SS-10	Anwahl der Sieben-Segment-Anzeige 10	L
STOP	STOP-Taste	L
SYNC	SYNC/Takt	H
SYNC-	SYNC-/Takt	L
SYINT 2	System-Interrupt-Signal	H

	Datum	Name
Bearb.	30.1.79	Häse
Gepr.		
Norm.	6.3.79	

Benennung: Autolocator AL15A

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 32.5220.000-00 SLS

Blatt 3 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A4

Signal-bezeichnung	Erläuterung		Pegel
TAKT	Untersetzter Takt		-
T1	Rechner Zustandsmeldung		H
T1I	Rechner Zustandsmeldung		H
T1I'	Rechner Zustandsmeldung	modifiz.	H
T2	Rechner Zustandsmeldung		H
T3	Rechner Zustandsmeldung		H
T3'	Rechner Zustandsmeldung	modifiz.	H
USTU1	Umspulstufe 1 an M15A)	Pegelzuordnung s. BC-FA1	-
USTU2	Umspulstufe 2 an M15A)		-
USTU3	Umspulstufe 3 an M15A)		-
VØRSPB	Vorspul-Befehl an M15A		L
VØRSPM	Vorspul-Meldung von M15A		L
VSBSP	Vorspulbefehl sperren		L
WIEDB	Wiedergabe-Befehl an M15A		L
WIEDM	Wiedergabe-Meldung von M15A		L
ZWIMP	Zählwerksimpuls von M15A		-
OV	Versorgungsspannung		-
5V+	Versorgungsspannung		-
9V-	Versorgungsspannung		-
12V+	Versorgungsspannung		-
24V+	Versorgungsspannung		-
5V-	Versorgungsspannung		-

	Datum	Name
Bearb.	30.1.79	
Gepr.		
Norm.	6.3.79	

Benennung: Autolocator AL15A

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 32.5220.000-00 SLS

Blatt 4 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A4

Baugruppe:	EA11						RW11			FT11				ET11	ZS1			Verbindungsltg	
Steckverbdg.:	Bu1	Bu2	St3	St4	St5	Lötpunkte	St1	St2	Lötpunkte	Bu3	Bu4	Bu6	Lötpunkte	Bu6	St7	AsL8	AsL9	Bu5	St12
Signalbez.																			
a												a8		a8					
A0	b5		a13				b5			a13									
A1	b4		b13				b4			b13									
A2	a4		a14				a4			a14									
A3	a1		b14				a1			b14									
A4		b1	b5					b1		b5									
A5		a3	b12					a3		b12									
A6		a2	a12					a2		a12									
A7		a4	b11					a4		b11									
A8	b3		b1				b3			b1									
A9	b2		b2				b2			b2									
A10	a9		b3				a9			b3									
A11	b1		b7				b1			b7									
A12		b5	a8					b5		a8									
A13	a3		b4				a3			b4									
ALNS1									IS11.15 -IS17.5								8		
ALNS2									IS11.7=C								9		
ALNS2B									IS11.6-IS17.3								10		
ALNS3									IS23.9										
AUFNB				b13	a7						b13		S3/4			5		7	19
AUFNM				a15	a1						a15							13	12
AWINP-	a10						a10												
AWSP-	b9						b9												
b												b8		b8					
c												a9		a9					
d												b9		b9					

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Baugruppe:	EA11						RW11			FT11				ET11	ZS1			Verbindungsltg.	
Steckverbdg.:	Bu1	Bu2	St3	St4	St5	Lötpunkte	St1	St2	Lötpunkte	Bu3	Bu4	Bu6	Lötpunkte	Bu6	St7	AsL8	AsL9	Bu5	St12
Signalbez.																			
DO		a1						a1											
D1		b2						b2											
D2		b3						b3											
D3	b8						b8												
D4	b7						b7												
D5	b6						b6												
D6	a6						a6												
D7	a7						a7												
e												a10		a10					
f												b11		b11					
FORW													S2/3			2			
g												b10		b10					
GM38					b4													23	16
HALTB					b5										4			22	17
HALTM				a12	b3						a12							24	15
HBSP						IS23.11-R29									6				
INPO				a1							a1	b14		b14					
INP1				b1							b1	a14		a14					
INP2				a2							a2	b15		b15					
INP3				b2							b2	a15		a15					
INTERR									IS6.18								5		
INTN1									IS23.8								4		
Ø00				a9							a9								
Ø01				b7							b7								
Ø02				a7							a7								
Ø03				b8							b8								

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Baugruppe: / Steckverbdg.:	EA11 Bu1	EA11 Bu2	EA11 St3	EA11 St4	EA11 St5	EA11 Lötpunkte	RW11 St1	RW11 St2	RW11 Lötpunkte	FT11 Bu3	FT11 Bu4	FT11 Bu6	FT11 Lötpunkte	ET11 Bu6	ZS1 St7	ZS1 AsL8	ZS1 AsL9	Verbindungsltg Bu5	Verbindungsltg St12
Signalbez.																			
Ø04				b5							b5								
Ø05				b4							b4								
Ø06				a4							a4								
Ø07				a5							a5								
Ø1			b8							b8									
Ø2			a6							a6									
Ø3			b6							b6									
Ø4			a5							a5									
Ø5			a11							a11									
Ø6			b10							b10									
Ø7			b9							b9									
Ø8			a10							a10									
Ø10				a8							a8				8				
Ø11				b6							b6	a13		a13					
Ø12				a6							a6	b13		b13					
Ø13				b9							b9	a12		a12					
Ø14				b3							b3	b12		b12					
Ø15				a3							a3	a11		a11					
Ø16		b10						b10											
Ø17		b9						b9											
ØUT-	b10						b10												
PARALL				b12	a6						b12							8	18
PLAY													S4/4			3			
01		b4						b4											
02	a5						a5												
READY		a9						a9											

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Baugruppe: Steckverbdg.	EA11 Bu1	Bu2	St3	St4	St5	Lötpunkte	RW11 St1	St2	Lötpunkte	FT11 Bu3	Bu4	Bu6	Lötpunkte	ET11 Bu6	ZS1 St7	AsL8	AsL9	Verbindungsltg. Bu5	St12
Signalbez. RESQ2									IS18.4=IS18.10								7		
REW													S1/3			1			
RICHTG					a4													10	9
RUECKB					b9										1			18	4
RUECKM			b15		b1					b15								26	13
R/W		a5						a5											
SIMHAM						R12/Gr1									5				
SINT2R									IS15.14								11		
SS-1												b6		b6					
SS-2												a6		a6					
SS-3												a7		a7					
SS-4												a5		a5					
SS-5												b4		b4					
SS-6												b5		b5					
SS-7												a4		a4					
SS-8												b3		b3					
SS-9												b2		b2					
SS-10												a3		a3					
STOP													S5/4			4			
SYNC	a8						a8												
SYNC-	a2						a2												
SYINT2	a10						a10												
USTU1					b8													19	5
USTU2					b7													20	6
USTU3					a8													6	20
VØRSPB					a5										2			9	8

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug	
Datum	Name	Benennung	Autolocator AL15A
Bearb 14 3 79	Wehl		
Gepr		Erzeugnis-Nr	
Norm 25 4 79		Unterlagen Nr	32.5220.000-00 STL
AEG-TELEFUNKEN		Blatt	4 Bl.
Ä 1 800-01 AH 19.3.79 Wehl.		Ers. f Zust. .-	Ers. d
Zust Änderung Datum Name Norm		Urspr	
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr	Blatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		
	Zustand		

A3

Baugruppe:	EA11						RW11			FT11				ET11	ZS1			Verbindungsltg	
Steckverbdg.:	Bu1	Bu2	St3	St4	St5	Lötpunkte	St1	St2	Lötpunkte	Bu3	Bu4	Bu6	Lötpunkte	Bu6	St7	AsL8	AsL9	Bu5	St12
Signalbez.																			
VØRSPM				b14	b2						b14							25	14
VSBSP						IS23:8=R27									7				
WIEDB					b6										3			21	7
WIEDM				a14	a2						a14							12	11
ZWIMP					a3													11	10
0V		b7		a11	a11			b7			a11				10	6		3	
0V		a7		b11	b11			a7	A		b11						2	16	2
5V+		b6		b10	b12			b6	B		b10						1	15	
5V+		a6		a10	a12			a6			a10	b7		b7				2	23
5V~			b15		a10					b15								4	22
9V~		b8			b10			b8										17	3
9V~		a8						a8											
12V+			a15		a9					a15					9			5	21
24V+				a13	a13						a13							1	1
24V+					b13													14	1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

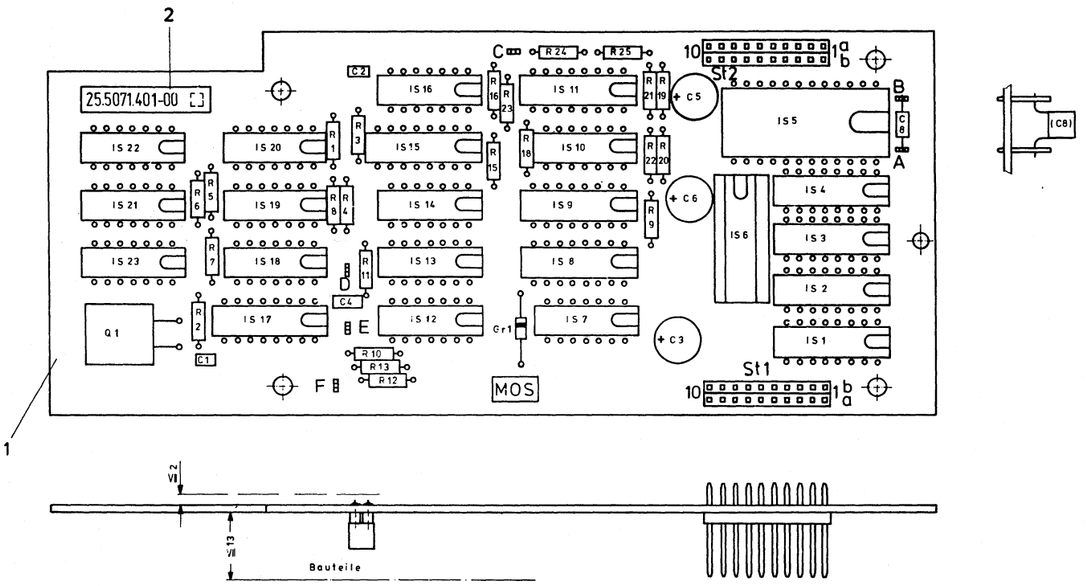

Maßstab 2:1							Halbzeug verwendet wird: BC-RW1 25.5071.400-00
							Benennung: Rechenwerk-Baugruppe BC-RW11
							Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN							Unterlagen-Nr. 25.5071.401-00 GZ
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.		Ers. f. / Ers. d.

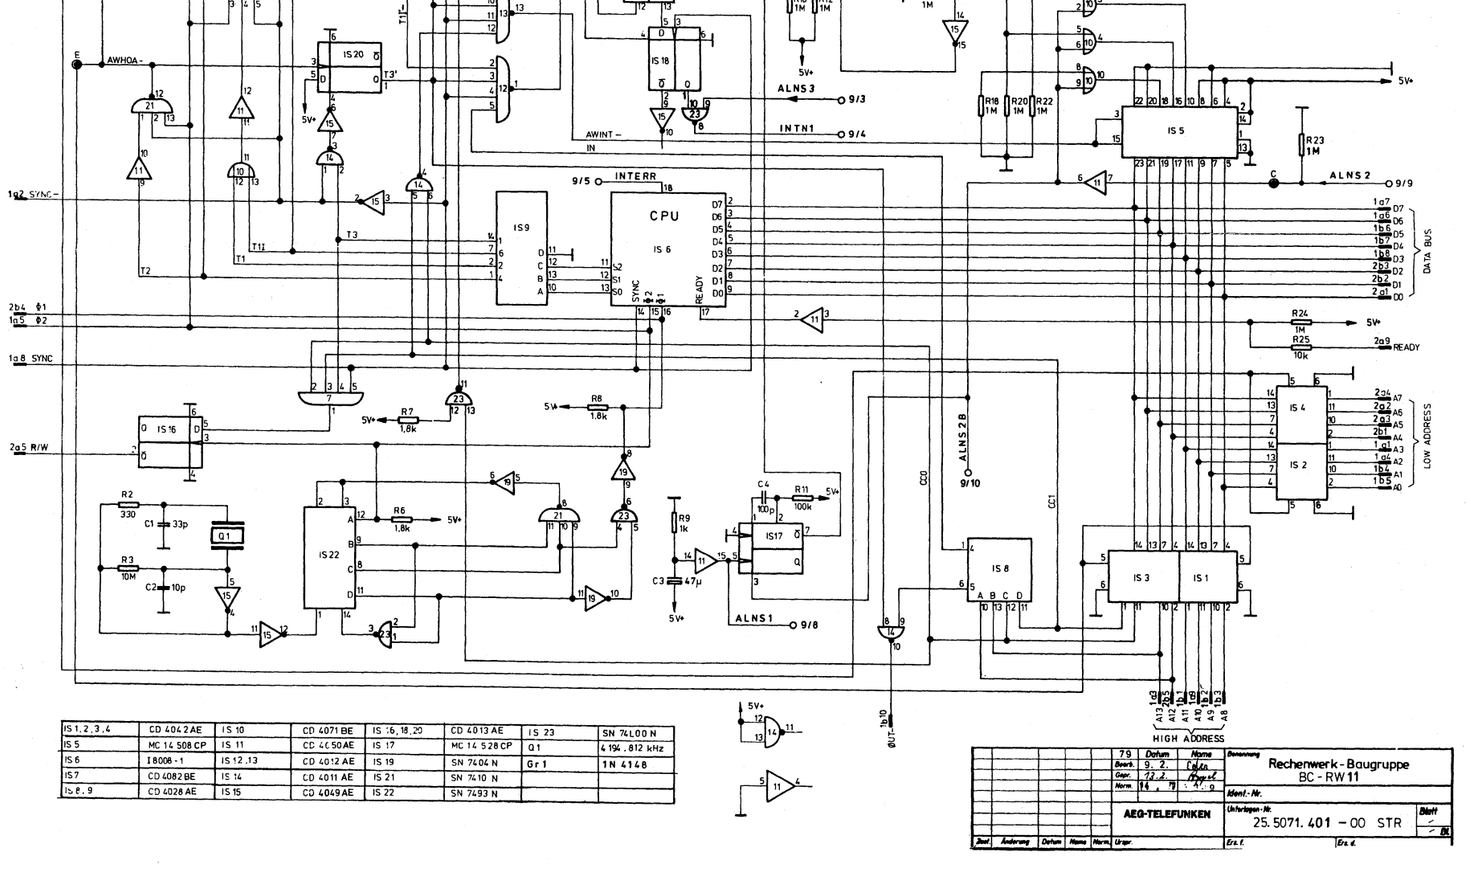

IS 1, 2, 3, 4	CD 4042 AE	IS 10	CD 4071 BE	IS 16, 18, 20	CD 4013 AE	IS 23	SN 74L00 N
IS 5	MC 14 508 CP	IS 11	CD 4050 AE	IS 17	MC 14 528 CP	Q1	4 194 . 812 kHz
IS 6	18008-1	IS 12, 13	CD 4012 AE	IS 19	SN 7404 N	Gr 1	1N 4148
IS 7	CD 4082 BE	IS 14	CD 4011 AE	IS 21	SN 7410 N		
IS 8, 9	CD 4028 AE	IS 15	CD 4049 AE	IS 22	SN 7493 N		

						Maßstab 2:1	Halbzeug verwendet wird: BC-RW1 25.5071.400-00
							Benennung: Rechenwerk-Baugruppe BC-RW11
							Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN							Unterlagen-Nr. 25.5071.401-00 STR
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.		Ers. f. / Ers. d.

Rechenwerk-Baugruppe
BC-RW11

25.5071.401-00 GZ (-)
25.5071.401-00 STR (-)

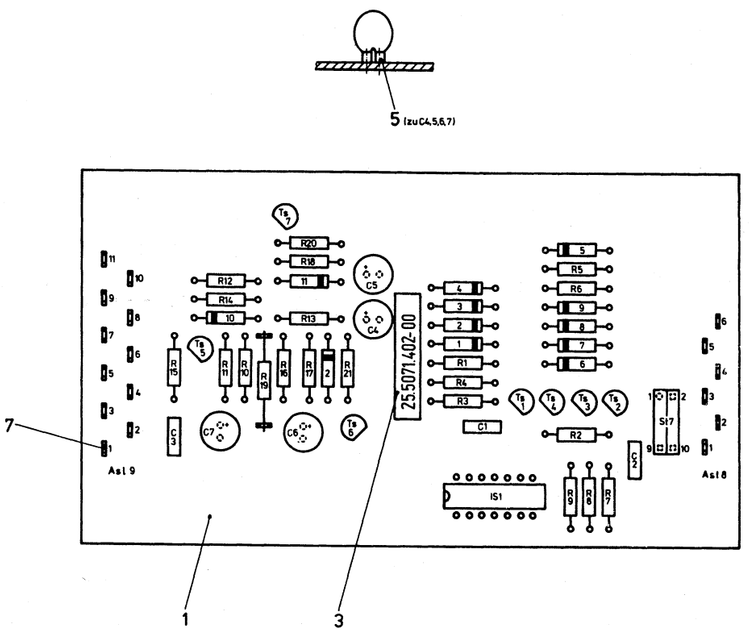
5 (zu C4,5,6,7)
7
1
3
25.5071.402-00
R20
R18
R12
R14
R10
R13
R15
R11
R16
R17
R21
R5
R6
R9
R8
R1
R4
R3
R2
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
IS1
S17
Ts1
Ts2
Ts3
Ts4
Ts5
Ts6
Ts7
Ts8
Ts9
Ast 9
Ast 8

| | | |

Zusatzschaltung-Baugruppe
BC-ZS1

25.5071.402-00 GZ (-)
25.5071.402-00 STR (-)

TELE-01150 / DRUCK 78

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			

Urspr.		Ersatz für	
Gepr.	79	Ersatz durch	
Norm.		Zeichnungs-Nr.	
Name			
Datum	13. 2. 79		

AEG-TELEFUNKEN

Benennung	Ein/Ausgabe - Baugruppe		
	BC-EA11		
Zeichnungs-Nr.	25.5071.406-00 GZ		Bl.

Frequenzbereich / Impuls ORH 7160

Maßstab 2 : 1

Ers. für

Ersetzt durch

Gezeichnet

Bl. 1

Bl. 2

Benennung	Ein/Ausgabe-Baugruppe
	BC-EA11
Zeichnungs-Nr.	25.5071.406-00STR

AEG-TELEFUNKEN

Urspr.

Ers. für

Ersetzt durch

Gezeichnet

Bl. 1

Bl. 2

Maßstab 1:1

Frequenzbereich / Impuls

Bl. 3

Bl. 4

Bl. 5

Bl. 6

Bl. 7

Bl. 8

Bl. 9

Bl. 10

Bl. 11

Bl. 12

Bl. 13

Bl. 14

Bl. 15

Bl. 16

Bl. 17

Bl. 18

Bl. 19

Bl. 20

Bl. 21

Bl. 22

Bl.

Ein/Ausgabe-Baugruppe
BC-EA11

25.5071.406-00 GZ (-)
25.5071.406-00 STR (-)

TELE-01150 / DRUCK 80

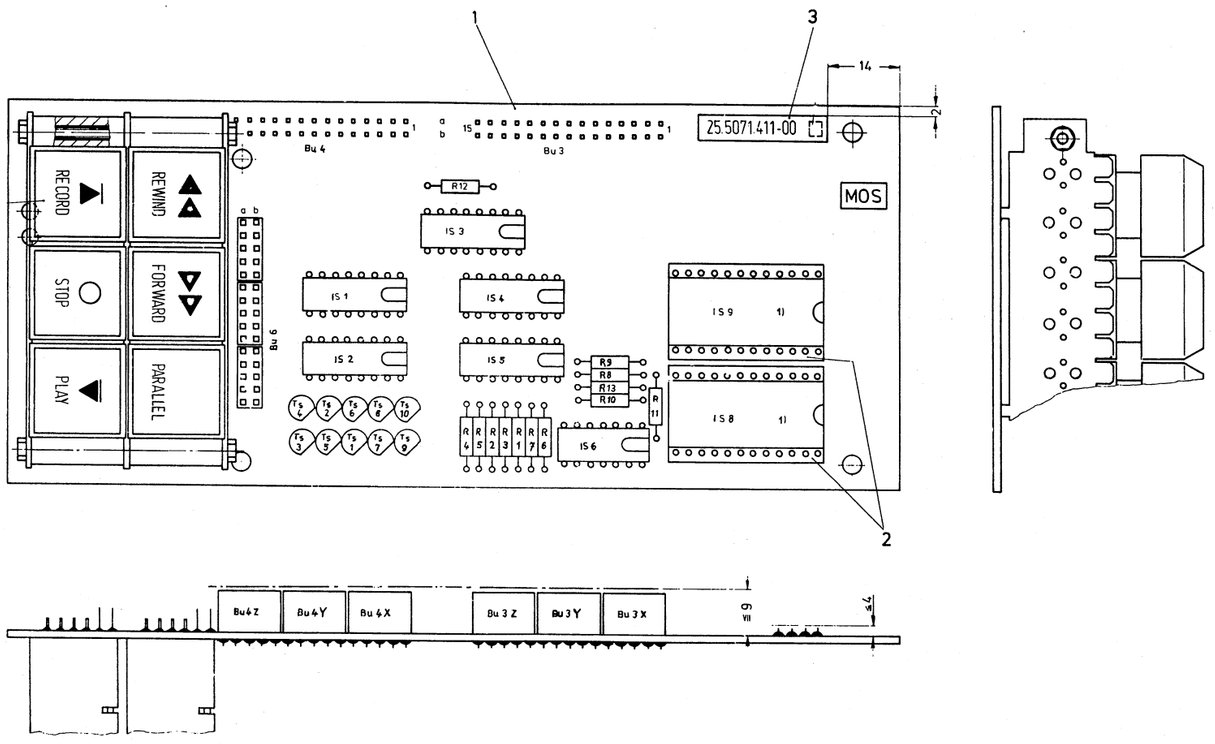

						Fremdtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Maßzeug verwendet wird: BC-FT1 25.5071.410-00
						79 Datum	Name	Benennung: Fernbedientasten - Baugruppe BC-FT11
						Bearb 12.2. Lahn		
						Gepr. 12.2. Appel		
						Norm	Gefügung	Ident-Nr.
						AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5071.411-00 GZ Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.		Urspr.		Ers. f. Ers. d.

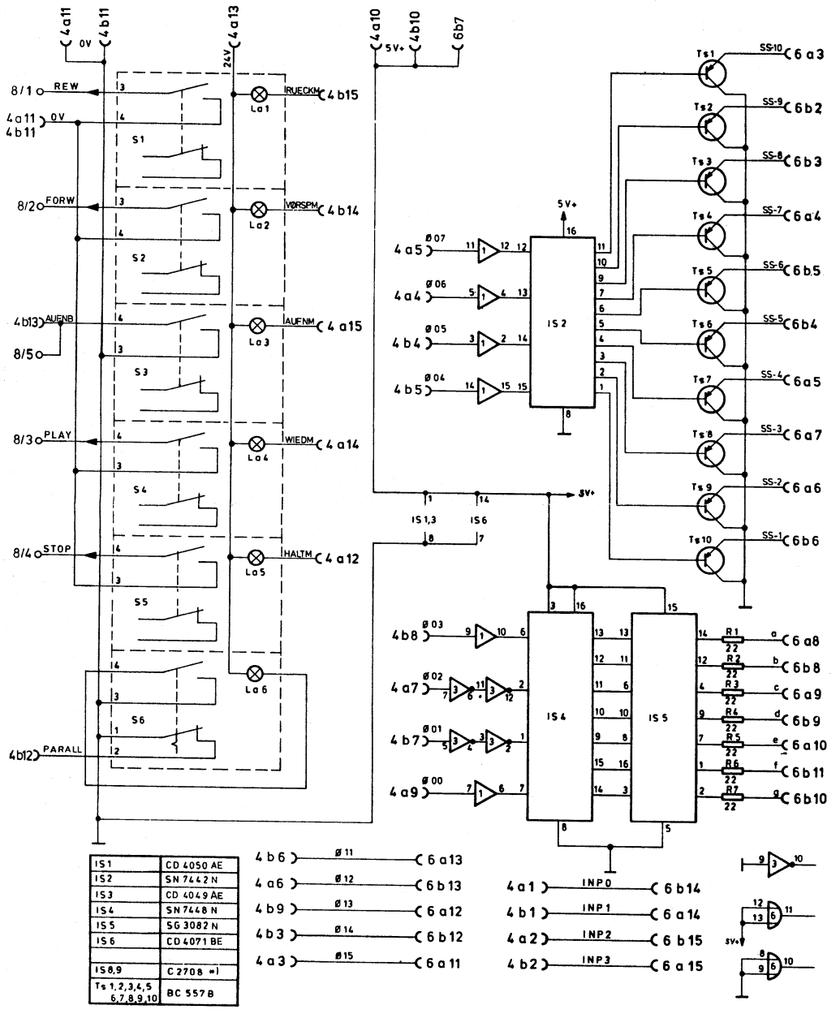

IS1	CD 4050 AE
IS2	SN 7442 N
IS3	CD 4049 AE
IS4	SN 7448 N
IS5	SG 3082 N
IS6	CD 4071 BE
IS8,9	C 2708 =)
Ts 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10	BC 557 B

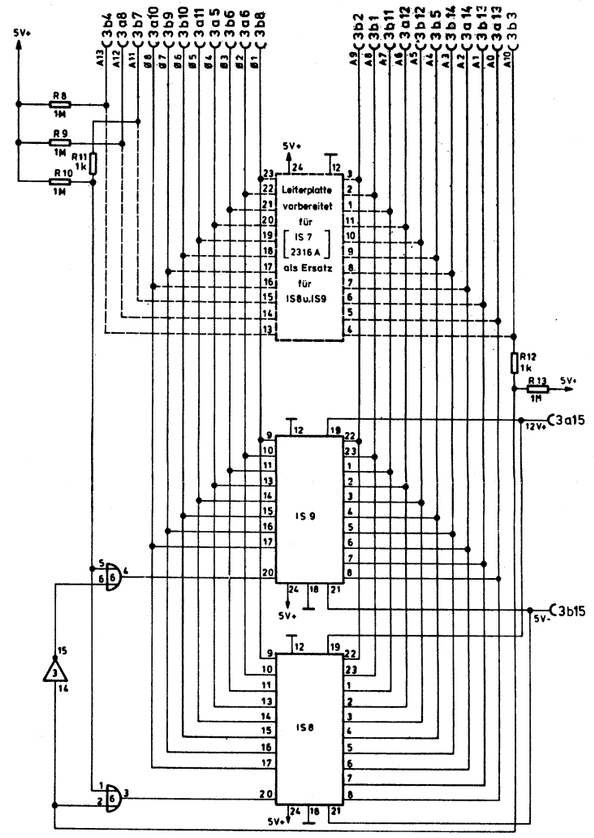

						Fremdtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Maßzeug
						79 Datum	Name	Benennung: Fernbedientasten - Baugruppe BC-FT11
						Bearb 12.2. Lahn		
						Gepr. 14.2.79 Appel		
						Norm	Gefügung	Ident-Nr.
						AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5071.411-00STR Blatt 1 - 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.		Urspr.		Ers. f.

E512
E221 Bauer 11.2.79

Fernbedientasten-Baugruppe
BC-FT11

25.5071.411-00 GZ (-)
25.5071.411-00 STR (-)

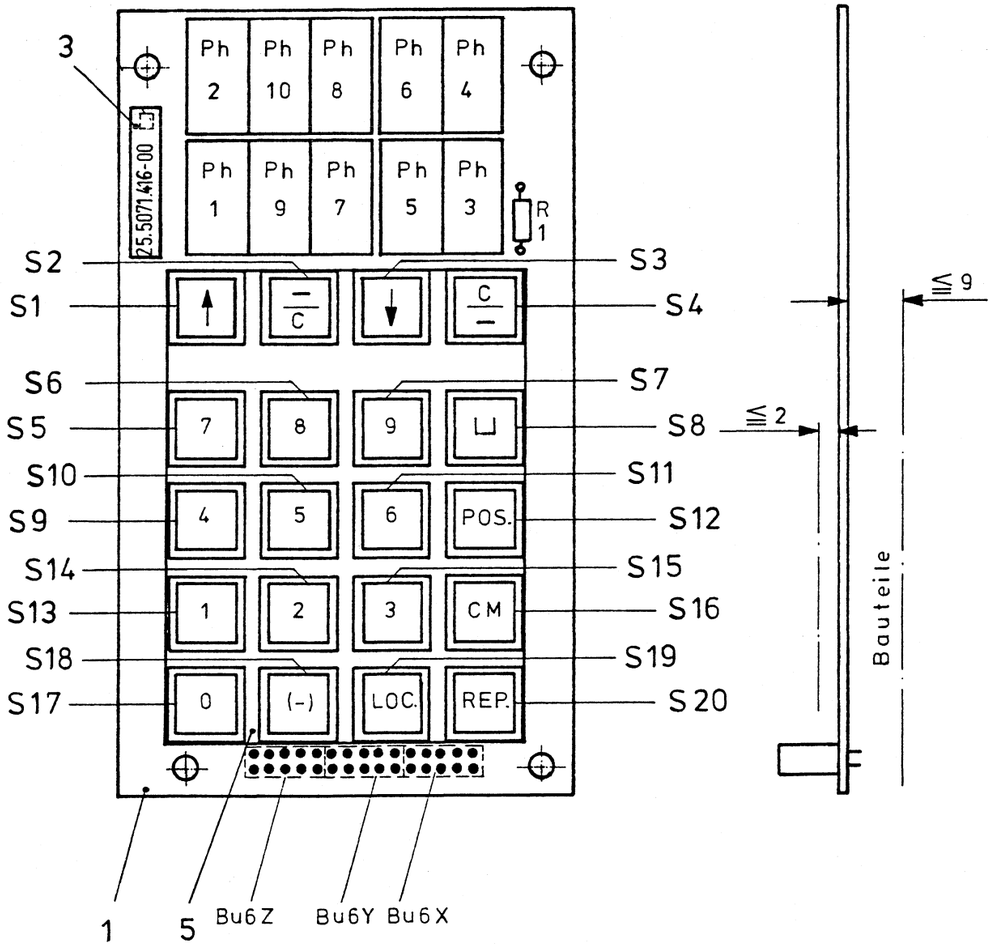

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 1 : 1	Halbzeug
1977	Datum	Name
Bearb	30.11.	Schmidt
Gepr	6.12.	Bippel
Norm	15.12	
AEG-TELEFUNKEN		Benennung: Eingabetastatur - Baugruppe BC - E T 11
		Erzeugnis-Nr.
		Unterlagen-Nr. 25.5071.416 – 00 GZ
		Blatt - / Bl.
Urspr	Ers f	Ers d

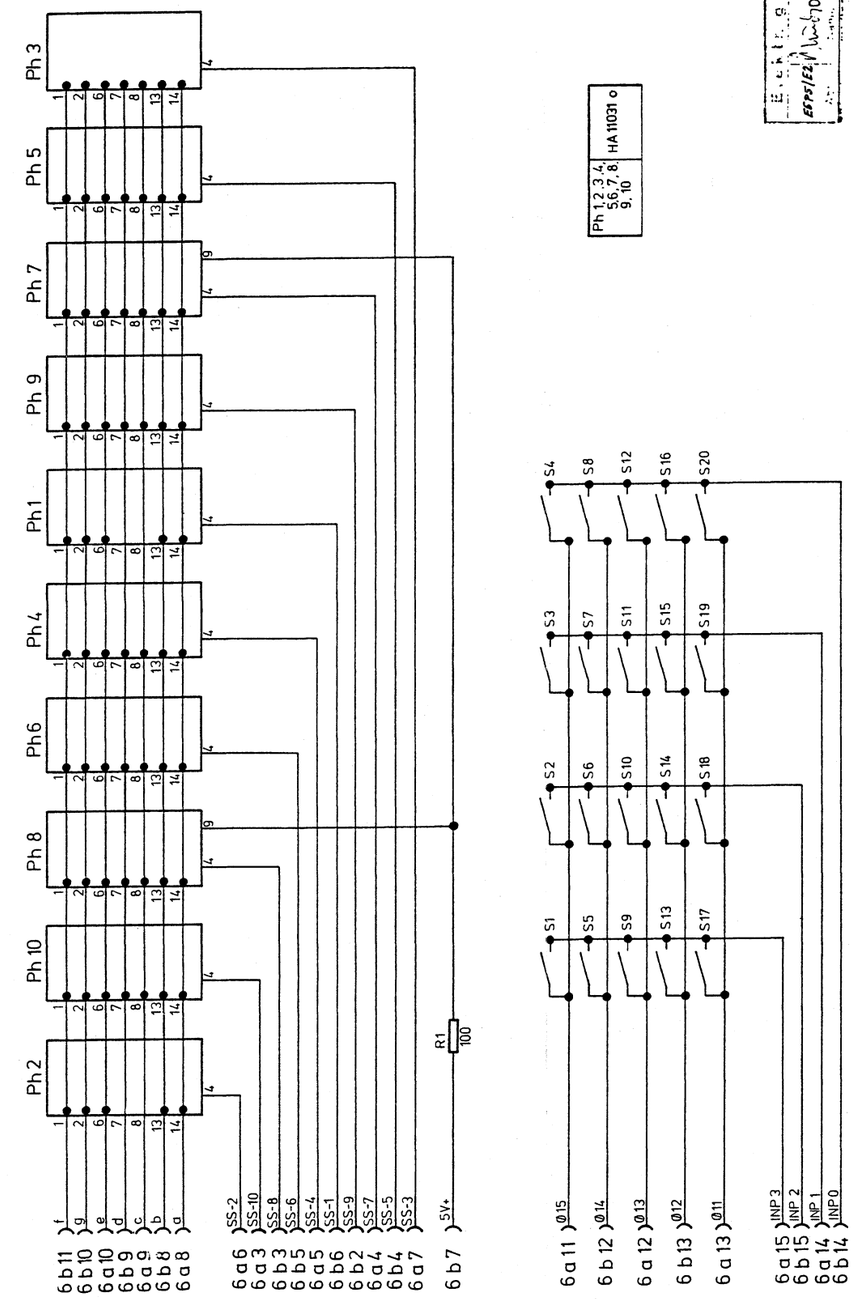

Ph 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10 HA 11031 o

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 1 : 1	Halbzeug
1977	Datum	Name
Bearb	30.11.	Schmidt
Gepr	6.12.	Bippel
Norm	15.12.77	
AEG-TELEFUNKEN		Benennung: Eingabetastatur - Baugruppe BC-ET11
		Ident.-Nr.
		Unterlagen-Nr. 25.5071.416-00 STR
		Blatt BI
Zust	Änderung	Datum / Name / Norm / Ursp
		Ers f / Ers d

Eingabetastatur-Baugruppe
BC-ET11

25.5071.416-00 GZ (-)
25.5071.416-00 STR (-)

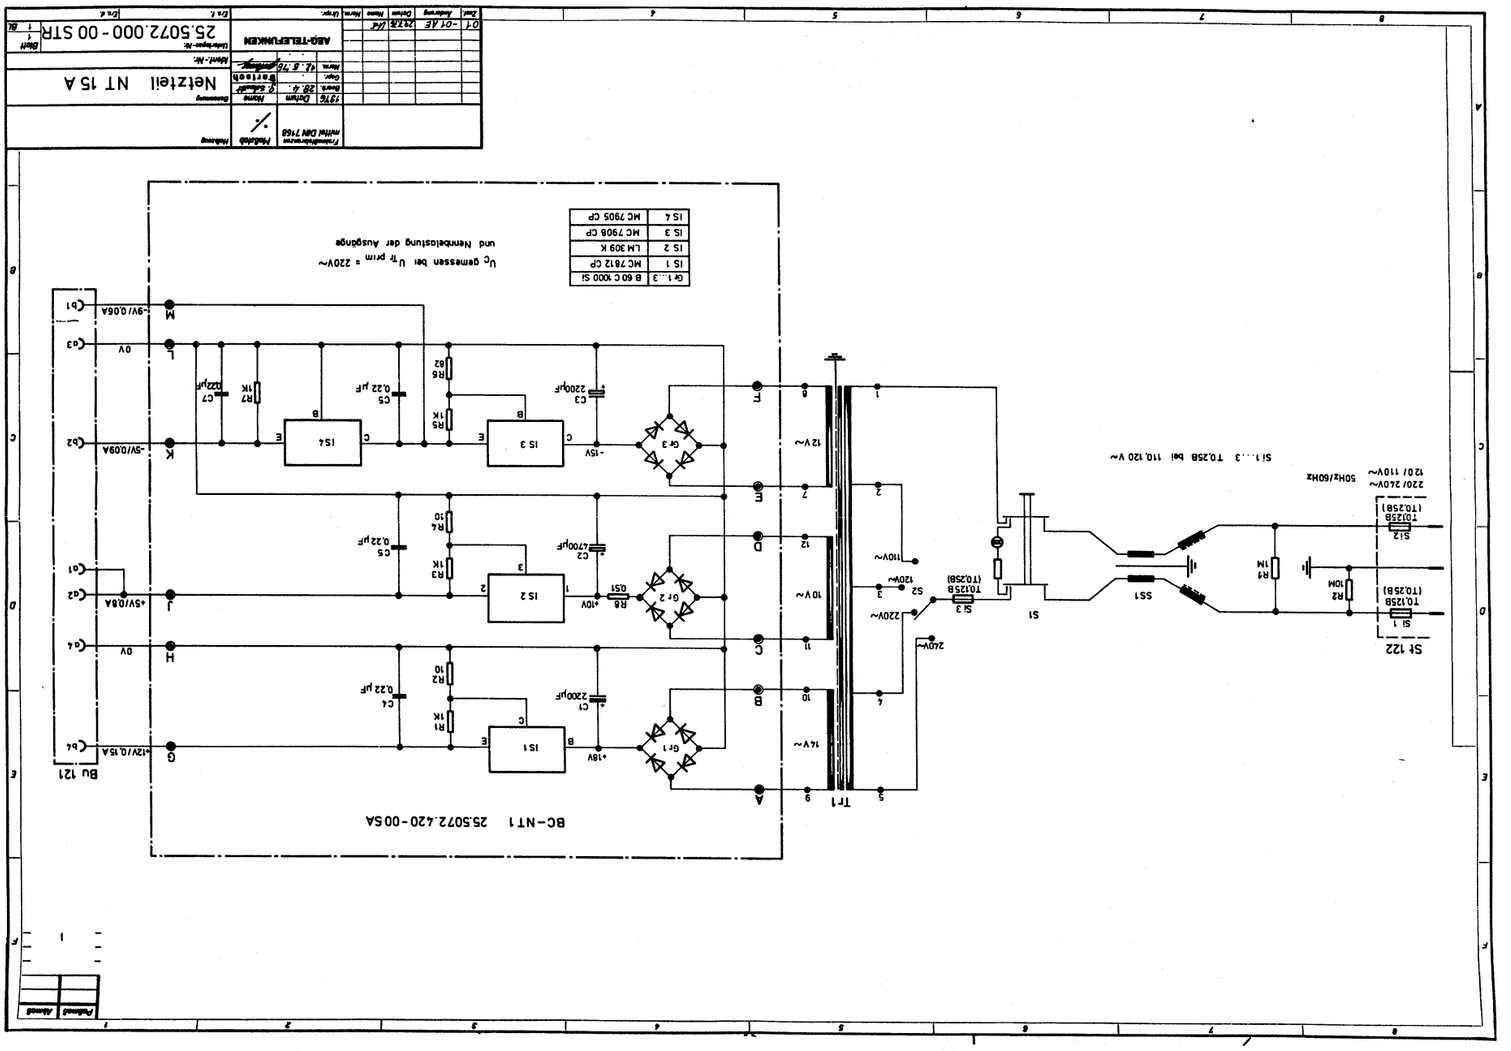
BC-NT1 25.5072.420-00SA
Bu 121
TR1
St 122
St 1...3 TO.258 bei 110..120 V~
50Hz/60Hz
220/240V~
120/110V~
Uc gemessen bei UTr prim = 220V~
und Nennbelastung der Ausgänge
Gr 1...3 B 60 C 1000 SI
IS 1 MC 7812 CP
IS 2 LM 309 K
IS 3 MC 7908 CP
IS 4 MC 7905 CP
-9V/0.06A
0V
-5V/0.09A
+5V/0.8A
0V
+12V/0.15A
-15V
+10V
+16V
12 V~
10 V~
14 V~
110V~
220V~
240V~
120V~
25.5072.420-00 ☐
Netzteil NT 15 A
25.5072.000 - 00 STR
BC-NT1
Netzteil-Baugruppe
25.5072.420-00 GZ

Netzteil-Baugruppe
BC-NT1

25.5072.420-00 GZ (-)

Netzteil
NT 15A

25.5072.00-00 STR (01)

TELE-01150 / DRUCK 86

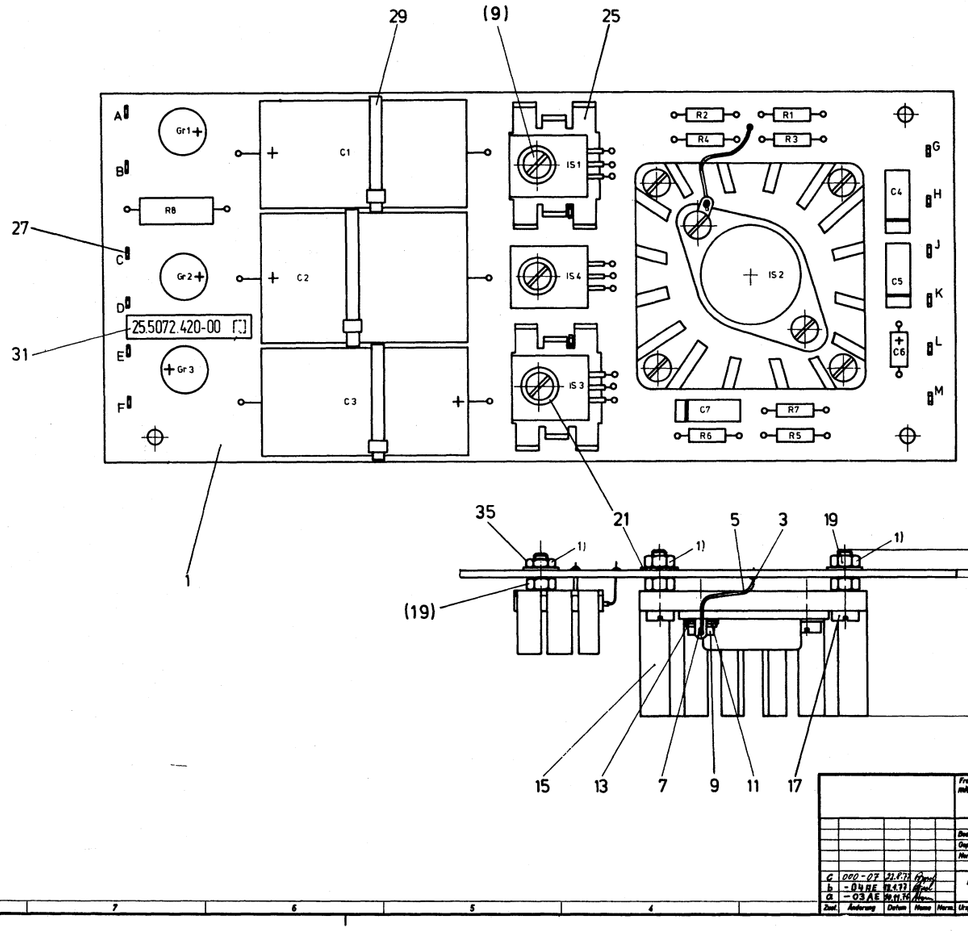
29
(9)
25
27
31
1
35
21
5
3
19
(19)
15
13
7
9
11
17
Gr1
Gr2
Gr3
C1
C2
C3
IS1
IS4
IS3
IS2
R8
R2
R1
R4
R3
C4
C5
C6
C7
R7
R6
R5
25.5072.420-00
≤4,5
≤29
1)

| | | |

Netzteil-Baugruppe
BC-NT1

25.5072.420-00 GZ (c)

Netzteil
NT 15A

25.5072.000-00 STR (c)

TELE-01150 / DRUCK 88

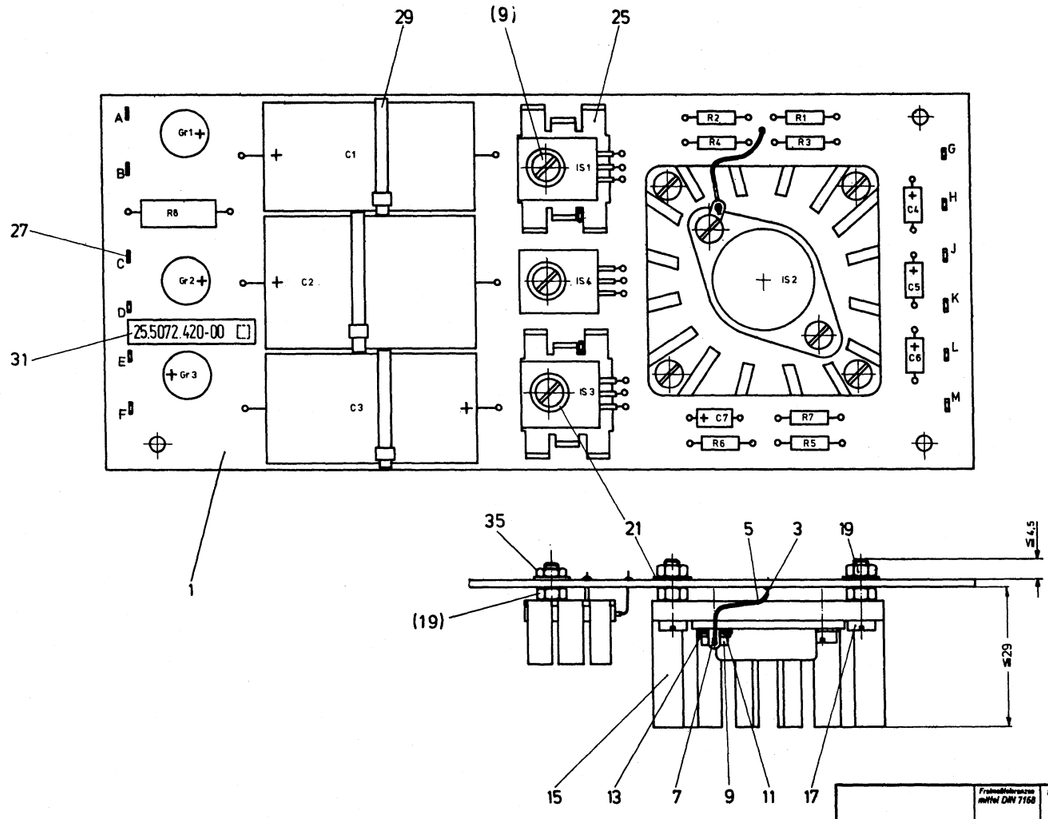
29
(9)
25
27
31
1
35
21
5
3
19
(19)
15
13
7
9
11
17
Gr1
Gr2
Gr3
C1
C2
C3
IS1
IS4
IS3
IS2
R8
R2
R1
R4
R3
C4
C5
C6
C7
R7
R6
R5
25.5072.420-00
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

| | | |

Netzteil-Baugruppe
BC-NT1

25.5072.420-00 GZ (d)

Netzteil
NT 15A

25.5072.000-00 STR (d)

TELE-01150 / DRUCK 90

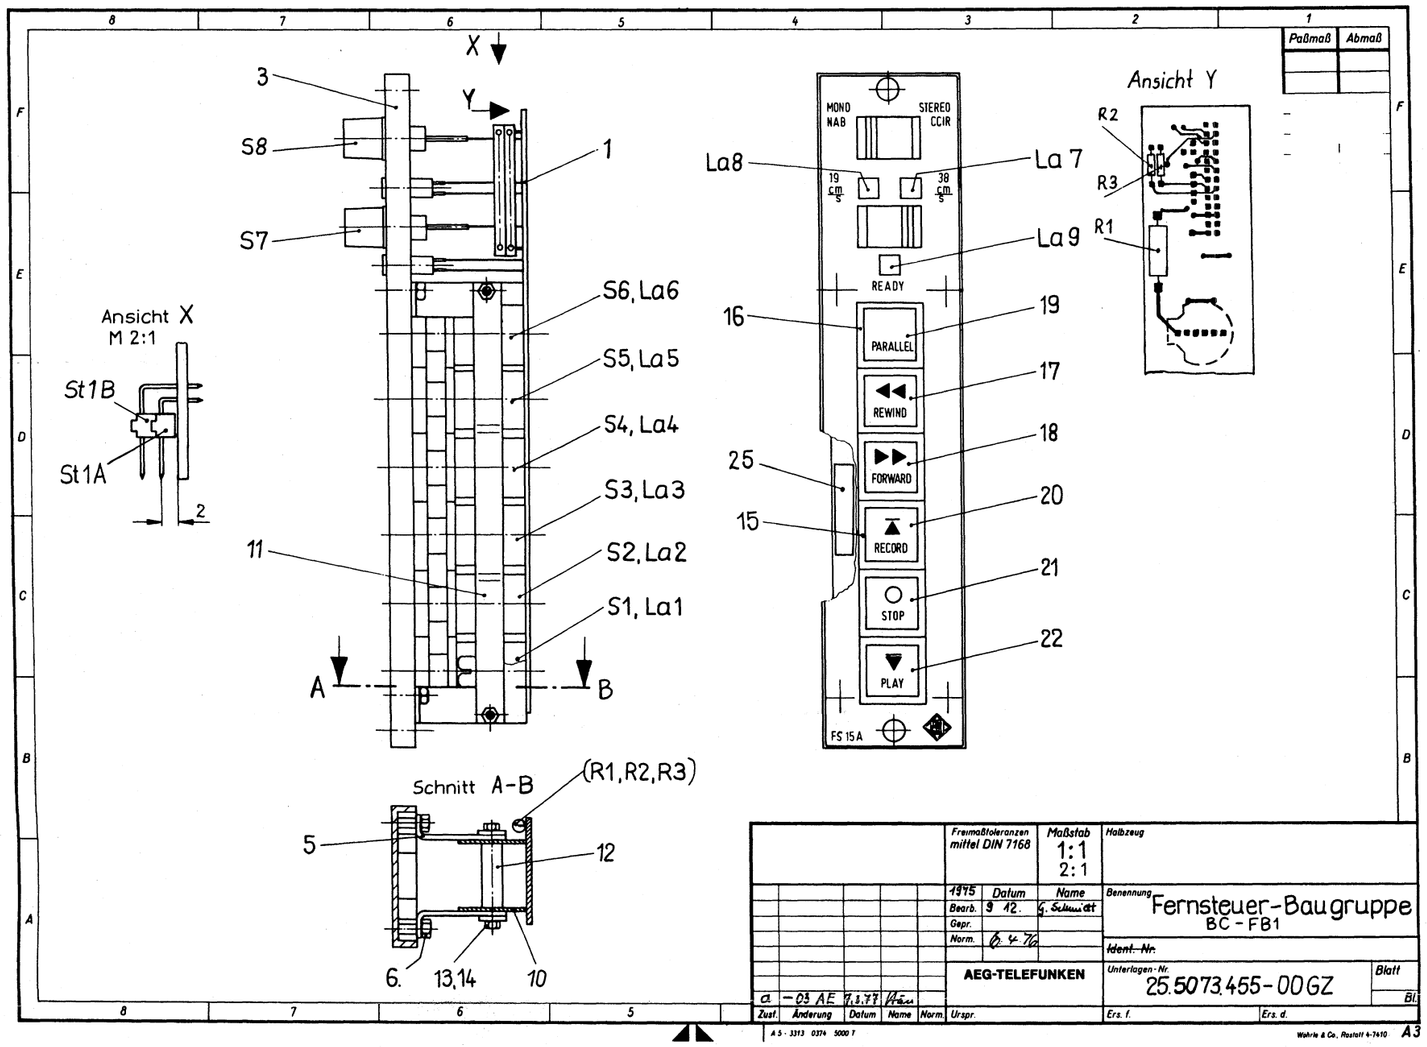
X
Y
3
S8
S7
1
S6, La6
S5, La5
S4, La4
S3, La3
S2, La2
S1, La1
11
A
B
Ansicht X
M 2:1
St1B
St1A
2
Schnitt A-B
(R1,R2,R3)
5
12
6.
13,14
10
MOND
NAB
STEREO
CCIR
19 cm/s
38 cm/s
La8
La 7
La 9
READY
16
19
PARALLEL
17
REWIND
18
FORWARD
25
20
15
RECORD
21
STOP
22
PLAY
FS 15A
Ansicht Y
R2
R3
R1
Paßmaß
Abmaß
Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab 1:1 2:1
Halbzeug
1975 Datum Name
Bearb. 9 12. G. Schmidt
Gepr.
Norm. 6. 4. 76
Benennung Fernsteuer-Baugruppe BC-FB1
Ident-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr. 25.5073.455-00GZ
Blatt
a -03 AE 7.3.77 Weu
Zust. Änderung Datum Name Norm.
Ursprung
Ers. f.
Ers. d.
A 5 - 3313 0374 5000 7
A3

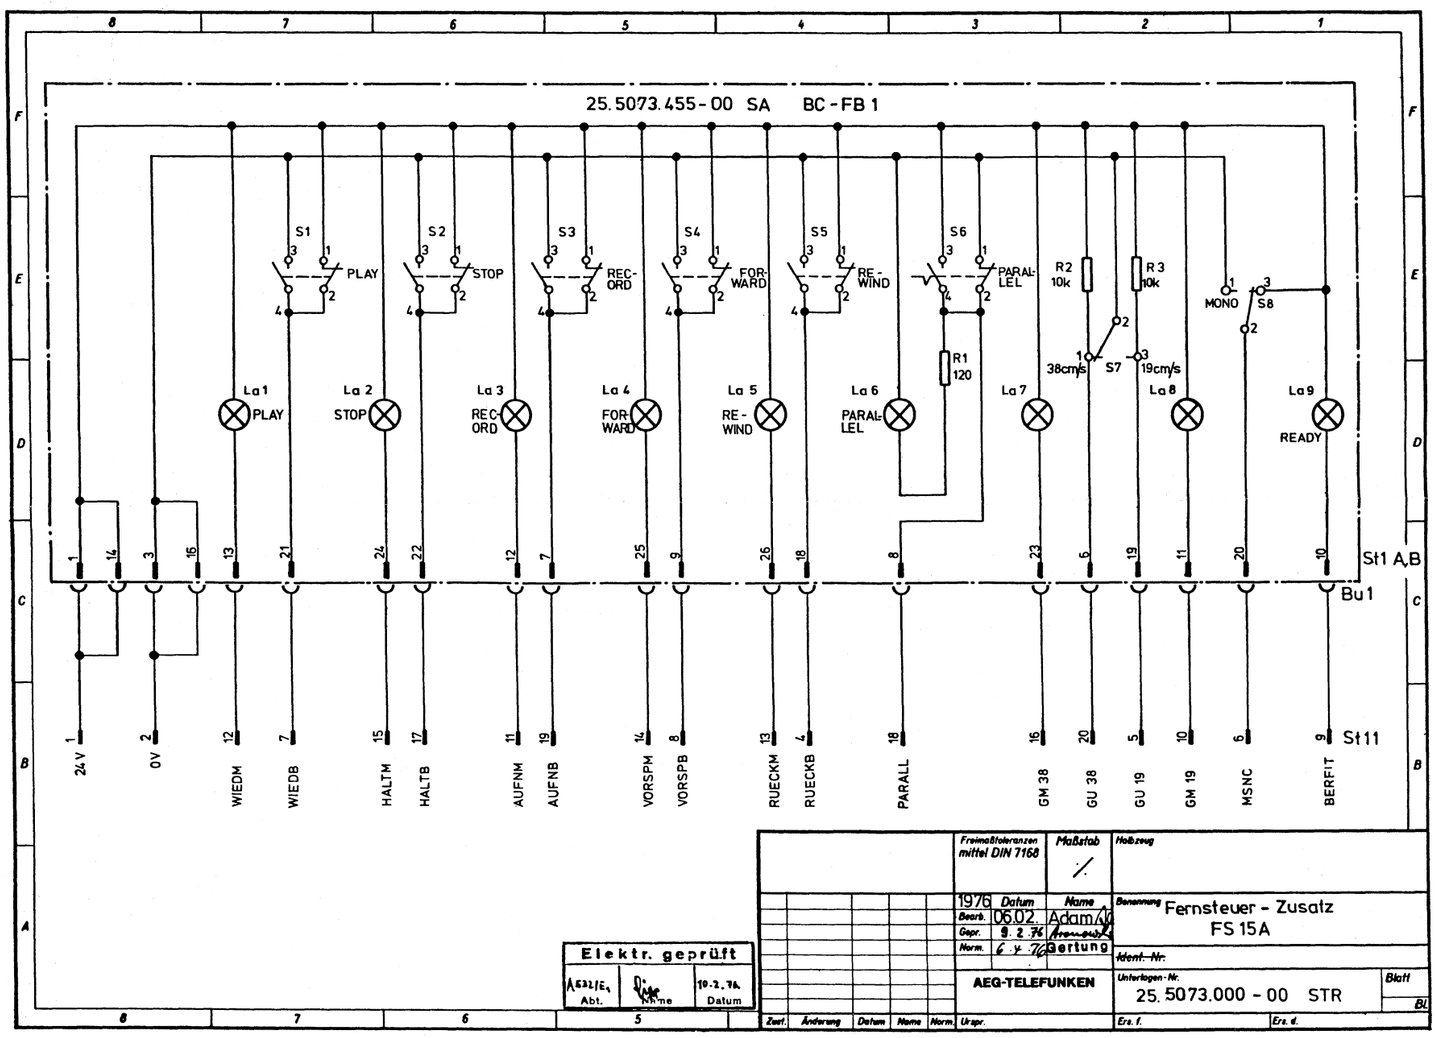
25.5073.455-00 SA BC-FB 1
S1 PLAY
S2 STOP
S3 REC-ORD
S4 FOR-WARD
S5 RE-WIND
S6 PARAL-LEL
R2 10k
R3 10k
R1 120
MONO
S8
S7
38cm/s
19cm/s
La1 PLAY
La 2 STOP
La 3 REC-ORD
La 4 FOR-WARD
La 5 RE-WIND
La 6 PARAL-LEL
La 7
La 8
La 9 READY
St1 A,B
Bu1
St11
24 V
0V
WIEDM
WIEDB
HALTM
HALTB
AUFNM
AUFNB
VORSPM
VORSPB
RUECKM
RUECKB
PARALL
GM 38
GU 38
GU 19
GN 19
MSNC
BERFIT
Elektr. geprüft
Abt.
Name
Datum
Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab
Halbzeug
1976 Datum Name
Bearb. 06.02 Adam
Gepr. 9.2.76 Arnswald
Norm. 6.4.76 Gertung
Benennung Fernsteuer - Zusatz FS 15A
Ident-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr. 25.5073.000 - 00 STR
Blatt
Zust. Änderung Datum Name Norm.
Ursprung
Ers. f.
Ers. d.

Fernsteuer-Baugruppe
BC-FB1

25.5073.455-00 GZ (a)

Fernsteuer-Zusatz
FS 15A

25.5073.000-00 STR (-)

TELE-01150 / DRUCK 92

01150 / DRUCK 93

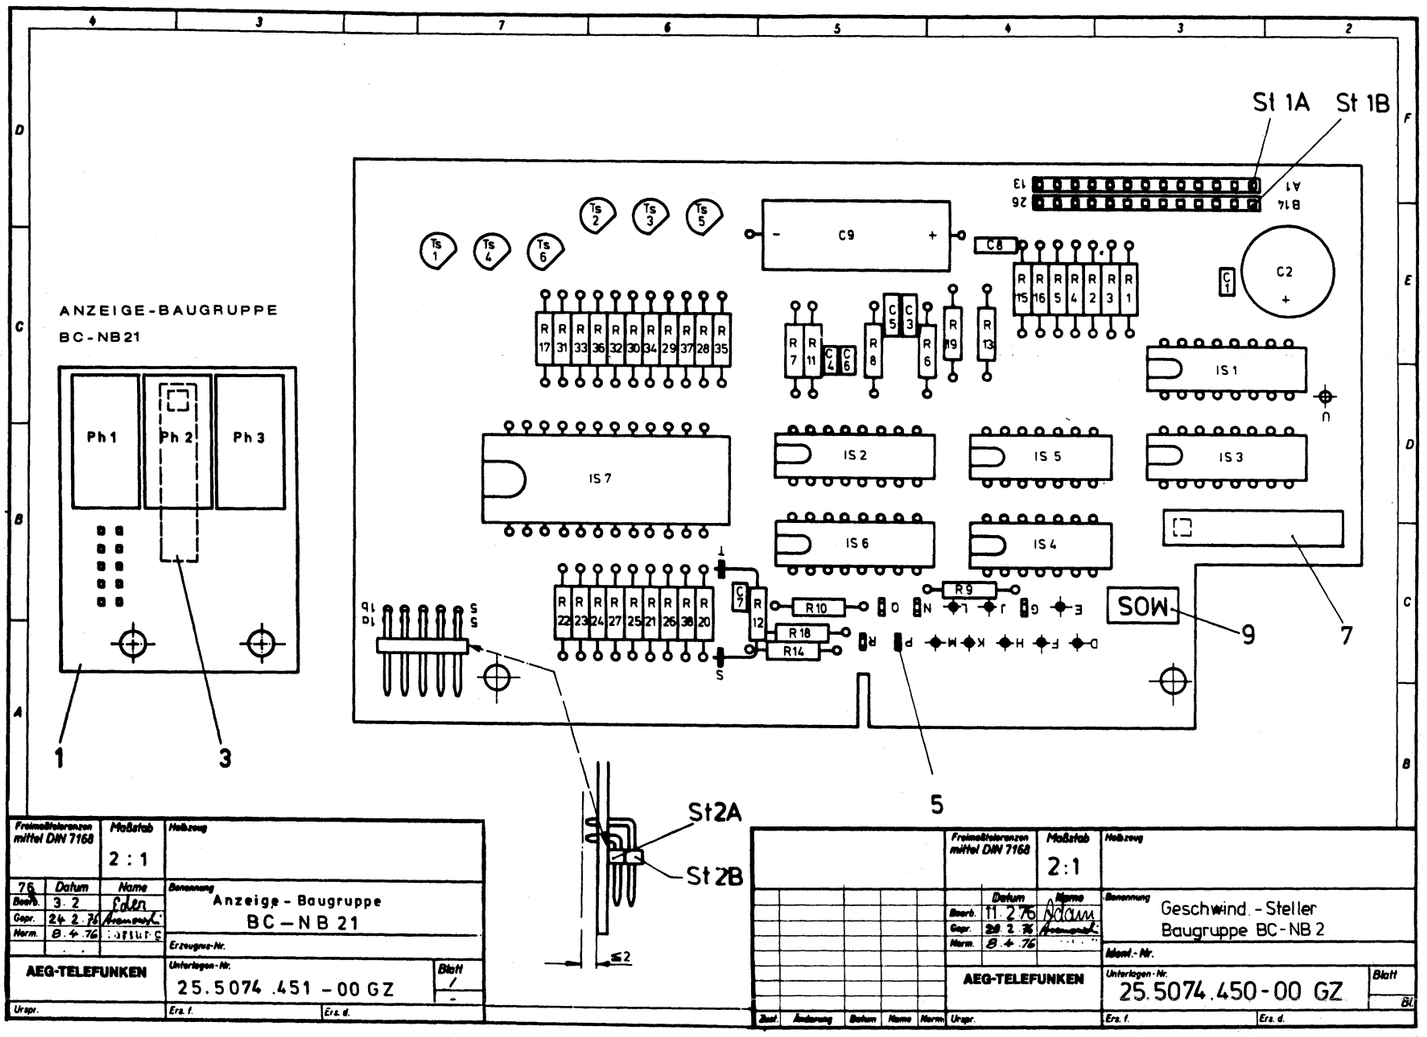

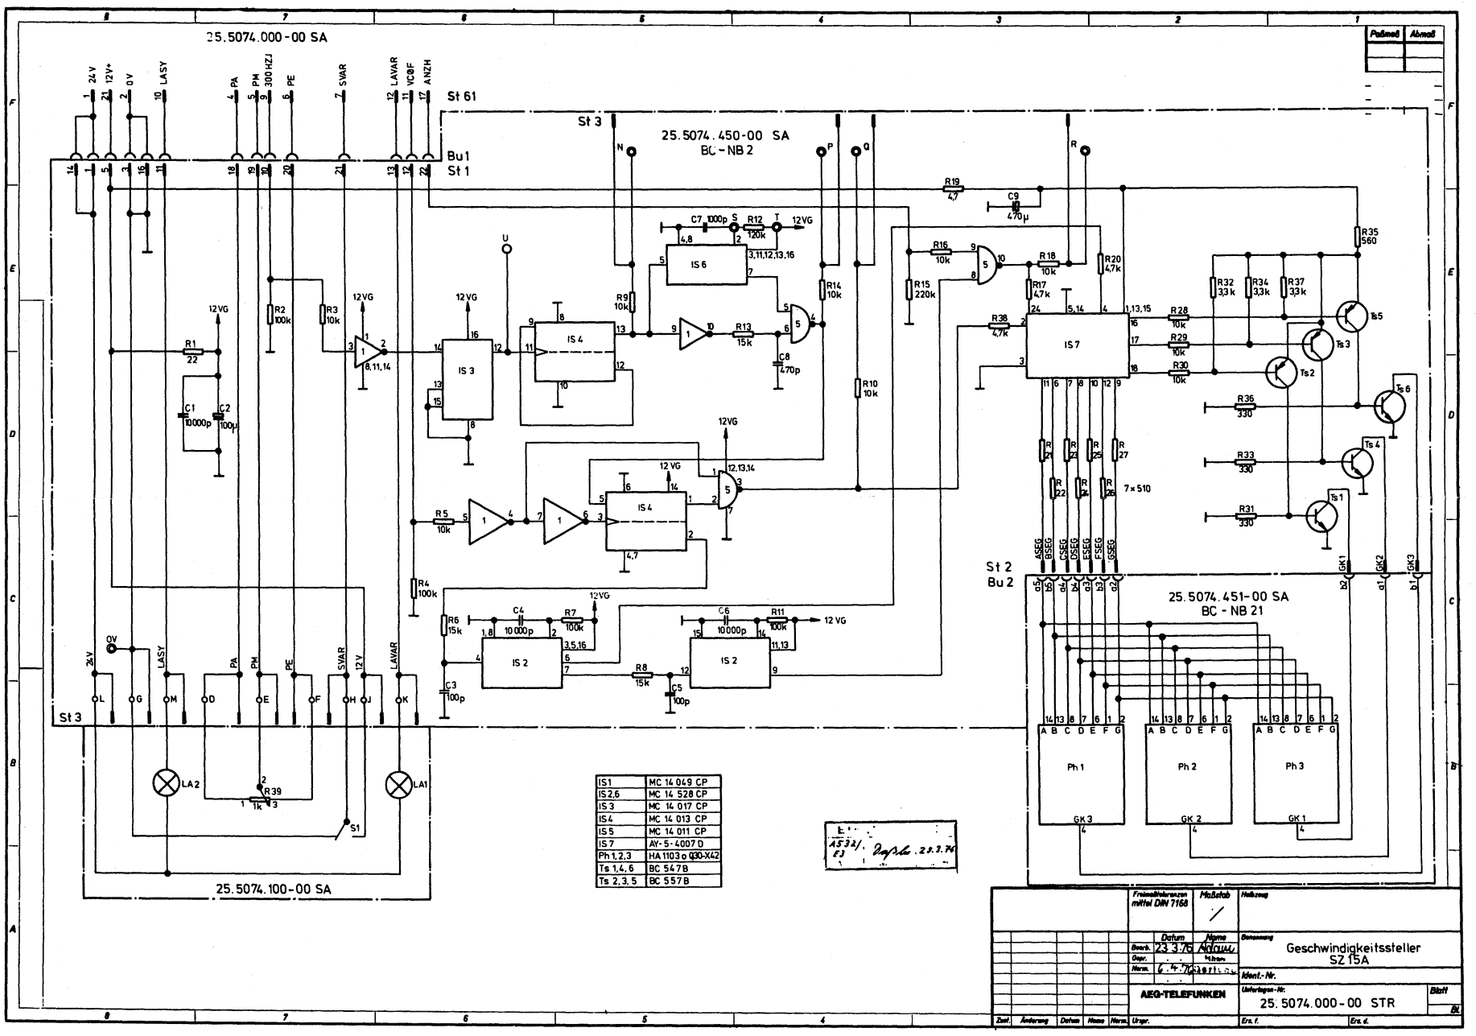

Geschwind.-Steller Baugruppe
BC-NB2

25.5074.450-00 GZ (-)

Geschwindigkeitssteller
SZ 15A

25.5074.000-00 STR (-)

TELE-01150 / DRUCK 94

-011150 / DRUCK 95

ANZEIGE-BAUGRUPPE
BC-NB21

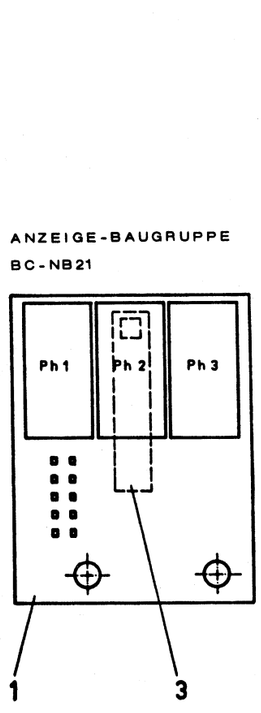

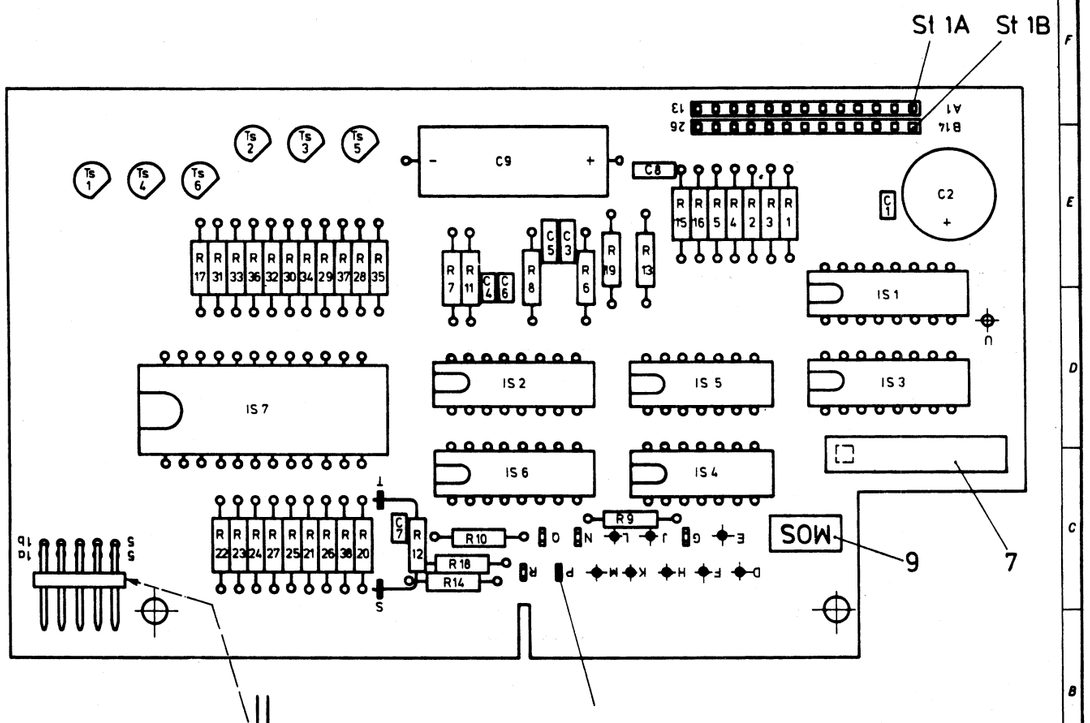

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug
	2 : 1	

	Datum	Name
Bearb.	3. 2	Eden
Gepr.	24. 2. 76	Kommerell
Norm.	8. 4. 76	Dipflinger

Benennung: Anzeige - Baugruppe BC – N B 21
Erzeugnis-Nr.:
Unterlagen-Nr.: 25.5074 .451 – 00 GZ
Blatt: /
AEG-TELEFUNKEN
Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug
	2:1	

	Datum	Name
Bearb.	11. 2 76	Adam
Gepr.	29. 2. 76	Kommerell
Norm.	8. 4. 76	

Benennung: Geschwind. - Steller Baugruppe BC - NB 2
Ident.-Nr.:
Unterlagen-Nr.: 25.5074.450-00 GZ
Blatt: Bl
AEG-TELEFUNKEN
Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

25.5074.000-00 SA

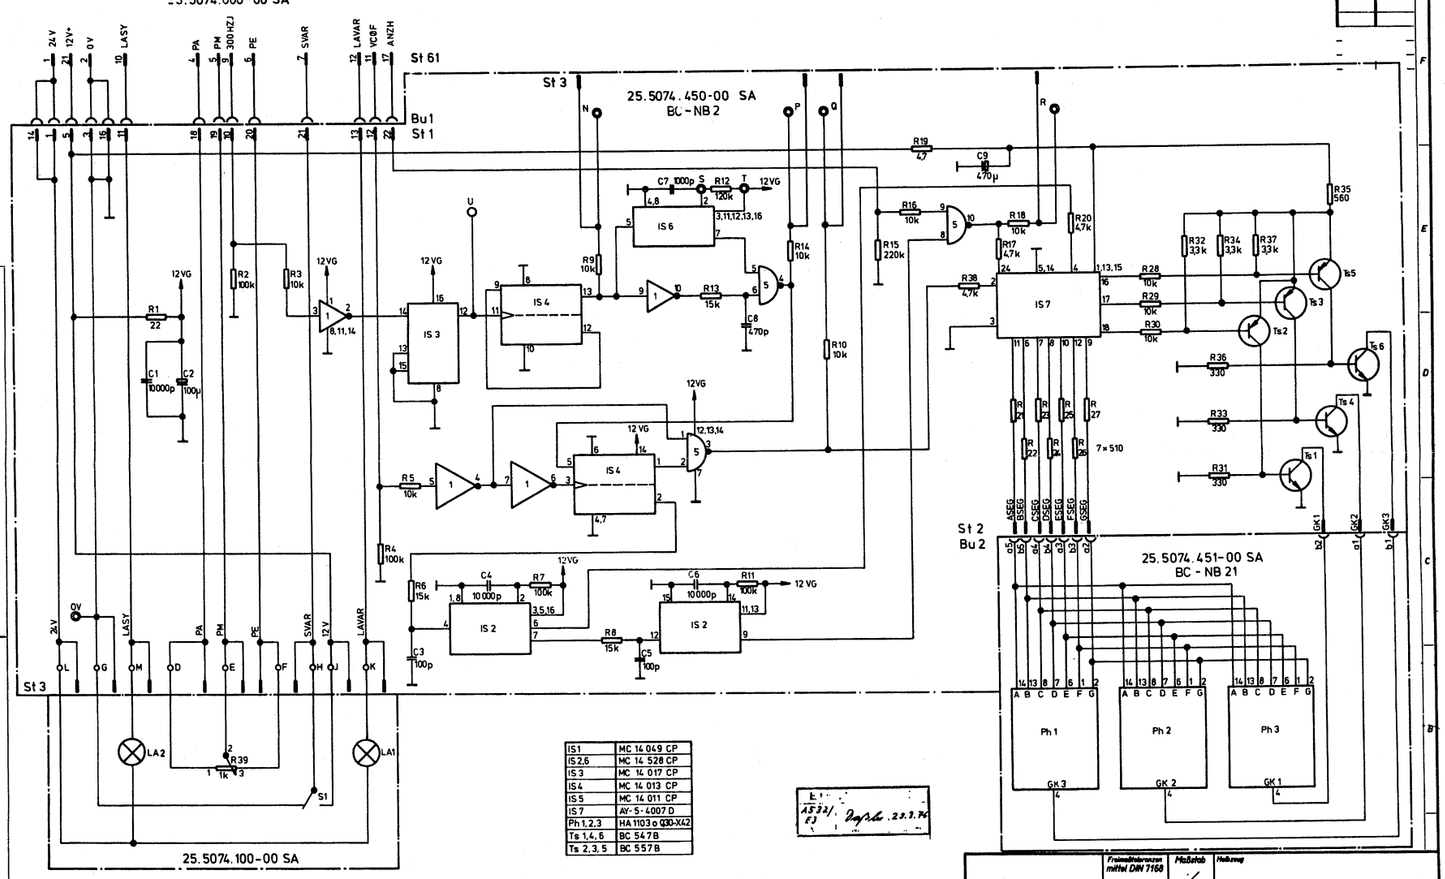

IS1	MC 14 049 CP
IS 2,6	MC 14 528 CP
IS 3	MC 14 017 CP
IS 4	MC 14 013 CP
IS 5	MC 14 011 CP
IS 7	AY-5-4007 D
Ph 1,2,3	HA 1103 o Q30-X42
Ts 1,4,6	BC 547 B
Ts 2,3,5	BC 557 B

	Datum	Name
Bearb.	23.3.76	Adam
Gepr.		
Norm.	6.4.76	

Benennung: Geschwindigkeitssteller SZ 15A
Ident.-Nr.:
Unterlagen-Nr.: 25.5074.000-00 STR
Blatt: Bl
AEG-TELEFUNKEN
Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm. | Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Geschwind.-Steller Baugruppe
BC-NB2

25.5074.450-00 GZ (-)

Geschwindigkeitssteller
SZ 15A

25.5074.000-00 STR (-)

TELE-01150 / DRUCK 96

3.5 AUSWECHSELN VON TEILEN: LAUFWERK

Vor allen Arbeiten am Laufwerk ist das Gerät vom Netz zu trennen. In den folgenden Punkten sind nur die Teile oder Baugruppen aufgeführt, bei denen nicht ohne weiteres ersichtlich ist, wie sie ausgebaut werden, oder bei denen nach dem Einbau eine Einstellung oder Einmessung vorzunehmen ist.

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt der Einbau grundsätzlich - in umgekehrter Reihenfolge - wie der beschriebene Ausbau.

3.5.1 Kopfträger

- Kopfträgerhaube abnehmen, Rändelschraube lösen, Haube nach oben abziehen.
- Brummklappe zurückklappen und nach oben abziehen.
- Rändelschrauben des Kopfträgers lösen, Kopfträger herausnehmen.

3.5.2 Deckblech hinten

- Die Schrauben (9 Stück) des hinteren Deckblechs entfernen.
- Deckblech zuerst hinten anheben und dann abnehmen.

3.5.3 Deckblech vorn

- Schrauben am Rangierhebel lösen und nach oben abziehen (Befestigung mit Klemmkonus).
- Zentralschrauben des linken und rechten Fühlhebels herausschrauben und Rollen nach oben abziehen. (Bei der linken Rolle auf unterlegte Justierscheiben achten). Bei Austausch der Rolle erfolgt Höheneinstellung mit Justierscheiben, so daß die Unterkante des Meßlineals mit der Unterkante der Bandlaufnut der Rolle auf gleicher Höhe ist. Danach entsprechend Maßtabelle Justierscheiben herausnehmen oder Einstellung so lassen.
- Zentralschraube der Gummiandruckrolle herausschrauben und Rolle nach oben abziehen.
  (auf unterlegte Justierscheiben achten)
- 9 Stück Befestigungsschrauben herausdrehen.

Maßtabelle:

	2"		1"	
Wickelmotor, links-Mitnehmerteller	-2,7	mm	-2,7	mm
Wickelmotor, rechts-Mitnehmerteller	-2,7	mm	-2,7	mm
Umlenkrolle, links und rechts 1"	-		±0	mm
Umlenkrolle, links und rechts 2"	-0,15	mm	-0,15	mm
Umlenkrolle, Mitte	+0	mm	+0	mm
Bandabheber	±0	mm	±0	mm
Fühlhebel, links und rechts	±0	mm	±0	mm
Gummiandruckrolle	±0,9	mm	±0,7	mm

3.5.4
Umlenkrollen

- Vorarbeiten siehe Abschnitt 3.5.3.
- Zentralschraube der Umlenkrolle herausdrehen.
- Rolle nach oben abziehen. Auf Justierscheiben achten.
- Beim Einbau einer neuen Rolle bzw. Austausch der Kugellager oder Achse muß diese Rolle in der Höhe justiert werden.

Dazu wird der Einstellkopfträger mit Meßlineal verwendet. Die Höhe der Umlenkrolle wird mit Justierscheiben so eingestellt, daß die Unterkante des Meßlineals mit der Unterkante der Bandlaufnut der Rolle auf gleicher Höhe ist.

- Danach entsprechend der Maßtabelle Justierscheiben herausnehmen bzw. Einstellung so lassen.
- Bei Austausch der kompl. Baugruppe auf unterlegte Scheiben achten!

3.5.5
Gummiandruckrolle

- Zentralschraube der Gummiandruckrolle herausdrehen und Rolle nach oben abziehen.
- Bei Austausch der Rolle erfolgt Höheneinstellung mit Justierscheiben, so daß die Unterkante des Meßlineals mit der Unterkante der Gummiandruckrolle auf gleicher Höhe ist. Danach entsprechend der Maßtabelle Justierscheiben hinzufügen.

3.5.6
Wickelverriegelung, Mitnehmerteller mit Bremsscheibe

- Innensechskantschrauben der Wickelverriegelung herausdrehen und Oberteil abnehmen.
- Innensechskantschrauben des 2"-Adapters herausdrehen und Adapter abnehmen.
- Deckblech hinten abnehmen (siehe Abschnitt 3.5.2).
- Sicherungsschraube (Innensechskant-Gewindestift) an der Oberseite des Mitnehmertellers lösen.
- Bremsband durch Eindrücken des Bandfühlhebels lockern.
- Mitnehmerteller mit Bremsscheibe nach oben abziehen.
- Bei Einbau darauf achten, daß Bremsband nicht geknickt wird.
- Bei Einbau eines neuen Teils muß Höhenabgleich mittels Justierscheiben erfolgen. Hierzu dient die gestufte Seite des Meßlineals. Die Unterkante (abgesetzte Nase) des Meßlineals muß sich auf gleicher Höhe mit der Oberkante des Mitnehmertellers befinden.
- Beim Einbau des 2"-Adapters und der Wickelverriegelung Zentrierung überprüfen (Meßuhr). Maximal zusässige Exzentrizität: 0,03 mm.

3.5.7
Bremsband

- Bremsband durch Lösen der Sicherungsscheiben an den Haltebolzen ausbauen.
- Neues Bremsband vor Einbau mit Filzseite über eine Kante ziehen, um eine Vorformung zu erreichen. Bremsband darf keine Knickstellen haben.
- Bremsscheibe vor Bremsbandeinbau mit Spiritus abreiben und nicht mehr mit der Hand berühren.
- Nach Einbau muß Einstellung der Bremse nach 3.1.5 und 3.2.5 erfolgen. Es wird empfohlen, diese Einstellungen nach einigen Tagen Betrieb zu wiederholen.

3.5.8
Schleppschalter

Nach Auswechseln von Teilen der Schleppschalter links oder rechts müssen diese Gruppen nach 3.2.7 neu justiert werden.

3.5.9
Bandendeschalter

Nach Auswechseln von Teilen am Bandendeschalter muß dieser nach 3.2.6 neu eingestellt werden.

3.5.10
EDIT-Schalter

Nach Auswechseln von Teilen am EDIT-Schalter muß dieser nach 3.2.9 neu eingestellt werden.

3.5.11
Gummiandruckmagnet

Nach Auswechseln muß Einstellung nach 3.2.2 erfolgen.

3.5.12
Bandabheber

Nach Austausch von Teilen am Bandabheber muß Einstellung nach 3.2.8 erfolgen. Außerdem muß Höhenabgleich mit Justierscheiben erfolgen, so daß die Unterkante des Meßlineals mit der Unterkante der Bandlaufnut der Rolle auf gleicher Höhe ist.

3.5.13
Schaltwerk

Mikroschalter: In Ruhestellung ist der Schalter geschlossen. (zw. 1+2)
Der Schaltpunkt wird durch Verschieben des Mikroschalters zur Schaltnocke eingestellt.

Sperrklinke: Säule auf 90° festsetzen.
Schaltnocke auf höchsten Punkt einstellen.
Winkel so weit verstellen, daß der Haken ohne Zwang an beiden Stiften anliegt.
Max. Luft 0,2 mm.
Hebel an Sperrklinke anlegen und feststellen.

Schaltwerk

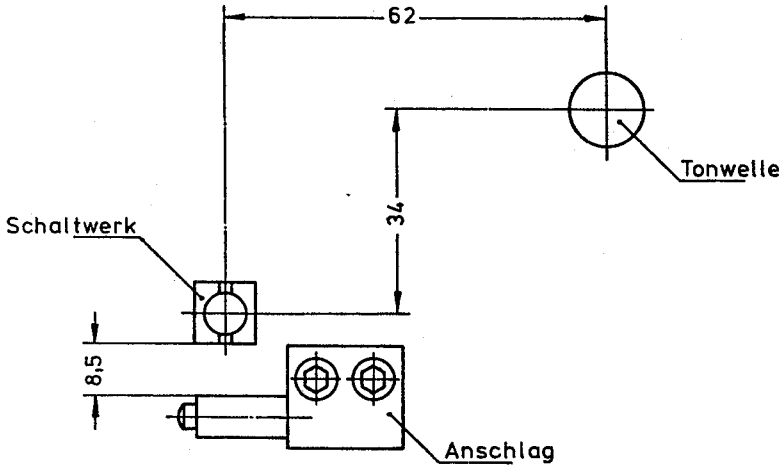

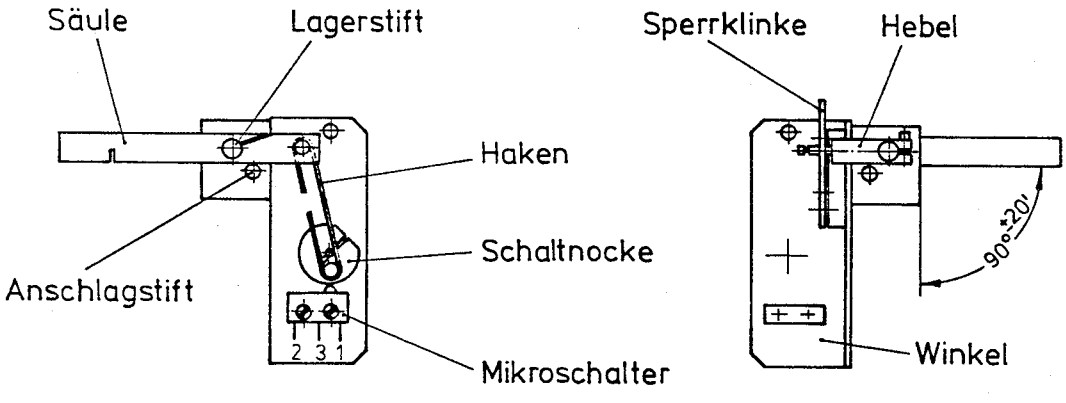

Dargestellt Arbeitsstellung

3.5.14

Magnet für Bandauslaufbremse

Nach Auswechseln muß Einstellung nach 3.2.5 erfolgen.

3.5.15

Spannrolle für Tonantrieb

- Gerät hochkant stellen.
- Antriebsriemen abnehmen.
- Anschlag für Spannrolle lösen, nach unten schieben.
- Feder aushängen.
- Spannrolle mit Achse herausschrauben.
- Einstellung nach Auswechseln von Teilen muß nach 3.2.1 erfolgen.

3.5.16

Tonmotor

- Gerät hochkant stellen.
- Antriebsriemen abnehmen.
- Elektrische Anschlüsse am Motor ablöten. (Es empfiehlt sich, die Drähte vor dem Ablöten zu kennzeichnen.)
- Motor am oberen Flansch abschrauben.
- Riemenscheibe vom Motor abnehmen (2 Innensechskant-Gewindestifte).
- MU-Metallabschirmung abnehmen durch Lösen von 2 Schrauben.

  Achtung: Bei Einbau eines neuen Motors elektrische Anschlüsse nicht verwechseln, da sonst Motor zerstört wird.

- Nach Einbau des Motors sind die Laufflächen der Schwungscheibe, des Antriebsritzels und der Spannrolle zu entfetten.
- Danach wird der Riemen aufgelegt und der Tonmotor auf seine 3 Stehbolzen so in der Höhe eingestellt, daß die Mitte der Antriebsritzeleinstiche etwa gleich mit der Spannrollenmitte ist. (siehe Bild bei Abschnitt 3.2.1). Weitere Einstellung erfolgt nach 3.2.1, Elektrische Justage nach 3.2.3.

3.5.17

Schwungmasse und Tonwelle

- Gerät hochkant stellen.
- Antriebsriemen abnehmen.
- Die rechte Innensechskantschraube am Bolzen des Stützhebels lösen und Hebel abziehen.
- 3 Stück Senkschrauben an der Unterseite der Schwungmasse herausnehmen.
- Schwungmasse abziehen.

  Achtung: Beim Einbau die Schwungmasse nicht verkanten, da Paßsitz.

- Tonwelle herausnehmen.
- Vor dem Einsetzen der Tonwelle sind die Gleitstellen der Tonwelle zu säubern und leicht zu ölen (Spinesso 34).
- Nach Austausch der Tonwelle erfolgt Einstellung nach 3.5.18.

3.5.18
Frequenzgeber

Vorarbeiten nach Abschnitt 3.5.1, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.17

- Anschlüsse vom Oberteil des Gebers ablöten.
- Sicherungsscheibe vom Lagerbock der GA-Rolle abnehmen.
- Grundplatte des Tonwellenlagers durch Herausdrehen der 3 Senkschrauben ausbauen.
- Geber durch Herausdrehen der 3 Innensechskantschrauben von der Grundplatte lösen.

Nach Einbau eines neuen Gebers muß Justage in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

- Tonwellenteil komplett montieren.
- Stützhebel andrücken und rechte Innensechskantschraube festziehen. Bei der Montage des Stützhebels auf Fluchtung Tonwellenachse-Gewindebohrung M18x1 achten (Fehler ≦ 0,5 mm).

Der Luftspalt zwischen den beiden Zahnkränzen wird in hängender Lage eingestellt.

- Mit der Schraube im Stützhebel Luftspalt so justieren, daß Einstellmaß von 0,25 mm eingehalten wird.
- Kontrolle: Fühllehre 0,25 mm soll sich gut einschieben lassen.
  Fühllehre 0,3 mm darf nicht hineinpassen.

3.5.19
Aggregate unterhalb des Laufwerk-Bedienfeldes

Zuerst Schutzblech abnehmen.

- Lampen können nach Lösen der Fassung (1 Schraube) ausgewechselt werden.
- Zum Auswechseln des Rangierschalters muß auch das Deckblech vorn entfernt werden (siehe 3.5.3). Elektrische Anschlüsse ablöten und Schalter mit Rohrsteckschlüssel von oben abschrauben.
- Tastenschalter der Laufwerksteuerung müssen nach Auswechseln justiert werden. Die Taste wird bis auf Anschlag nach unten gedrückt und der Schalter in dieser Lage festgeklemmt.
  Um die Tasten selbst auswechseln zu können, müssen die drei Muttern des Haltewinkels abgeschraubt werden. Dann kann die Taste herausgenommen werden.
  Achtung: Darauf achten, daß die Federn nicht verloren gehen und wieder richtig eingebaut werden.
- Nach Auswechseln des Zählwerks muß Zählwerkabgleich erfolgen:

  Zwischen die Meßpunkte C (Kollektor MPS 404) und 0 (Masse) auf dem Zählwerk-Baustein BC-ZW ist ein Einstellwiderstand (Größenordnung 100 KOhm) zu schalten, parallel dazu ein Oszilloskop (Tastkopf 10:1). In Stellung Wiedergabe ist zunächst der Einstellwiderstand so groß einzustellen, daß die auf dem Schirm sichtbare Wechselspannung oben begrenzt wird, und zu prüfen, ob die Begrenzungsspannung ≧ 10V beträgt. Darauf ist der Einstellwiderstand zu suchen, der ein Spannungsmaximum von 8V ergibt.
  Der so gefundene Widerstandswert ist zu verdoppeln. Derjenige Wert aus der E12-Reihe, der dem verdoppelten Wert am nächsten kommt, ist einzulöten. Sind zwei Nachbarwerte von diesem Wert gleich weit entfernt, so ist der niederohmigere zu bevorzugen.

3.5.20
Netzteil

- Zum Ausbau des Netztrafos Deckplatte hinten abnehmen.
- Hinteres Abdeckblech an den Sicherungen abschrauben.
- Stabi MC 7812 CT von der Grundplatte abschrauben oder Leitungen abziehen.
- Gerät hochkant stellen.
- Spannbänder für Kabelbaumbefestigung auftrennen.
- 4 Muttern der Haltebolzen lösen.
- Gesamte Baugruppe herausnehmen.

3.5.21
Laufwerk-Steckeinheiten

Wird eine Laufwerk-Steckeinheit ausgewechselt, so ist darauf zu achten, daß die Gerätevariante und die gewünschte Funktionsvariante durch Einlöten der entsprechenden Drahtbrücke hergestellt wird (siehe 2.2.1, 1.6.1 und 3.1.8).
Nach dem Auswechseln der Tonwellen-Regelung-Steckeinheit BC-TR ist das Stromminimum nach Punkt 3.2.3 einzustellen.
Nach dem Auswechseln der Oszillator-Treiber-Steckeinheit BC-OT ist auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS die zentrale HF-Symmetrierung vorzunehmen (siehe 4.2.6).

3.6 UMRÜSTUNGEN

3.6.1 Änderung der Netzspannung

Die richtige Beschaltung der Primärseite des Netztransformators gemäß der örtlichen Netzspannung ist aus dem Gesamt-Schaltplan "Laufwerk" 25.5077.090-00 STR ersichtlich. Die Lötleiste AsL2 des Netztrafos ist nach Abschrauben des Lötleisten-Abdeckbleches zugänglich.

Beim Umrüsten von 200/220/240V auf 100/110/120V sind bei den Sicherungen Si1 und Si2 die Schmelzeinsätze des Typs T2D gegen solche des Typs T4D auszuwechseln. Dementsprechend ist die Typenbezeichnung auf der Sicherungstafel durch Überkleben abzuändern.
Siehe dazu Teileliste Gruppe 8, Pos. 22.

Nach dem Umschalten des Geräts auf die benötigte Netzspannung muß auch das Typenschild auf der Rückseite des Laufwerks durch ein entsprechendes Aufklebeschild geändert werden.

3.6.2 Änderung der Netzfrequenz von 50Hz auf 60Hz

Die Umrüstung ist bei allen M15A-Geräten möglich. Siehe dazu Teileliste Gruppe 8, Pos. 37.

Folgende Teile kommen hinzu:

2 Stück Motorkondensator 6 µF/400 Vac
Sach-Nr. 320.819484

1 Stück Betriebsstundenzähler 60Hz
Sach-Nr. 25.5002.250-28

Folgende Teile entfallen:

2 Stück Motorkondensator 7 µF (C4 und C5)
1 Stück Betriebsstundenzähler 50Hz

Die hinzukommenden Bauelemente sind Ersatz für entfallende Bauelemente. Zum Ausbau der beiden Motorkondensatoren Deckplatte hinten abnehmen, Anschlüsse ablöten, die zwei Befestigungsschrauben der gemeinsamen Platte lösen und beide Kondensatoren nach oben herausnehmen.
Wird ein 50-Hz-Betriebsstundenzähler mit 60Hz betrieben, so zeigt er um 20% zu viel an.

Am Trafo sind folgende Anschlüsse zu verlegen:

Leitung 3 (br) von AsL1/5 nach AsL1/6
Leitungen 5 und 6 (or) von AsL1/3 nach AsL01/4

Die Lötleiste AsL1 des Trafos ist nach Abschrauben des Lötleisten-Abdeckbleches zugänglich.

3.6.3

Nachrüstung auf eine höhere Spurzahl für vorbereitete Mehrspuranlagen

3.6.3.1

Ausgangsgeräte

Diese Nachrüstanweisung gilt für M15A-Mehrspuranlagen, die bereits bei der Herstellung für eine spätere Nachrüstung von 8 Spuren vorbereitet (Bedienfeld und Netzteil) wurden:

M15A-8/16
M15A-16/24
M15A-24/32

mit oder ohne eingebautem Telefunken-Kompandersystem telcom c4 und mit den Bandgeschwindigkeiten 38/19 cm/s oder 76/38 cm/s.

3.6.3.2

Nachrüstsätze

Für die Nachrüstung von 8 Spuren werden die umseitig folgenden Teile benötigt.

Der Umrüstsatz Löschverstärker BC-LE1 in BC-LV1 (25.5075.235-00) ist nur für Mehrspuranlagen bis Anlagen-Nr. 166 erforderlich und zwar dann, wenn bei einer Nachrüstung auf eine höhere Spurzahl gleichzeitig auf standardisierte Kopfträger übergangen wird. Der bereits vorhandene nicht standardisierte Kopfträger muß bei AEG-Telefunken umgebaut werden.
Bei Anlagen ab Anlagen-Nr. 167 ist die Kopfträger-Standardisierung serienmäßig vorhanden.

Umrüstung-Löschverstärker

Ausgangsteil ist der Löschendverstärker BC-LE1 25.5200.835-00.
Die Umrüstung erfolgt entsprechend 25.5075.235-00 ST und 25.5200.834-00 GZ.
Es entfallen: C5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 und 27.
An den Platz von C5, 12, 19 und 26 wird je 1 Kondensator Typ 0,68 µF/160V - MKT 1813-468/1 eingelötet. Außenbelag beachten!
Es entfallen 2x BC-LE11 mit Dr2, 4, 6 und 8.
Nach Entfernen der BC-LE11 werden Drahtbrücken eingelötet.
Die BC-LE11 können auch auf der Steckeinheit bleiben und durch die Drahtbrücken überprüft werden (Drahtbrücken siehe 25.5200.834-00 GZ, Seite 4-95).
Für R11, 23, 35 und 47 sind Massewiderstände RC32GF 560J Mil-R-11/6 einzusetzen.

Benennung	Sachnummer	1" auf 2"				2"					
		8-Spur, vorber. auf 16-Spur				16-Spur, vorber. auf 24-Spur				24-Sp.,vb.a.32-Sp.	
				m. Telcom				m. Telcom			
		19/38	38/76	19/38	38/76	19/38	38/76	19/38	38/76	19/38	38/76
	Nachrüst.,Sach-Nr. 25.5200....-00	.061	.062	.063	.064	.065	.066	.067	.068	.069	.070
Umrüstsatz Löschverstärker BC-LE1 in BC-LV1	25.5075.235-00	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
M15A-Mehrspur, Umrüstung 1" in 2"	25.5077.060-00	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
M15A-Mehrspur, Teilesatz 2"	25.5077.082-00										
Kopfträger 2", 16-Spur	25.5077.817-00	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Kopfträger 2", 24-Spur	25.5077.825-00	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Kopfträger 2", 32-Spur	25.5077.833-00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Schatulle	25.5075.310-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lade vollständig	25.5200.120-00	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Befestigungsteile für Lade	25.5200.126-00	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Verbindungsblech, unten	25.5200.123-00	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Truhe-Ergänzung 9-16 Teil 2	25.5200.227-00	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Truhe-Ergänzung 17-24 Teil 2	25.5200.262-00	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
Truhe-Ergänzung 25-32 Teil 2	25.5200.277-00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kabelband A24x102 2LV 3824.002	320.389 793	15	15	20	20	15	15	20	20	15	15
Kabelband A4,6x172 2LV 3824.002	320.389 794	30	30	55	55	30	30	55	55	30	30
Anschlußfeldschild	25.5200.110-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lüftereinheit	25.5200.146-00	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Telcom-Compander C4-F2	320.851 290	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-
Telcom-Steueranschluß 8	25.5200.944-00	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
Kabel Eingang Telcom 8	25.5200.940-00	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
Kabel Ausgang Telcom 8	25.5200.941-00	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
Verstärkermodul 8	25.5200.300-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WV-Baustein NAB-CCIR, 38/76 cm/s, BC-WNC21	25.5069.040-00	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
AV-Baustein NAB-CCIR, 38/76 cm/s, BC-ANC2	25-5069.058-00	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8
Brückenbuchse	25.5200.964-00 *)	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-
Zusatzausstattung											
Leitungsstecker	25.5200.972-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leitungsstecker	25.5200.973-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Leitungsstecker	25.5200.974-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WV-Baustein NAB-CCIR, BC-WNC11	25.5069.039-00	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-
AV-Baustein NAB-CCIR, BC-ANC3	25.5069.061-00	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-
Taktendverstärker BC-TE1	25.5200.820-00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Taktausgänge 8	25.5200.929-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*) Entfällt bei Verwendung von BC-WNC11

Pos.	Menge	ME	Benennung Bezeichnung	Sachnummer
1	1	ST	BEZEICHNUNGS- STREIFEN *EZ	25.5200.834-02
2	1	ST	BEZEICHNUNGS- SCHILD *EZ	25.5200.834-03
3	1	ST	AUFSTECK- BEZEICHNUNGSGRIFF 9X90 TYP 1,5-90U FA.PRECITEC	320.382 446
4	0,04	M	RUNDDRAHT 0,5 DIN 46431-E-CU57 F21 VZIN 5UH	320.389 728

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.

	Datum	Name
Bearb.	140878	ALTENB
Gepr.	. .	
Norm.	. .	Gertung
	180978	

AEG-TELEFUNKEN

Benennung
UMRUESTSATZ
LOESCHVERSTAERKER
BC-LE1 IN BC-LV1

Unterlagen-Nr.
25,5075,235-00,ST

Blatt 1
2 Bl.

Ersatz

Vd. 3132/KN 1276

A 4

Pos.	Menge	ME	Benennung Bezeichnung	Sachnummer
C6	1	ST	MKT-KONDENSATOR A 0,68-10-160 DIN 44111	320.383 073
C13	1	ST	MKT-KONDENSATOR A 0,68-10-160 DIN 44111	320.383 073
C20	1	ST	MKT-KONDENSATOR A 0,68-10-160 DIN 44111	320.383 073
C27	1	ST	MKT-KONDENSATOR A 0,68-10-160 DIN 44111	320.383 073
R11	1	ST	MASSEWIDERSTAND RC 32 GF 560 J MIL-R-11/6 (56 OHM +-5% 1W)	320.386 986
R23	1	ST	MASSEWIDERSTAND RC 32 GF 560 J MIL-R-11/6 (56 OHM +-5% 1W)	320.386 986
R35	1	ST	MASSEWIDERSTAND RC 32 GF 560 J MIL-R-11/6 (56 OHM +-5% 1W)	320.386 986
R47	1	ST	MASSEWIDERSTAND RC 32 GF 560 J MIL-R-11/6 (56 OHM +-5% 1W)	320.386 986

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Ursprung

	Datum	Name
Bearb.	140878	ALTENB
Gepr.	. .	
Norm.	. .	Gertung
	180978	

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: UMRUESTSATZ LOESCHVERSTAERKER BC-LE1 IN BC-LV1

Unterlagen-Nr.: 25,5075,235-00,ST

Blatt: 28

Bl.

Ersatz

3.6.3.3
Umrüstung Laufwerk

Bei einer Erweiterung einer 8-Spur-Anlage auf 16 Spuren ist eine Umrüstung des Laufwerks von 1" Bandbreite auf 2" erforderlich.

Umrüstung Laufwerk bei Mehrspuranlagen bis Anlagen-Nr. 166

Erforderliches Material

Die zur Umrüstung benötigten Teile sind in 25.5077.060-00 ST aufgeführt.

Durchzuführende Arbeiten

Hinweis: Die Höheneinstellung der Bandführungselemente durch die Justierscheiben darf bei der Umrüstung nicht verändert werden.
(x) ≙ Position x des Teilesatzes
[x] ≙ Position y der Stückliste

Bandabheber

Zum Einbau des Bandabhebers [3] ist die Entfernung der vorderen Abdeckplatte erforderlich, was wiederum den Ausbau der Andruckrolle, der Fühlhebelrollen (auf Justierscheiben achten), des Rangierhebels sowie das Abziehen der Brummklappe und der Kopfträgerhaube voraussetzt.

Die Höheneinstellung des Bandhebers erfolgt erst nach Wiedereinbau der Abdeckplatte und Umbau sämtlicher übrigen Bandführungselemente.

Kleine Umlenkrolle

Rollenoberteil und Hülse werden gegen die entsprechenden Teile aus dem Teilesatz (2+5) ausgetauscht.

Große Umlenkrollen

Auch hier sind die Rollenoberteile und Rollenteile auszuwechseln. Dabei sind diese Rollen insgesamt durch Herausnehmen bzw. Austausch von Justierscheiben [8] (unter den Rollenunterteilen) um 0,2 mm tiefer einzustellen.

Andruckrolle

Die Distanzhülse (vorh.), die 2"-Andruckrolle (7) und die Abdeckscheibe (8) werden in dieser Reihenfolge auf die Wippe aufgesetzt und mit der Linsenschraube (9) befestigt.

Fühlhebel, links

(Untere) Führungsscheibe, die 2"-Rolle (26) zwischen 2 Distanzhülsen (25), (obere) Führungsscheibe und Kappe werden auf dem Dorn aufgesetzt und mit der Linsenschraube befestigt.

Pos.	Menge	ME	Benennung Bezeichnung	Sachnummer
1	1	ST	M15A-MEHRSPUR- TEILESATZ 2'' *EZ	25.5077.082-00
3	1	ST	BANDABHEBERHEBEL *EZ	25.5077.229-00
4	2	ST	JUSTIERSCHEIBE *EZ	58.9321.001-01
6	2	ST	UMLENKROLLE, LINKS *EZ	25.5077.105-00
7	2	ST	ROLLENOBERTEIL *EZ	25.5077.100-05
8	2	ST	JUSTIERSCHEIBE *EZ	58.9321.001-78
10	1	ST	KAPPE *EZ	25.5077.100-80
11	1	ST	SENKSCHRAUBE M4X12 DIN 964-MS VCHR M.5F 1441.372	320.304 705

	Datum	Name	Benennung
Bearb.	19.06.78	GUNZER	UMRUESTUNG M15A 1" in 2" (bis Anlagen-Nr. 166)
Gepr.	. .		
Norm.	. .	Gertung	
	06.11.78		
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5077.060-00.ST Blatt 1F Bl.
Zust.	Änderung	Datum Norm.	Urspr. / Ersatz

E51-Vd. 3132 0278

A 4

Fühlhebel, rechts

War der rechte Fühlhebel mit einer nicht taumelbaren Rolle bestückt, wird diese unverändert wieder auf dem Dorn montiert.
War der rechte Fühlhebel dagegen schon mit einer taumelbaren 1"-Rolle ausgestattet, ist auch dieser entsprechend umzurüsten.

Wickelverriegelung

Nach Lösen der Wickelverriegelungen von den Mitnehmertellern werden zunächst die Adapter (17) auf letzteren befestigt (18+19). Darauf wiederum sind dann die Wickelverriegelungen aufzusetzen und festzuschrauben.

Bandabheber - Höheneinstellung

Nach Einsetzen eines 2"-Kopfträgers und Einlegen eines Bandes wird jetzt in Stellung "Wiedergabe" die Höheneinstellung der Bandabheberrolle durch Unterlegen von Justierscheiben [4] unter die untere Führungsscheibe vorgenommen. Der Aufbau der Bandabheberrolle entspricht demjenigen des (linken) Fühlhebels (2.5).

Hinweis: Bei einer erforderlich werdenden Rekonstruktion des 1"-Laufwerks kann ein neuerlicher Ausbau des Bandabhebers unterbleiben. Den oberen Abschluß der Bandabheberrolle bildet dann die Kappe [10] , die mit der Linsenschraube [11] zu befestigen ist. Voraussetzung ist allerdings die Verwendung einer 2"-Abdeckhaube 25.5077.800-00 oder eine geringfügige Vergrößerung der Öffnung in der vorh. 1"-Abdeckhaube für den neuen Bandabheber.

Umrüstung Laufwerk bei Mehrspuranlagen ab Anlagen-Nr. 167

Erforderliches Material

Alle zur Umrüstung benötigten Teile sind im M15A-Mehrspur-Teilesatz 2", 25.5077.082-00 ST, aufgeführt.

Durchzuführende Arbeiten

Hinweis: Die Höheneinstellung der Bandführungselemente durch Justierscheiben darf bei der Umrüstung nicht verändert werden.
(x) ≙ Position x des Teilesatzes.

Kleine Umlenkrolle

Rollenoberteil und Hülse werden gegen die entsprechenden Teile aus dem Teilesatz (2+5) ausgetauscht.

1	2	3	4	5		6
Pos.	Menge	ME	Benennung	Bezeichnung	Erzeugnis-Nr.	Sachnummer
2	1	ST	Hülse			25.5077.100-10
5	1	ST	Rollenoberteil			25.5077.100-08
7	1	ST	Andruckrolle, kompl.		5040.485	320.200 393
8	1	ST	Abdeckscheibe			25.5043.100-10
9	1	ST	Linsenschraube	M4x30 DIN964 -Ms Vchr.		320.394 709
13	1	ST	Brummklappe			25.5077.200-00
17	2	ST	Adapter			25.5077.100-39
18	4	ST	Zylinderschraube	M4x25 DIN912-A2		320.385 249
19	4	ST	Scheibe	4,3 DIN433-St vzk.		320.385 574
20	1	ST	Spule 27	DIN15900		320.819 926
23	1	ST	Kappe			25.5077.100-47
24	1	ST	Linsensenkschraube	M4x30 DIN 964-Ms vchr.		320.394 709
25	6	ST	Hülse			25.5077.222-02
26	3	ST	Rolle, kompl.			25.5077.223-00

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
d	.000- 26 AEM	29.9.78	Wol.	
c	.000- 21 AEM	26.6.78	Wol.	
b	.000- 12 AEM	3.10.77	Wol.	
a	.000-06 AEM	17.8.77	Wol.	

	77	Datum	Name
Bearb.		31.3.	Höllig
Gepr.			
Norm.		16.6.77	

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: M15A Mehrspur Teilesatz 2" ab Anlagen-Nr. 167

Erzeugnis-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5077.082-00 ST

Blatt / Bl.

Urspr. | Ers. f. | Ers. d.

Vd.-3344 S KN 0975

A4

Andruckrolle

1"-Andruckrolle ausbauen.
Die Distanzhülse (vorh.), die 2"-Andruckrolle (7) und die Abdeckscheibe (8) werden in dieser Reihenfolge auf die Wippe aufgesetzt und mit der Linsenschraube (9) befestigt.

Bandabheber, Fühlhebelrollen links und rechts

Die 1"-Bandführungen sind jeweils bis auf die unteren Führungsscheiben auszubauen. Die 2"-Rollen (26) -zwischen je 2 Distanzhülsen (25)-, die oberen Führungsscheiben und die Kappen (23) werden auf die Dorne aufgesetzt und mit den Linsenschrauben (24) befestigt.

Wickelverriegelung

Nach Lösen der Wickelverriegelungen von den Mitnehmertellern werden zunächst die Adapter (17) auf letzteren befestigt (18+19). Darauf wiederum sind dann die Wickelverriegelungen aufzusetzen und festzuschrauben.

3.6.3.4

Einbau der unteren Schublade

Die erforderlichen Teile sind im Lieferumfang "Lade vollständig" Sach-Nr. 25.5200.120-00, "Befestigungsteile für Lade" Sach-Nr. 25.5200.125-00 und "Verbindungsblech unten" Sach-Nr. 25.5200.123-00 enthalten.

Die Seitenblenden müssen demontiert sein. Danach ist die untere Vorderblende durch Lösen von 4 Zylinderschrauben von ihrer Rückseite aus abzuschrauben. Diese Schrauben werden später bei der Montage der Vorderblende an der Lade wieder benötigt.
Die 2 Befestigungswinkel der unteren Vorderblende sind ebenfalls zu demontieren, diese entfallen.

Nun werden nach dem Vorbild der oberen Lade "Winkel links" Sach-Nr. 25.5200.100-05 und "Winkel rechts" Sach-Nr. 25.5200.100-06 mit je 4 Zylinderschrauben M4x8 DIN 912 am Gestell festgeschraubt. Die Winkel sind seitenrichtig eingebaut, wenn sich die 10 mm-Bohrung in Richtung Truhen-Vorderseite befinden.
Zur Montage der Teleskopschienen sind diese auseinanderzuziehen. Sie werden mit je 3 Flachkopfschrauben M4x6 DIN 85 und Sechskantmuttern M4 am Winkel angeschraubt. Der Schraubenkopf sitzt in der Teleskopschiene, die Mutter außen auf dem Winkel.
Es dürfen keine anderen Schrauben verwendet werden.
Nur mit den Flachkopfschrauben ist die Funktion der Teleskopschienen gewährleistet. Das Aufnahmeloch für die vorn liegende Schraube ist nur bei völlig ausgezogener Teleskopschiene zugängig.
Nachdem die Teleskopschienen befestigt sind, werden sie bis Anschlag ausgezogen. Dann wird die Lade aufgelegt und anschließend je Seite mit je 2 Gewindeleisten Sach-Nr. 25.5200.100-14 und je Gewindeleiste mit 2 Flachkopfschrauben M4x6 DIN 85 festgeschraubt. Lage der Gewindeleisten und zu benutzende Bohrungen siehe Vorbild obere Lade.
Verdeckte Befestigungsbohrungen werden beim langsamen Einschieben der Teleskopschiene zugängig. Auch hierbei dürfen nur Flachkopfschrauben verwendet werden.
Die 4 Stück Zylinderschrauben M4x6 DIN 912, die noch im Lieferumfang "Befestigungsteile f. Lade" vorhanden sind, werden später nach dem Einbau des Verstärkermoduls benötigt, um Lade und Verbindungsblech miteinander zu verschrauben.

3.6.3.5
Einbau der Lüftereinheit

Eine Lüftereinheit Sach-Nr. 25.5200.146-00 wird erforderlich, wenn eine Anlage ohne Telcom von 16 auf 24 Spuren oder eine Anlage mit Telcom von 8 auf 16 Spuren aufgerüstet werden soll. Befestigungsteile sind zusätzlich nicht erforderlich. Zum Einbau der Lüftereinheit muß das Laufwerk herausgenommen werden.
Danach Bedieneinheit herausgeklappt belassen. Die Laufwerk-Auflage ist anzuheben, vorn anzukippen und nach links herauszunehmen (vgl. Bild 3/1)
Danach sind die darunterliegenden Teile "Traverse", "Leitblech" und "Kabelboden oben" zu demontieren.
Leitblech und Kabelboden entfallen und werden durch die Lüftereinheit ersetzt (vgl. Bild 3/2).

Befestigungsteile werden wie folgt weiterverwendet:
3 Stück Zylinderschrauben M4x40 DIN 912 zur Befestigung von vorn.
Hinten links und rechts werden 2 der vorhandenen Distanzhülsen unterlegt, die vorher beim Kabelboden verwendet wurden.
Links ist die Zylinderschraube M3x16 mit Scheibe und ohne Mutter, rechts eine Zylinderschraube M3x20 mit Scheibe und Mutter zu verwenden. Anschließend können Traverse und Laufwerk-Auflage wieder montiert werden.
Das Stromversorgungskabel für den Lüfter Sach-Nr. 25.5200.959-00 wird in der Bedieneinheit angeschlossen. Zu diesem Zweck wird das Stromversorgungskabel für die Instrumentenbeleuchtung abgezogen, dort die Steckverteiler-Seite des Lüfterkabels aufgesteckt und die vorher abgezogenen Steckhülsen auf den Steckverteiler aufgeschoben.
Dann wird das andere Ende des Lüfterkabels mit den anderen Bedienfeld-Kabeln entsprechend Bild 3/3 und 3/4 zur Truhenrückseite geführt, unterhalb der Laufwerk-Auflage zurück zur Lüftereinheit und dort auf die Flachstecker gesteckt.
Jetzt kann das Laufwerk wieder eingesetzt werden.

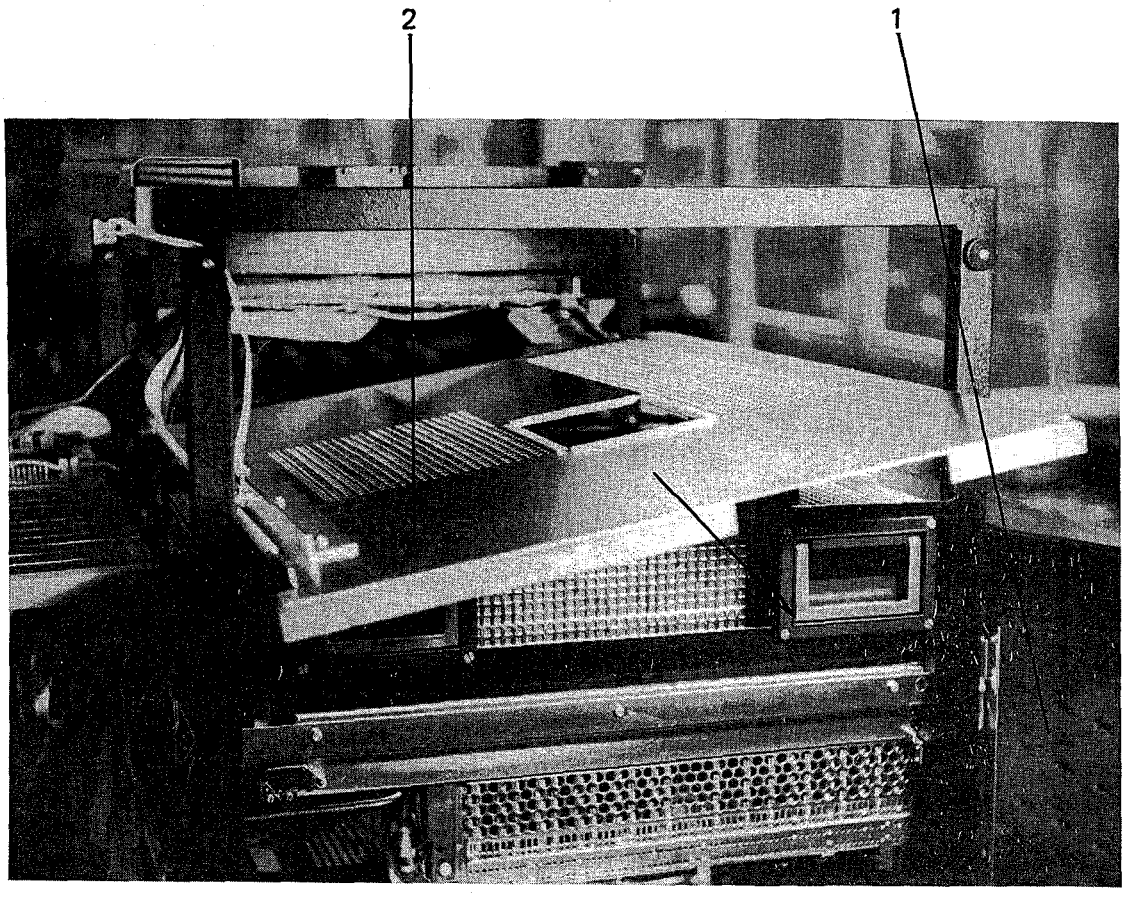

1 Bedieneinheit herausgeklappt

2 Laufwerk-Auflage entnehmen

Bild 3/1 **Demontage der Laufwerk-Auflage wegen Einbau der Lüftereinheit**

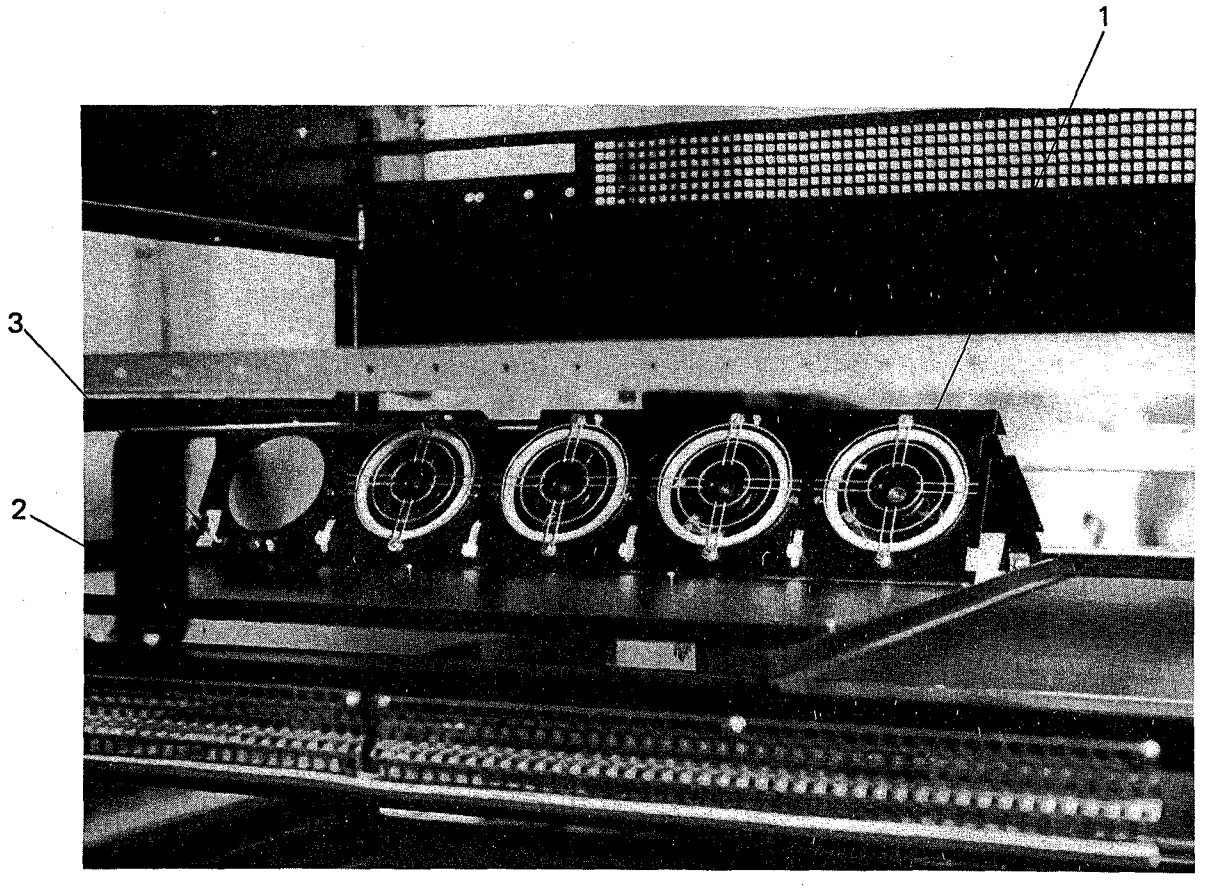

1 Lüftereinheit anstelle Leitblech und Kabelblech montiert
2 Traverse
3 Flachstecker

Bild 3/2 Lüftereinheit eingebaut
Ansicht von Truhenrückseite

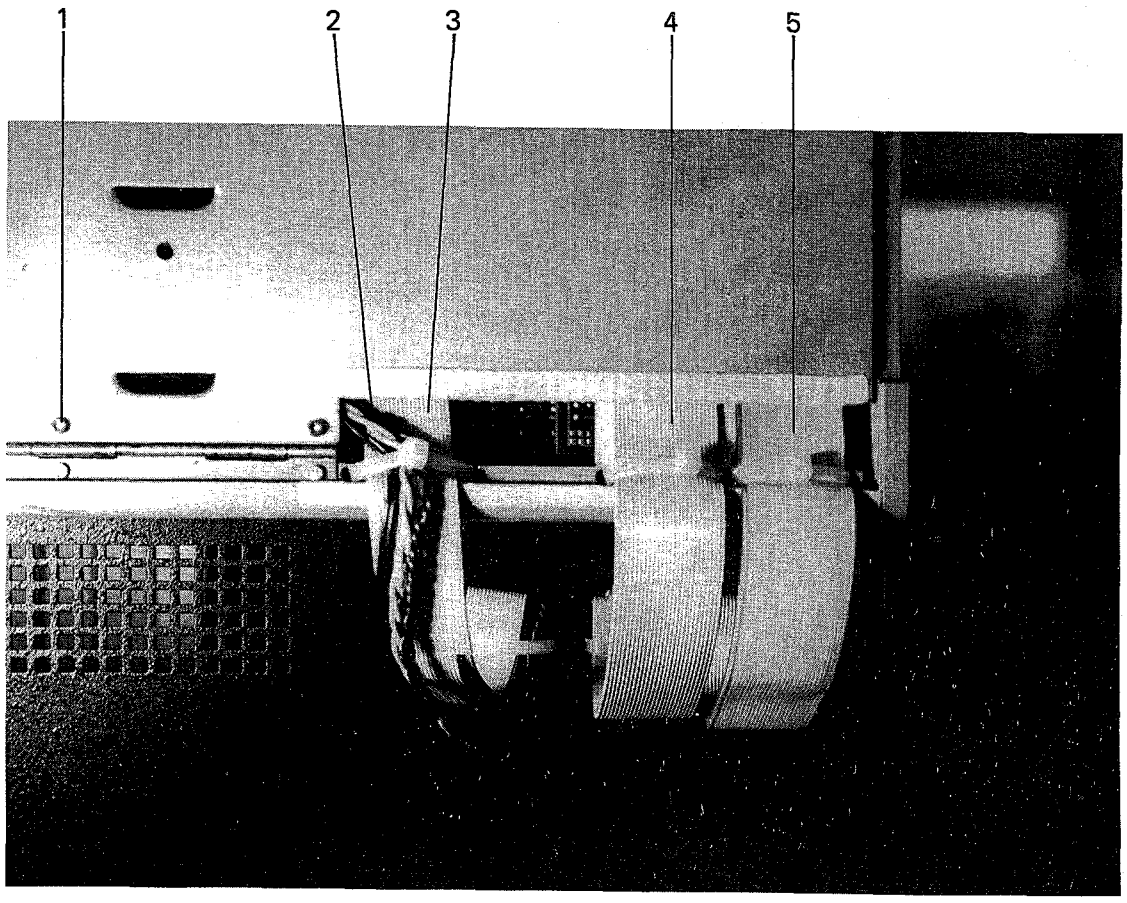

1	Bedieneinheit	
2	Lüfterkabel	25.5200.959–00
3	Instrumentenkabel	25.5200.905–00
4	Spurwahl-Fernbedienkabel	25.5200.915–00
5	Leitung BC–SW21	25.5200.938–00

Bild 3/3 Kabelführung an der Bedieneinheit

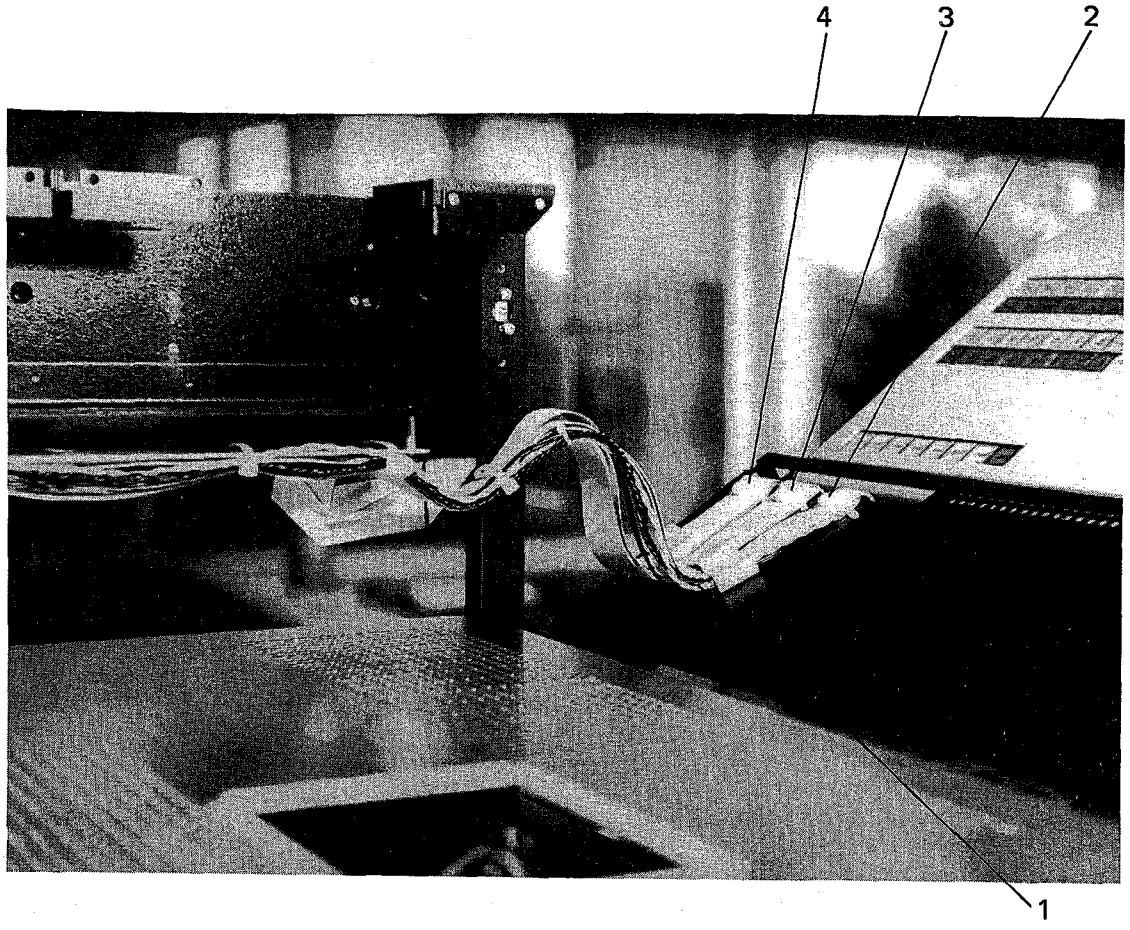

1	Lüfterkabel	25.5200.959–00
2	Instrumentenkabel	25.5200.905–00
3	Spurwahl-Fernbedienkabel	25.5200.915–00
4	Leitung BC–SW21	25.5200.938–00

Bild 3/4 **Kabelführung von der Bedienseite zur Truhenrückseite**

3.6.3.6
Verstärkermodul 8

Spurabhängige Ergänzung vor dem Einbau:
Der angelieferte Verstärkermodul 8, Sach-Nr. 25.5200.300-00 ist ein Grundmodul, der vor dem Einbau ergänzt werden muß:
BC-ST1, evtl. BC-TE1, Vorbereitungsanweisung Seite 4-3.
Außerdem ist dieser entsprechend zu ergänzen, in Abhängigkeit davon, ob die Anlage mit Telcom bzw. mit Taktausgängen ausgerüstet ist.

Nach dem Einbau sind folgende Einmeßarbeiten durchzuführen:

Kapitel	4.2.1	4.2.8
	4.2.2	4.2.9
	4.2.3	4.2.10
	4.2.4	4.2.12
	4.2.6	4.2.13
	4.2.7	

Kompander-Steueranschluß

Kabel (Sach-Nr. 25.5200.904-00), im Lieferumfang "Truhe Erganzung, Teil 2" 25.5200.226-00
25.5200.251-00 oder
25.5200.276-00 enthalten, ist nach Bild 3/5 an den vorhandenen Kabelhalteleisten mit Kabelbändern zu befestigen und mit seiner Buchse auf die (Huckepack-)Leiterplatte BC-KS1 bzw. BC-KS3 unter Beachtung der Pfeilmarkierung seitenrichtig aufzustecken.

Ergänzung bei Geräten ohne Telcom:
NF-Eingang
Das Kabel (Sach-Nr. 25.5200.913-00), im Lieferumfang wie vor enthalten, ist nach Bild 3/6 mit seiner Buchse unter Beachtung der Pfeilmarkierung seitenrichtig auf den Stecker des Kabels (Sach-Nr. 25.5200.942-00) zu stecken, der sich auf der breiten Kabelhalteleiste befindet, und mit einem Kabelband an der Kabelhalteleiste zu befestigen.

NF-Ausgang
Das Kabel (Sach-Nr. 25.5200.928-00), im Lieferumfang wie vor enthalten, ist nach Bild 3/6 mit seiner Buchse seitenrichtig auf den Stecker des Kabels (Sach-Nr. 25.5200.943-00) zu stecken, der sich auf der gleichen Kabelhalteleiste befindet, und ebenfalls mit einem Kabelband zu befestigen.

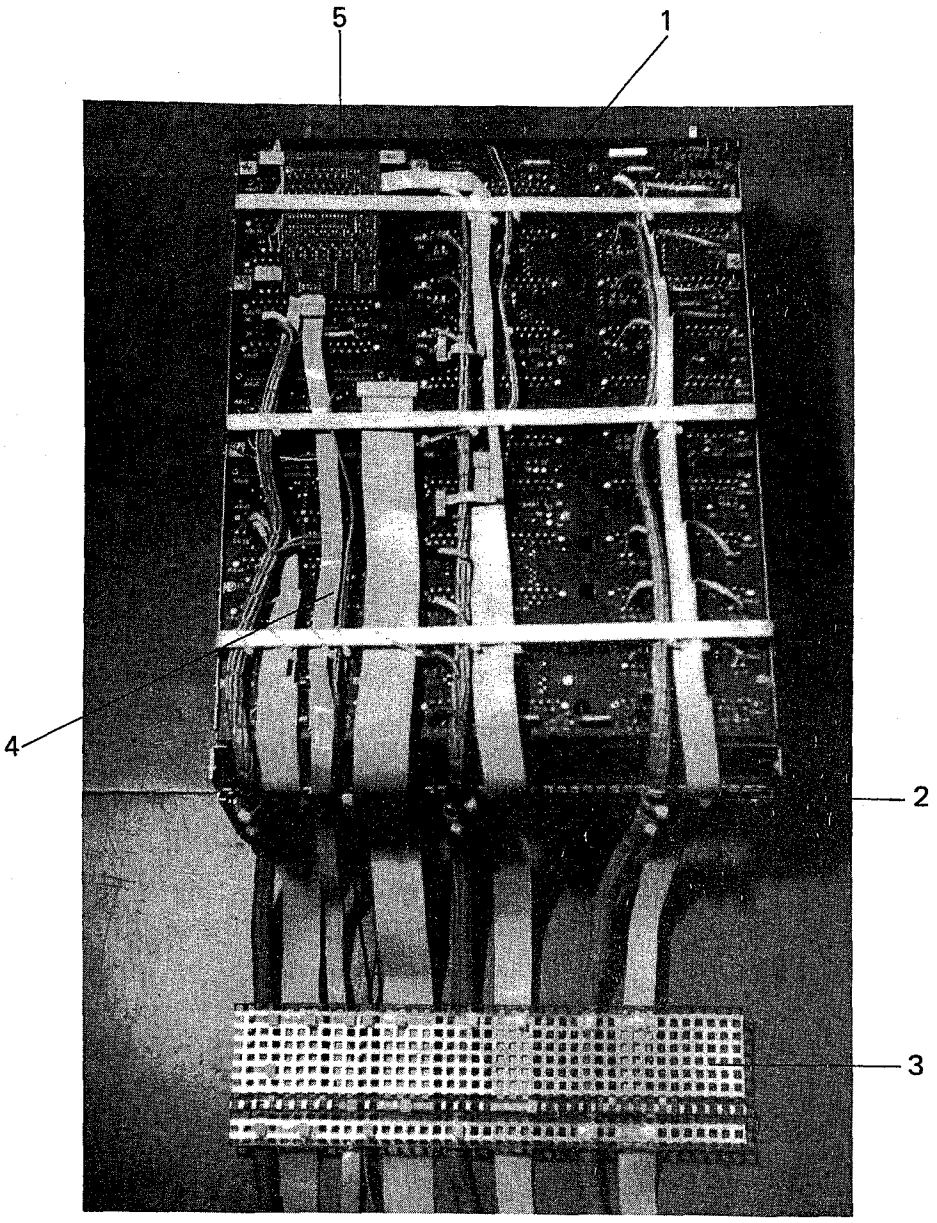

1 Verstärkermodul 8
2 Schmale Kabelhalteleiste
3 Breite Kabelhalteleiste
4 Compander-Steueranschluß 25.5200.904–00
5 Leiterplatte BC–KS1

Bild 3/5 Verstärkermodul 8, Ergänzung

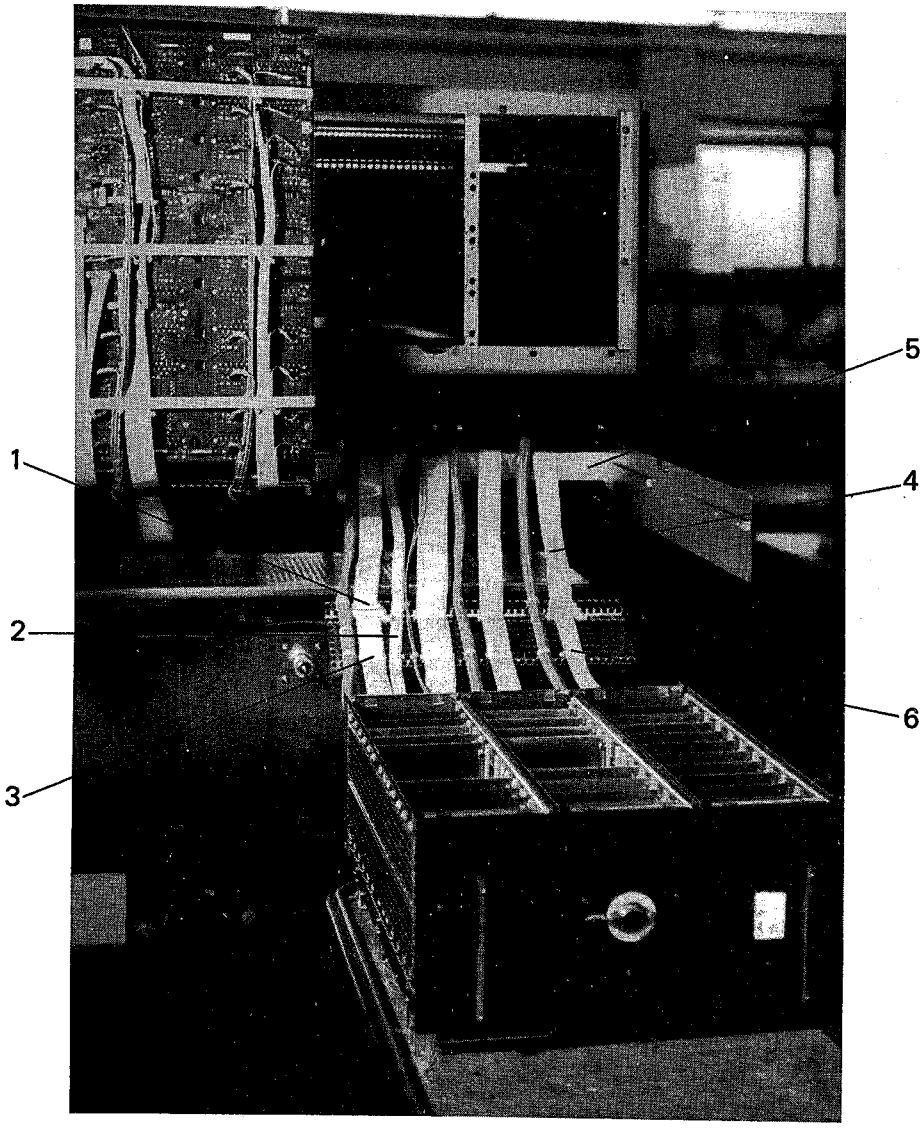

1	NF-Eingang Eingang Telcom	25.5200.913–00 25.5200.940–00	oder
2	Compander-Steueranschluß	25.5200.904–00	
3	Eingang BC–AM1	25.5200.942–00	
4	NF-Ausgang Ausgang Telcom	25.5200.928–00 25.5200.941–00	oder
5	Ausgang BC–AM1	25.5200.943–00	
6	Hintere Traverse		

Bild 3/6 Verstärkermodul 8 vor dem Einbau

Ergänzung bei Anlagen mit Telcom:

Eingang Telcom

Das Kabel (Sach-Nr. 25.5200.940-00), im Nachrüstsatz enthalten, ist nach Bild 3/6 mit seiner Buchse seitenrichtig auf den Stecker des Kabels Sach-Nr. 25.5200.942-00 zu stecken, der sich auf der breiten Kabelhalteleiste befindet, und mit einem Kabelband an der Kabelhalteleiste zu befestigen.

Ausgang Telcom

Das Kabel (Sach-Nr. 25.5200.941-00), im Nachrüstsatz enthalten, ist nach Bild 3/6 mit seiner Buchse seitenrichtig auf den Stecker des Kabels (Sach-Nr. 25.5200.943-00) zu stecken, der sich auf der gleichen Kabelhalteleiste befindet, und ebenfalls mit einem Kabelband zu befestigen.

Ausgang Takt

Nur wenn wahlweise Taktausgänge vorgesehen sind, ist Kabel (Sach-Nr. 25.5200.902-00) nach Bild 3/7 an den vorhandenen Kabelhalteleisten mit Kabelbändern zu befestigen und mit seinen Buchsen auf den Steckern St 25,26,27,28 und 29 der Leiterplatte BC-AM1 aufzustecken.

Kabelkennzeichnung

Die losen Enden der Kabel des Verstärkermoduls sollten mit einem Filzschreiber mit der betreffenden Spurzahl "9-16", "17-24" oder "25-32" beschriftet werden, um Verwechselungen zu vermeiden.

Kartenplatz-Kennzeichnung

Die 3 selbstklebenden Beschriftungsstreifen, enthalten im Lieferumfang "Truhe-Ergänzung Teil 2", sind entsprechend dem Vorbild des vorhandenen Verstärkermoduls für Spur 1-8 einzukleben: der "WV"-Streifen am rechten, der "TV"-Streifen am mittleren und der "AV"-Streifen am linken Einzelmagazin.

Einbau der Arretierung

Um den Verstärkermodul im Servicefall in hochgeschwenktem Zustand arretieren zu können, ist eine Stange Sach-Nr. 25.5200.200-01 mit 2 Sicherungsringen nach dem Vorbild des vorhandenen Verstärkermoduls für Spur 1-8 zu montieren, siehe hierzu Bild 3/8.
Beim Verstärkermodul für Spur 9-16 und 25-32 muß die Stange rechts, für 17-24 links montiert werden.

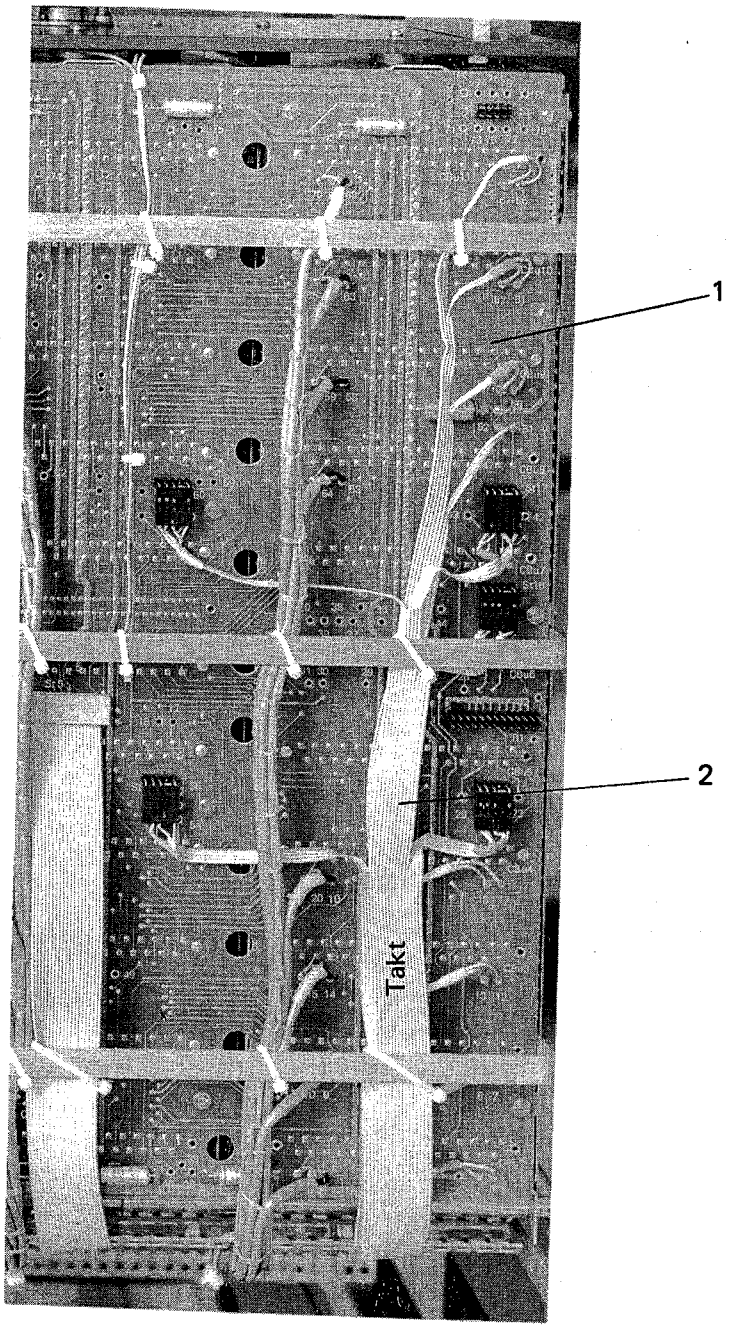

1 Leiterplatte BC–AM1

2 Ausgang Takt

25.5200.902–00

Bild 3/7 Ausgang Takt

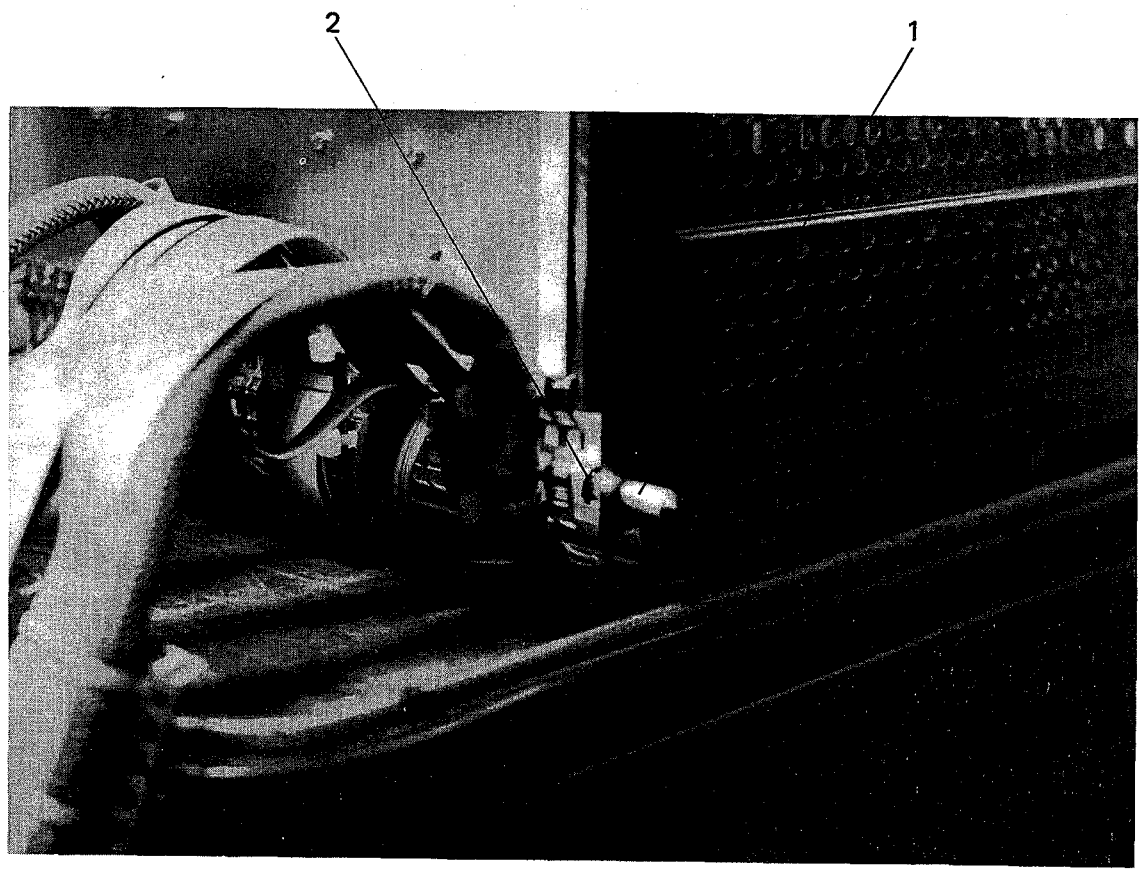

1 Stange
2 Sicherungsring

25.5200.200–01

Bild 3/8 Einbau der Arretierung

Montage

Vorbereitung der Truhe

Die zum Einbau erforderlichen Kleinteile sind im Lieferumfang Verstärkermodul 8, Sach-Nr. 25.5200.300-00 enthalten.
Die Seitenteile der Truhe sollten demontiert sein.
Für die Verstärkermodule sind folgende Plätze vorgesehen:

Spur 9-16 obere Lade rechts
Spur 17-24 untere Lade links
Spur 25-32 untere Lade rechts

Die von der Nachrüstung betroffene Lade ist auszufahren und beidseitig einzurasten, das Bedienfeld vollständig einzuklappen.

Soweit sich in der Lade bereits ein Verstärkermodul befindet, ist der Schlüssel abzuziehen und die Vorderblende von ihrer Rückseite aus abzuschrauben.
An dem nun freiliegenden Verbindungsblech befinden sich rechts und links 2 angeschweißte Winkel. Die darin befindlichen Schrauben sind herauszudrehen.
Danach wird der vorhandene Verstärkermodul mit dem daran befestigten Verbindungsblech um 90° nach oben geklappt und durch Herausschieben der Arretierstange nach links in dieser Lage festgehalten.
Jetzt wird das nun oben waagerecht liegende Verbindungsblech vom Verstärkermodul abgeschraubt, siehe Bild 3/9. Danach ist die Truhe für den neuen Verstärkermodul aufnahmebereit, vgl. Bild 3/6.

Handelt es sich um eine Nachrüstung für Spur 17-23, so ist die vorher zu montierende untere Lade nur auszufahren und beidseitig zu arretieren.
Die darüber liegende Lade muß vorher eingefahren und der Schlüssel abgezogen werden.

Einsetzen des Verstärkermoduls

Nun ist der einzubauende Verstärkermodul nach Bild 3/6 vor der Truhe aufzustellen und seine Kabel, über die hintere Quertraverse der Lade hinweg, in die Truhe einzuführen und nach Bild 3/10 unter dem Bügel hindurch an der Truhenrückseite wieder herauszuführen.
Nun wird der Verstärkermodul in seiner Drehachse montiert. In der Mitte, indem er auf den schon vorhandenen Bolzen aufgeschoben wird. Außen, indem der Lagerbolzen 25.5200.300-01, mit Zylinderschraube M4x12 DIN 912 und Scheibe B4.3 DIN 9021 versehen, im äußeren Drehpunkt des Verstärkermoduls eingesteckt und dann nach dem Vorbild des vorhandenen Moduls an der Lade angeschraubt wird, siehe hierzu Bilder 3/11 und 3/12.

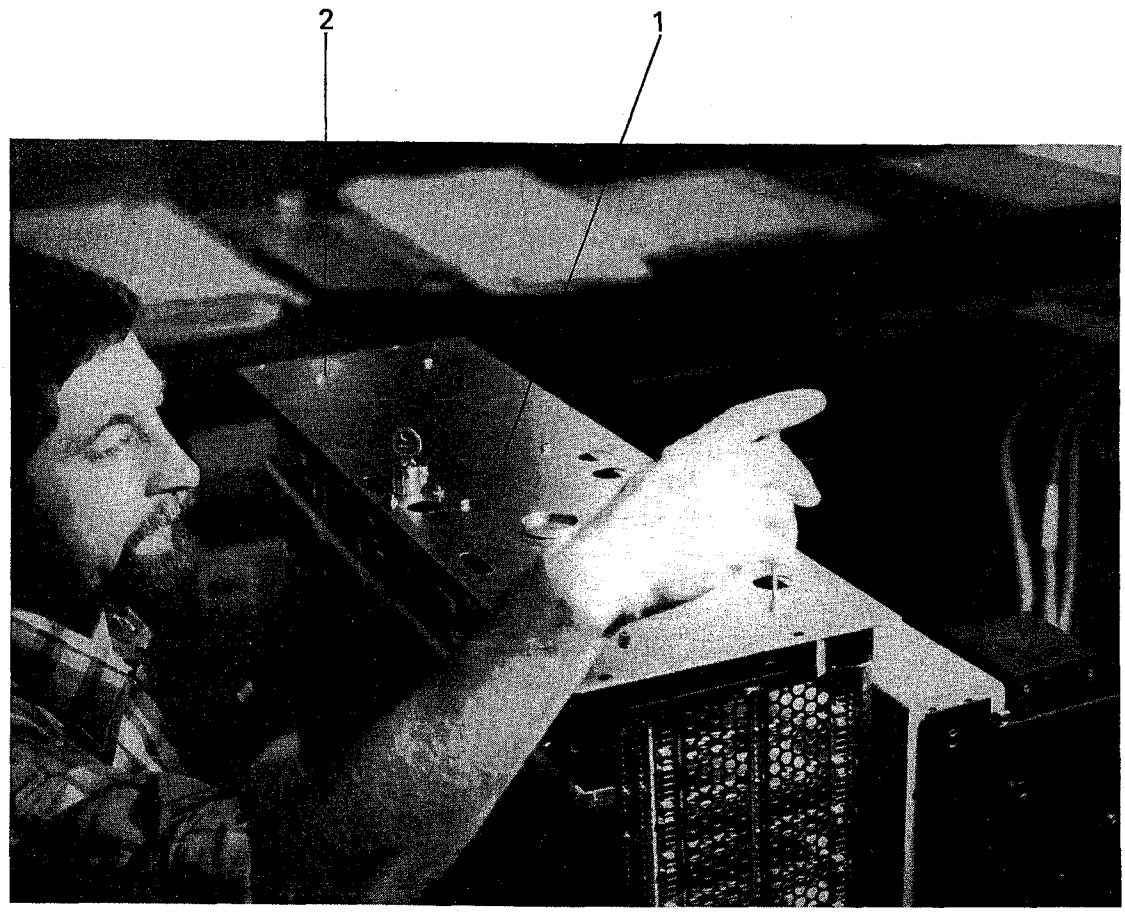

1 Verbindungsblech
2 Befestigungsschrauben

Bild 3/9 Ab- bzw. Anschrauben des Verbindungsbleches

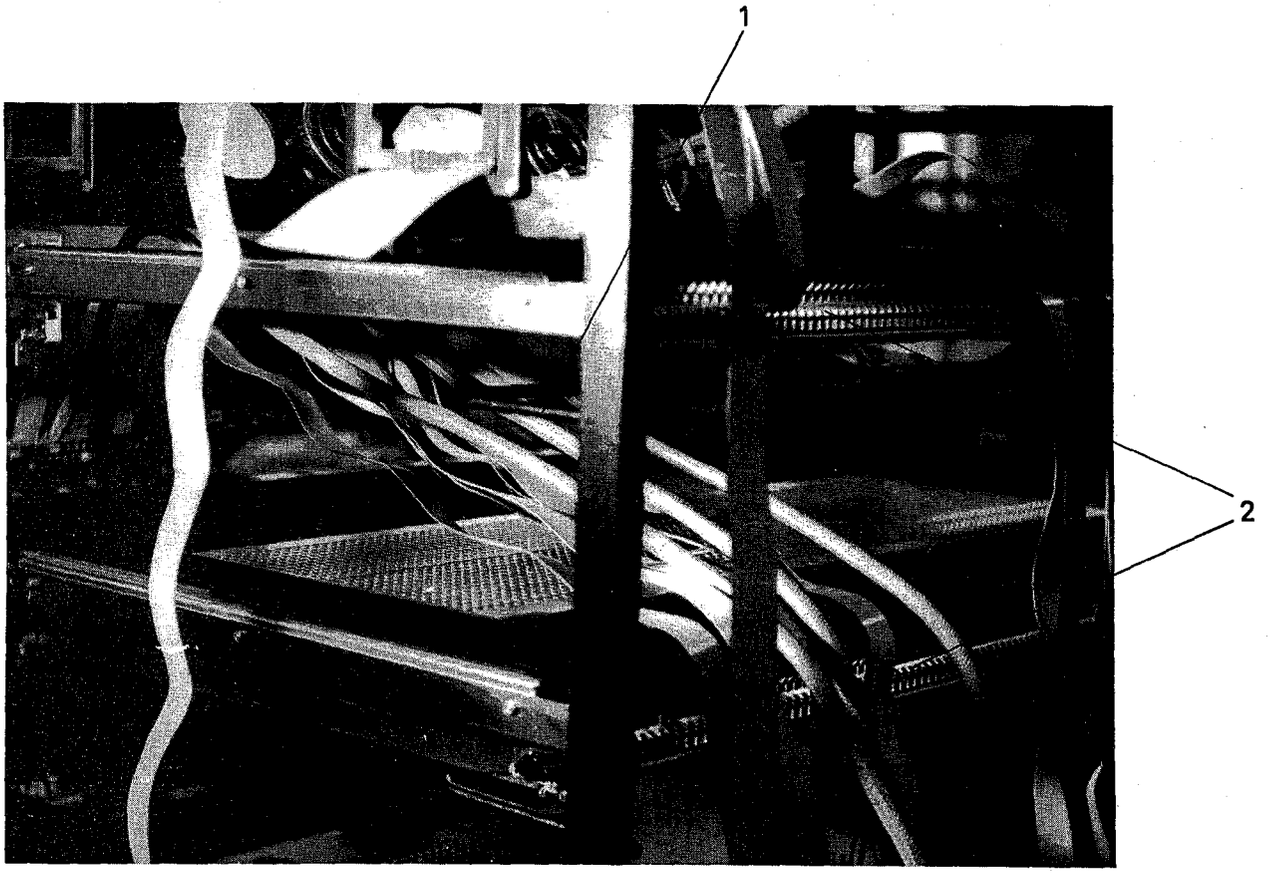

1 Bügel

2 Kabelhalteleisten an der Truhenrückseite

Bild 3/10 **Kabelführung vor dem Einsetzen des Verstärkermoduls**

1 Lagerbolzen
25.5200.300–01

2 Scheibe
B4,3 DIN 9021

3 Zylinderschraube
M4x12 DIN 912

Bild 3/11
Einstecken des Lagerbolzens

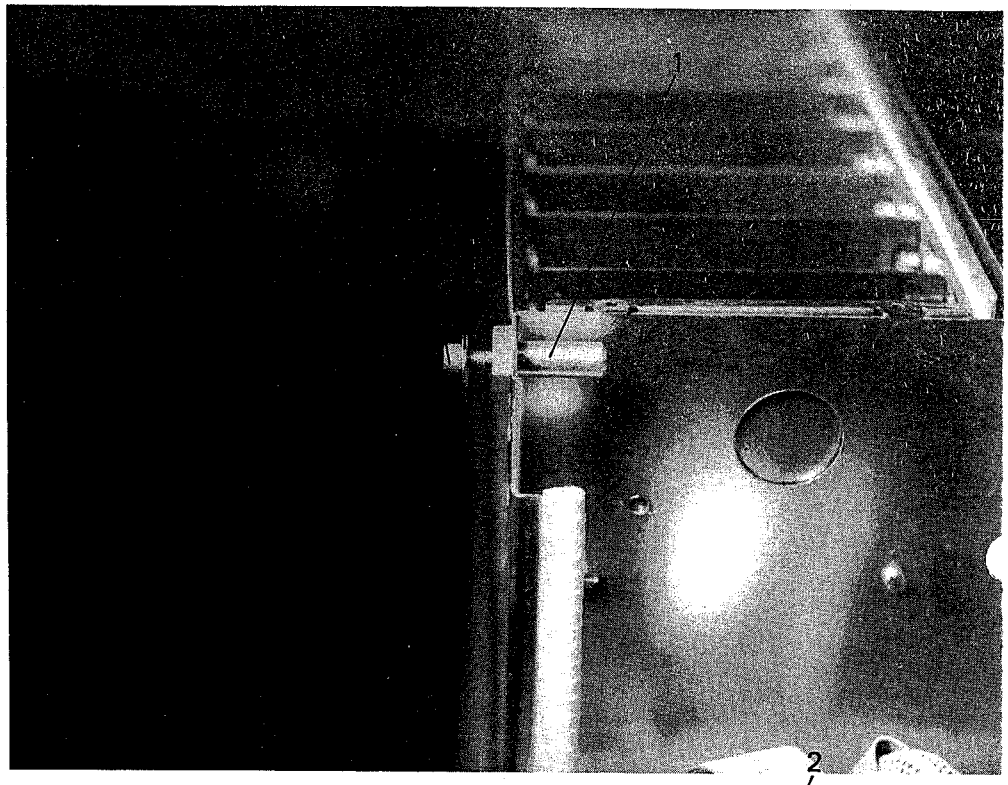

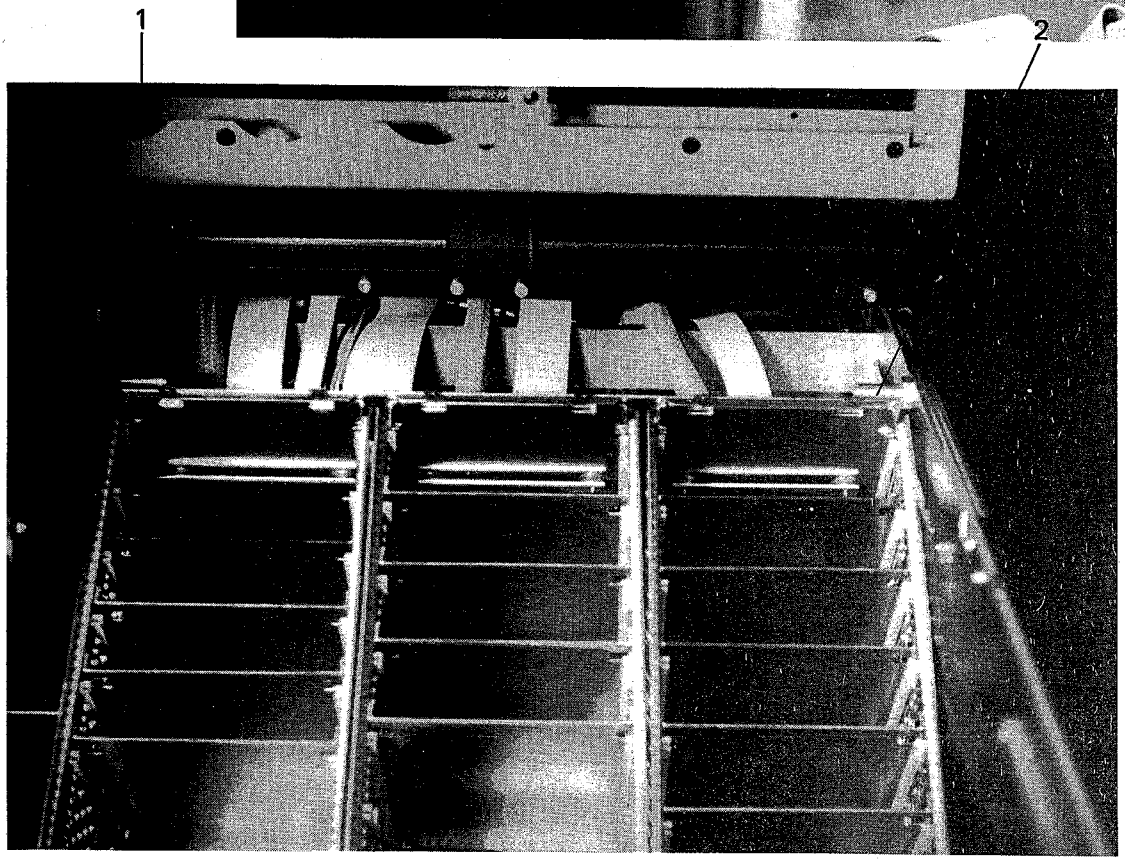

1 Mittlerer Lagerbolzen, vorhanden

2 Äußerer Lagerbolzen, neu

Bild 3/12 Verstärkermodul 8, Drehpunktlagerung

Die nun noch außerhalb der Truhe befindliche Kabelhalteleiste muß nun noch vorsichtig in die Truhe eingeführt werden. Um den dafür vorhandenen relativ kleinen Schlitz etwas zu vergrößern, kann man die Ladenraste an dieser Seite kurzzeitig lösen, die Kabelleiste einschieben und die Lade sofort wieder arretieren. Jetzt wird der nachgerüstete V.-Modul nach oben geschwenkt, arretiert und anschließend das Verbindungsblech (oben Sach-Nr. 25.5200.122-00 oder unten Sach-Nr. 25.5200.123-00) mit 4 bzw. 8 Stück Zylinderschrauben M4x6 DIN 912 nach Bild 3/9 an dem V.-Modul bzw. an den V.-Modulen angeschraubt. Anschließend Vorderblende wieder anschrauben.
Nach Einschieben der arretierenden Stangen werden die V.-Module wieder in die Waagerechte geklappt. Danach Lade ausrasten, vorsichtig einschieben und dabei darauf achten, daß kein Kabel eingeklemmt wird.
Nun muß die breite Kabelhalteleiste auf der hinten liegenden Quertraverse der Lade mit 3 Zylinderschrauben M4x6 DIN 912 und 3 Scheiben 4,3 DIN 125 festgeschraubt werden, siehe hierzu Bild 3/13.

Kabelabfangung an der Truhenrückseite

Lade vorsichtig ausfahren und beidseitig arretieren.
Im ausgezogenem Zustand der Lade erfolgt jetzt die Besfestigung der Kabel des V.-Moduls an den Kabelhalteleisten an der Truhenrückseite, so daß bei der Kabelbefestigung die jeweils größte gestreckte Kabellänge ohne Zugbeanspruchung festgelegt wird. Die Befestigungsplätze der Kabel der V.-Module 9-16, 17-24 und 25-32 sind nach Bild 3/14 in Bereichen von ca. 112 mm Breite festgelegt.

Innerhalb des 112 mm-Bereichs sind rechts, von untenliegend beginnend, nachfolgende Kabel zusammenzufassen und unter Beachtung ausreichender Lose mit jeweil einem Kabelband festzulegen.

Leitung von Verstärkermodul	
9-16, 17-24, 25-32	9-16, 17-24 mit Telcom
25.5200.907-00	25.5200.940-00
25.5200.909-00	25.5200.904-00
25.5200.913-00	25.5200.907-00
25.5200.904-00	25.5200.909-00

Links neben diesem Kabelbündel werden jeweils die runden Kopfleitungen von rechts nach links in folgender Reihenfolge festgelegt:

25.5200.912-00
25.5200.908-00
25.5200.903-00

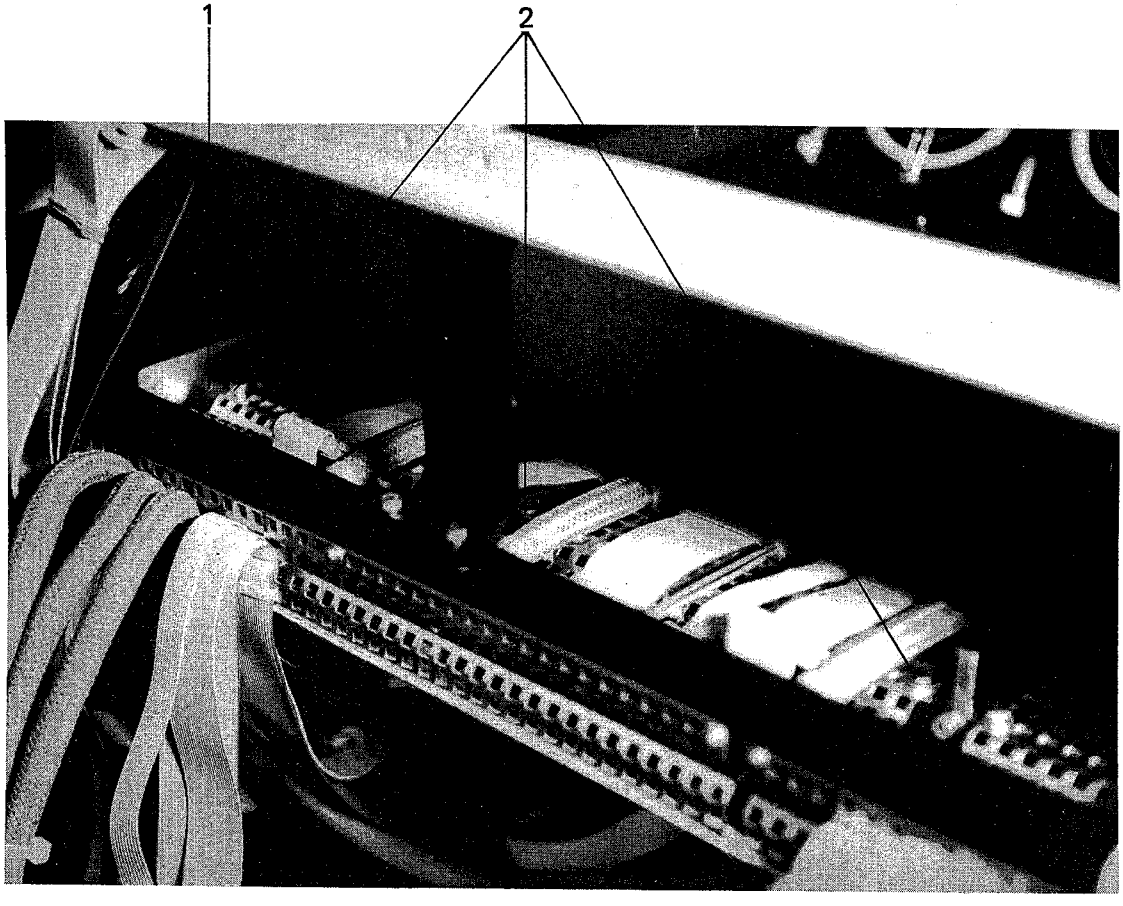

1 Quertraverse

2 Zylinderschrauben M4x6 DIN 912 mit Scheibe 4,3 DIN 125

Bild 3/13 Montage der breiten Kabelhalteleiste

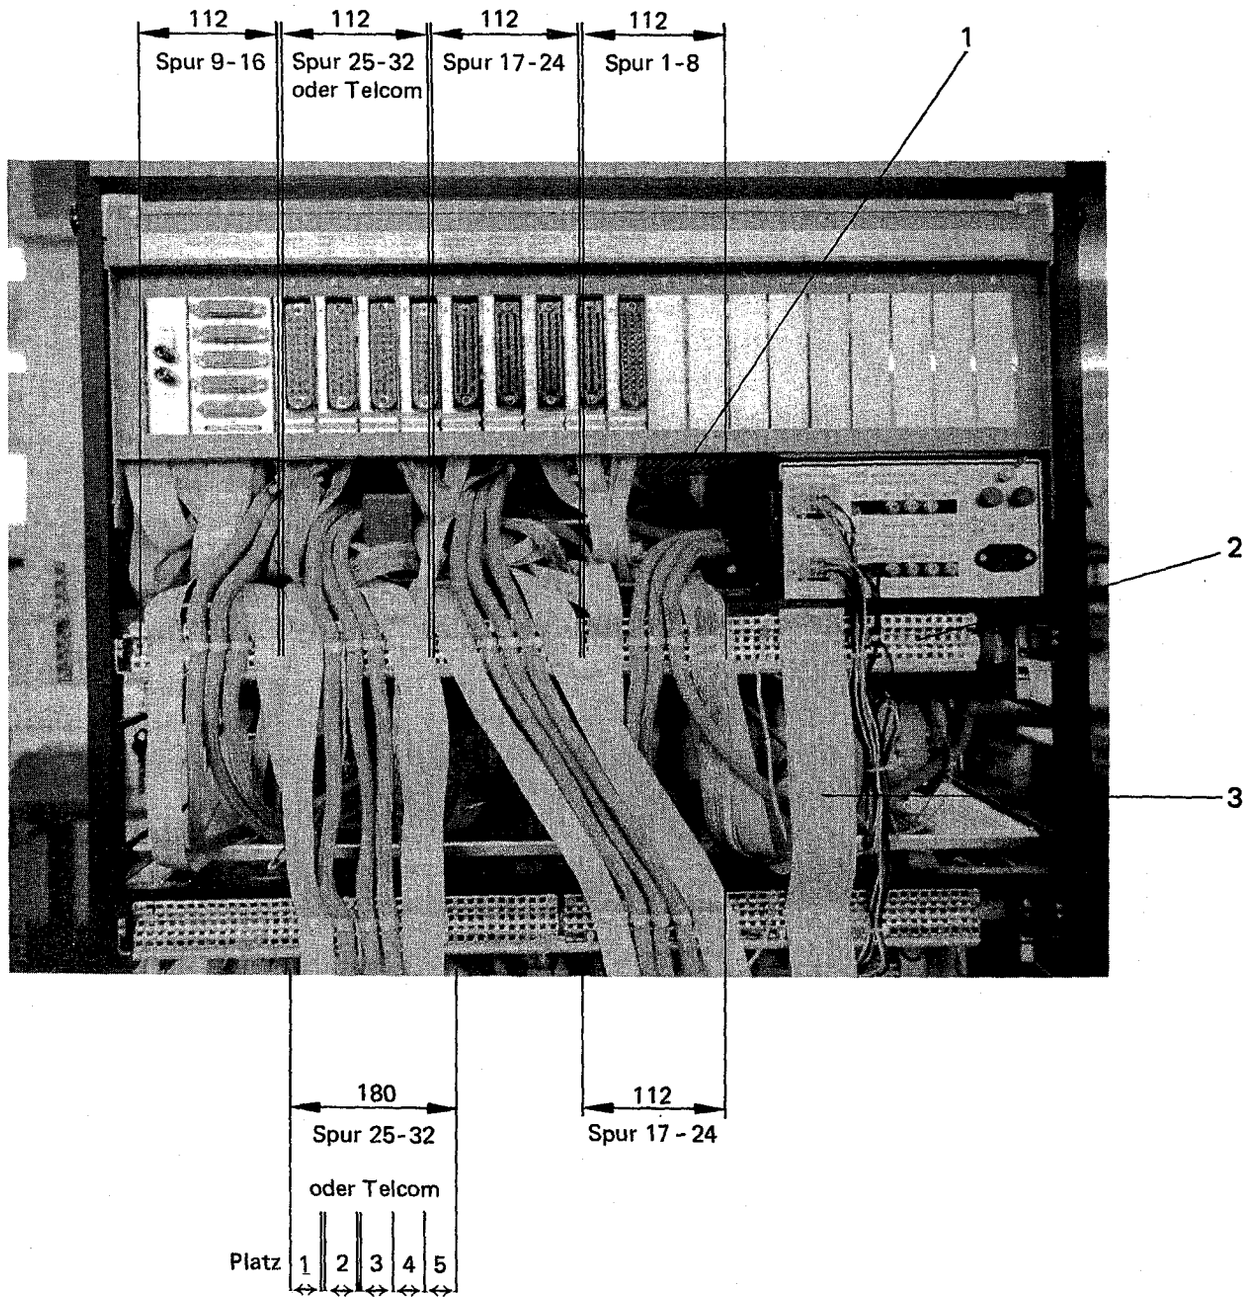

1 Kabel-Stauraum

2 Kabelhalteleisten

3 Verbindungskabel Magazin-Magazin
25.5200.945–00

Bild 3/14 Kabelabfangung an der Truhenrückseite

Links daneben werden jeweil von untenliegend beginnend festgelegt:

25.5200.905-00
25.5200.928-00

bei Geräten mit Telcom jedoch

25.5200.941-00
25.5200.905-00

Das Stromversorgungskabel 25.5200.901-00 des V.-Moduls wird bei St5...8 am Netzteil eingesteckt und mit ausreichender Lose unterhalb des Netzteils festgelegt.
Die grün/gelbe Masseleitung ist an der mittleren Befestigungsschraube des Kabelhaltebleches anzuschrauben.

Verbindung mit vorhandenen Verstärkermodulen

Bei einer Ergänzung der Spuren 9-16 ist nach Bild 3/15 das Kabel 25.5200.911-00 auf Stecker St3 des benachbarten V.-Moduls zu stecken und mit Kabelbändern an den beiden Kabelhalteblechen festzulegen.

Bei einer Ergänzung der Spuren 17-24 ist vom Mittelabgriff des eben beschriebenen Kabels 25.5200.911-00 der oberen Lade, siehe Bild 3/5, mit dem Kabel 25.5200.945-00 eine Verbindung zum Stecker St3 des V.-Moduls 17-24 herzustellen.
Führung und Befestigung dieses Kabels ist in Bild 3/16 dargestellt, sowie in Bild 3/14 unterhalb des Netzteils zu erkennen.

Bei einer Ergänzung der Spuren 25-32 ist am V.-Modul 17-24 das Kabel 25.5200.945-00 von St3 abzuziehen. Statt dessen ist mit einem Kabel 25.5200.911-00 zunächst eine Verbindung zwischen dem V.-Modul 17-24 und V.-Modul 25-32 herzustellen. Das von der oberen Lade kommende, vorher abgezogene Kabel 25.5200.945-00 wird dann an dem Mittelabgriff des neu verlegten Kabels 25.5200.911-00 eingesteckt und auch dort mit einem Kabelband abgefangen.

Kopfkabel-Anschluß

Zunächst ist das Laufwerk durch Herausklappen der Bedieneinheit zugängig zu machen. Das Steckerende des hinzukommenden Kopfkabels 25.5200.926-00 wird nun, vom Kabelstauraum aus, durch den Durchbruch in der Laufwerksauflage in den Laufwerksraum gebracht.
Die unter dem Kopfträger befindliche Kabelhalterung ist durch Lösen der beiden von unten zugängigen Rändelschrauben von der Laufwerks-Grundplatte abzuschrauben.
Danach kann das hinzukommende Kopfkabel entsprechend Bild 3/17 an der Kabelhalterung montiert werden.
Die erforderlichen Zylinderschrauben M2,5x16 und Federringe B2,5 sind Bestandteil des Kopfkabels.
Anschließend Kabelhalterung wieder an der Laufwerks-Grundplatte anschrauben.

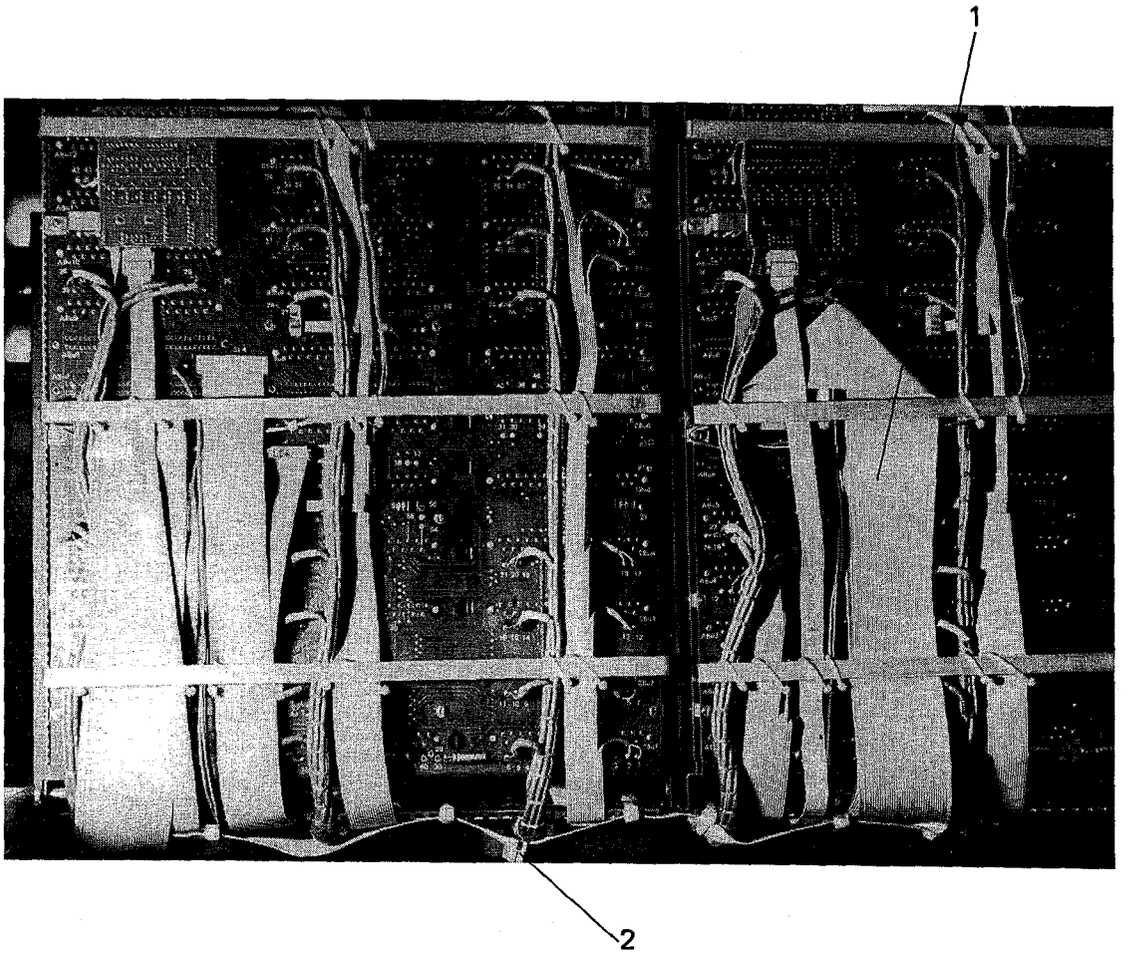

1	Kabel Magazin-Magazin	25.5200.911–00
2	Mittelabgriff	

Bild 3/15 **Verbindung von 2 Verstärkermoduln innerhalb einer Lade**

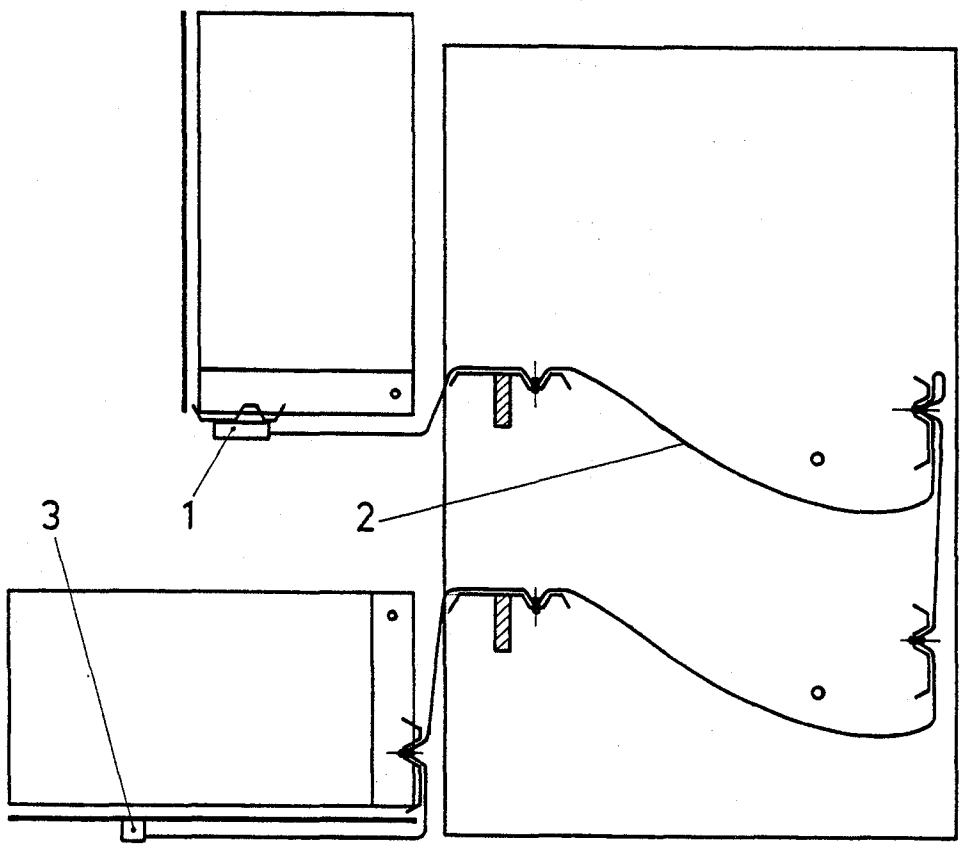

1 Mittelabgriff des Kabels 25.5200.911–00
2 Kabel 25.5200.945–00
3 Stecker St3
von Verstärkermodul 8 für Spur 17–24

Bild 3/16 Führung und Befestigung des Kabels 25.5200.945–00 bei Ergänzung der Spuren 17–24

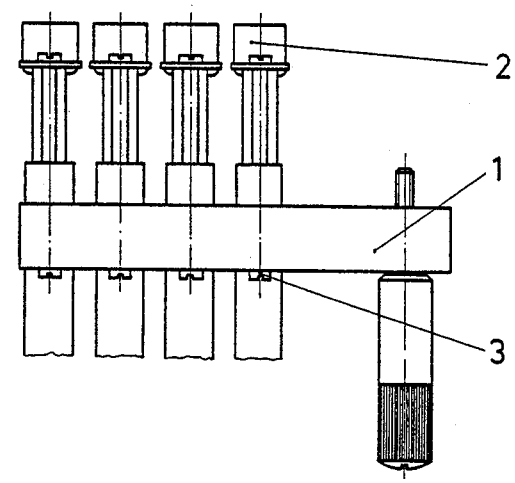

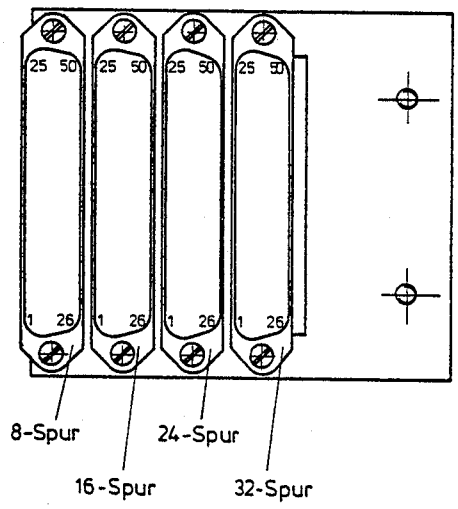

1	Kabelhalterung	25.5200.410–00
2	Kopfkabel	25.5200.926–00
3	Zylinderschraube Federring	M2,5x15 DIN 84 und B2,5 DIN 127

Bild 3/17 Kopfkabel-Anschluß

Telcom-Anschluß

Zum Anschluß der hinzukommenden Spuren an den Telcom-Einschubträger ist die untere Lade auszufahren und beidseitig einzurasten. Am Verbindungsblech der unteren Lade befinden sich außen rechts und links angeschweißte Winkel. Die darin befindlichen je 2 Zylinderschrauben sind herauszudrehen.

Danach wird der Telcom-Einschubträger mit dem daran befestigten Verbindungsblech um 90° nach oben geklappt und durch Herausschieben der Arretierstangen in dieser Lage festgehalten. Jetzt wird das "motherboard" des Telcom-Einschubträgers durch Abschrauben des Verkleidungsbleches freigelegt. Lage und Bezeichnungen der Steckverbindungen auf dem motherboard zeigt Bild 3/18.

Die Steckverbindungen für Spuren 9-16 befinden sich auf Leiterplatte II.

Die Steckverbindungen für Spuren 17-24 befinden sich auf Leiterplatte III.

Die neuen Telcom-Kabel werden zunächst analog zu Bild 3/10 unter dem Bügel in Ebene der unteren Lade und über die Quertraverse der unteren Lade hinweg durch die Truhe hindurch geführt. Um Verwechselungen zu vermeiden, sollten die Kabel vor dem Aufstecken mit einem Filzschreiber mit der betreffenden Spurzahl "9-16" oder "17-24" beschriftet werden.

Steckverbindungen

Anschließend werden die Leitungen entsprechend Bild 3/19 angeordnet und gesteckt. Es ist darauf zu achten, daß jeweils die Dreiecksmarkierung am Steckverbinder auf der Leiterplatte auf der mit "1" gekennzeichneten Seite liegt.

Es werden gesteckt:

Kabel 25.5200.944-00 bei SV 8
Kabel 25.5200.901-00 bei SV 4
Kabel 25.5200.941-00 bei SV 3
Kabel 25.5200.940-00 bei SV 2
Kabel 25.5200.913-00 bei SV 1

Das andere Ende des Kabels Sach-Nr. 25.5200.944-00 ist auf den im Kabelstauraum befindlichen Mittelabgriff St26 des nachgerüsteten Compander-Steueranschlußes Sach-Nr. 25.5200.904-00 aufzustecken.

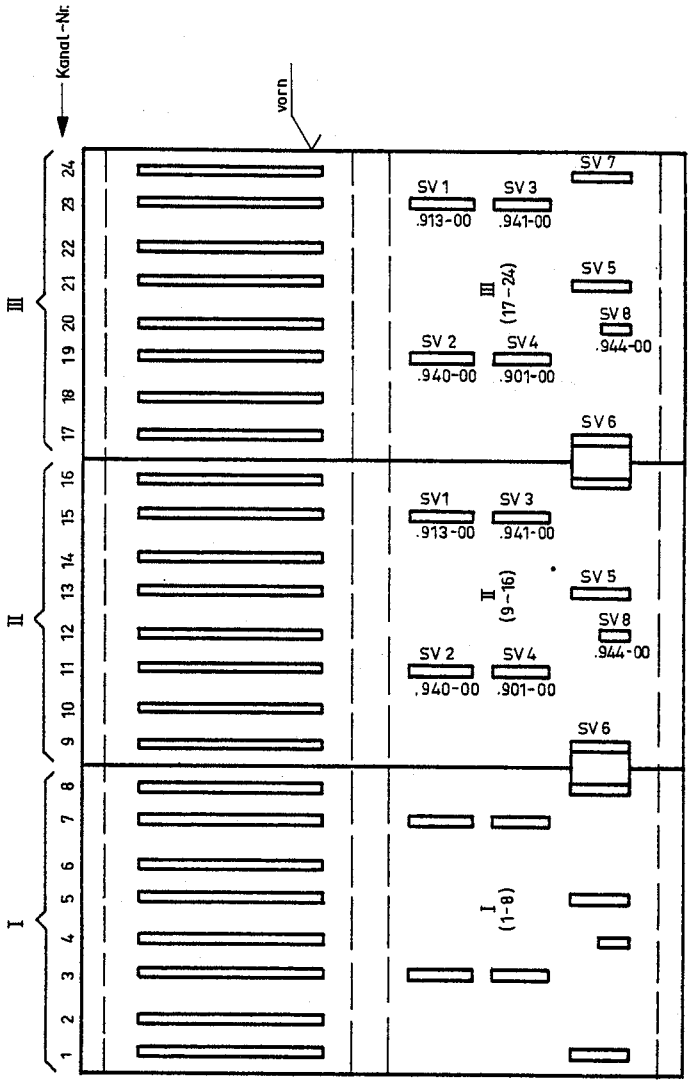

Bild 3/18 Steckverbindungen auf dem Telcom-motherboard

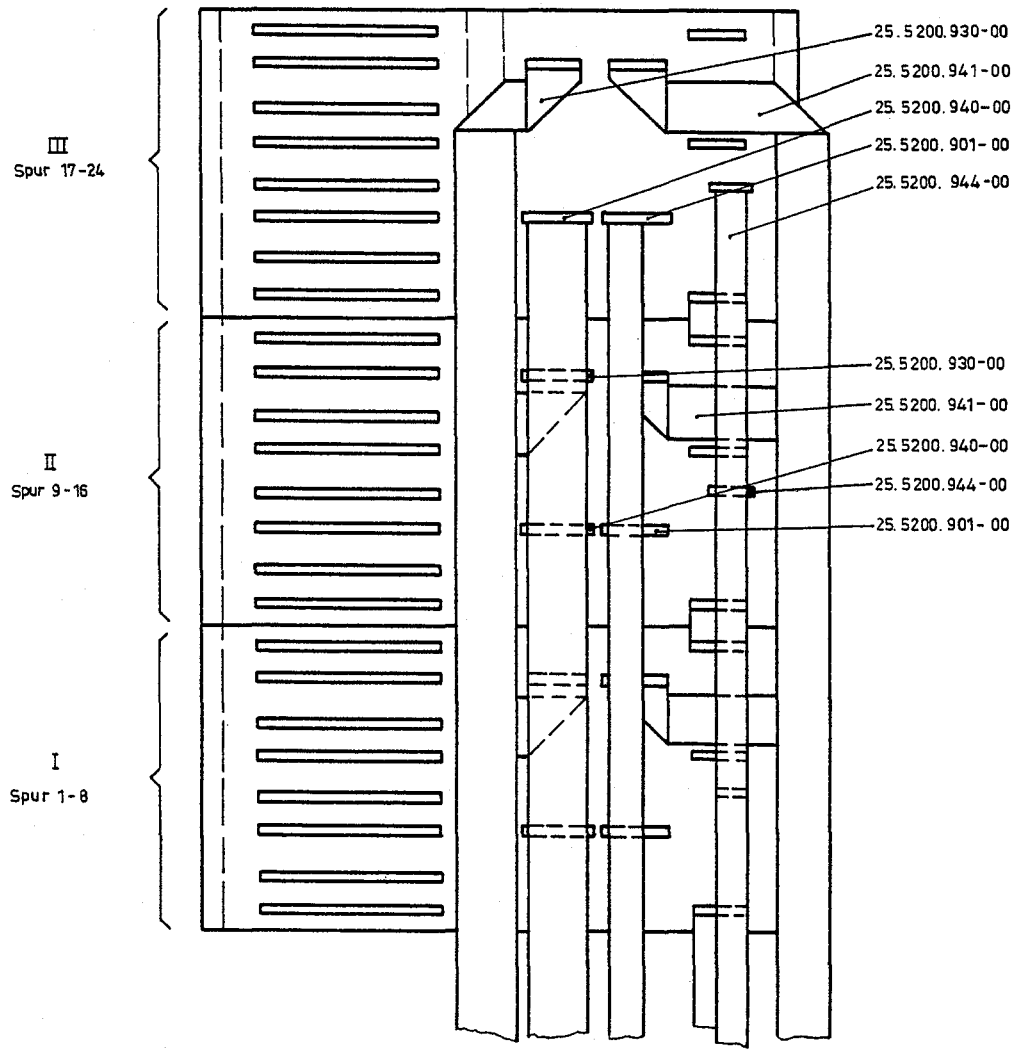

Bild 3/19 Telcom-Anschluß

Kabelbefestigung

Die hinzukommenden Kabel sind mit neuen Kabelbändern zusätzlich an den Kabelhalteleisten an Einschubträger und Lade mit ausreichender Lose für den Schwenk des Einschubträgers festzulegen.

Kabelabfangung an der Truhenrückseite

Im ausgezogenen Zustand der unteren Lade erfolgt dann die Befestigung der ergänzten Telcom-Kabel an den Kabelhalteleisten an der Truhenrückseite, so daß die jeweils größte gesteckte Kabellänge ohne Zugbeanspruchung festgelegt wird.
Die Befestigungsplätze sind nach Bild 3/14 festgelegt. Die Kabelbänder werden entsprechend erneuert.
Es werden befestigt:

Kabel 25.5200.941-00 an Platz 1
Kabel 25.5200.944-00 an Platz 2
Kabel 25.5200.901-00 an Platz 3
Kabel 25.5200.940-00 an Platz 4
Kabel 25.5200.913-00 an Platz 5

3.6.3.7
Bedienmodul-Anschluß

Instrumenten-Kabel

Das Kabel, Sach-Nr. 25.5200.905-00 kommt vom nachgerüsteten Verstärkermodul und ist an der Truhenrückseite an einer Kabelhalteleiste abgefangen. Es wird von dort aus unterhalb der rechts liegenden Zusatzgerätehalterung geführt und in der Bedieneinheit auf dem nachgerüsteten Instrumentenmodul bei St20 aufgesteckt.
In Bild 3/4 ist zu sehen, wie alle zur Bedieneinheit führenden Kabel gemeinsam mit Kabelbändern abgefangen sind. Bei der Befestigung ist auf ausreichende Lose für den Bedieneinheit-Schwenk, das Herausklappen der ganzen Bedieneinheit oder einen evtl. Ausbau der Laufwerk-Auflage zu achten. Das abzweigende 3-polige Ende des gleichen Kabels wird weiter, aus der Bedieneinheit wieder heraus, an die an der Zusatzgerätehalterung befindliche Leiterplatte BC-SW21 geführt und unter Beachtung der farbigen Markierungen auf die Flachstecker aufgesteckt.

Kabel-Spurwahl

Das Kabel, Sach-Nr. 25.5200.907-00 kommt ebenfalls vom nachgerüsteten Verstärkermodul und ist an der Truhenrückseite an einem Kabelhalteblech abgefangen. Es muß wegen gegenseitiger Beeinflussung getrennt von Kabel, Sach-Nr. 25.5200.915-00 verlegt werden und geht zu St1 der Leiterplatte BC-SW21 an der Zusatzgerätehalterung, siehe hierzu Bild 3/20.

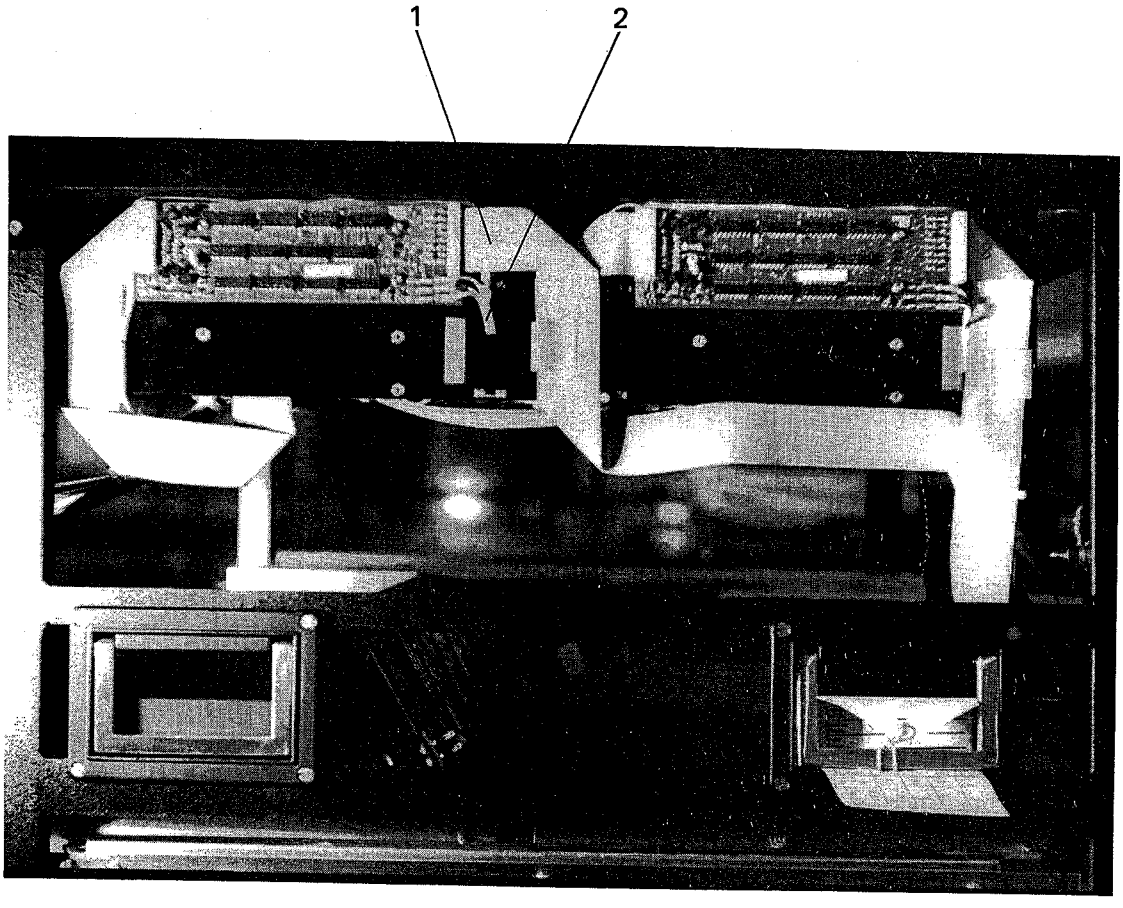

1	Kabel	25.5200.907–00
2	Kabel	25.5200.905–00

Bild 3/20 **Bedienmodul-Anschluß**
Beispiel Nachrüstung Spur 9 – 16

3.6.3.8
Anschlußfeld-Erweiterung

Stecker- und Buchsenplatten

Die an den Enden der neu hinzugekommenen Kabel befindlichen Steck- und Buchsenplatten sollen im Anschlußfeld entsprechend Bild 3/22 angeordnet und codiert sein.
Wenn die Anordnung der bereits vorhandenen Steckverbindungen mit Bild 3/22 nicht übereinstimmt, ist ein neuer, im Nachrüstsatz mitgelieferter Bezeichnungsstreifen "Anschlußfeldschild" Sach-Nr. 25.5200.110-03 einzuschieben und die vorhandenen und neuen Steckverbindungen dementsprechend anzuordnen.
An den nicht belegten Plätzen werden die vorhandenen Blindplatten angeschraubt.
An dem ergänzten Eingangskabel befinden sich noch zwei lose Enden mit Flachsteckhülsen. Davon ist das braun/hellbraune Ende bei "0V" und das rot/hellbraune Ende bei "Gehäuse" am Anschlußfeld aufzustecken.

Aufzulötendes Kabel

Das hinzukommende Kabel "Compander-Steueranschluß" Sach-Nr. 25.5200.904-00 muß entsprechend Bild 3/21 an der Buchse "Compander" im Anschlußfeld angelötet und an der Buchsenplatte durch Erneuerung der beiden Kabelbänder zugentlastet werden.

Leitungen 0V

Die ergänzten Anschlußfeld-Platten sind durch Aufstecken je einer "Leitung 0V" Sach-Nr. 25.5200.939-00 mit den benachbarten Platten zu verbinden. Die Leitungen sind im Lieferumfang "Truhe Ergänzung Teil 2" Sach-Nr. 25.5200.226-00, 25.5200.251-00 oder 25.5200.276-00 enthalten.

3.6.3.9
Abschlußarbeiten

Da es sich bei den verwendeten Leitungen um Standardkabel handelt, die für den jeweils längsten Weg ausgelegt sind, kommen Überlängen vor. Diese sind im sogenannten "Kabel-Stauraum", siehe Bild 3/14, unterzubringen. Sie sind an dort vorhandene Bündel mit anzubinden. Dabei ist darauf zu achten, daß die Funktion der Lüfter von den Kabeln sowenig als möglich behindert wird.

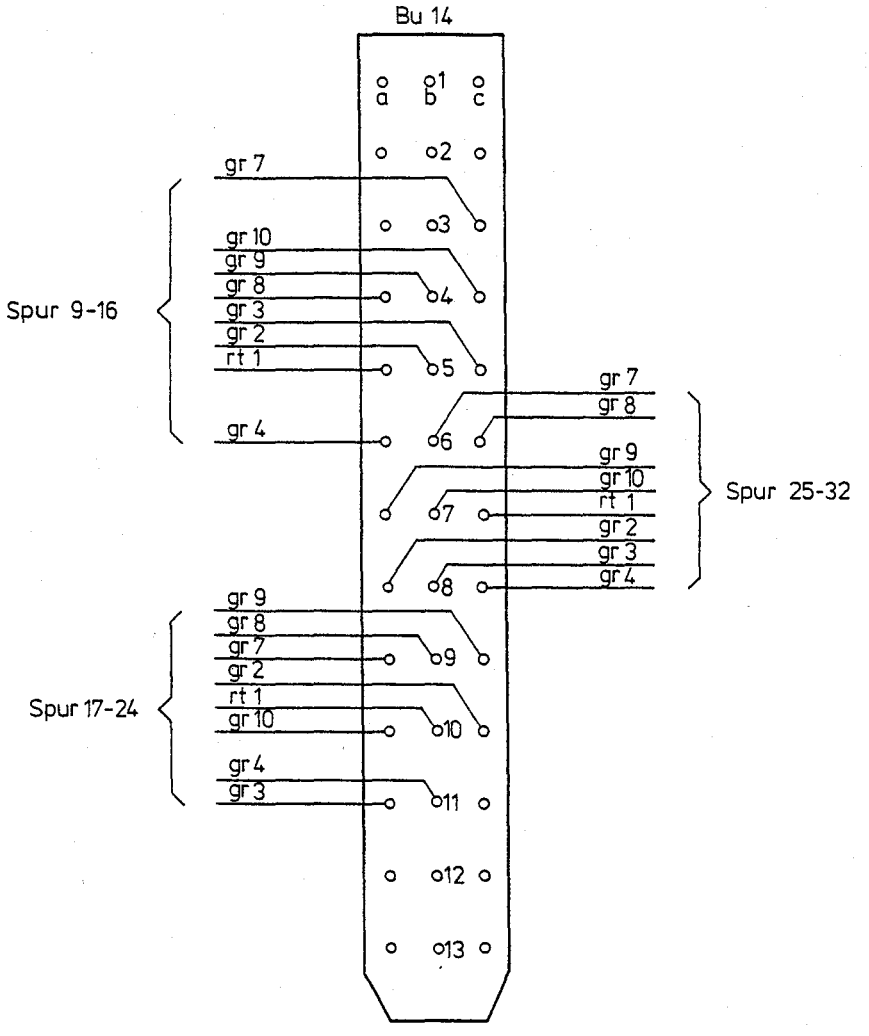

1 Anschlüsse für Spur 9–16
2 Anschlüsse für Spur 17–24
3 Anschlüsse für Spur 25–32

Bild 3/21 Compander-Steueranschluß

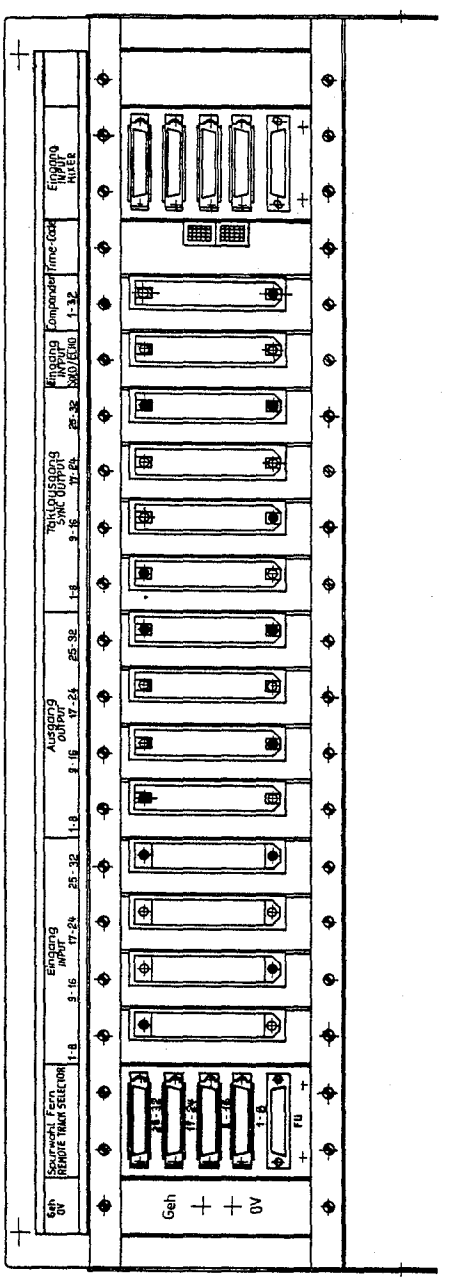

Bild 3/22 Anschlußfeld

4 PRÜFUNG UND INSTANDSETZUNG: KÖPFE UND VERSTÄRKER

Dieser Teil des Handbuches befaßt sich mit Messungen am Gesamtgerät und gibt an, wie und unter welchen Bedingungen die einzelnen Daten zu messen sind, um mit dem Datenblatt vergleichbare Wert zu erhalten.

Für alle Messungen und bei allen Bandgeschwindigkeiten 76, 38 und 19 cm/s wird die Bandtype PEM 468 oder SPR 50 (LH) LHL verwendet. Werden andere Bandsorten verwendet, so muß das Gerät auf diese Bänder eingemessen werden, da sich sonst z.T. stark abweichende Daten ergeben können.

Vor Messungen an Köpfen oder Verstärkern bei laufendem Band sind alle mit dem Band in Berührung kommenden Metallteile und Köpfe sorfältig zu entmagnetisieren, Köpfe und Bandführungsteile sollen gereinigt werden. Der Kopfträger ist zum Entmagnetisieren abzunehmen. Stark störende Geräte, z.B. Phasenanschnittsteuerungen höherer Leistung, dürfen nicht in unmittelbarer Nähe des Magnetbandgerätes betrieben werden. Auch Leuchtstoffröhren können im Wiedergabekanal Störungen verursachen.

Prüf- und Meßmittel

- Bezugsbänder 76, 38 und 19 (2" oder 1")
- Entmagnetisierungsdrossel
- Netzgeräte 50V/5A, 35V/1A, 24V/3A, 12V/0,5A
- Hochohmiges Vielfachmeßinstrument für Gleich- und Wechselspannung
- Ohmmeter
- Amperemeter
- Oszillograph
- Speicheroszillograph
- Frequenzzähler
- Phasenmesser
- Fremd- und Geräuschspannungsmesser nach CCIR (Rec. 468) z.B. U 2033, Fa. Siemens)
- NF-Generator (20 Hz - 20 kHz) mit Pegelschreiber
- Pegelmesser (30 Hz - 300 kHz)
- Klirrfaktor-Analysator
- Terzfilter
- Rechteckgenerator (300 Hz, 131 kHz)
- Pulsgenerator (z.B. PM 5770, Fa. Philips)
- Aufnahmekopf-Ersatzschaltung (Meßabschluß für BC-AV1)

Für alle Messungen sind die Ausgänge der Wiedergabeverstärker sowie ggf. der Taktendverstärker unbelastet zu betreiben.

Die Bandfluß-Zeitkonstanten betragen

76	38	19 cm/s	
17,5 µs	35	70 µs	für CCIR (DIN 45513)
	50 + 3180 µs		für NAB

Sofern nicht anders beordert, werden die nicht mit einem umschaltbaren Entzerrungs-Baustein versehenen Verstärker nach CCIR eingemessen. Der Einstellbereich der Entzerrungsglieder (Tiefen und Höhen) ist wiedergabeseitig so ausgelegt, daß auch ohne Zusatzbaustein auf NAB eingemessen werden kann (bei 19 und 38 cm/s).

Entzerrungsumschaltbare Verstärker mit Zusatzbaustein BC-WNC11 werden, wenn nicht anders beordert, in Stellung "CCIR" eingemessen. Die Entzerrung nach NAB ergibt sich dann im umgeschalteten Zustand von selbst. Geräte mit Bandgeschwindigkeit 38 und 76 cm/s werden grundsätzlich mit dem Baustein BC-WNC21 ausgestattet (pro Kanal 2 Bausteine, einen auf BC-WV und einen auf BC-TV). Bei diesen Geräten ist zu kontrollieren, daß die NAB-CCIR-Umschaltung bei 76 cm/s gesperrt ist.

Achtung: Bei diesen Geräten werden die Einstellglieder "19" auf den Verstärkersteckeinheiten automatisch zu Einstellgliedern "76".

Bei Geräten mit Bandgeschwindigkeiten 19 und 38 cm/s ohne Entzerrungs-Umschaltung müssen alle Wiedergabeverstärker BC-WV mit einer Brückenbuchse auf St2 (25.5200.964-00) versehen werden. Beim Taktverstärker wird dann nichts aufgesteckt.

Vorbereitungsanweisung

Ausführung	25.5069.050-00 BC-AV1	25.5069.030-00 BC-WV1	25.5200.815-00 BC-TV1	25.5200.830-00 BC-SS1
Einmessung auf+ 12 dBm	Löt-bzw. Steckbrücke B-C ausführen (bei Zusatzhuckepack BC-AKW entfällt die Brücke)	je 47k auf die Lötstützpunkte A-B und B-C einlöten oder Kurzschlußbuchse stecken St4 und St5, Pin 1+2		Abgleichwiderstand R75/1,5k R34/6,8k einlöten (Lieferzustand)
+ 15 dBm	Löt- bzw. Steckbrücke D-E ausführen C35 von 330 pF in 220 pF ändern bzw. St5 auf die Kontakte 1 und 2 stecken	Kurzschlußbuchse stecken St4 und St5, Pin 1+2		
+ 6 dBm				Abgleichwiderstand R75 680 Ohm R34 2,4k
Geschwindigkeit 19/38 Geschwindigkeit 38/76		Kurzschlußbuchse auf St3- 19 Kurzschlußbuchse auf St3- 76	Brücke M-N einlöten	Kurzschlußbuchse auf St5/2-3 19 St5/1-2 76
19/38 CCIR nicht umschaltbar	Kurzschlußbuchse 3/1-3/2 stecken Kurzschlußbuchse 3/3-3/4 stecken Kurzschlußbuchse 2/11-2/12 stecken	Brückenbuchse 25.5200.964-00 auf St2		
19/38 NAB nicht umschaltbar	Kurzschlußbuchse 3/1-3/2 stecken Kurzschlußbuchse 3/3-3/4 stecken Kurzschlußbuchse 2/13-2/14 stecken Kurzschlußbuchse 2/15-2/16 stecken	Brückenbuchse 25.5200.964-00 auf St2 Brücke D-E und F-G einlöten (auf BC-WV1)		
19/38 CCIR-NAB umschaltbar aufnahmeseitig mit Test	Huckepack aufstecken BC-ANC3 25.5069.061-00	Huckepack aufstecken BC-WNC11 25.5069.039-00	Huckepack aufstecken BC-WNC11 25.5069.039-00	
38/76 CCIR-NAB umschaltbar für 38 aufnahmeseitig mit Test	Huckepack aufstecken BC-ANC2 25.5069.058-00	Huckepack aufstecken BC-WNC21 25.5069.040-00	Huckepack aufstecken BC-WNC21 25.5069.040-00	
19/38 CCIR mit Umschaltung für Zweitkopfträger aufnahmeseitig mit Test	Huckepack BC-AKW1 25.5200.875-00 mit Kurzschlußbrücke G-H aufstecken oder BC-AV1 nach 25.5069.050-00 NAW umrüsten	Huckepack aufstecken BC-WKW1 25.5200.876-00 Kurzschlußbuchsen stecken A-B, G-H, K-L, N-O auf Baustein		
38/76 CCIR mit Umschaltung für Zweitkopfträger aufnahmeseitig mit Test	Huckepack BC-AKW1 25.5200.875-00 mit Kurzschlußbrücke D-E und G-H aufstecken oder BC-AV1 nach 25.5069.050-00 NAW umrüsten	Huckepack aufstecken BC-WKW1 25.5200.876-00 Kurzschlußbuchsen stecken B-E, C-F, K-L, N-O auf Baustein		
19/38 NAB mit Umschaltung für Zweitkopfträger aufnahmeseitig mit Test	Huckepack BC-AKW1 25.5200.875-00 mit Kurzschlußbrücke A-B und C-D aufstecken oder BC-AV1 nach 25.5069.050-00 NAW umrüsten			
19 CCIR-NAB umschaltbar mit Umschaltung für Zweitkopfträger aufnahmeseitig mit Test	Huckepack BC-AKW1 25.5200.875-00 mit Kurzschlußbuchse F-G und I-K aufstecken oder BC-AV1 nach 25.5069.050-00 NAW umrüsten			
38 CCIR-NAB umschaltbar mit Umschaltung für Zweitkopfträger aufnahmeseitig mit Test	Huckepack BC-AKW1 25.5200.875-00 mit Kurzschlußbuchse F-G und I-K aufstecken oder BC-AV1 nach 25.5069.050-00 NAW umrüsten	Huckepack aufstecken BC-WKW1 25.5200.876-00 Kurzschlußbuchsen stecken B-E, M-N, P-Q auf Baustein		
38 NAB/76 mit Umschaltung für Zweitkopfträger aufnahmeseitig mit Test	Huckepack BC-AKW mit Kurzschlußbuchse A-B, D-E, G-F und N-O aufstecken oder BC-AV1 nach 25.5069.050-00 NAW umrüsten	Huckepack aufstecken BC-WKW1 25.5200.876-00 Kurzschlußbuchsen stecken B-E, C-F, K-L, N-O auf Baustein		

Prüfung mit telcom

Bei Geräten, die mit telcom ausgerüstet sind, werden nachfolgende Messungen in Stellung "remote" der Steckeinheiten und "System off" und "normal" der Fernbedienung ausgeführt, wenn nicht anders angegeben (siehe auch folgende Tabelle). Bei diesen Geräten dürfen nur Meßgeräte mit trafolosen symmetrischen Eingängen und Generatoren mit erdfreien Ausgängen benutzt werden.
Ist die Anlage ohne eingesetzte telcom-Einheiten eingemessen worden, so sind nach dem Einsetzen der telcom-Einheiten nochmals alle Wiedergabeverstärker, Taktverstärker und Aufnahmeverstärker in ihren Pegeleinstellungen bei beiden Bandgeschwindigkeiten zu kontrollieren und ggf. nachzustellen.

Die Schalterstellung an den telcom-Einheiten und an der RCU-Einheit bei den verschiedenen Betriebszuständen der Anlage sind aus folgender Tabelle zu entnehmen:

Betriebszustand		Wiedergabe			Aufnahme		X
erwünschtes Ausgangs-Signal →		W/T vom Band		Eingang	Wü.B.	Eingang	wie ohne telcom
		rück-expand.	direkt	origin.	direkt	origin.	
Schalterstellg.↓							
telcom-Steck-einheit	remote	●	●	●	●	●	
	bypass						●
RCU	telcom on	●		X		X	X
	off		●	X	●	X	X
	monit-norm.	●	●			●	X
	check			●	●		X
	Id.Ton on						
	off	●	●	●	●	●	●

X = beliebig

Die VU-Meter-Einstellung ist ebenfalls zu kontrollieren.

Die Ein- und Ausgänge der Kompander dürfen nur symmetrisch und erdfrei betrieben werden. Der cross-over-Punkt der Aussteuerungskennlinie (hier ist $P_1 = P_2$) wurde beim Kompander in Mehrspuranlagen auf +4 dBm festgelegt. Es ist zu kontrollieren, ob die entsprechenden Wiederstände (4 Stück a 4,7 kOhm pro Kanal) neben den Anschlußbuchsen der Kompander eingebaut sind.

4.1 PRÜFUNGEN

4.1.0 Kontrolle der eingestellten Gleichspannung

gemessen an Brücke A-B oder St6/1 auf Karte BC-SS1: +35V ± 0,1V
gemessen an Brücke A-B auf Karte BC-ST1: +35V ± 0,1V
gemessen an Kontakt 23 auf Karte BC-AV1: -20V ± 2V

Betriebsspannung für telcom (Leerlauf):

+ 15... + 17,5V
- 15... - 17,5V

gemessen an den Kontakten 2a, b bzw. 3a, b gegen 1a, b im telcom-Magazin.

4.1.1 Wiedergabepegel

Es wird das der Geschwindigkeit und dem Gerätetyp entsprechende Bezugsband aufgelegt. Es muß sich folgender Ausgangspegel ergeben (Standardeinmessung):

Bezugsband 200 nWb/m: + 4 (-2) dBm
Bezugsband 320 nWb/m: + 8 (+2) dBm
Bezugsband 510 nWb/m: +12 (+6) dBm

Werte in () für +6 dBm-Geräte

Dieses gilt auch bei der Messung der Taktkanäle über die Wiedergabeendstufen (in Stellung Sync) und für die Taktendverstärker BC-TE (wenn vorhanden). Da mit den Taktendverstärkern auch wahlweise Wiedergabebetrieb gemacht werden kann, muß beim Umschalten der Eingangswahlschalter (auf BC-TE) von "TA" auf "W" immer der gleiche Ausgangspegel P_2 vorhanden sein.

Nach dem Einstellen der Wiedergabe- (bzw. Takt-)Frequenzgänge sind obige Einstellungen nochmals zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren.
Bei Abweichungen von der Standardeinmessung siehe Kapitel 2.2.7.

4.1.2 Frequenzgang der Wiedergabeverstärker und Taktverstärker

Zur Messung wird ein der Entzerrung und Bandgeschwindigkeit des Gerätes entsprechendes Bezugsband verwendet. Auf jedes Bezugsband ist optimal einzuwippen. Die gemessenen Ausgangsspannungen müssen sich innerhalb des Toleranzschlauches bewegen.

4.1.3
VU-Meter

Die Anzeige OVU erscheint bei der Wiedergabe eines Bezugsbandes

mit 200 nWb/m bei nicht gedrückter Empfindlichkeitstaste,
mit 510 nWb/m bei gedrückter Taste "+8 dB".

Die Anzeige OVU erscheint bei gedrückter Taste "INPUT"

bei +4 (-2) dBm Eingangsspannung bei nicht gedrückter Empfindlichkeitstaste
bei +12 (+6) dBm Eingangsspannung bei gedrückter Taste +8 dB".

Frequenzgang der VU-Meter-Anzeige:
Die Anzeigeabweichung von OVU bezogen auf 1 kHz darf

bei 30 Hz: OVU -1 dB
bei 16 kHz: OVU +1 dB

betragen.

Bei Geräten mit telcom

System on, Monitor-Schalter "Normal". P_1 = +4 dBm (+6 dBm, hier +8 dB-Taste) ≙ OVU;
f = 500 Hz; mit Band bei der höheren Bandgeschwindigkeit kontrollieren.

Bei allen VU-Metern (Kanälen) soll die Anzeigeabweichung zwischen der Anzeige "vor-Band" (Input) bzw. "hinter-Band" bei "System on", gegenüber der Anzeige bei "System off" $\Delta P < \pm 0{,}5$ dB betragen.

4.1.4
Über-Band-Pegel

Bei Einspeisung eines Pegels von +12 (+6) dBm bzw. +4 (-2) dBm bei einer Frequenz von 1 kHz am Eingang des Aufnahmeverstärkers muß am Ausgang des Wiedergabeverstärkers auch ein Pegel von +12 (+6) dBm bzw. +4 (-2) dBm anstehen.
Die Pegelkontrolle ist mit dem Testgenerator möglich (siehe Kapitel 2.3.11).
Beim Prüfen des Aufnahmepegels (über-Band-Messungen) Monitor-Schalter auf Stellung "check".

4.1.5
Über-Band-Frequenzgang

Am Eingang des Aufnahmeverstärkers werden die Frequenzen mit einem Pegel von -8 dBm eingespeist. Der am Wiedergabeausgang gemessene Frequenzgang muß innerhalb des Toleranzschlauches liegen:

	Aufnahme-Wiedergabe	Aufnahme-Taktwiedergabe
76 cm/s	60 Hz - 20 kHz +1/-2 dB 80 Hz - 18 kHz +1/-1 dB	80 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
38 cm/s	30 Hz - 18 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 15 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
19 cm/s	30 Hz - 15 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 12 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 10 kHz +2/-2 dB

Die VU-Meter sollen zur zusätzlichen Funktions-Kontrolle bei den Messungen mitbenutzt werden ("-12 dB"-Taste gedrückt).
Eine einfache und schnelle Kontrolle des Über-Band-Frequenzganges ist mit dem Testgenerator möglich (siehe Kapitel 2.3.11).

4.1.6
Klirrgrad

Die Klirrgradmessung erfolgt bei f = 1 kHz mit einem Eingangspegel von +12 (+6) dBm (≙ 510 nWb/m).
Folgende Werte sollen nicht überschritten werden:

38 und 76 cm/s: 1%
19 cm/s: 2%

4.1.7
Geräuschspannungsabstand

Geräuschspannungsabstand, bewertet nach CCIR (Rec. 468), quasi-Spitzenwert bezogen auf 510 nWb/m (nach DIN 45405 ergeben sich um ca. 6 dB höhere Werte)

	Aufnahme-Wiedergabe		
	8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	55 dB	53 dB	51 dB
38 cm/s	55 dB	53 dB	51 dB
19 cm/s	53 dB	51 dB	49 dB

	Aufnahme-Taktwiedergabe		
	8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	54 dB	52 dB	50 dB
38 cm/s	54 dB	52 dB	50 dB
19 cm/s	52 dB	50 dB	48 dB

Geräuschspannungsabstand mit eingeschaltetem telcom-System

bezogen auf 510 nWb/m, entsprechend +16 (+6) dBm (CCIR-Rec. 468)

	Aufnahme-Wiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	82 dB	80 dB	76 dB
38 cm/s	82 dB	80 dB	76 dB
19 cm/s	80 dB	76 dB	73 dB

	Aufnahme-Taktwiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
76 cm/s	80 dB	78 dB	74 dB
38 cm/s	80 dB	78 dB	74 dB
19 cm/s	78 dB	74 dB	71 dB

Diese Meßwerte sind nach Umschalten an der Fernbedienung auf "System on" aufzunehmen.

4.1.8
Knackstörungen

Knackstörungen, gemessen mit einem Gerät nach DIN 45405, spitzenbewertet, Stellung Fremdspannung; am Wiedergabeausgang (Monitor) gemessen (Eingänge mit 600 Ohm abgeschlossen):
Knackstörungen bei Ein- und Ausstieg (Aufzeichnung auf gelöschtes Band durch Betätigen der READY-Spurwahltaste): 50 dB Abstand
Messung mit eingeschaltetem telcom: 72 dB Abstand

4.1.9
Übersprechdämpfung

Beide Kanäle werden auf Aufnahme geschaltet. Einer der Kanäle wird mit einem Pegel von +12 (+6) dBm bei einer Frequenz von 1 kHz beaufschlagt (bzw. +2 (-4) dBm bei einer Frequenz von 10 kHz). Nach dem Rückspulen wird in dem anderen, nicht ausgesteuerten Kanal, selektiv der übergesprochene Pegel gemessen. Dabei müssen folgende Dämpfungswerte eingehalten werden:

Übersprechdämpfung, gemessen zwischen benachbarten Spuren

	Aufnahme-Wiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	58 dB	50 dB	45 dB

	Aufnahme-Taktwiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	30 dB	26 dB	16 dB
10 kHz/38 cm/s	20 dB	16 dB	6 dB
10 kHz/76 cm/s	24 dB	20 dB	10 dB

Übersprechdämpfung mit eingeschaltetem telcom

zwischen benachbarten Spuren

	Aufnahme-Wiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	86 dB	74 dB	66 dB

	Aufnahme-Taktwiedergabe 8/16-Spur	24-Spur	32-Spur
1 kHz	45 dB	39 dB	24 dB
10 kHz/38 cm/s	30 dB	24 dB	9 dB
10 kHz/76 cm/s	36 dB	30 dB	15 dB

4.1.10

Funktionskontrolle der Testeinrichtung

Für diese Prüfung sind die entsprechenden Huckepacks auf den Aufnahmeverstärkern nötig.

Keine VU-Meter-Taste gedrückt, "Input"-Taste gedrückt:

Auf der Steckeinheit BC-SS1 Schalter in Stellung Test (Te) stellen. Im Bedienfeld Taste "Test" nicht gedrückt, Lampe in der Taste muß mit niedriger Frequenz blinken; auf die Eingänge wird automatisch eine Rechtecksspannung mit f = 1 kHz gegeben, die VU-Meter sollen alle OVU anzeigen.
Taste "Test" gedrückt, Lampe blinkt schneller - Spannung mit f = 10 kHz liegt an den Eingängen - die VU-Meter sollen alle gleichen Ausschlag OVU anzeigen; zulässige Abweichung: $\pm$ 0,5 dB.

4.1.11
Prüfen der Signale am Compander-Steueranschluß

Am Ausgang des 39-poligen Siemenssteckers liegen die Signale für die Compander-Steuerung der einzelnen Kanäle COST1...32. Das Anliegen der Steuerspannung bei den in der Tabelle aufgeführten Betriebszuständen wird kontrolliert. Zwischen den einzelnen Funktionsprüfungen wird STOP gedrückt.

BC-KS1:

Laufwerktaste STOP	23V ± 3V
Laufwerktaste Wiedergabe	0V
Laufwerktaste AUFN Funktionstaste READY keine Spurwahltaste	0V
Laufwerktaste AUFN Funktionstaste READY Spurwahltaste 1-32 READY EIN (nacheinander gedrückt)	1...32 nacheinander 23V ± 3V
Laufwerktaste Wiedergabe Funktionstaste READY alle Spurwahltasten READY EIN	0V

BC-KS3:

Laufwerktaste STOP	23V ± 3V
Laufwerktaste Wiedergabe	0V
Laufwerktaste Wiedergabe Funktionstaste INPUT	23V ± 3V
Laufwerktaste AUFN Funktionstaste READY keine Spurwahltaste	0V
Laufwerktaste AUFN Funktionstaste READY Spurwahltaste 1-32 READY EIN (nacheinander gedrückt)	1...32 nacheinander 23V ± 3V
Laufwerktaste AUFN Funktionstaste READY Spurwahl 1-32 SYNC EIN (nacheinander gedrückt)	1...32 nacheinander 0V
Laufwerktaste Wiedergabe Funktionstaste READY alle Spurwahltasten READY EIN	0V

Einstellglieder auf den Verstärker-Steckeinheiten

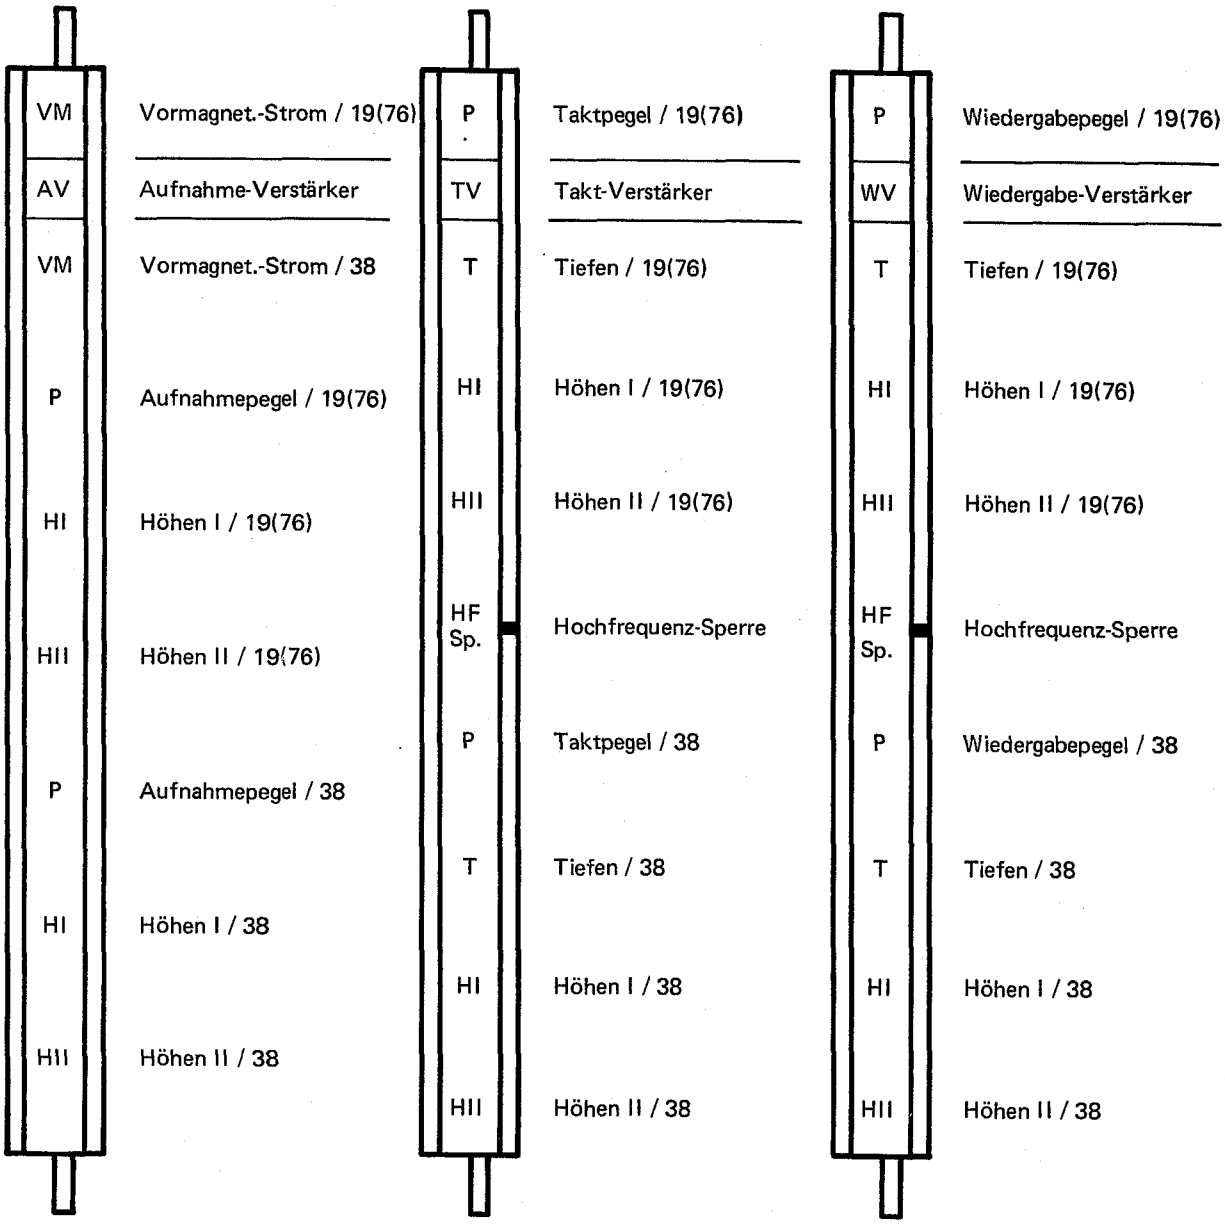

■ keine betriebsmäßige Einstellung erforderlich

Einstellglieder auf den Verstärker-Steckeinheiten

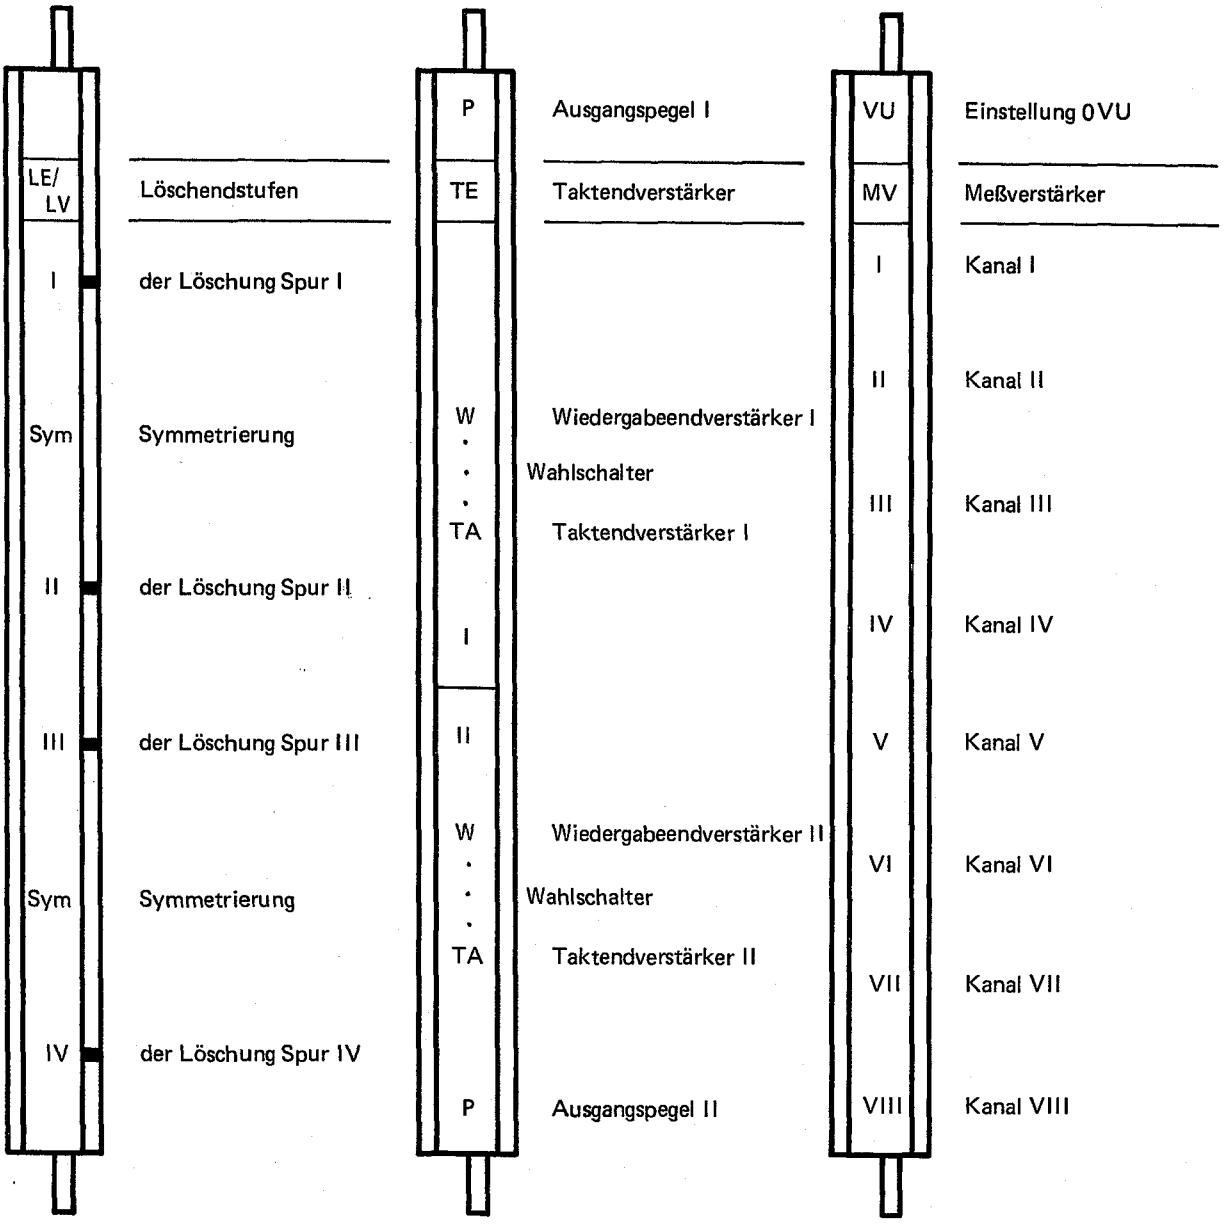

■ keine betriebsmäßige Einstellung erforderlich

Einstellglieder auf den Verstärker-Steckeinheiten

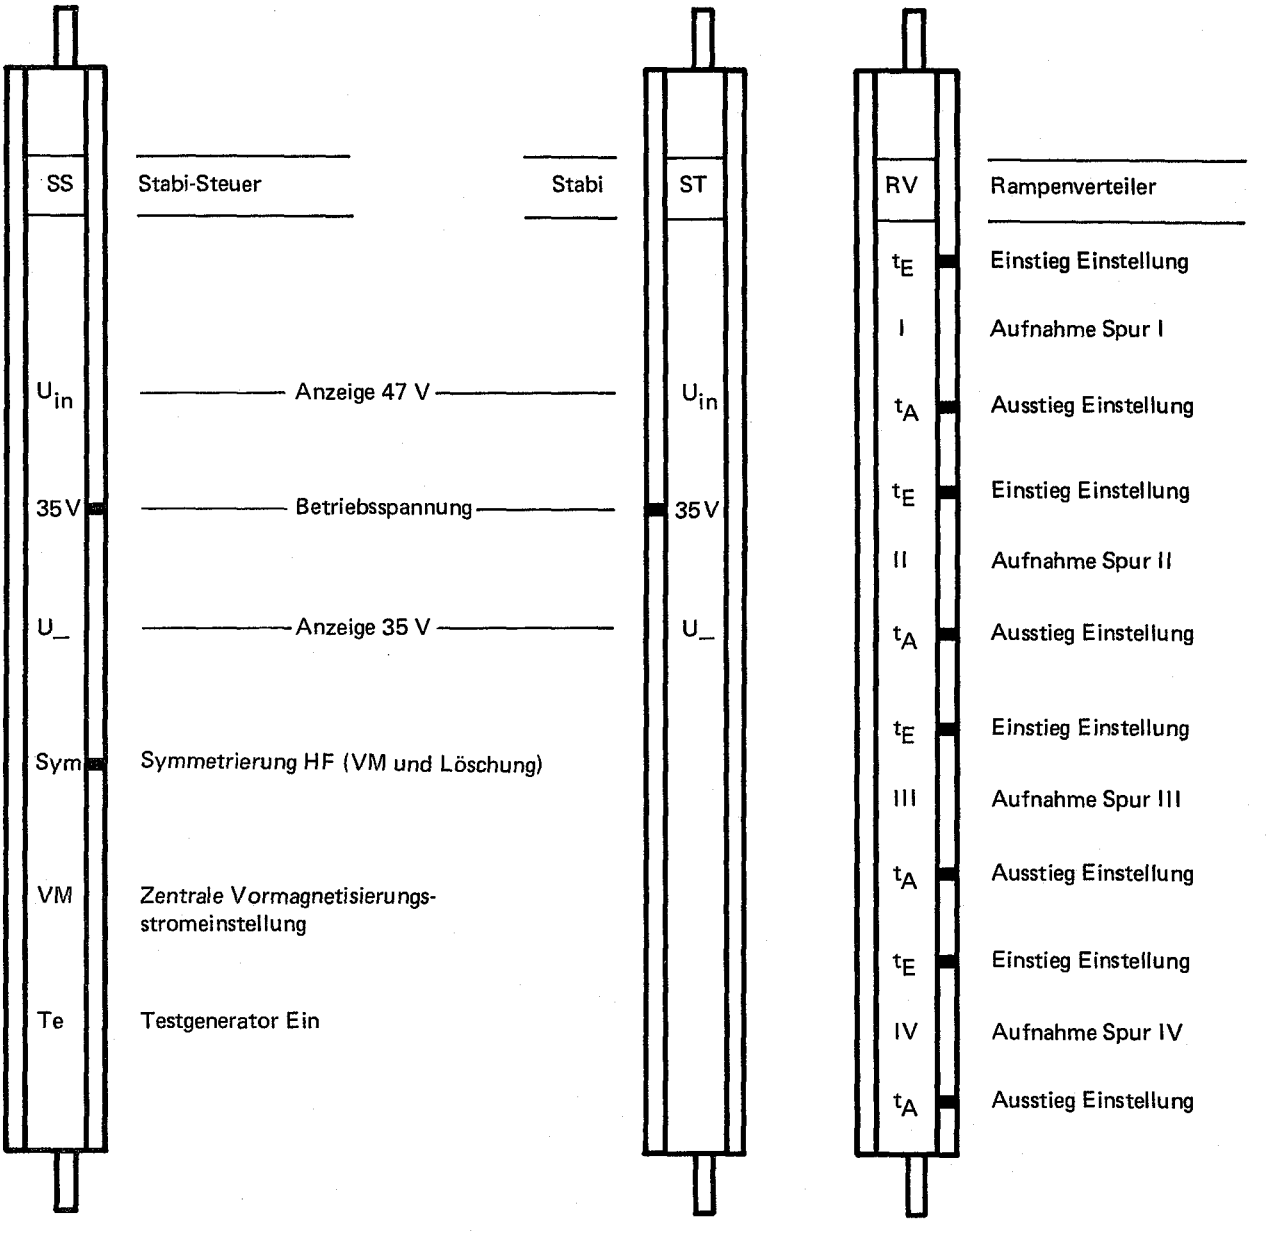

■ keine betriebsmäßige Einstellung erforderlich

4.2 EINSTELLUNG DES TONKANALS

In diesem Kapitel bedeuten P_1 = Eingangspegel
P_2 = Ausgangspegel

4.2.1 Stabilisierte Gleichspannung

An R17 (35V) auf der Steckeinheit BC-SS1 wird die Versorgungsspannung für die Verstärker der Kanäle 1-8 auf +35V ± 0,1V eingestellt, gemessen an Brücke A-B oder St6/1.
An R17 (35V) auf der Steckeinheit BC-ST1 wird die Versorgungsspannung für die Verstärker der Kanäle 9-16/17-24/25-32 auf +35V ± 0,1V eingestellt, gemessen an Brücke A-B.

4.2.2 Wiedergabe- und Taktpegel nach Bezugsband

Die Einmessung der Vollaussteuerung erfolgt, sofern nicht ausdrücklich anders beordert, auf einen Bandfluß von 510 nWb/m, dabei soll der Ausgangspegel jeweils P_2 = +12 dBm betragen.
Bei 6 dBm-Geräten entsprechen 510 nWb/m einem Ausgangspegel von +6 dBm. Die für diese Geräte gültigen Werte sind in () gesetzt.
Wird jedoch ein Bezugsband verwendet, dessen Bandfluß 320 nWb/m bzw. 200 nWb/m beträgt, so soll der Ausgangspegel auf P_2 = +8 (+2) dBm bzw. +4 (-2) dBm eingemessen werden.
Dies gilt auch bei der Einmessung der Taktkanäle über die Wiedergabeendstufen (in Stellung Sync).

Taktendverstärker BC-TE (falls vorhanden):

Das Einstellen des Ausgangspegels P_2 = +12 (+6) dBm (bei 510 nWb/m) erfolgt mit den Pegelstellern auf der Steckeinheit BC-TE (jeweils 2 Kanäle auf einer Steckeinheit).
In der Reihenfolge soll zuerst der Wiedergabeverstärker, dann der Taktverstärker und dann erst der Taktendverstärker in der Verstärkung eingestellt werden. Da mit den Taktverstärkern auch wahlweise Wiedergabebetrieb gemacht werden kann, muß beim Umschalten der Eingangswahlschalter (auf BC-TE) von "TA" auf "W" immer der gleiche Ausgangspegel P_2 vorhanden sein.

Nach dem Einstellen der Wiedergabe- (bzw. Takt-)Frequenzgänge sind obige Einstellungen nochmals zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren.

4.2.3

Frequenzgang der Wiedergabeverstärker und Taktverstärker

Zuerst beide Brummklappen auf Brumm-Minimum (Mittelwert aller Spuren) mit der hinteren Innensechskantschraube auf dem Aufnahme- und Wiedergabekopf einstellen.

Einmessung nach Frequenzgangteil des jeweiligen Bezugsbandes. Auf jedes Bezugsband ist optimal einzuwippen.
Die endgültige Frequenzgang-Einstellung unterhalb 500 Hz erfolgt mit Hilfe des Tiefenstellers erst bei den Messungen über Band.
Zulässige Toleranz:

	Aufnahme-Wiedergabe	Aufnahme-Taktwiedergabe
76 cm/s	60 Hz - 20 kHz +1/-2 dB 80 Hz - 18 kHz +1/-1 dB	80 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
38 cm/s	30 Hz - 18 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 15 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
19 cm/c	30 Hz - 15 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 12 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 10 kHz +2/-2 dB

4.2.4

Endgültige Spalteinstellung des Wiedergabekopfes und Aufnahmekopfes

Gemessen bei jeweils 38 cm/s mit Spalteinstellteil 10 kHz des Bezugsbandes und Phasenmesser zwischen der oberen und unteren Rand-Spur. Eingestellt wird auf kleinste Phasenverschiebung. Der Aufnahmekopf wird bei Taktwiedergabe eingestellt.
Mittelwert $\Delta\varphi \leqq \pm 10°$ bei 2"-Geräten
$\leqq \pm 8°$ bei 1"-Geräten

4.2.5

VU-Meter-Einstellung

a) Im Bedienfeld Taste "+8 dB" drücken.
Abspielen einer Bezugsbandaufzeichnung mit 510 nWb/m;
bei einem Wiedergabe-Ausgangspegel von P_2 = +12 (+6) dBm.
VU-Meter auf 100% Zeigerausschlag einstellen, mit dem jeweiligen kanalzugehörigen Pegelsteller auf der Meßverstärkereinheit BC-MV.

b) Einstellen der vor-Band-Anzeige.
Mit Generator $R_i \leqq 6$ Ohm ein Signal 1 kHz, P_1 = +12 (+6) dBm, in alle Aufnahmeverstärker-Eingänge einspeisen. Im Bedienfeld "Input"-Taste drücken, Anzeigeempfindlichkeit "OVU".

Mit dem jeweiligen Einsteller auf der Taktverstärkereinheit (gleicher Kanal!) BC-TV (Einsteller befindet sich hinter dem Pegelsteller "19" bzw. "76") ist in jedem Kanal das VU-Meter auf 100% Zeigerausschlag einzustellen.

c) Frequenzgang der VU-Meter-Anzeige in Stellung "Input".
VU-Meter-Empfindlichkeit in Stellung "-12 dB".
Mit Eingangssignal P_1 bei 1 kHz auf Anzeige OVU aussteuern, jeden Kanal; Eingangssignal konstant halten, Anzeigeabweichung darf betragen bei

30 Hz	OVU - 1 dB
1 kHz	OVU
16 kHz	OVU + 1 dB

d) Bei Geräten mit telcom:
System on, Monitor-Schalter "Normal". P_1 = +4 dBm
(6 dBm, hier +8 dB-Taste) $\widehat{=}$ OVU; f = 500 Hz; mit Band bei der höheren Bandgeschwindigkeit kontrollieren.

Bei allen VU-Metern (Kanälen) soll die Anzeigeabweichung zwischen der Anzeige "vor-Band" (Input) bzw. "hinter-Band" bei "System on" gegenüber der Anzeige bei "System off" $\Delta P < \pm 0{,}5$ dB betragen.

4.2.6
Abgleich der VM-Kreise

Ohne Kopfträger-Standardisierung:
Einstellung auf der Steckeinheit BC-SS1 (auch nach Auswechseln einer Steckeinheit BC-OT):
Mit dem zentralen VM-Einsteller (oder Abgleich mit R27) auf BC-SS1 die Grundschwingung des 131 kHz-Rechtecks auf $5V_{eff}$ einstellen, gemessen mit Klirranalysator an Meßpunkt E.

Auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1 am Meßpunkt E (Auskoppelung über 0,4 µF F von Punkt a 15 St1) mit Klirranalysator den K_2 der Rechteckspannung messen und mit Einsteller Sym. (R22) auf K_2-Minimum abgleichen. Der Abstand zur Grundwelle soll > 54 dB sein, entsprechend $K_2 \leqq 0{,}2\%$.

Einstellung auf den Steckeinheiten BC-AV1:
Die VM-Einsteller der kleineren Bandgeschwindigkeit sind alle halb aufzudrehen (optische Mitte). Zum Abgleich ist der jeweilige Aufnahmeverstärker über einen Kartenadapter in Stellung Aufnahme zu betreiben. Der VM-Strom wird gemessen als Spannungsabfall am 10-Ohm-Meßwiderstand (R63) gegen OV bei der niedrigen Bandgeschwindigkeit.

Mit Abgleichkern von Dr1 wird der VM-Strom auf Maximum abgeglichen, ohne NF-Signal, und nur immer eine Spurwahltaste gedrückt.
Wenn Abgleichbereich nicht ausreicht, ist nochmaliger Grobabgleich durch C35 erforderlich.

Mit Kopfträger-Standardisierung:
Einstellungen auf der Steckeinheit BC-SS1 (auch nach Auswechseln einer Steckeinheit BC-OT):
Mit dem zentralen VM-Einsteller auf BC-SS1 die Grundschwingung des 131 kHz-Rechtecks für PEM 468 auf $11V_{ss}$ einstellen (gemessen mit Klirranalysator an Meßpunkt E entspricht dies $5,0V_{eff}$).

Auf der Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS am Meßpunkt E mit Klirranalysator den K_2 der Rechteckspannung messen und mit Einsteller Sym. (R22) auf K_2-Minimum abgleichen. Der Abstand zur Grundwelle soll > 50 dB sein, entsprechend $K_2 \leqq 0,3\%$.

Einstellung auf den Steckeinheiten BC-AV1:
Zum Abgleich ist der jeweilige Aufnahmeverstärker über einen Kartenadapter in Stellung Aufnahme zu betreiben. Statt des Kopfträgers wird die Aufnahme-Kopf-Ersatzschaltung aufgesteckt. Der VM-Strom wird kontrolliert als Spannungsabfall am 1 Ohm-Meßwiderstand in der Ersatzschaltung oder mit der Stromzange bei beiden Bandgeschwindigkeiten.

Mit dem Abgleichkern von Dr1 wird der VM-Strom auf Maximum abgeglichen, ohne NF-Signal, und nur immer eine Spurwahltaste gedrückt.

Es sind folgende Schnittstellenströme auf BC-AV1 (für PEM 468) einzustellen:

mit VM 19 (76):	6 mA_{eff}
mit VM 38 :	7 mA_{eff}
mit VM (19) 76:	8 mA_{eff}

4.2.7
Abgleich der Löschkreise

Ohne Kopfträger-Standardisierung:
Einstellung auf den Steckeinheiten BC-LE1:
Mit der jeweiligen Abstimmdrossel (Dr 2,4,6,8) auf der Löschendstufen-Steckeinheit BC-LE1 auf optimale Rechteckkurvenform ohne Spitzen abgleichen. Oszilloskop am zugehörigen Meßpunkt MP1,2,3,4. Beim Abgleich muß Band an den Köpfen anliegen. Falls der Einstellbereich der Drossel nicht ausreicht, ist Grobabgleich durch Ändern des C-Wertes (auf Lötnageln) möglich.
Werte der Löschströme für Kontrollzwecke:

8/16 Spuren	i_L = 100...120 mA
24 Spuren	i_L = 90...110 mA
32 Spuren	i_L = 80... 95 mA

Mit Kopfträger-Standardisierung:
Einstellung auf BC-LK1 auf dem Kopfträger (mit BC-LV1):
Mit der jeweiligen Abstimmdrossel im Kopfträger auf optimale Rechteckkurvenform ohne Spitzen abgleichen. Oszilloskop am zugehörigen Meßpunkt MP. Beim Abgleich muß Band an den Köpfen anliegen.

Werte der Löschströme für Kontrollzwecke:

8/16 Spuren i_L = 90 - 110 mA
24 Spuren i_L = 80 - 100 mA
32 Spuren i_L = 75 - 85 mA

4.2.8
Messungen über Band, Arbeitspunkt

Die Einmessung des Aufnahmeverstärkers über Band erfolgt bei 76 cm/s, 38 cm/s und 19 cm/s mit einem handelsüblichen Band des Typs PEM 468 oder SPR 50 (LH) LHL. Auf besondere Beorderung kann die Einmessung mit anderen Bandsorten erfolgen. Die nachstehenden Angaben gelten nur für den angegebenen Bandtyp.
Entzerrungsumschaltbare Verstärker werden auf CCIR-Entzerrung eingemessen, sofern nicht anders beordert. Die Entzerrung nach NAB im umgeschalteten Zustand ergibt sich von selbst.

Bei Geräten mit telcom sind bei den Messungen über Band der Monitor-Schalter auf der RCU-Fernsteuereinheit auf "check" zu stellen.

Einspeisung über Generator Ri ≦ 6 Ohm mit Pegel P_1.

VM-Arbeitspunkt: P_1 = ca. P_2 = -8 dBm, f = 10 kHz.

VM-Strom so einstellen, daß der Wiedergabepegel P_2 gegenüber max. Empfindlichkeit (i_{vo}) um folgende Werte abfällt:

bei 19 cm/s um 4,5 dB
bei 38 cm/s um 3,5 dB
bei 76 cm/s um 1,5 dB

Die Arbeitspunkteinstellung erfolgt bei Geräten ohne Kopfträger-Standardisierung: mit VM 19 (76) bzw. VM 38 auf der BC-AV1, bei Geräten mit Kopfträger-Standardisierung: mit den VM-Potentiometern auf dem Kopfträger (BC-LA1) bei 38 cm/s.

Die Arbeitspunkteinstellung ist mit dem Testgenerator möglich (siehe Kapitel 2.3.11).

Soll die Anlage auf eine andere Bandsorte eingemessen werden, ist der zentrale VM-Einsteller so zu verstellen, daß sich bei 38 cm/s wieder ein Abfall von 3,5 dB ergibt. Evtl. mitteln aus mehreren Spuren. Die Einzel-Einstellungen bleiben unverändert (siehe Kapitel 2.2.6).

4.2.9
Aufnahmepegel

Mit P_1 = +12 (+6) dBm, 1 kHz einspeisen.
Die Aufnahmepegelsteller bei beiden Bandgeschwindigkeiten so einstellen, daß der Wiedergabeausgangspegel P_2 = +12 (+6) dBm wird.

4.2.10
Frequenzgang-Einstellung

$P_1 = P_2$ = -8 (-14) dBm; Taste "-12 dB gedrückt.

Aufnahme-Entzerrung in allen Kanälen so einstellen, daß der Frequenzgang in folgenden Toleranzen liegt:

	Aufnahme-Wiedergabe	Aufnahme-Taktwiedergabe
76 cm/s	60 Hz - 20 kHz +1/-2 dB 80 Hz - 18 kHz +1/-1 dB	80 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
38 cm/s	30 Hz - 18 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 15 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 15 kHz +2/-2 dB
19 cm/s	30 Hz - 15 kHz +1/-2 dB 60 Hz - 12 kHz +1/-1 dB	40 Hz - 10 kHz +2/-2 dB

Unterhalb 500 Hz ist mit dem jeweiligen Tiefensteller auf dem Wiedergabeverstärker (bzw. Taktverstärker) einzustellen.

Die VU-Meter sollen zur zusätzlichen Funktions-Kontrolle bei den Messungen mitbenutzt werden.

4.2.11
Phasenmessung

Mit P_1 = ca. -8 (-14) dBm gleichphasig ein 10 kHz-Signal auf die Aufnahmeeingänge der Außenspuren geben.

Der stat. Mittelwert der Phasenabweichung der Wiedergabeausgangssignale darf betragen:

bei 1"-Geräten $\Delta \varphi \leqq 8°$
bei 2"-Geräten $\Delta \varphi \leqq 10°$

4.2.12
Einstellung
Knackpegel-Minimum

gemessen mit einem Gerät nach DIN 45405, spitzenbewertet, Stellung Fremdspannung; am Wiedergabeausgang (Monitor) gemessen (Eingänge mit 600 Ohm abgeschlossen).

Bei beiden Bandgeschwindigkeiten messen, in Stellung CCIR. Auf ein degaußtes Band werden bei Aufnahme durch Betätigen der jeweiligen Spurwahltaste - mindestens 5 s Pause dazwischen - Knacke aufgezeichnet (Kapitel 4.2.7 ist zu beachten). Mit dem Symmetrie-Potentiometer auf der Steckeinheit BC-LE1 bzw. BC-LV1 ist im jeweiligen Kanal auf Minimum des Knackpegels während der Aufnahme abzugleichen.
Der Abgleich soll bei der kleineren Bandgeschwindigkeit erfolgen.

Bei allen Kanälen soll bei Wiedergabe der obigen Bandaufzeichnung der Knackpegel betragen: -50 dB
mit eingeschaltetem telcom: -72 dB

4.2.13
Einstellung Ein- und Ausstieg bei Aufnahme

Die Kapitel 4.2.6; 4.2.7 und 4.2.8 müssen ausgeführt, ebenso die Löschköpfe und der Aufnahmekopf symmetrisch umschlungen sein. Bei Geräten mit telcom sind die einzelnen Einschübe auf "bypass" zu stellen. Auf allen Spuren wird eine 1 kHz-Aufzeichnung phasengleich mit 10 dB unter Bezugspegel bei der höheren Bandgeschwindigkeit gemacht. Nach dem Rückspulen wird eine Spur auf "Sync" geschaltet und deren Ausgang phasenrichtig nacheinander auf alle Eingänge gegeben.

Nun kann mit jeder Spur einzeln im Aufnahmebetrieb, zweckmäßigerweise mit der Ready-Taste, der Ein- und Ausstieg geschaltet und an dem zur Spur gehörigen Ausgang auf einem Speicheroszillographen als Hüllkurve sichtbar gemacht werden.

Als erstes erfolgt der Abgleich des Einstieges t_E
auf der BC-RV1
mit Abgleichwiderständen R95 für die Spuren 1 bzw. 5,9, etc.
R72 für die Spuren 2 bzw. 6,10, etc.
R47 für die Spuren 3 bzw. 7,11, etc.
R30 für die Spuren 4 bzw. 8,12, etc.
Eine Überlappung erfordert zu deren Verringerung einen kleineren Widerstandswert.

bzw. BC-RV2
mit den Potentiometern t_EI für die Spuren 1 bzw. 5,9, etc.
t_EII für die Spuren 2 bzw. 6,10, etc.
t_EIII für die Spuren 3 bzw. 7,11, etc.
t_EIV für die Spuren 4 bzw. 8,12, etc.
Eine Überlappung erfordert zu deren Verringerung einen kleineren Widerstandswert, gemittelt zwischen den beiden Bandgeschwindigkeiten innerhalb der im Bild angegebenen Toleranzen.

Darauf folgt der Abgleich des Ausstieges t_A
auf der BC-RV1
mit Abgleichwiderständen R71 für die Spuren 1 bzw. 5,9, etc.
R46 für die Spuren 2 bzw. 6,10, etc.
R29 für die Spuren 3 bzw. 7,11, etc.
R23 für die Spuren 4 bzw. 8,12, etc.
Eine Überlappung erfordert zu deren Verringerung einen höheren Widerstandswert.

bzw. BC-RV2

mit den Potentiometern t_AI für die Spuren 1 bzw. 5,9, etc.
t_AII für die Spuren 2 bzw. 6,10, etc.
t_AIII für die Spuren 3 bzw. 7,11, etc.
t_AIV für die Spuren 4 bzw. 8,12, etc.

Eine Überlappung erfordert zu deren Verringerung einen höheren Widerstandswert, gemittelt zwischen den beiden Bandgeschwindigkeiten innerhalb der im Bild angegebenen Toleranzen.

Es ist jeweils auf die Einhaltung der Pegeltoleranzen abzugleichen.

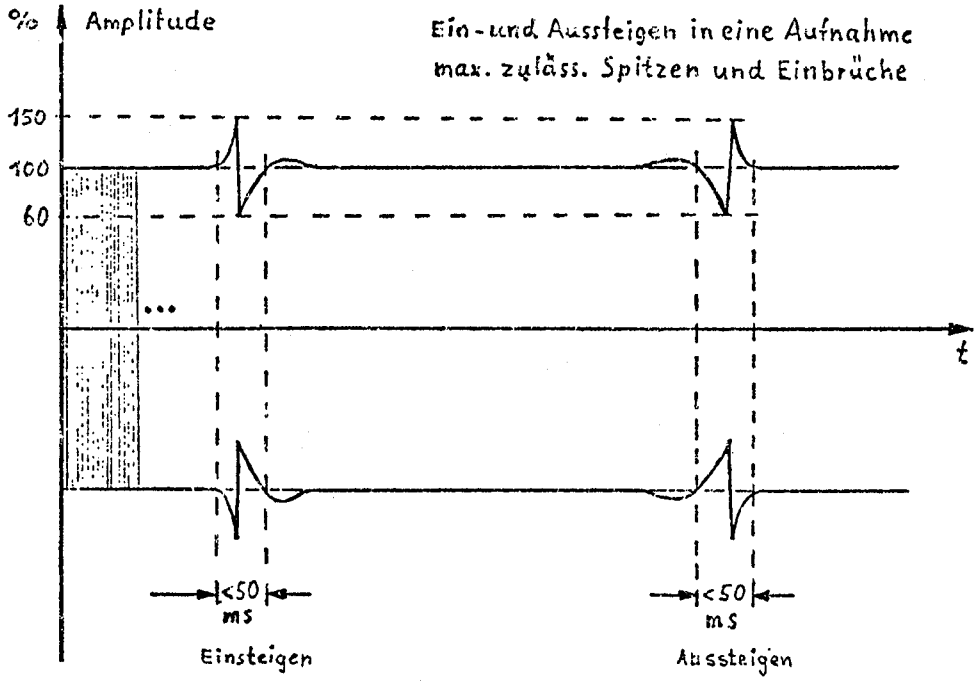

4.2.14
Hochfrequenzsperre

Die HF-Sperren (HF Sp.) der Wiedergabeverstärker BC-WV1 und Taktververstärker BC-TV1 werden auf Minimum des HF-Pegels am Ausgang abgeglichen.

Input/Wiedergabe: $P_{2HF} \leqq -44$ dBm
Takt: $P_{2HF} \leqq -38$ dBm

gemessen in Stellung Aufnahme, selektiv (Grundwelle 131 kHz) mit Meßgerät mit symmetrischem Eingang.

4.2.15
Funktionskontrolle der Testeinrichtung

Für diese Prüfung sind die entsprechenden Huckepacks BC-ANC2 oder BC-ANC3 auf den Aufnahmeverstärkern nötig.

"Input"-Taste gedrückt:

a) Keine VU-Meter-Taste gedrückt. Auf der Steckeinheit BC-SS1 Schalter in Stellung Test (1) stellen.
Im Bedienfeld Taste "Test" nicht gedrückt, Lampe in der Taste muß mit niedriger Frequenz blinken; auf die Eingänge wird automatisch eine Rechteckspannung mit f = 1 kHz gegeben, die VU-Meter sollen alle OVU $\pm$ 0,25 VU anzeigen.

Sollte bei allen Anzeige-Instrumenten eine gleich Abweichung von OVU bestehen, so muß mit dem Generalabgleich-Widerstand R34 auf der Huckepack-Steckeinheit BC-SS12 der Grundsteckeinheit BC-SS1 auf OVU abgeglichen werden.

Taste "Test" gedrückt, Lampe blinkt schneller - Spannung mit f = 10 kHz liegt an den Eingängen - die VU-Meter sollen alle gleichen Ausschlag OVU anzeigen;
zulässige Abweichung: $\pm$ 0,5 dB

b) VU-Meter-Taste "-12 dB" gedrückt. Schalter auf der BC-SS1 auf Test (1) stellen.
Taste "Test" nicht gedrückt (f = 1 kHz).
Die VU-Meter sollen alle 100% Zeigerausschlag zeigen;
zulässige Abweichung $\pm$ 0,5 dB.

Sollte bei allen Anzeige-Instrumenten eine gleiche Abweichung vom vorherigen Zeigerausschlag bestehen, so muß diese Abweichung mit dem Generalabgleich-Wiederstand R75 auf der Grundsteckeinheit BC-SS1 korrigiert werden.

Taste "Test" gedrückt (f = 10 kHz)
Die VU-Meter sollen alle 100% Zeigerausschlag zeigen;
zulässige Abweichung $\pm$ 0,5 dB.

4.3 HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE

4.3.0 Fehlersuchverfahren

Bei einem Fehler im Aufnahme- oder Wiedergabeteil ist zuerst die Prüfung nach Kapitel 4.1 und 4.2 vorzunehmen, um zu bestimmen, auf welcher der Verstärker-Steckeinheiten BC-LE bzw. BC-LV, BC-AV, BC-WV, BC-TV, BC-TE, BC-MV oder Steuer-Steckeinheiten BC-SS, BC-ST, BC-RV, BC-RS der Fehler zu suchen ist. Diese Steckkarte wird dann über den Verstärker-Testadapter BC-TA2 (25.5069.199-00) oder BC-TA3 (320.850864) für BC-SS und BC-RS betrieben.

Anhand der den Stromlaufplänen beigeordneten Meßtabellen wird der Fehler auf der Steckkarte lokalisiert. In den Meßtabellen ist angegeben, welche Meßwerte an den verschiedenen Meßpunkten anstehen müssen.

Die Erläuterung der abgekürzten Signalbezeichnungen finden Sie in den folgenden Signallisten (SLS).
Aus dem Stromlaufplan siehe Seite 1-69 kann die Signalführung zwischen den 36 Steckeinheiten (Anschlußplatte BC-AM), den Kopfträgerbuchsen, dem Laufwerkmagazin, der Bedieneinheit und den Eingangssteckern und Ausgangsbuchsen entnommen werden.

4.3.1 Frequenzgang

Wird bei der Prüfung ein fehlerhafter Frequenzgang festgestellt, der sich mit den Verstärkern nicht mehr ausgleichen läßt, so liegt ein Fehler im Gerät vor, der folgende Ursachen haben kann:

- Kopfspiegel verschmutzt. Mit Spiritus reinigen.
- Bandzug vor den Köpfen zu niedrig. Kontrollieren nach 3.1.5.
- Umschlingung an den Köpfen nicht symmetrisch zum Spalt.
- Ablaufende Spaltkante des Aufnahmekopfes nicht einwandfrei (nur mit Mikroskop feststellbar).
- Wiedergabekopf defekt (z.B. Spalt zu breit).
- Bezugsband schlecht oder angelöscht.
- Falscher Arbeitspunkt der Vormagnetisierung (vgl. 4.2.8).
- Falsche Bandsorte.
- Defekt im Verstärker. Zur Prüfung Wiedergabesteckkarten gegen andere auswechseln oder auf Testadapter nach Meßtabelle prüfen.

4.3.2
Klirrgrad

Ein zu hoher Klirrgrad kann durch folgende Fehler verursacht werden:

- Defekte Verstärkereinheit. Zur Prüfung gegen andere auswechseln oder auf Testadapter nach Meßtabelle prüfen.
- Falscher Arbeitspunkt der Vormagnetisierung (vgl. 4.2.8).
- Gleichfeldmagnetisierung des Aufnahmekopfes. Entmagnetisieren. (Dazu Kopfträger vom Gerät nehmen).
- Bandfluß zu hoch; falsche Pegeleinstellung.

4.3.3
Störspannungen

Tritt ein zu hohes Rauschen auf, so kann das folgende Ursachen haben:

ohne Band

- Eingangsstufe des Wiedergabeverstärkers defekt.
- Falsche Pegeleinstellung des Wiedergabeteils.

mit Band

- Gleichfeldmagnetisierung der Köpfe. Entmagnetisieren. (Dazu Kopfträger vom Gerät nehmen.)
- Unsymmetrische Kurvenform der Vormagnetisierung.
- Angeschlossene Signalquellen rauschen.
- Falsche Einstellung des VM-Arbeitspunktes.

Ein starker Brumm wird meistens durch Erdschleifen in der gesamten Anlage verursacht. Auch Einstreuungen durch stark streuende Geräte in der Nähe des Magnetbandgerätes können Störungen verursachen. Da diese Einstreuungen vornehmlich den Wiedergabekopf betreffen, kann man diesen Fehler feststellen, wenn man den Wiedergabekopf durch einen ohmschen Widerstand (ca. 1 kOhm) ersetzt.

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand 1)
AKA	Aufnahmekopfleitung Ader A	
AKB	Aufnahmekopfleitung Ader B	
AKS	Aufnahmekopfleitung Schirm	
ANZ (I-VIII) 2)	Anzeige-Umschaltung (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32) (bei Aufnahme und "Automatik" wird das VU-Meter direkt auf den Wiedergabe-Vorverstärker geschaltet)	L
ARM	Aufnahmerückmeldung	H
AUFN	+ bei Aufnahme, bei Aus verzögert abklingend	
AUFR	Aufnahme-Frei-Signal	H
AUTOB	Automatik-Befehl	H
AVAA	Aufnahmeverstärker Ausgang Ader A	
AVAB	Aufnahmeverstärker Ausgang Ader B	
AVEA	Aufnahmeverstärker Eingang Ader A	
AVEB	Aufnahmeverstärker Eingang Ader B	
AVES	Aufnahmeverstärker-Ein-Signal	L
AVUSY	Aufnahmeverstärker unsymmetrisch	
AUSA (1-24)	Ausgangssignal an der Truhe, vom Ausgang des Kompanders, Ader A	
AUSB (1-24)	Ausgangssignal an der Truhe, vom Ausgang des Kompanders, Ader B	
BLINK	Blink-Spannung 15V 2Hz	
BYPB	Bypass-Befehl, schaltet Kompander auf bypass	H

1) für im positiven Sinn vorliegende Signale, Befehle, Meldungen

2) gleichartige Signale für die verschiedenen Spuren sind auf den Steckeinheiten und Einzelbausteinen mit römischen Ziffern numeriert, im Gesamtstromlaufplan fortlaufend mit arabischen Ziffern

	Datum	Name	Benennung
Bearb.			Mehrspur-Anlagen M15A
Gepr.	24.1.78		Signalliste Verstärker
Norm.	10.5.78	Gertung	Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5200.000-00 SLS
			Blatt 1 8 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.
a	ohne AE	26.4.79					

V4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand +)
COST (I-VIII)	Compander-Steuerung (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32)	H
CHKB	Check-Befehl, von RCU zum Compander, schaltet Checkweg durch	H
EB	Edit-Befehl	H
EINA (1-24)	Eingangssignal an der Truhe, zum Eingang des Companders, Ader A	
EINB (1-24)	Eingangssignal an der Truhe, zum Eingang des Companders, Ader B	
EING (I-VIII)	Umschaltbefehl Eingang auf Ausgang (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32)	L
EVSYA (I,II)	Endverstärker-Ausgang symm. Ader A	) Spuren 1,2 bzw. 3,4/ 5,6 etc.
EVSYB (I,II)	Endverstärker-Ausgang symm. Ader B	)
EVUSY (I,II)	Endverstärker-Ausgang unsymm.	)
FÜHLER	Regelspannung für 35V - Stabi	

+) für im positiven Sinn vorliegende Signale, Befehle, Meldungen

						Datum	Name	Benennung
					Bearb.			Mehrspur-Anlagen M15A
					Gepr.	27.1.78		Signalliste Verstärker
					Norm.	10.5.79	Gertung	Ident.-Nr.
					AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5200.000-00 SLS
a	ohne AE	26.4.79						Blatt 2 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.			Ers. f. / Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S
Wöhrle & Co., Rastatt 4-4613 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand
HFGEN	HF-Generator (131kHz Rechteckspannung vom Laufwerk)	
HFLE	HF-Spannung für Löschendstufen	
HF TRA	HF-Ausgang Löschstufentreiber	
HF TRE	HF-Eingang Löschstufentreiber	
IDTOB	Ident.-Ton-Befehl, von RCU zum Compander, schaltet Ident-Ton ein	H
INPB	Input-Befehl	H
LAE	Lampe "Edit" (spannungsführende Leitg.)	H
LAEB	Lampe "Edit" (mit 0V verbundene Leitung)	
LANAB	Lampe "NAB"	L
LAREA (I-VIII)	Lampe "Ready-Anzeige" (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32)	L
LAREAM (I-IV)	Aufnahmerückmeldung (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28 oder 29-32)	H
LATE	Lampe "Test"	L
LATEBL	Lampe - Test - Blinkfrequenz	
LKA (I-IV)	Löschkopfleitung Ader A) Spur 1-4 bzw.5-8,	
LKB (I-IV)	Löschkopfleitung Ader B) 9-12,13-16,17-20,	
LKS (I-IV)	Löschkopfleitung Schirm) 21-24,25-28 oder 29-32	

						Datum	Name	Benennung
					Bearb.			Mehrspur-Anlagen M15A
					Gepr.	27.7.78		Signalliste Verstärker
					Norm.	10.5.79	Gertung	
								Ident.-Nr.
					AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5200.000-00 SLS
a	ohne AE	26.4.79						Blatt 3 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.			Ers. f. / Ers. d.

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand
MPLV (I-IV)	Meßpunkt Ansteuerung Löschrampe (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	
MPNF (I-IV)	Meßpunkt Ansteuerung NF-Rampe (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	
MPRSA	Meßpunkt A auf BC-RS	
MPRSB	Meßpunkt B auf BC-RS	
MPRSC	Meßpunkt auf BC-RS	
MPRSD	Meßpunkt D auf BC-RS	
MPRS15	Meßpunkt 15V auf BC-RS	
MPRV15	Meßpunkt 15V auf BC-RV	
MPVM (I-IV)	Meßpunkt Ansteuerung VM-Rampe (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	
MVAN (I-VIII)	Meßverstärker-Ausgang negat.	
MVAP (I-VIII)	Meßverstärker-Ausgang posit.	
MVE (I-VIII)	Meßverstärker-Eingang	

)Spuren 1-8
)bzw. 9-16,
)17-24 oder
)25-32

NAB	NAB-Befehl	H
NABM	NAB-Befehl modifiziert	H

OVVST	OV Verstärker

	Datum	Name	Benennung
Bearb.			Mehrspur-Anlagen M15A
Gepr.	24.1.78		Signalliste Verstärker
Norm.	10.5.79	Gertung	Ident.-Nr.
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5200.000-00 SLS
			Blatt 4 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.
cl	ohne AE	26.4.79					

4 - 3315 0573 3000 S
Wöhrle & Co., Rastatt 4-4613 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand
REA (I-IV)	gespeicherter Ready-Befehl (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	H
REAB (I-VIII)	Ready-Befehl (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 27-24, 25-32)	H
REAMA	Ready-Hauptschalter-Befehl	H
REAS (I-IV)	Aufnahmebefehl für Taktverstärker (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	L
REL (I-IV)	Aufnahmebefehl für Taktrelais (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	H
RESLT	Reserveleitung auf BC-SS1	
RLV (I-IV)	Löschrampe für LE1 (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	H
RNF (I-IV)	NF-Rampe für AV1 (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	H
RVM (I-IV)	VM-Rampe für AV1 (Spuren 1-4 bzw. 5-8, 9-12 etc.)	H
RWDGO	Rampensignal Wiedergabe allgemein	H
SPVER	Spurverbindung zwischen allen Aufnahme-verstärkern (BC-AV1) (für Test)	
SYMHF	Symmetrierte 131 kHz-Rechteckspannung	
SYNB (I-VIII)	Sync-Befehl (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32)	H

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	24.1.78	Co.
Norm.	10.5.78	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Mehrspur-Anlagen M15A Signalliste Verstärker

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5200.000-00 SLS

Blatt 5 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
a	ohne AE	26.4.78	Co.	

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

4-3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4613 A4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand +)
TAEV (I,II)	Taktausgang zum Endverstärker (Spuren 1,2 bzw. 3,4/5,6/7,8 etc.)	
TAKT (I-VIII)	Umschalt-Befehl Takt auf Ausgang (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32)	L
TAWV (I,II)	Verbindung Taktverstärker-Wiedergabe-verstärker (Spuren 1,2 bzw. 3,4/5,6/7,8 etc.)	
TEB	Test-Befehl Testfrequenzumschaltung von 1 kHz auf 10 kHz	H
TELCB	Einschaltbefehl für den Compander	H
TKTE (I-VIII)	Modulationsschalter Taktendverstärker (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32)	L
TSB	Leistungstransistor Basis	
TSC	Leistungstransistor Collector	
TSE	Leistungstransistor Emitter	
UN	Negative Hilfsspannung	
UST 1+	Steuerspannung +8 dB	H
UST 2-	Steuerspannung -12 dB	H
U19	Umschaltspannung 19 cm/s	H
U38M	Umschaltspannung 38 cm/s (vom Laufwerk)	H
U38 VER	Umschaltspannung 38 cm/s (f.d. Verstärker)	H
U76	Umschaltspannung 76 cm/s	H
VM	Ansteuerung Vormagnetisierung	

+) für im positiven Sinn vorliegende Signale, Befehle, Meldungen

						Datum	Name
					Bearb.		
					Gepr.	26.4.79	
					Norm.	10.5.79 Gertung	
a	ohne AE	26.4.79					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.		

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Mehrspur-Anlagen M15A Signalliste Verstärker

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr.: 25.5200.000-00 SLS

Blatt 6 / 8 Bl.

Ers. f. | Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4613 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand
WDG (I-VIII)	Umschaltbefehl Wiedergabe auf Ausgang (Spuren 1-8 bzw. 9-16, 17-24, 25-32)	H
WF	Wiedergabe frei (vom Laufwerk)	H
WKA	Wiedergabekopfleitung Ader A	
WKB	Wiedergabekopfleitung Ader B	
WKS	Wiedergabekopfleitung Schirm	
WVEV (I,II)	Wiedergabeverstärker Ausgang zum Endverstärker (Spuren 1,2 bzw. 3,4/5,6/7,8 etc.)	
WVS	Signal (ungeschaltet) vom Wiedergabeverstärker	
WVSYA	Wiedergabeverstärker Ausgang symmetr. Ader A	
WVSYB	Wiedergabeverstärker Ausgang symmetr. Ader B	
WVUSY	Wiedergabeverstärker Ausgang unsymmetr.	
ZAEA	Zählerabgriff A	1.pos.Impuls löst Rampen aus
ZEAB	Zählerabgriff B (ungerade Löschkopfspur)	
ZAEC	Zählerabgriff C (gerade Löschkopfspur)	
ZAED	Zählerabgriff D	
ZAEE	Zählerabgriff E	
ZAEF	Zählerabgriff F	
ZAEG	Zählerabgriff G	
ZAEFR	Zähler-Frei-Signal	L
ZAEST	Zähler Start-Befehl	(pos.Impuls)

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	24.1.78	
Norm.	10.5.78	Gertung

Benennung: Mehrspur-Anlagen M15A
Signalliste Verstärker

Ident.-Nr.:

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5200.000-00 SLS

Blatt 7 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
a	ohne AE	26.4.79		

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4813 A 4

Signal-bezeichnung	Erläuterung	Logischer Zustand
12 V	Betriebsspannung Logik (Laufwerk)	
24 V	Betriebsspannung Bedienfeld	
24 V $\overline{E}$	24 V, wenn kein Edit-Befehl	
35 V	Stabilisierte Gleichspannung	
47 V 1	Rohgleichspannung / Verstärker	
47 V 2	Bezugspunkt zu 47 V 1	

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.
a	ohne AE	26.4.79		

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.	27.1.78	
Norm.	10.5.79	Gertung

AEG-TELEFUNKEN

Benennung: Mehrspur-Anlagen M15A
Signalliste Verstärker

Ident.-Nr.:

Unterlagen-Nr.: 25.5200.000-00 SLS

Blatt 8 Bl.

Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

4 - 3315 0573 3000 S

Wöhrle & Co., Rastatt 4-4613 A 4

Zusatzgeräte

Mehrspur - Laufwerk

Netzteil NT 15 A

Autoloca - tor AL 15 A

Geschw. - steller SZ 15 A

Fernsteuer-Zusatz FS 15 A

Fernst. - Ad.-Steck:

Geschw.-St - Ad.-Steck:

Laufwerk - Netzteil

Verdraht.-platte BC-VP 2

BC-NA 2

BC-FA 1

Kopfträger

25.5073.805-00 1)

.956-00

.955-00

320.395.151 2)

320.880.580 3)

Spurwahl - Fernbedienung

Spurwahl - Bg.:

BC-SW1 25-32

BC-SW1 17-24

BC-SW1 9-16

BC-SW1 1-8

Funktasten-Bg BC-FU1

.933-00 (rt)

.934-00 (bl)

.939-00 (sw)

32.5202.900-00

32.5202.901-00

Bedieneinheit

.939-00 (sw)

.934-00 (bl)

.933-00 (rt)

Funktasten-Bg BC-FU1

Instrumenten-modul

Beleuchtungs-leiste

Spurw.-Bg BC-SW 2

Spurw.-Bg BC-SW 1

.938-00

.949-00

.939-00 (sw)

.934-00 (bl)

.933-00 (rt)

.905-00

.931-00

.959-00

.907-00

.915-00

Verstärker-modul 8

.906-00

.910-00

.948-00

BC-AM 1

BC-KS 1

.899-00

.911-00

.945-00

.909-00

.942-00

.943-00

.944-00

320.384.666

.916-00

.917-00 (.904-00)

.918-00 (.904-00)

.919-00 (.904-00)

.920-00 (.904-00)

Netzteil 1-16

Netzt.-Erg. 17-32

Lüfter-einheit

.930-00 (.913-00)

.928-00 (.901-00)

.929-00 (.902-00)

.939-00

.966-00

Anschlußfeld

OV Geh.

Fernbed FU

Compander 1-32

Fernbed SW 1-8

Eingang 1-8

C-Reihe

Ausgang 1-8

Takt 1-8

Fernbed SW 9-16

Eingang 9-16

Ausgang 9-16

Takt 9-16

Fernbed SW 17-24

Eingang 17-24

Ausgang 17-24

Takt 17-24

Fernbed SW 25-32

Eingang 25-32

Ausgang 25-32

Takt 25-32

Masseverbindungen:

a) Masse-Ltg. Anschlußfeld 25 5200 957-00 ST

b) Masse-Ltg. Netzteil 25 5200 958-00 ST

c) Masse-Ltg Auflage 25 5200 958-00 ST

d) Masse-Ltg Magazin-Gestell 25.5200.970-00 ST

Massebolzen Gestell 25 5200 101-00 GZ

1) gehört zu FS 15 A
2) gehört zu NT 15 A
3) gehört zu Laufwerk

Leitung ohne Wiederholung

Leitung wiederholt sich je 8 Spuren

Baugruppe od. Gerät

Baugruppe od. Gerät wahlweise

8 Spur - Anlage

16 Spur - Anlage

24 Spur-Anlage

32 Spur - Anlage

Mehrspuranlagen mit Telcom c4 siehe Bl. 2

f	000-83	18.3.83	Schm	1973	Tag	Name	Ident-Nr
e	000-81	13.7.81	Schm	Bearb	30.6.	S. Schmidt	
d	000-79	29.10.79	Ad	Gepr	H.B.	Tzschetzsch	M15 A - Mehrspuranlagen
c	000-72	12.10.72	-ei	Norm	10.3.	Hoffmann	
g	000-84	23.5.84	Wd				25.5200.000 - 00 ASP
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	AEG-TELEFUNKEN			Format A1

Maßstab: -

Bl. 111: 1 / 26

TELE-01150 / DRUCK 98

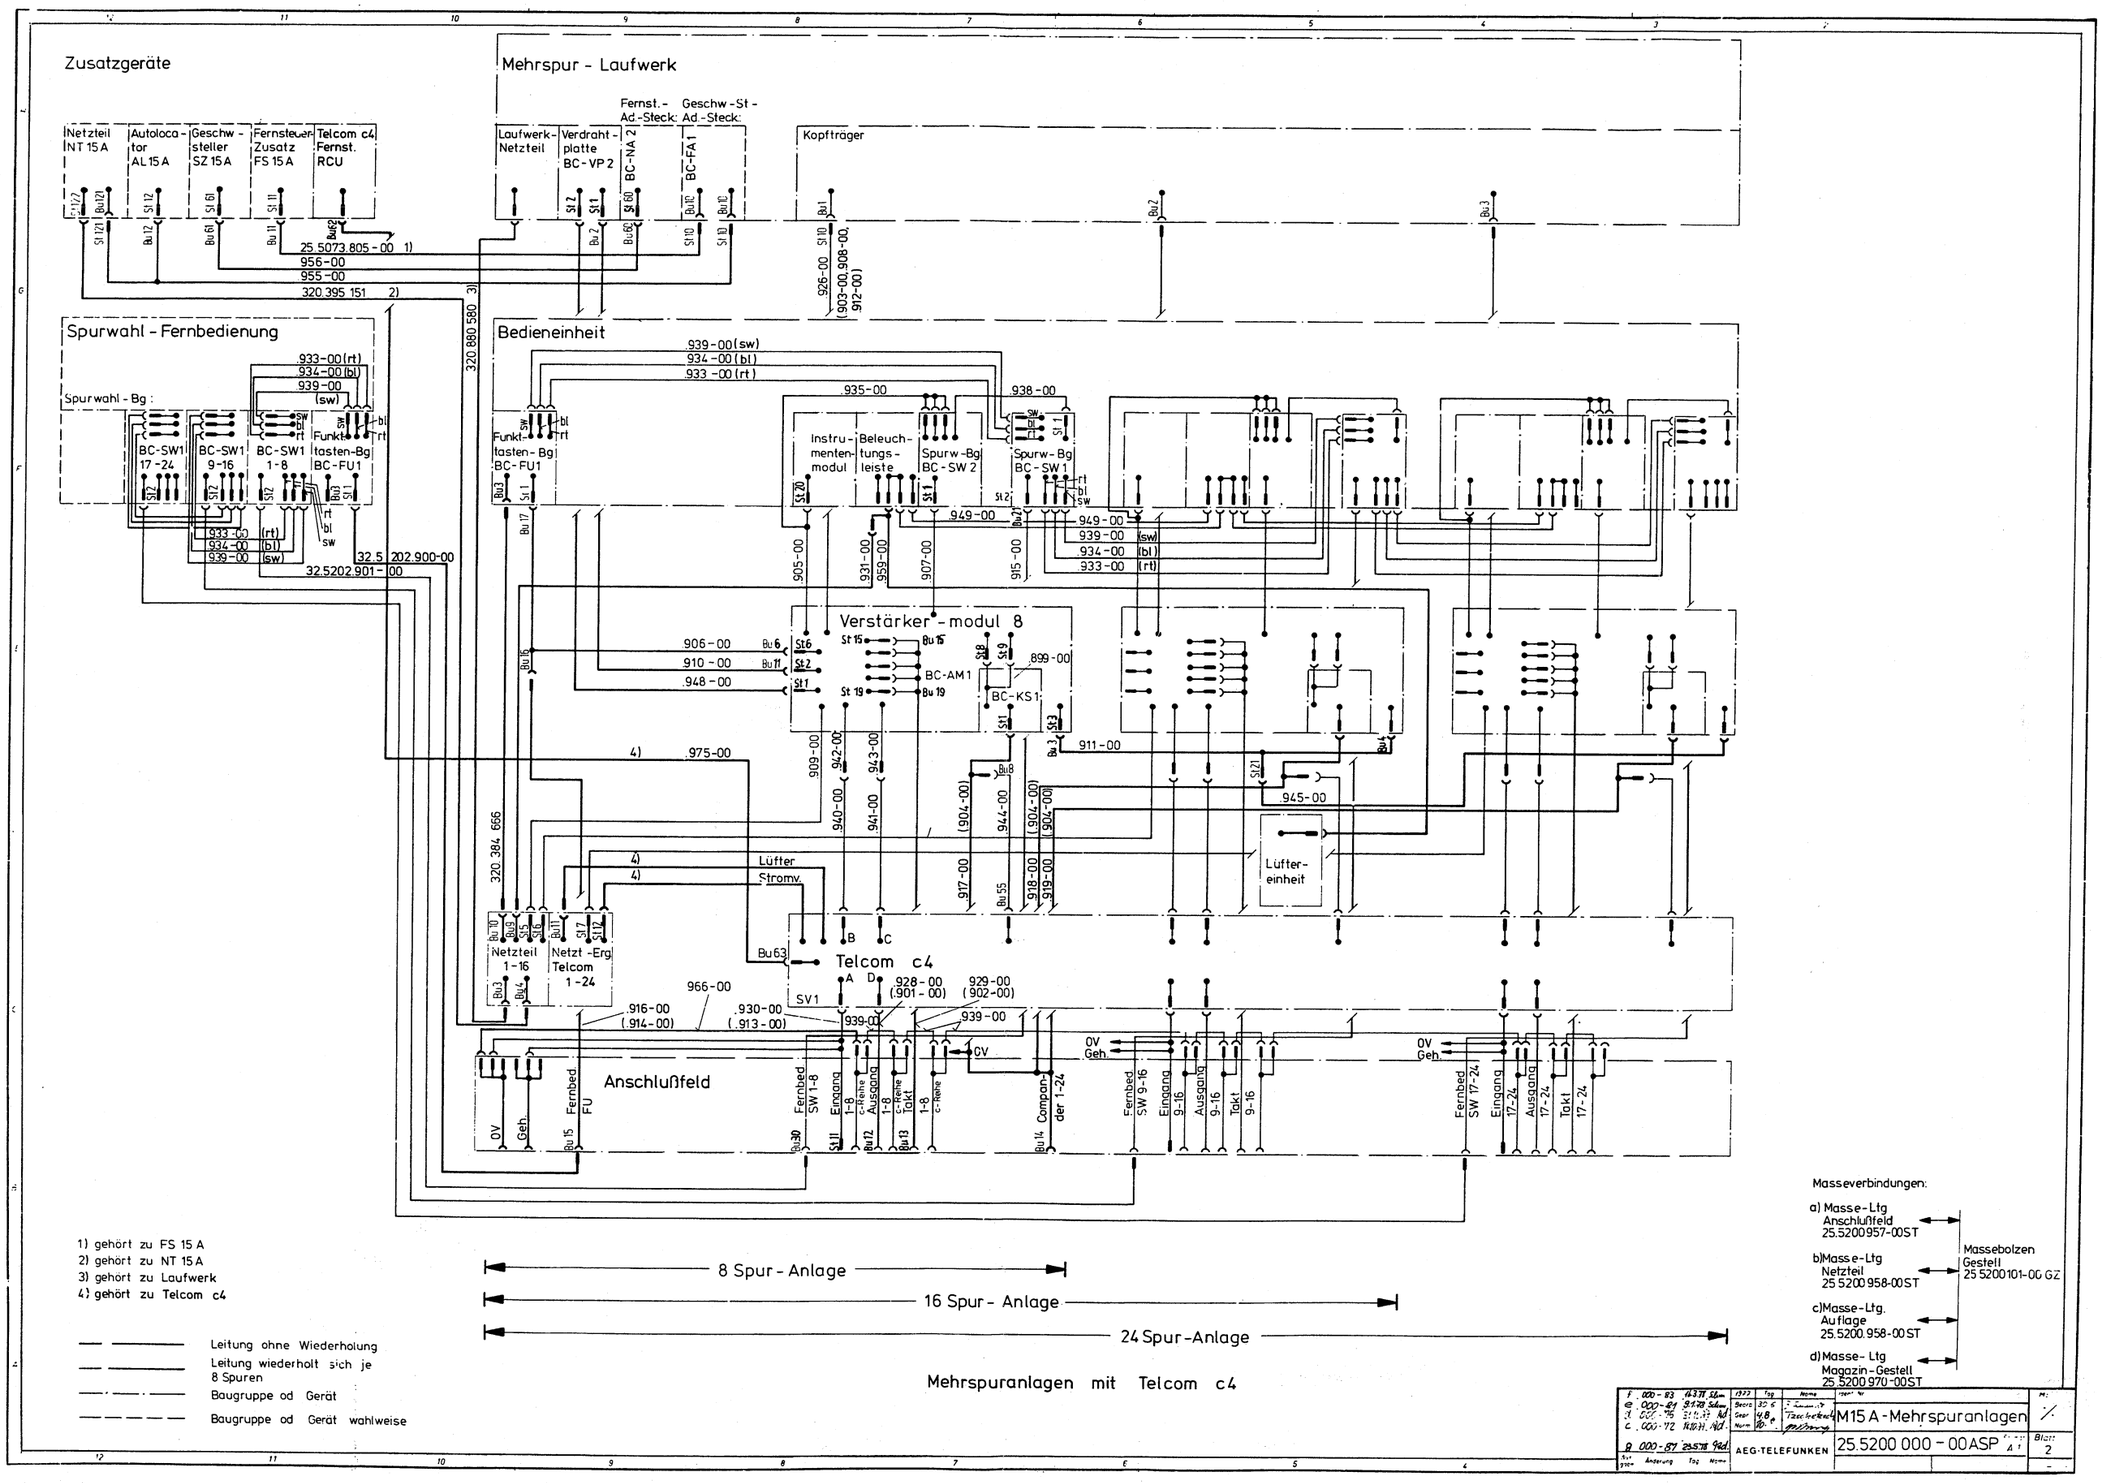
Zusatzgeräte
Mehrspur - Laufwerk
Netzteil INT 15 A
Autoloca - tor AL 15 A
Geschw - steller SZ 15 A
Fernsteuer- Zusatz FS 15 A
Telcom c4 Fernst. RCU
Laufwerk- Netzteil
Verdraht - platte BC-VP 2
Fernst. - Ad.-Steck: BC-NA 2
Geschw-St - Ad.-Steck: BC-FA 1
Kopfträger
25.5073.805-00 1)
956-00
955-00
320.395 151 2)
320 880 580 3)
Spurwahl - Fernbedienung
Spurwahl - Bg :
BC-SW1 17-24
BC-SW1 9-16
BC-SW1 1-8
Funktasten-Bg BC-FU1
933-00 (rt)
934-00 (bl)
939-00 (sw)
32.5202.901-00
Bedieneinheit
939-00 (sw)
934-00 (bl)
933-00 (rt)
Funktasten - Bg BC-FU1
Instrumentenmodul
Beleuchtungsleiste
Spurw-Bg BC-SW 2
Spurw-Bg BC-SW 1
935-00
938-00
949-00
Verstärker - modul 8
906-00
910-00
948-00
BC-AM 1
BC-KS 1
899-00
911-00
945-00
975-00
Lüfter Stromv.
Lüfter- einheit
320.384.666
Netzteil 1-16
Netzt -Erg Telcom 1-24
Telcom c4
966-00
916-00 (914-00)
930-00 (913-00)
928-00 (901-00)
929-00 (902-00)
939-00
SV1
Anschlußfeld
Fernbed FU
Fernbed SW 1-8
Eingang 1-8
Ausgang 1-8
Takt 1-8
Compander 1-24
Fernbed SW 9-16
Eingang 9-16
Ausgang 9-16
Takt 9-16
Fernbed SW 17-24
Eingang 17-24
Ausgang 17-24
Takt 17-24
OV Geh
1) gehört zu FS 15 A
2) gehört zu NT 15 A
3) gehört zu Laufwerk
4) gehört zu Telcom c4
Leitung ohne Wiederholung
Leitung wiederholt sich je 8 Spuren
Baugruppe od Gerät
Baugruppe od Gerät wahlweise
8 Spur - Anlage
16 Spur - Anlage
24 Spur-Anlage
Mehrspuranlagen mit Telcom c4
Masseverbindungen:
a) Masse-Ltg Anschlußfeld 25.5200.957-00 ST
b) Masse-Ltg Netzteil 25.5200.958-00 ST
c) Masse-Ltg. Auflage 25.5200.958-00 ST
d) Masse-Ltg Magazin-Gestell 25.5200.970-00 ST
Massebolzen Gestell 25.5200.101-00 GZ
M15 A - Mehrspuranlagen
AEG-TELEFUNKEN
25.5200 000 - 00 ASP
Blatt 2

TELE-01150 / DRUCK 100

Zusatzgeräte

Mehrspur - Laufwerk

Netzteil NT 15 A | Autolocator AL 15 A | Geschw.-steller SZ 15 A | Fernsteuer-Zusatz FS 15 A | Timecode-Nachsteuer TN 15 A | Nachsteuerung NS 15 A

Laufwerk-Netzteil | Verdrahtungsplatte BC-VP 2 | Geschw-St-Ad.-Steck: BC-NA 2 | Fernst.-Ad.-Steck: BC-FA 1 | Nachst.-Ad.-Steck: BC-NA 1 | Kopfträger

976-00 4)
976-00 4)
956-00
25.5073.805-00 1)
955-00
320.395 151 2)
320.880.580 3)

Spurwahl - Fernbedienung SF 15 A
32.5202....-00

Spurwahl - Bg.:
BC-SW1 25-32 | BC-SW1 17-24 | BC-SW1 9-16 | BC-SW1 1-8 | Funktasten-Bg BC-FU1

933-00 (rt)
934-00 (bl)
939-00 (sw)
902-00
902-00
902-00
902-00
903-00
32.5202.901-00
32.5202.900-00

Bedieneinheit

939-00 (sw)
934-00 (bl)
933-00 (rt)
Funktasten-Bg. BC-FU1
Instrumentenmodul | Beleuchtungsleiste | Spurw.-Bg. BC-SW 21 | Spurw.-Bg. BC-SW 1
938-00
949-00
939-00 (sw)
934-00 (bl)
933-00 (rt)
905-00
907-00
915-00
931-00
959-00
320.384.666

Verstärker-modul 8
BC-AM1
BC-KS1
899-00
906-00
910-00
948-00
(914-00)
911-00
945-00

TAKT-MISCH-FELD
TAKT
HALL
Abhören links
Abhören rechts
M | M25-32 | M17-24 | M9-16 | M1-8 | Σ
986-00
988-00
986-00
987-00
986-00
987-00
BC-VB1
980-00
985-00
983-00
984-00
993-00
994-00
996-00

Netzteil 1-16 | Netzt.-Erg 17-32
916-00
917-00 (904-00)
918-00 (904-00)
919-00 (904-00)
920-00 (904-00)
930-00 (913-00)
928-00 (901-00)
929-00 (902-00)
939-00
984-00
966-00

Lüfter-einheit

Anschlußfeld
0V | Geh. | Eingang Sonderfernbed. FU | Commander 1-32 | Zeitcode 977-00 4) | Fernbed. SW 1-8 Eingang | c-Reihe | Ausgang 1-8 | c-Reihe | Takt 1-8 | c-Reihe
Fernbed. SW 9-16 Eingang 9-16 | Ausgang 9-16 | Takt 9-16
Fernbed. SW 17-24 Eingang 17-24 | Ausgang 17-24 | Takt 17-24
Fernbed. SW 25-32 Eingang 25-32 | Ausgang 25-32 | Takt 25-32
0V Geh.

Masseverbindungen an Massebolzen Gestell 25.5200.101-00 02

a) Masse-Ltg. Anschlußfeld 25.5200.957-00 ST
b) Masse-Ltg. Netzteil 25.5200.958-00 ST
c) Masse-Ltg. Auflage 25.5200.958-00 ST
d) Masse-Ltg. Magaz.-Geste.l 25.5200.970-00 ST
e) Masse-Ltg. Bedieneinheit 25.5200.995-00 ST
f) Masse-Ltg. Rückwand 25.5200.957-00 ST
g) Masse-Ltg. Zusatzgeräte-halterung 25.5200.956-00 ST

1) gehört zu FS 15 A
2) gehört zu NT 15 A
3) gehört zu Laufwerk
4) gehört zu Nachsteuerung

Leitung ohne Wiederholung
Leitung wiederholt sich je 8 Spurer.
Baugruppe od. Gerät
Baugruppe od Gerät wahlweise

8 Spur - Anlage
16 Spur - Anlage
24 Spur-Anlage
32 Spur - Anlage

Mehrspuranlagen mit Telcom c4 siehe Bl. 2

Änderungsstand	Änderung	Tag	Name
I	001-10	23.3.77	Schm.
K	001-06	1.2.77	Wöh.
H	001-05	14.12.76	Wöh.
I	001-01	2.11.76	Wöh.
h	000-35	19.7.76	Schm.
g	000-27	23.5.76	Wöh.

	Tag	Name
Gez.	077	
Bearb.	30.6.	G. Schmidt
Gepr.	4.8.	Zeichn. Prüf.
Norm	1.8.3.	Genehmigung

AEG-TELEFUNKEN

Ident-Nr. 25.5200.000 - 00 ASP
Maßstab ⁄
Format A1
Blatt 1
Ersatz für
Ersetzt durch
26

Zusatzgeräte

Mehrspur - Laufwerk

Netzteil NT 15 A | Autoloca-tor AL 15 A | Geschw.-steller SZ 15 A | Fernsteuer. Zusatz FS 15 A | Telcom c4 Fernst. RCU | Timecode Nachst. TN 15 A | Nach-steuerung NS 15 A

Laufwerk-Netzteil | Verdraht.-platte BC-VP 2 | Geschw-St-Ad.-Steck: BC-NA 2 | Fernst.-Ad.-Steck: BC-FA 1 | Nachst.-Ad.-Steck: BC-NA 1 | Kopfträger

Spurwahl - Fernbedienung SF 15 A
32.5202....-00
Spurwahl - Bg.:
BC-SW1 17-24 | BC-SW1 9-16 | BC-SW1 1-8 | Funktasten-Bg. BC-FU1

Bedieneinheit
Funktasten-Bg. BC-FU1 | Instrumentenmodul | Beleuchtungsleiste | Spurw.-Bg. BC-SW 21 | Spurw.-Bg. BC-SW 1

TAKT-MISCH-FELD
TAKT: M17-24 | M9-16 | M1-8
HALL: M17-24 | M9-16 | M1-8
Abhören links: M17-24 | M9-16 | M1-8
Abhören rechts: M17-24 | M9-16 | M1-8
Abhören lk re: M

BC-VB1 | BC-VB1

Verstärker-modul 8
BC-AM1 | BC-KS1

Lüfter Stromvers. | Lüfter-einheit

Netzteil 1-16 | Netzt.-Erg Telcom 1-24

Telcom c4
SV1

Anschluß-feld
OV | Geh. | Fernbed. FU | Aus Zeitcodel. | Eingang Solo/Echo | Eingang Mixer-1 8 Fernbed. SW 1-8 | Eingang 1-8 c-Reihe | Ausgang 1-8 c-Reihe | Takt 1-8 | Compander 1-24 | Eingang Mixer 946 Fernbed. SW 9-16 | Eingang 9-16 | Ausgang 9-16 | Takt 9-16 | Eingang Mixer 17-24 Fernbed. SW 17-24 | Eingang 17-24 | Ausgang 17-24 | Takt 17-24

1) gehört zu FS 15 A
2) gehört zu NT 15 A
3) gehört zu Laufwerk
4) gehört zu Telcom c4
5) gehört zu Nachsteuerung

——— Leitung ohne Wiederholung
——— Leitung wiederholt sich je 8 Spuren
—·—·— Baugruppe od. Gerät
— — — — Baugruppe od. Gerät wahlweise

8 Spur - Anlage
16 Spur - Anlage
24 Spur-Anlage

Mehrspuranlagen mit Telcom c4

Masseverbindungen an Masseboizen Gestell 25.5200.101-00 GZ

a) Masse-Ltg. Anschlußfeld 25.5200.957-00 ST
b) Masse-Ltg. Netzteil 25.5200.958-00 ST
c) Masse-Ltg. Auflage 25.5200.958-00 ST
d) Masse-Ltg. Magz.-Gestell 25.5200.970-00 ST
e) Masse-Ltg. Bedieneinheit 25.5200.995-00 ST
f) Masse-Ltg. Rückwand 25.5200.957-00 ST
g) Masse-Ltg. Zusatzgeräte-halterung 25.5200.958-00 ST

f	000-83	42.11.83	Sch.	1177	Tag	Name	Maßstab
				Bearb.	30.6.	S. Schmidt	
m	004-10	29.11.84	Sch.	Gepr.	4.8.	Taschenbier	M15 A - Mehrspuranlagen
k	1081-05	14.1.87	Schl.	Norm.	10.5.		
h	000-85	19.11.87	Schl.				Blatt 2
g	000-87	23.5.88	Wol.	AEG-TELEFUNKEN		25.5200.000 - 00 ASP	Format A1
Ausgabe	Änderung	Tag	Name			Ersatz für	Ersatz durch

TELE-01150 / DRUCK 104

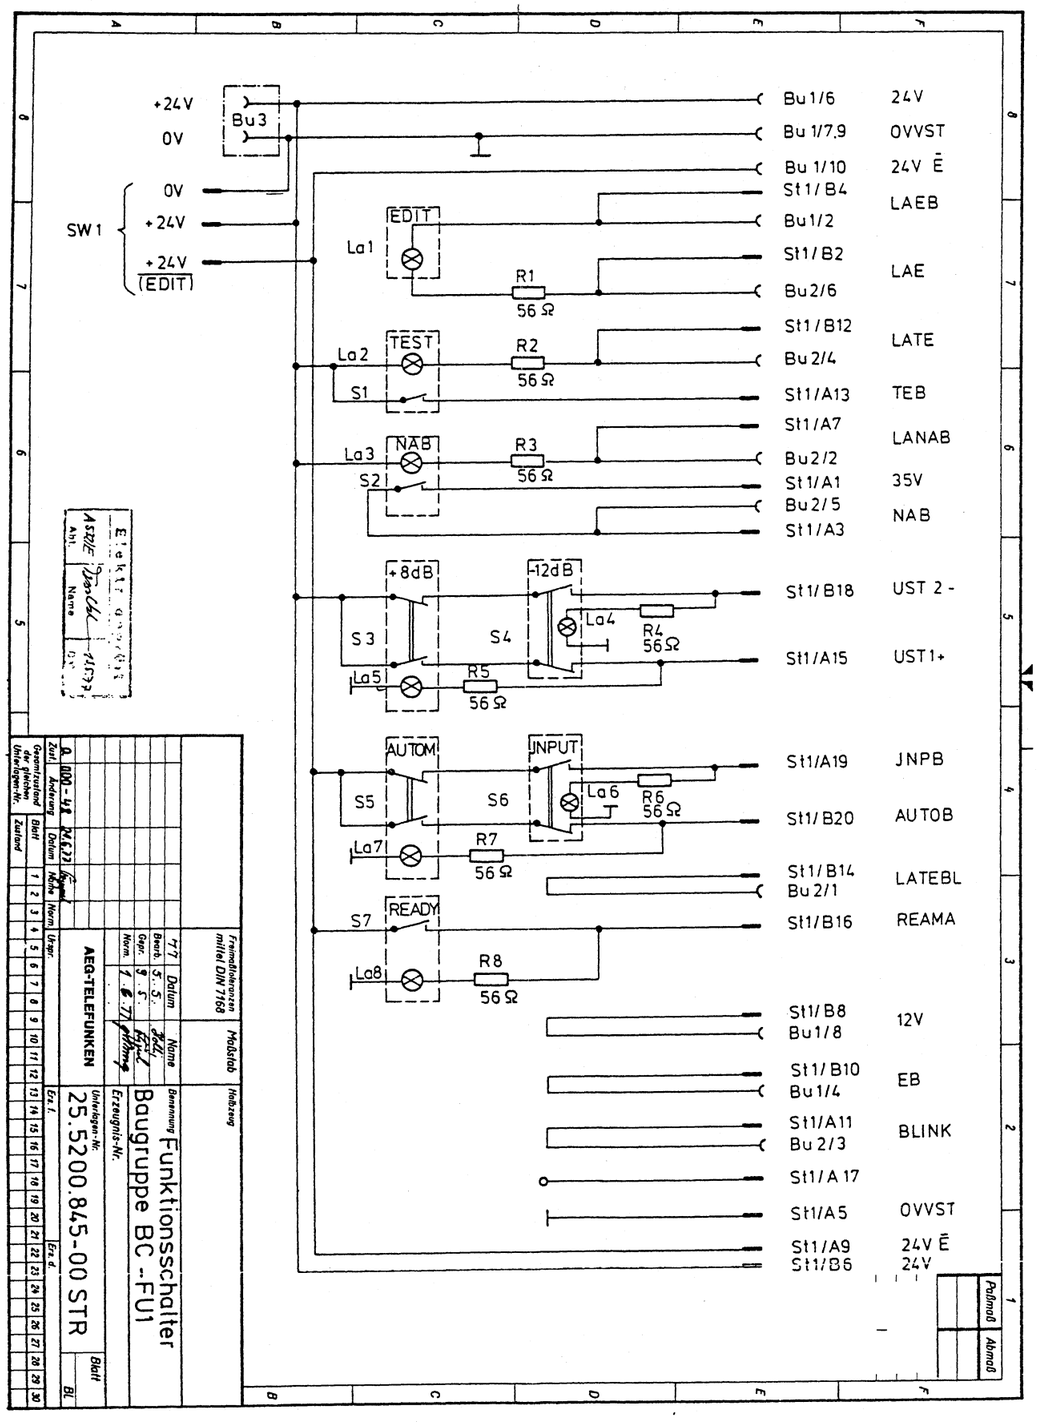
+24V
0V
Bu3
SW1
0V
+24V
+24V (EDIT)
EDIT
La1
R1 56 Ω
TEST
La2
R2 56 Ω
S1
NAB
La3
R3 56 Ω
S2
-12dB
+8dB
S3
S4
La4
R4 56Ω
La5
R5 56 Ω
AUTOM
INPUT
S5
S6
La6
R6 56 Ω
La7
R7 56 Ω
READY
S7
La8
R8 56 Ω
Bu 1/6 24V
Bu 1/7,9 0VVST
Bu 1/10 24V Ē
St1/B4 LAEB
Bu1/2
St1/B2 LAE
Bu2/6
St1/B12 LATE
Bu2/4
St1/A13 TEB
St1/A7 LANAB
Bu2/2
St1/A1 35V
Bu2/5 NAB
St1/A3
St1/B18 UST 2 -
St1/A15 UST1+
St1/A19 JNPB
St1/B20 AUTOB
St1/B14 LATEBL
Bu2/1
St1/B16 REAMA
St1/B8 12V
Bu1/8
St1/B10 EB
Bu1/4
St1/A11 BLINK
Bu2/3
St1/A17
St1/A5 0VVST
St1/A9 24V Ē
St1/B6 24V
Abmaß
Prüfmaß

| | | |

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 GZ (b)
Blatt 1

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 GZ (b)
Blatt 2

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 STR (a)

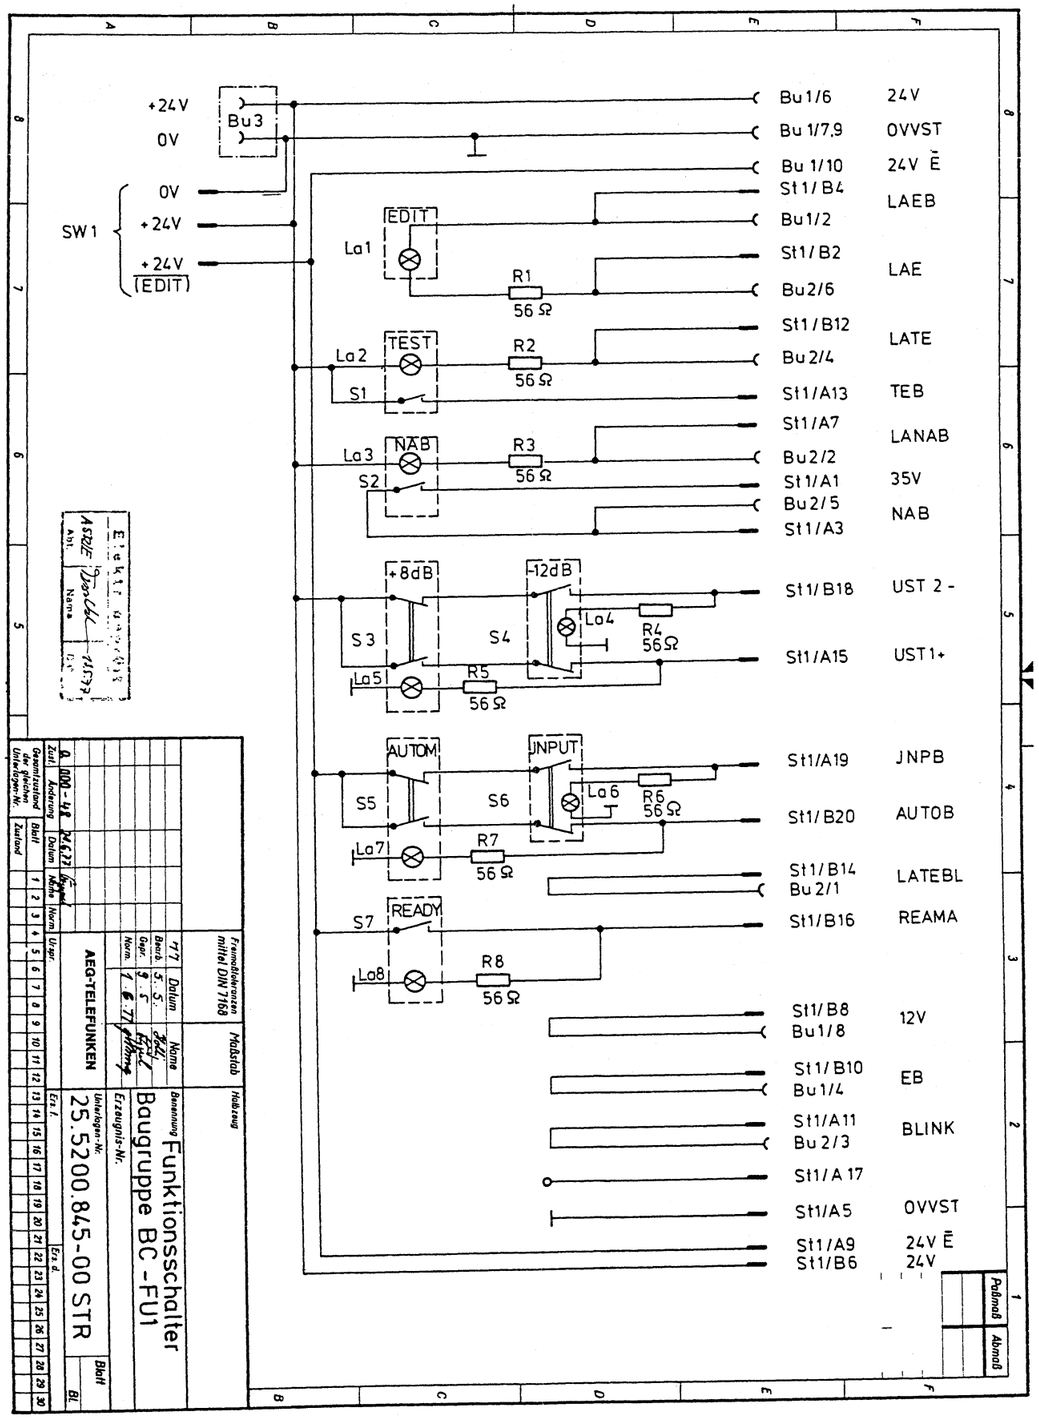
+24V
0V
Bu3
SW1
0V
+24V
+24V
(EDIT)
EDIT
La1
R1
56 Ω
TEST
La2
R2
56 Ω
S1
NAB
La3
R3
56 Ω
S2
+8dB
-12dB
S3
S4
La4
R4
56Ω
La5
R5
56 Ω
AUTOM
INPUT
S5
S6
La6
R6
56 Ω
La7
R7
56 Ω
READY
S7
La8
R8
56 Ω
Bu 1/6
24V
Bu 1/7,9
0VVST
Bu 1/10
24V Ē
St1/B4
Bu1/2
LAEB
St1/B2
Bu2/6
LAE
St1/B12
Bu2/4
LATE
St1/A13
TEB
St1/A7
Bu2/2
St1/A1
Bu2/5
St1/A3
LANAB
35V
NAB
St1/B18
UST 2 -
St1/A15
UST1+
St1/A19
JNPB
St1/B20
AUTOB
St1/B14
Bu2/1
LATEBL
St1/B16
REAMA
St1/B8
Bu1/8
12V
St1/B10
Bu1/4
EB
St1/A11
Bu2/3
BLINK
St1/A17
St1/A5
0VVST
St1/A9
St1/B6
24V Ē
24V
Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab
Benennung
Funktionsschalter
Baugruppe BC -FU1
AEG-TELEFUNKEN
Erzeugnis-Nr.
Unterlagen-Nr.
25.5200.845-00 STR
Blatt
BL
Ers. f.
Ers. d.
Zust.
Änderung
Datum
Name
Norm.
Urspr.
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr.
Zustand
Blatt
Abmaß
Paßmaß

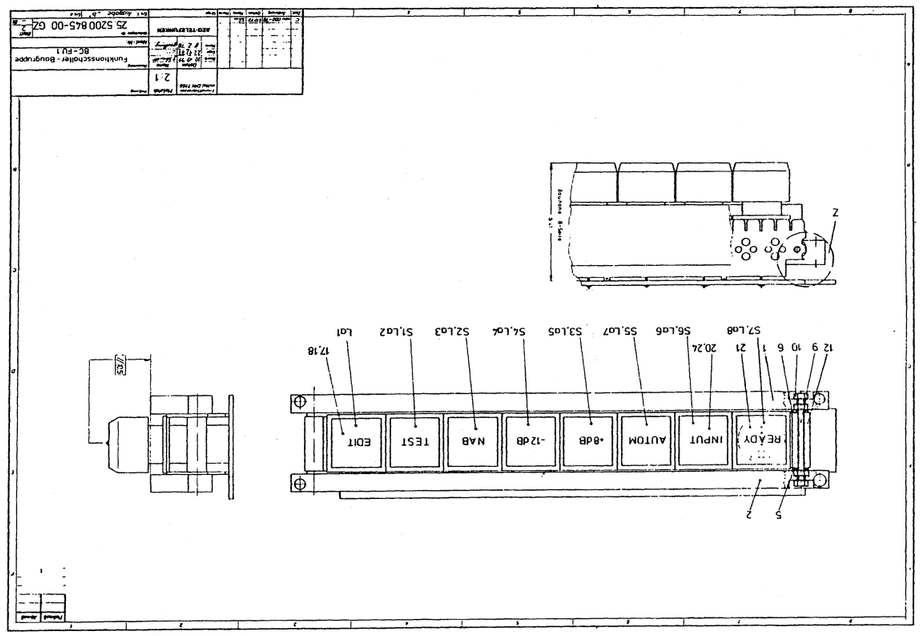
25 5200 845-00 GZ
AEG-TELEFUNKEN
Funktionsschalter - Baugruppe
BC-FU1
Blatt 1
2 Bl
Z
12 9 10 6 1 21 20.24 57.La8 56.La6 55.La7 53.La5 54.La4 52.La3 51.La2 La1 17.18
READY
INPUT
AUTOM
+8dB
-12dB
NAB
TEST
EDIT
2
5

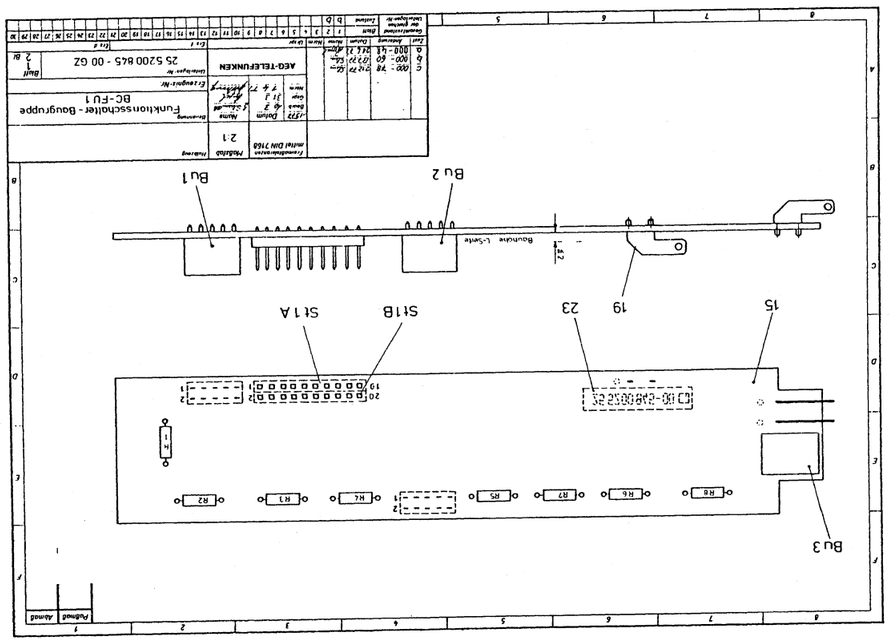
AEG-TELEFUNKEN
Funktionsschalter - Baugruppe
BC-FU1
Blatt 2 Bl
Bu1
Bu2
St1A
St1B
19
23
15
Bu3
R1
R2
R4
R5
R6
R7
R8

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 GZ (c)
Blatt 1

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 GZ (c)
Blatt 2

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 STR (a)

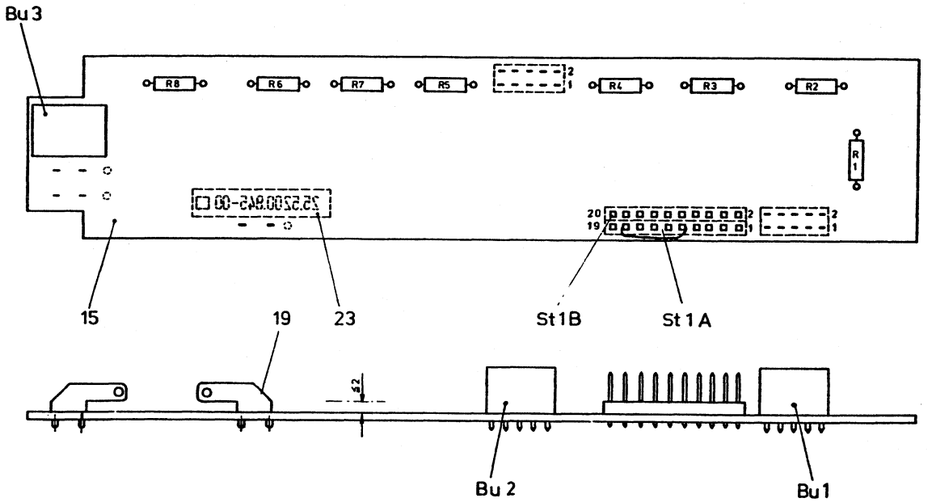
Bu3
R8
R6
R7
R5
R4
R3
R2
R1
15
19
23
St1B
St1A
Bu 2
Bu1

| | | |

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 GZ (e)
Blatt 1

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 GZ (d)
Blatt 2

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1

25.5200.845-00 STR (b)

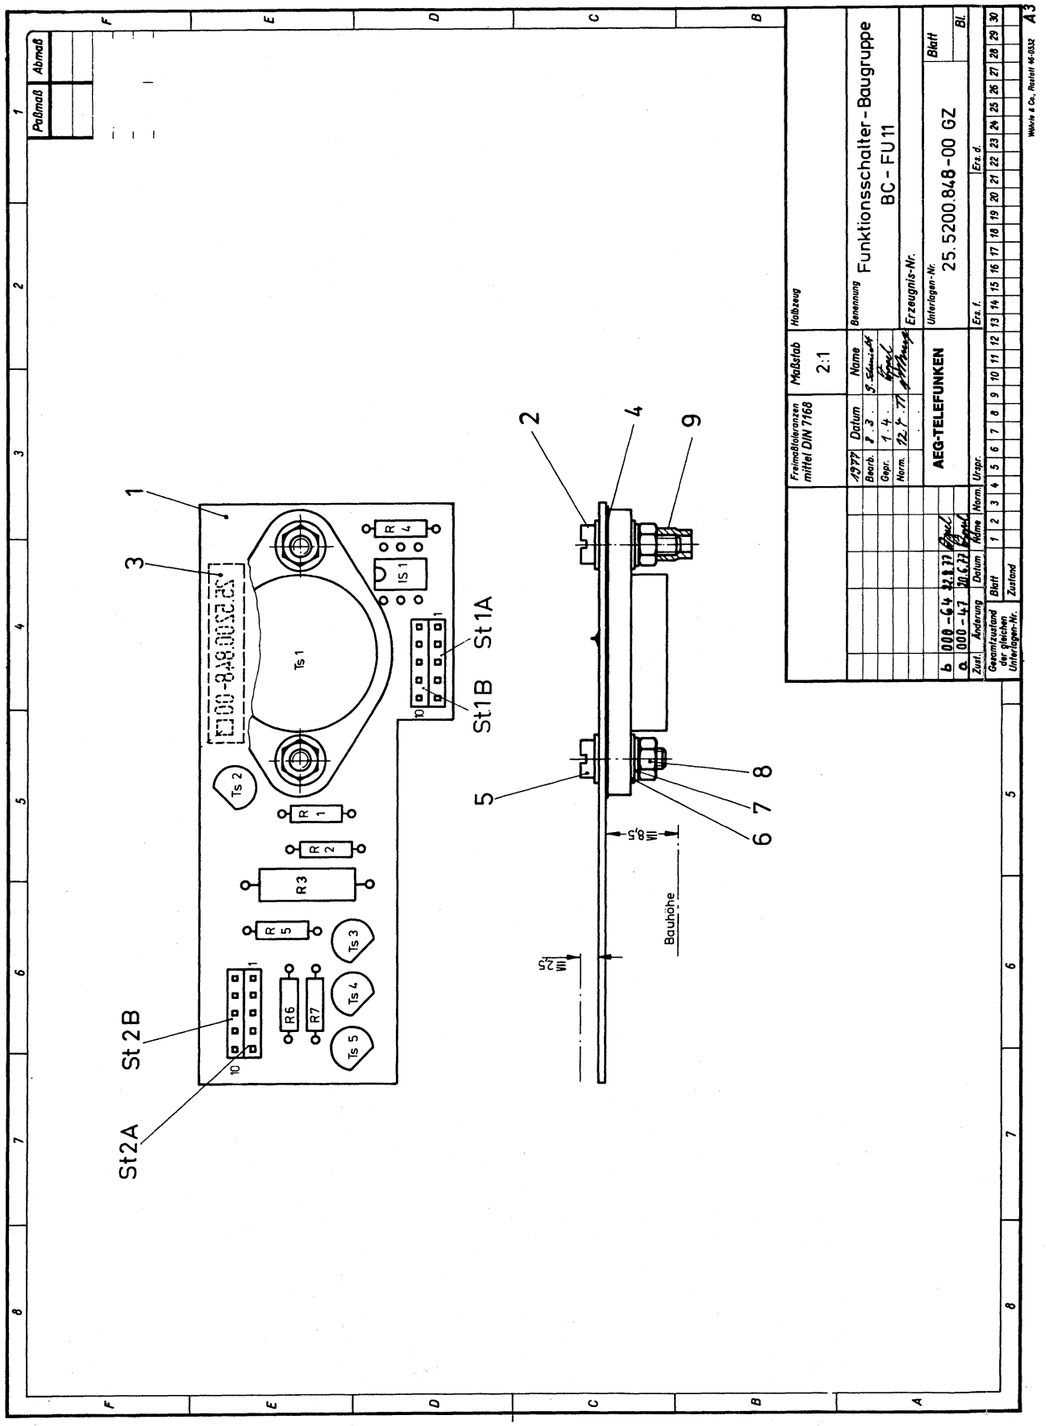

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Halbzeug
	Name	Benennung Funktionsschalter-Baugruppe BC-FU11
	77 Datum	Ers. f. / Ers. d.
	Bearb. 1.3.	
	Gepr. 1.4.	Erzeugnis-Nr.
	Norm. 22.7.77	Unterlagen-Nr. 25.5200.848-00 GZ
		Blatt / Bl.

AEG-TELEFUNKEN

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.
b	000-64	21.6.77	Engel		
a	000-47	20.6.77	Engel		

Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr. — Blatt / Zustand

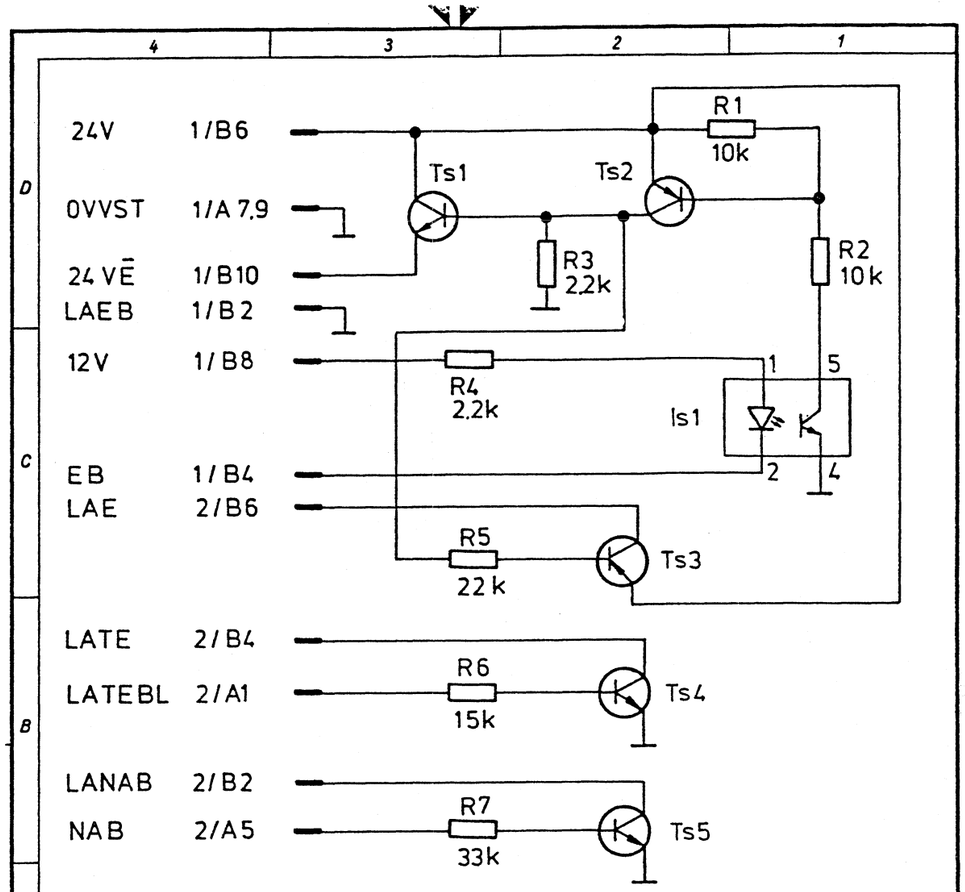

Is1	CQY 80
Ts1	MJ 3000
Ts2	BC 557 B
Ts3	BC 557 B
Ts4	BC 547 B
Ts5	BC 547 B

Elektr. geprüft		
A532/E	Tschebol	13.5.77
Abt.	Name	Datum

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug
	Name	Benennung Funktionsschalter-Baugruppe BC-FU11
77	Datum	Ers. f. / Ers. d.
Bearb.	4.5. Holl	
Gepr.	9.6. Engel	Unterlagen-Nr. 25.5200.848-00 STR
Norm.	1.6.77	Blatt / Bl.

AEG-TELEFUNKEN

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.
a	000-47	20.6.77	Engel		

Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr. — Blatt / Zustand

Funktionsschalter-Baugruppe
BC-FU1 und BC-FU11
25.5200.845-00
25.5200.848-00

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
Bu1/7,9 St1/A5	0VVST	
Bu1/6 St1/B6	24V	
1/B8	12V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
LATEBL	St1/B14 Bu2/1 2/A1	U_{ss}= 15Vss (1Hz oder 2Hz)	REAMA INPB AUTOB UST1+ UST2- NAB	St1/B16 St1/A19 St1/B20 St1/A15 St1/B18 Bu2/5 St1/A3 2/A5	24V 24V 24V 24V 24V 24V
			TEB	St1/A13	24V
EB	St1/B10 Bu1/4 1/B4	12V	24V $\overline{E}$	Bu1/10 1/B10	0V

TELE-01150 / DRUCK 112

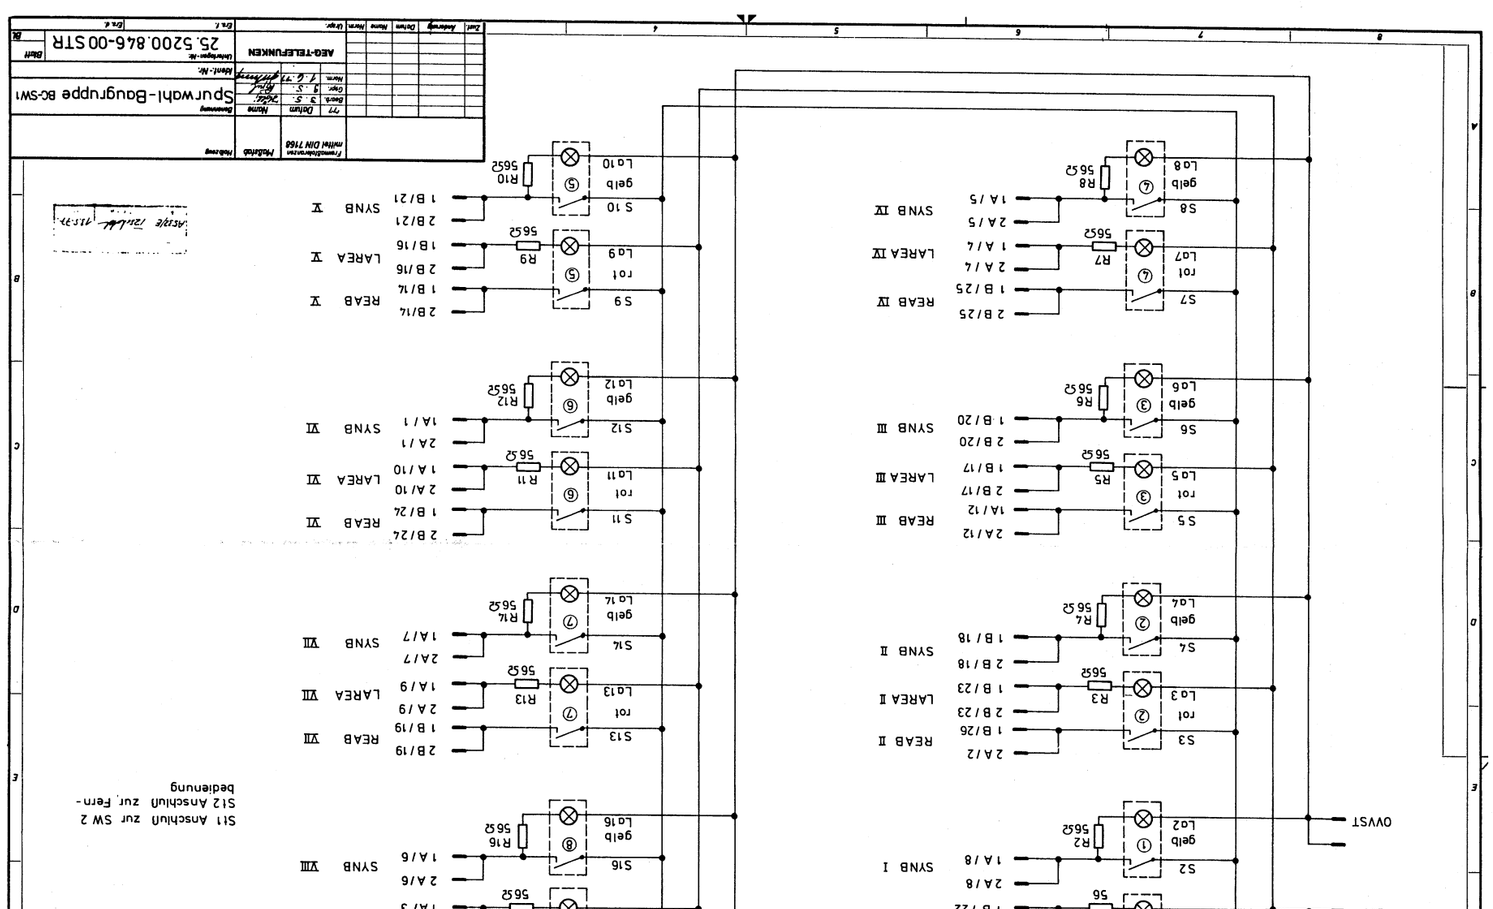
Spurwahl-Baugruppe BC-SW1
25.5200.846-00 STR
AEG-TELEFUNKEN
Blatt 1
Bl.
Bl. 1
Bl. 2
Bl. 3
Bl. 4
Bl. 5
Bl. 6
Bl. 7
Bl. 8
Bl. 9
Bl. 10
Bl. 11
Bl. 12
Bl. 13
Bl. 14
Bl. 15
Bl. 16
Bl. 17
Bl. 18
Bl. 19
Bl. 20
Bl. 21
Bl. 22
Bl. 23
Bl. 24
Bl. 25
Bl. 26
Bl. 27
Bl. 28
Bl. 29
Bl. 30
Bl. 31
Bl. 32
Bl. 33
Bl. 34
Bl. 35
Bl. 36
Bl. 37
Bl. 38
Bl. 39
Bl. 40
Bl. 41
Bl. 42
Bl. 43
Bl. 44
Bl. 45
Bl. 46
Bl. 47
Bl. 48
Bl. 49
Bl. 50
Bl. 51
Bl. 52
Bl. 53
Bl. 54
Bl. 55
Bl. 56
Bl. 57
Bl. 58
Bl. 59
Bl. 60
Bl. 61
Bl. 62
Bl. 63
Bl. 64
Bl. 65
Bl. 66
Bl. 67
Bl. 68
Bl. 69
Bl. 70
Bl. 71
Bl. 72
Bl. 73
Bl. 74
Bl. 75
Bl. 76
Bl. 77
Bl. 78
Bl. 79
Bl. 80
Bl. 81
Bl. 82
Bl. 83
Bl. 84
Bl. 85
Bl. 86
Bl. 87
Bl. 88
Bl. 89
Bl. 90
Bl. 91
Bl. 92
Bl. 93
Bl. 94
Bl. 95
Bl. 96
Bl. 97
Bl. 98
Bl. 99
Bl. 100
Bl. 101
Bl. 102
Bl. 103
Bl. 104
Bl. 105
Bl. 106
Bl. 107
Bl. 108
Bl. 109
Bl. 110
Bl. 111
Bl. 112
Bl. 113
Bl. 114
Bl. 115
Bl. 116
Bl. 117
Bl. 118
Bl. 119
Bl. 120
Bl. 121
Bl. 122
Bl. 123
Bl. 124
Bl. 125
Bl. 126
Bl. 127
Bl. 128
Bl. 129
Bl. 130
Bl. 131
Bl. 132
Bl. 133
Bl. 134
Bl. 135
Bl. 136
Bl. 137
Bl. 138
Bl. 139
Bl. 140
Bl. 141
Bl. 142
Bl. 143
Bl. 144
Bl. 145
Bl. 146
Bl. 147
Bl. 148
Bl. 149
Bl. 150
Bl. 151
Bl. 152
Bl. 153
Bl. 154
Bl. 155
Bl. 156
Bl. 157
Bl. 158
Bl. 159
Bl. 160
Bl. 161
Bl. 162
Bl. 163
Bl. 164
Bl. 165
Bl. 166
Bl. 167
Bl. 168
Bl. 169
Bl. 170
Bl. 171
Bl. 172
Bl. 173
Bl. 174
Bl. 175
Bl. 176
Bl. 177
Bl. 178
Bl. 179
Bl. 180
Bl. 181
Bl. 182
Bl. 183
Bl. 184
Bl. 185
Bl. 186
Bl. 187
Bl. 188
Bl. 189
Bl. 190
Bl. 191
Bl. 192
Bl. 193
Bl. 194
Bl. 195
Bl. 196
Bl. 197
Bl. 198
Bl. 199
Bl. 200
Bl. 201
Bl. 202
Bl. 203
Bl. 204
Bl. 205
Bl. 206
Bl. 207
Bl. 208
Bl. 209
Bl. 210
Bl. 211
Bl. 212
Bl. 213
Bl. 214
Bl. 215
Bl. 216
Bl. 217
Bl. 218
Bl. 219
Bl. 220
Bl. 221
Bl. 222
Bl. 223
Bl. 224
Bl. 225
Bl. 226
Bl. 227
Bl. 228
Bl. 229
Bl. 230
Bl. 231
Bl. 232
Bl. 233
Bl. 234
Bl. 235
Bl. 236
Bl. 237
Bl. 238
Bl. 239
Bl. 240
Bl. 241
Bl. 242
Bl. 243
Bl. 244
Bl. 245
Bl. 246
Bl. 247
Bl. 248
Bl. 249
Bl. 250
Bl. 251
Bl. 252
Bl. 253
Bl. 254
Bl. 255
Bl. 256
Bl. 257
Bl. 258
Bl. 259
Bl. 260
Bl. 261
Bl. 262
Bl. 263
Bl. 264
Bl. 265
Bl. 266
Bl. 267
Bl. 268
Bl. 269
Bl. 270
Bl. 271
Bl. 272
Bl. 273
Bl. 274
Bl. 275
Bl. 276
Bl. 277
Bl. 278
Bl. 279
Bl. 280
Bl. 281
Bl. 282
Bl. 283
Bl. 284
Bl. 285
Bl. 286
Bl. 287
Bl. 288
Bl. 289
Bl. 290
Bl. 291
Bl. 292
Bl. 293
Bl. 294
Bl. 295
Bl. 296
Bl. 297
Bl. 298
Bl. 299
Bl. 300
Bl. 301
Bl. 302
Bl. 303
Bl. 304
Bl. 305
Bl. 306
Bl. 307
Bl. 308
Bl. 309
Bl. 310
Bl. 311
Bl. 312
Bl. 313
Bl. 314
Bl. 315
Bl. 316
Bl. 317
Bl. 318
Bl. 319
Bl. 320
Bl. 321
Bl. 322
Bl. 323
Bl. 324
Bl. 325
Bl. 326
Bl. 327
Bl. 328
Bl. 329
Bl. 330
Bl. 331
Bl. 332
Bl. 333
Bl. 334
Bl. 335
Bl. 336
Bl. 337
Bl. 338
Bl. 339
Bl. 340
Bl. 341
Bl. 342
Bl. 343
Bl. 344
Bl. 345
Bl. 346
Bl. 347
Bl. 348
Bl. 349
Bl. 350
Bl. 351
Bl. 352
Bl. 353
Bl. 354
Bl. 355
Bl. 356
Bl. 357
Bl. 358
Bl. 359
Bl. 360
Bl. 361
Bl. 362
Bl. 363
Bl. 364
Bl. 365
Bl. 366
Bl. 367
Bl. 368
Bl. 369
Bl. 370
Bl. 371
Bl. 372
Bl. 373
Bl. 374
Bl. 375
Bl. 376
Bl. 377
Bl. 378
Bl. 379
Bl. 380
Bl. 381
Bl. 382
Bl. 383
Bl. 384
Bl. 385
Bl. 386
Bl. 387
Bl. 388
Bl. 389
Bl. 390
Bl. 391
Bl. 392
Bl. 393
Bl. 394
Bl. 395
Bl. 396
Bl. 397
Bl. 398
Bl. 399
Bl. 400
Bl. 401
Bl. 402
Bl. 403
Bl. 404
Bl. 405
Bl. 406
Bl. 407
Bl. 408
Bl. 409
Bl. 410
Bl. 411
Bl. 412
Bl. 413
Bl. 414
Bl. 415
Bl. 416
Bl. 417
Bl. 418
Bl. 419
Bl. 420
Bl. 421
Bl. 422
Bl. 423
Bl. 424
Bl. 425
Bl. 426
Bl. 427
Bl. 428
Bl. 429
Bl. 430
Bl. 431
Bl. 432
Bl. 433
Bl. 434
Bl. 435
Bl. 436
Bl. 437
Bl. 438
Bl. 439
Bl. 440
Bl. 441
Bl. 442
Bl. 443
Bl. 444
Bl. 445
Bl. 446
Bl. 447
Bl. 448
Bl. 449
Bl. 450
Bl. 451
Bl. 452
Bl. 453
Bl. 454
Bl. 455
Bl. 456
Bl. 457
Bl. 458
Bl. 459
Bl. 460
Bl. 461
Bl. 462
Bl. 463
Bl. 464
Bl. 465
Bl. 466
Bl. 467
Bl. 468
Bl. 469
Bl. 470
Bl. 471
Bl. 472
Bl. 473
Bl. 474
Bl. 475
Bl. 476
Bl. 477
Bl. 478
Bl. 479
Bl. 480
Bl. 481
Bl. 482
Bl. 483
Bl. 484
Bl. 485
Bl. 486
Bl. 487
Bl. 488
Bl. 489
Bl. 490
Bl. 491
Bl. 492
Bl. 493
Bl. 494
Bl. 495
Bl. 496
Bl. 497
Bl. 498
Bl. 499
Bl. 500
Bl. 501
Bl. 502
Bl. 503
Bl. 504
Bl. 505
Bl. 506
Bl. 507
Bl. 508
Bl. 509
Bl. 510
Bl. 511
Bl. 512
Bl. 513
Bl. 514
Bl. 515
Bl. 516
Bl. 517
Bl. 518
Bl. 519
Bl. 520
Bl. 521
Bl. 522
Bl. 523
Bl. 524
Bl. 525
Bl. 526
Bl. 527
Bl. 528
Bl. 529
Bl. 530
Bl. 531
Bl. 532
Bl. 533
Bl. 534
Bl. 535
Bl. 536
Bl. 537
Bl. 538
Bl. 539
Bl. 540
Bl. 541
Bl. 542
Bl. 543
Bl. 544
Bl. 545
Bl. 546
Bl. 547
Bl. 548
Bl. 549
Bl. 550
Bl. 551
Bl. 552
Bl. 553
Bl. 554
Bl. 555
Bl. 556
Bl. 557
Bl. 558
Bl. 559
Bl. 560
Bl. 561
Bl. 562
Bl. 563
Bl. 564
Bl. 565
Bl. 566
Bl. 567
Bl. 568
Bl. 569
Bl. 570
Bl. 571
Bl. 572
Bl. 573
Bl. 574
Bl. 575
Bl. 576
Bl. 577
Bl. 578
Bl. 579
Bl. 580
Bl. 581
Bl. 582
Bl. 583
Bl. 584
Bl. 585
Bl. 586
Bl. 587
Bl. 588
Bl. 589
Bl. 590
Bl. 591
Bl. 592
Bl. 593
Bl. 594
Bl. 595
Bl. 596
Bl. 597
Bl. 598
Bl. 599
Bl. 600
Bl. 601
Bl. 602
Bl. 603
Bl. 604
Bl. 605
Bl. 606
Bl. 607
Bl. 608
Bl. 609
Bl. 610
Bl. 611
Bl. 612
Bl. 613
Bl. 614
Bl. 615
Bl. 616
Bl. 617
Bl. 618
Bl. 619
Bl. 620
Bl. 621
Bl. 622
Bl. 623
Bl. 624
Bl. 625
Bl. 626
Bl. 627
Bl. 628
Bl. 629
Bl. 630
Bl. 631
Bl. 632
Bl. 633
Bl. 634
Bl. 635
Bl. 636
Bl. 637
Bl. 638
Bl. 639
Bl. 640
Bl. 641
Bl. 642
Bl. 643
Bl. 644
Bl. 645
Bl. 646
Bl. 647
Bl. 648
Bl. 649
Bl. 650
Bl. 651
Bl. 652
Bl. 653
Bl. 654
Bl. 655
Bl. 656
Bl. 657
Bl. 658
Bl. 659
Bl. 660
Bl. 661
Bl. 662
Bl. 663
Bl. 664
Bl. 665
Bl. 666
Bl. 667
Bl. 668
Bl. 669
Bl. 670
Bl. 671
Bl. 672
Bl. 673
Bl. 674
Bl. 675
Bl. 676
Bl. 677
Bl. 678
Bl. 679
Bl. 680
Bl. 681
Bl. 682
Bl. 683
Bl. 684
Bl. 685
Bl. 686
Bl. 687
Bl. 688
Bl. 689
Bl. 690
Bl. 691
Bl. 692
Bl. 693
Bl. 694
Bl. 695
Bl. 696
Bl. 697
Bl. 698
Bl. 699
Bl. 700
Bl. 701
Bl. 702
Bl. 703
Bl. 704
Bl. 705
Bl. 706
Bl. 707
Bl. 708
Bl. 709
Bl. 710
Bl. 711
Bl. 712
Bl. 713
Bl. 714
Bl. 715
Bl. 716
Bl. 717
Bl. 718
Bl. 719
Bl. 720
Bl. 721
Bl. 722
Bl. 723
Bl. 724
Bl. 725
Bl. 726
Bl. 727
Bl. 728
Bl. 729
Bl. 730
Bl. 731
Bl. 732
Bl. 733
Bl. 734
Bl. 735
Bl. 736
Bl. 737
Bl. 738
Bl. 739
Bl. 740
Bl. 741
Bl. 742
Bl. 743
Bl. 744
Bl. 745
Bl. 746
Bl. 747
Bl. 748
Bl. 749
Bl. 750
Bl. 751
Bl. 752
Bl. 753
Bl. 754
Bl. 755
Bl. 756
Bl. 757
Bl. 758
Bl. 759
Bl. 760
Bl. 761
Bl. 762
Bl. 763
Bl. 764
Bl. 765
Bl. 766
Bl. 767
Bl. 768
Bl. 769
Bl. 770
Bl. 771
Bl. 772
Bl. 773
Bl. 774
Bl. 775
Bl. 776
Bl. 777
Bl. 778
Bl. 779
Bl. 780
Bl. 781
Bl. 782
Bl. 783
Bl. 784
Bl. 785
Bl. 786
Bl. 787
Bl. 788
Bl. 789
Bl. 790
Bl. 791
Bl. 792
Bl. 793
Bl. 794
Bl. 795
Bl. 796
Bl. 797
Bl. 798
Bl. 799
Bl. 800
Bl. 801
Bl. 802
Bl. 803
Bl. 804
Bl. 805
Bl. 806
Bl. 807
Bl. 808
Bl. 809
Bl. 810
Bl. 811
Bl. 812
Bl. 813
Bl. 814
Bl. 815
Bl. 816
Bl. 817
Bl. 818
Bl. 819
Bl. 820
Bl. 821
Bl. 822
Bl. 823
Bl. 824
Bl. 825
Bl. 826
Bl. 827
Bl. 828
Bl. 829
Bl. 830
Bl. 831
Bl. 832
Bl. 833
Bl. 834
Bl. 835
Bl. 836
Bl. 837
Bl. 838
Bl. 839
Bl. 840
Bl. 841
Bl. 842
Bl. 843
Bl. 844
Bl. 845
Bl. 846
Bl. 847
Bl. 848
Bl. 849
Bl. 850
Bl. 851
Bl. 852
Bl. 853
Bl. 854
Bl. 855
Bl. 856
Bl. 857
Bl. 858
Bl. 859
Bl. 860
Bl. 861
Bl. 862
Bl. 863
Bl. 864
Bl. 865
Bl. 866
Bl. 867
Bl. 868
Bl. 869
Bl. 870
Bl. 871
Bl. 872
Bl. 873
Bl. 874
Bl. 875
Bl. 876
Bl. 877
Bl. 878
Bl. 879
Bl. 880
Bl. 881
Bl. 882
Bl. 883
Bl. 884
Bl. 885
Bl. 886
Bl. 887
Bl. 888
Bl. 889
Bl. 890
Bl. 891
Bl. 892
Bl. 893
Bl. 894
Bl. 895
Bl. 896
Bl. 897
Bl. 898
Bl. 899
Bl. 900
Bl. 901
Bl. 902
Bl. 903
Bl. 904
Bl. 905
Bl. 906
Bl. 907
Bl. 908
Bl. 909
Bl. 910
Bl. 911
Bl. 912
Bl. 913
Bl. 914
Bl. 915
Bl. 916
Bl. 917
Bl. 918
Bl. 919
Bl. 920
Bl. 921
Bl. 922
Bl. 923
Bl. 924
Bl. 925
Bl. 926
Bl. 927
Bl. 928
Bl. 929
Bl. 930
Bl. 931
Bl. 932
Bl. 933
Bl. 934
Bl. 935
Bl. 936
Bl. 937
Bl. 938
Bl. 939
Bl. 940
Bl. 941
Bl. 942
Bl. 943
Bl. 944
Bl. 945
Bl. 946
Bl. 947
Bl. 948
Bl. 949
Bl. 950
Bl. 951
Bl. 952
Bl. 953
Bl. 954
Bl. 955
Bl. 956
Bl. 957
Bl. 958
Bl. 959
Bl. 960
Bl. 961
Bl. 962
Bl. 963
Bl. 964
Bl. 965
Bl. 966
Bl. 967
Bl. 968
Bl. 969
Bl. 970
Bl. 971
Bl. 972
Bl. 973
Bl. 974
Bl. 975
Bl. 976
Bl. 977
Bl. 978
Bl. 979
Bl. 980
Bl. 981
Bl. 982
Bl. 983
Bl. 984
Bl. 985
Bl. 986
Bl. 987
Bl. 988
Bl. 989
Bl. 990
Bl. 991
Bl. 992
Bl. 993
Bl. 994
Bl. 995
Bl. 996
Bl. 997
Bl. 998
Bl. 999
Bl. 1000

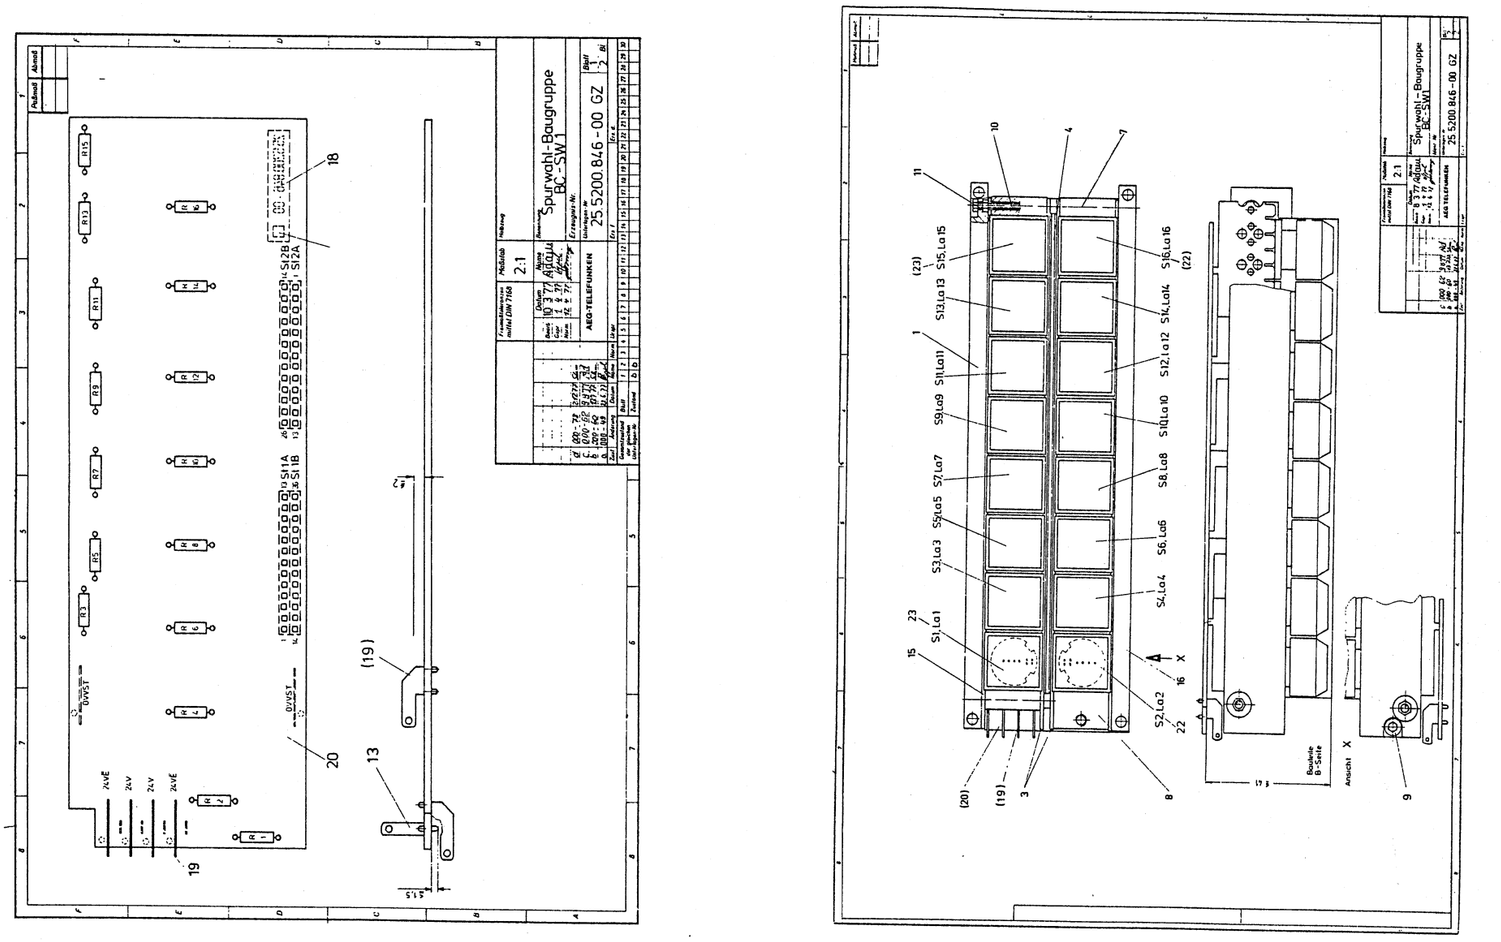
Spurwahl-Baugruppe BC-SW1
25 5200 846-00 GZ
AEG-TELEFUNKEN
Ansicht X
Bauteile B-Seite

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
1A/2 1/2	0VVST	
1B/15 1/15	24V	320 mA (wenn alle Lampen leuchten)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
REAB I	1A/13 2A/13 1/13	24V	REA I	1A/17	15V
REAB II	2A/2 1B/26 1/26	24V	REA II	1B/14	15V
REAB III	1A/12 2A/12 1/12	24V	REA III	1A/15	15V
REAB IV	1B/25 2B/25 1/25	24V	REA IV	1A/13	15V
REAB V	1B/14 2B/14 1/14	24V	REA V	1A/1	15V
REAB VI	1B/24 2B/24 1/24	24V	REA VI	1A/3	15V
REAB VII	1B/19 2B/19 1/19	24V	REA VII	1A/5	15V
REAB VIII	1A/11 2A/11 1/11	24V	REA VIII	1A/7	15V
LAREAM I	1B/18	15V	LAREA I	1B/22 2B/22 1/22	0V
LAREAM II	1B/12	15V	LAREA II	1B/23 2B/23 1/23	0V
LAREAM III	1B/16	15V	LAREA III	1B/17 2B/17 1/17	0V
LAREAM IV	1A/11	15V	LAREA IV	1A/4 2A/4 1/4	0V
LAREAM V	1B/2	15V	LAREA V	1B/16 2B/16 1/16	0V
LAREAM VI	1B/4	15V	LAREA VI	1A/10 2A/10 1/10	0V
LAREAM VII	1B/6	15V	LAREA VII	1A/9 2A/9 1/9	0V
LAREAM VIII	1B/8	15V	LAREA VIII	1A/3 2A/3 1/3	0V
$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/8 2A/8 1/8	0V	$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/19	0V
$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/18 2B/18 1/18	0V	$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/20	0V
$\overline{\text{SYNB III}}$	1B/20 2B/20 1/20	0V	$\overline{\text{SYNB III}}$	1A/21	0V
$\overline{\text{SYNB IV}}$	1A/5 2A/5 1/5	0V	$\overline{\text{SYNB IV}}$	1B/22	0V
$\overline{\text{SYNB V}}$	1B/21 2B/21 1/21	0V	$\overline{\text{SYNB V}}$	1A/23	0V
$\overline{\text{SYNB VI}}$	1A/1 2A/1 1/1	0V	$\overline{\text{SYNB VI}}$	1B/24	0V
$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/7 2A/7 1/7	0V	$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/25	0V
$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1A/6 2A/6 1/6	0V	$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1B/26	0V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFR	AP3	15V			
ZAEFR	AP2	0V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			
Taktwiedergabe (Sync)					
$\overline{\text{REAB I}}$	1A/13 2A/13 1/13	0V	$\overline{\text{REA I}}$	1A/17	0V
$\overline{\text{REAB II}}$	2A/2 1B/26 1/26	0V	$\overline{\text{REA II}}$	1B/14	0V
$\overline{\text{REAB III}}$	1A/12 2A/12 1/12	0V	$\overline{\text{REA III}}$	1A/15	0V
$\overline{\text{REAB IV}}$	1B/25 2B/25 1/25	0V	$\overline{\text{REA IV}}$	1A/13	0V
$\overline{\text{REAB V}}$	1B/14 2B/14 1/14	0V	$\overline{\text{REA V}}$	1A/1	0V
$\overline{\text{REAB VI}}$	1B/24 2B/24 1/24	0V	$\overline{\text{REA VI}}$	1A/3	0V
$\overline{\text{REAB VII}}$	1B/19 2B/19 1/19	0V	$\overline{\text{REA VII}}$	1A/5	0V
$\overline{\text{REAB VIII}}$	1A/11 2A/11 1/11	0V	$\overline{\text{REA VIII}}$	1A/7	0V
$\overline{\text{LAREAM I}}$	1B/18	0V	$\overline{\text{LAREA I}}$	1B/22 2B/22 1/22	24V
$\overline{\text{LAREAM II}}$	1B/12	0V	$\overline{\text{LAREA II}}$	1B/23 2B/23 1/23	24V
$\overline{\text{LAREAM III}}$	1B/16	0V	$\overline{\text{LAREA III}}$	1B/17 2B/17 1/17	24V
$\overline{\text{LAREAM IV}}$	1A/11	0V	$\overline{\text{LAREA IV}}$	1A/4 2A/4 1/4	24V
$\overline{\text{LAREAM V}}$	1B/2	0V	$\overline{\text{LAREA V}}$	1B/16 2B/16 1/16	24V
$\overline{\text{LAREAM VI}}$	1B/4	0V	$\overline{\text{LAREA VI}}$	1A/10 2A/10 1/10	24V
$\overline{\text{LAREAM VII}}$	1B/6	0V	$\overline{\text{LAREA VII}}$	1A/9 2A/9 1/9	24V
$\overline{\text{LAREAM VIII}}$	1B/8	0V	$\overline{\text{LAREA VIII}}$	1A/3 2A/3 1/3	24V
SYNB I	1A/8 2A/8 1/8	24V	SYNB I	1A/19	15V
SYNB II	1B/18 2B/18 1/18	24V	SYNB II	1B/20	15V
SYNB III	1B/20 2B/20 1/20	24V	SYNB III	1A/21	15V
SYNB IV	1A/5 2A/5 1/5	24V	SYNB IV	1B/22	15V
SYNB V	1B/21 2B/21 1/21	24V	SYNB V	1A/23	15V
SYNB VI	1A/1 2A/1 1/1	24V	SYNB VI	1B/24	15V
SYNB VII	1A/7 2A/7 1/7	24V	SYNB VII	1A/25	15V
SYNB VIII	1A/6 2A/6 1/6	24V	SYNB VIII	1B/26	15V
$\overline{\text{AUFR}}$	AP3	0V			
$\overline{\text{ZAEFR}}$	AP2	15V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			

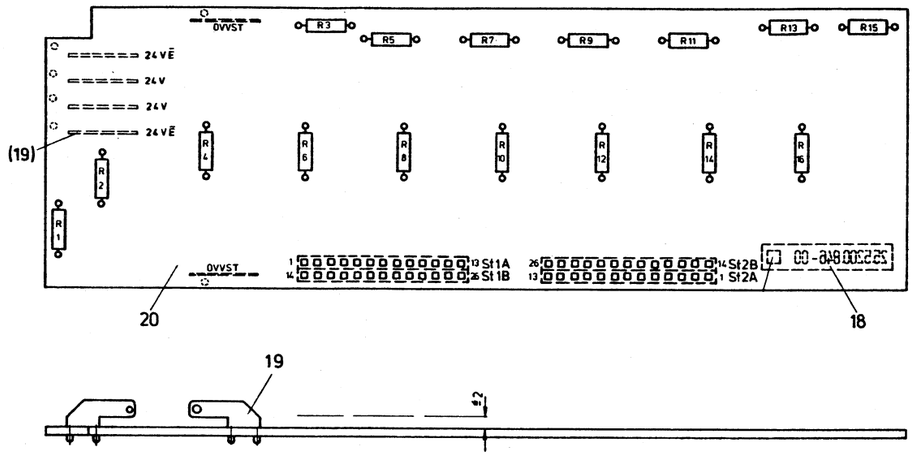

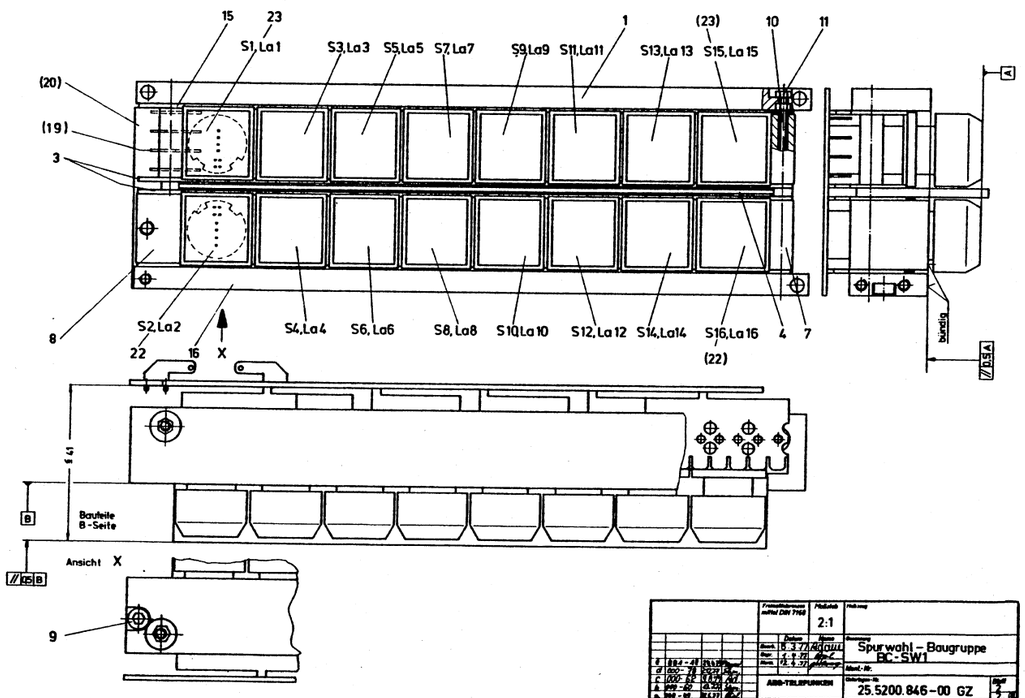

Blatt 2 DIN A2

	Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Werkzeug
	Datum / Name: Bearb. 10.3.77 Schaju; Gepr. - " - 77 ingel; Norm 14.4.77		Benennung: Spurwahl-Baugruppe BC-SW1
e 884-78			Erzeugnis-Nr.
d 100-78	AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5200.846-00 GZ
c 100-77			Blatt 1 2
b 200-60			
a 099-60			
Zust. Änderung	Datum Name Norm.	Urspr.	Ers. f. / Ers. d.
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr.	Benr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		
	Ersetzt durch		

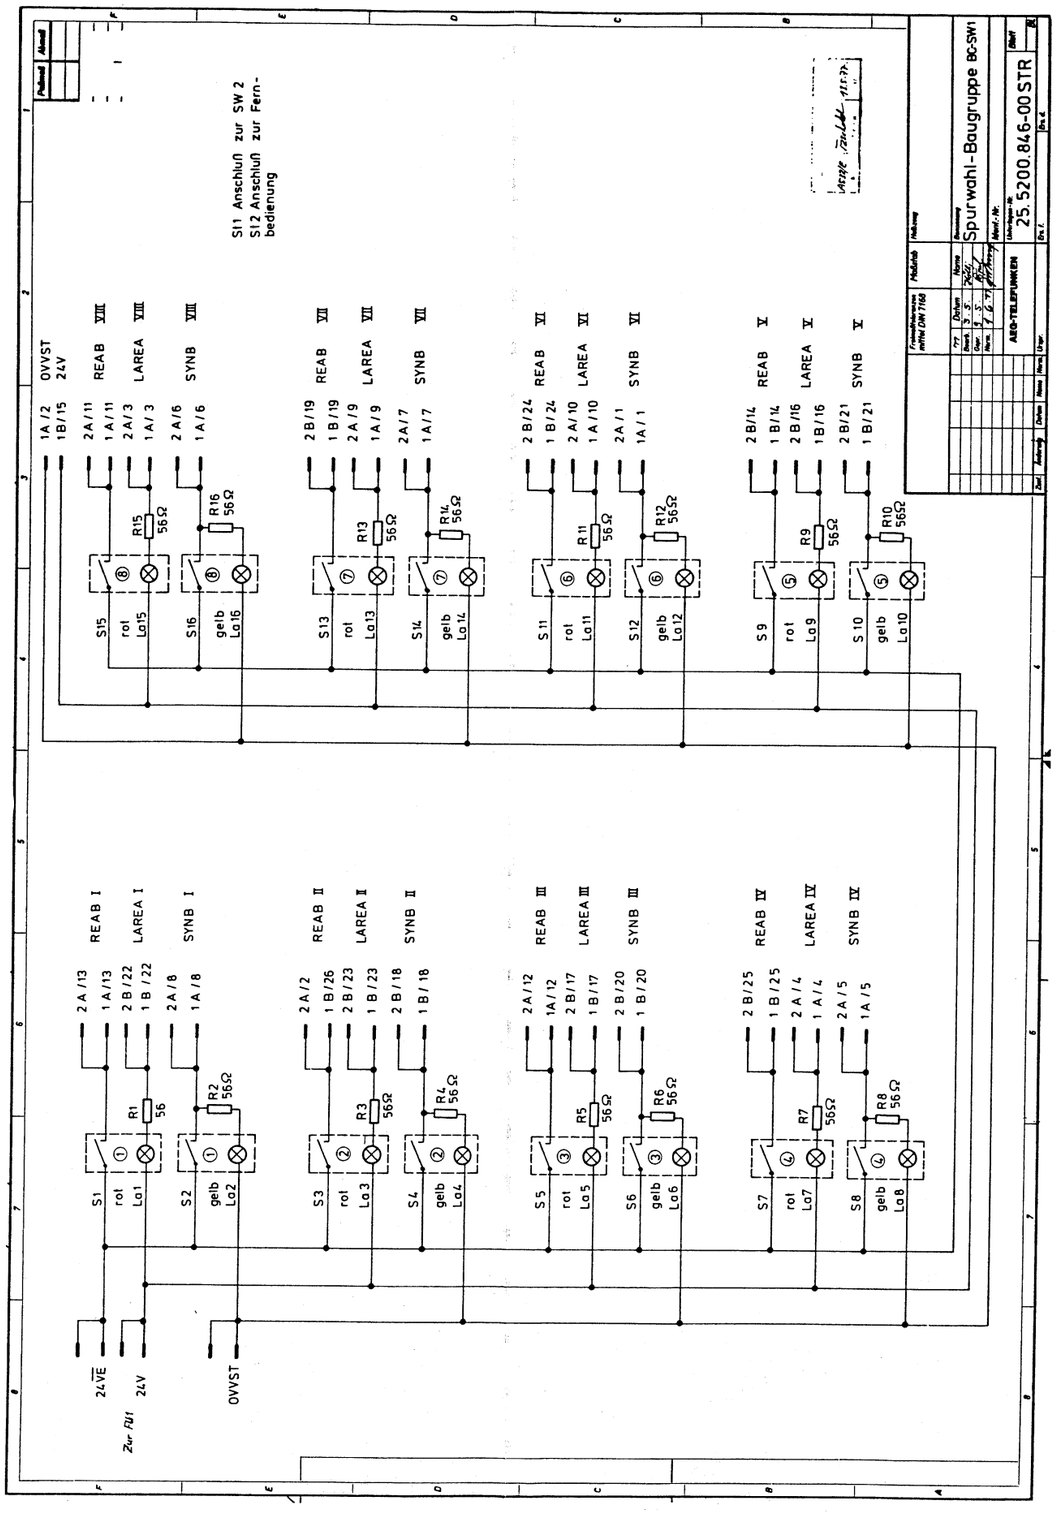

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
1A/2 1/2	0VVST	
1B/15 1/15	24V	320 mA (wenn alle Lampen leuchten)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
REAB I	1A/13 2A/13 1/13	24V	REA I	1A/17	15V
REAB II	2A/2 1B/26 1/26	24V	REA II	1B/14	15V
REAB III	1A/12 2A/12 1/12	24V	REA III	1A/15	15V
REAB IV	1B/25 2B/25 1/25	24V	REA IV	1A/13	15V
REAB V	1B/14 2B/14 1/14	24V	REA V	1A/1	15V
REAB VI	1B/24 2B/24 1/24	24V	REA VI	1A/3	15V
REAB VII	1B/19 2B/19 1/19	24V	REA VII	1A/5	15V
REAB VIII	1A/11 2A/11 1/11	24V	REA VIII	1A/7	15V
LAREAM I	1B/18	15V	LAREA I	1B/22 2B/22 1/22	0V
LAREAM II	1B/12	15V	LAREA II	1B/23 2B/23 1/23	0V
LAREAM III	1B/16	15V	LAREA III	1B/17 2B/17 1/17	0V
LAREAM IV	1A/11	15V	LAREA IV	1A/4 2A/4 1/4	0V
LAREAM V	1B/2	15V	LAREA V	1B/16 2B/16 1/16	0V
LAREAM VI	1B/4	15V	LAREA VI	1A/10 2A/10 1/10	0V
LAREAM VII	1B/6	15V	LAREA VII	1A/9 2A/9 1/9	0V
LAREAM VIII	1B/8	15V	LAREA VIII	1A/3 2A/3 1/3	0V
$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/8 2A/8 1/8	0V	$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/19	0V
$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/18 2B/18 1/18	0V	$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/20	0V
$\overline{\text{SYNB III}}$	1B/20 2B/20 1/20	0V	$\overline{\text{SYNB III}}$	1A/21	0V
$\overline{\text{SYNB IV}}$	1A/5 2A/5 1/5	0V	$\overline{\text{SYNB IV}}$	1B/22	0V
$\overline{\text{SYNB V}}$	1B/21 2B/21 1/21	0V	$\overline{\text{SYNB V}}$	1A/23	0V
$\overline{\text{SYNB VI}}$	1A/1 2A/1 1/1	0V	$\overline{\text{SYNB VI}}$	1B/24	0V
$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/7 2A/7 1/7	0V	$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/25	0V
$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1A/6 2A/6 1/6	0V	$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1B/26	0V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFR	AP3	15V			
ZAEFR	AP2	0V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			
Taktwiedergabe (Sync)					
$\overline{\text{REAB I}}$	1A/13 2A/13 1/13	0V	$\overline{\text{REA I}}$	1A/17	0V
$\overline{\text{REAB II}}$	2A/2 1B/26 1/26	0V	$\overline{\text{REA II}}$	1B/14	0V
$\overline{\text{REAB III}}$	1A/12 2A/12 1/12	0V	$\overline{\text{REA III}}$	1A/15	0V
$\overline{\text{REAB IV}}$	1B/25 2B/25 1/25	0V	$\overline{\text{REA IV}}$	1A/13	0V
$\overline{\text{REAB V}}$	1B/14 2B/14 1/14	0V	$\overline{\text{REA V}}$	1A/1	0V
$\overline{\text{REAB VI}}$	1B/24 2B/24 1/24	0V	$\overline{\text{REA VI}}$	1A/3	0V
$\overline{\text{REAB VII}}$	1B/19 2B/19 1/19	0V	$\overline{\text{REA VII}}$	1A/5	0V
$\overline{\text{REAB VIII}}$	1A/11 2A/11 1/11	0V	$\overline{\text{REA VIII}}$	1A/7	0V
$\overline{\text{LAREAM I}}$	1B/18	0V	$\overline{\text{LAREA I}}$	1B/22 2B/22 1/22	24V
$\overline{\text{LAREAM II}}$	1B/12	0V	$\overline{\text{LAREA II}}$	1B/23 2B/23 1/23	24V
$\overline{\text{LAREAM III}}$	1B/16	0V	$\overline{\text{LAREA III}}$	1B/17 2B/17 1/17	24V
$\overline{\text{LAREAM IV}}$	1A/11	0V	$\overline{\text{LAREA IV}}$	1A/4 2A/4 1/4	24V
$\overline{\text{LAREAM V}}$	1B/2	0V	$\overline{\text{LAREA V}}$	1B/16 2B/16 1/16	24V
$\overline{\text{LAREAM VI}}$	1B/4	0V	$\overline{\text{LAREA VI}}$	1A/10 2A/10 1/10	24V
$\overline{\text{LAREAM VII}}$	1B/6	0V	$\overline{\text{LAREA VII}}$	1A/9 2A/9 1/9	24V
$\overline{\text{LAREAM VIII}}$	1B/8	0V	$\overline{\text{LAREA VIII}}$	1A/3 2A/3 1/3	24V
SYNB I	1A/8 2A/8 1/8	24V	SYNB I	1A/19	15V
SYNB II	1B/18 2B/18 1/18	24V	SYNB II	1B/20	15V
SYNB III	1B/20 2B/20 1/20	24V	SYNB III	1A/21	15V
SYNB IV	1A/5 2A/5 1/5	24V	SYNB IV	1B/22	15V
SYNB V	1B/21 2B/21 1/21	24V	SYNB V	1A/23	15V
SYNB VI	1A/1 2A/1 1/1	24V	SYNB VI	1B/24	15V
SYNB VII	1A/7 2A/7 1/7	24V	SYNB VII	1A/25	15V
SYNB VIII	1A/6 2A/6 1/6	24V	SYNB VIII	1B/26	15V
$\overline{\text{AUFR}}$	AP3	0V			
$\overline{\text{ZAEFR}}$	AP2	15V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			

GR1	BZX 55/C15
JS1..JS2	4 081
JS3..JS4	4 011
JS5...JS8	4 001
JS9..JS10	4 071
JS11..JS12	4 043
TS1...TS8	BC 547 B

Fremdtoleranzen nach DIN 7168	Maßstab 2:1	Benennung Spurwahl-Baugruppe BC-SW2	
Datum 7.3.77	Name		
Bearb.			
Gepr.			
Norm.		Ident.-Nr.	
AEG-TELEFUNKEN		Sachnummer-Nr. 25.5200.847-00 GZ	Blatt 2

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ers. für:				
a	000-50	25.5.78							

Freimaßtoleranzen nach DIN 7168	Maßstab 1:1	Werkstoff	Härtevorg.
Datum 7.3.77	Name	Benennung Spurwahl-Baugruppe BC-SW2	
Bearb. 4.4.77			
Gepr.			
Norm. 12.4.77		Ident.-Nr.	
AEG-TELEFUNKEN		Sachnummer-Nr. 25.5200.847-00 STR	Blatt 2

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Ers. für:				
a	000-50	25.5.78							

Fremdtoleranzen nach DIN 7168	Maßstab	Werkstoff	Härtevorg.
Datum	Name	Benennung	
Bearb.			
Gepr.			
Norm.		Ident.-Nr.	
AEG-TELEFUNKEN		Sachnummer-Nr.	Blatt

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
1A/2 1/2	0VVST	
1B/15 1/15	24V	320 mA (wenn alle Lampen leuchten)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
REAB I	1A/13 2A/13 1/13	24V	REA I	1A/17	15V
REAB II	2A/2 1B/26 1/26	24V	REA II	1B/14	15V
REAB III	1A/12 2A/12 1/12	24V	REA III	1A/15	15V
REAB IV	1B/25 2B/25 1/25	24V	REA IV	1A/13	15V
REAB V	1B/14 2B/14 1/14	24V	REA V	1A/1	15V
REAB VI	1B/24 2B/24 1/24	24V	REA VI	1A/3	15V
REAB VII	1B/19 2B/19 1/19	24V	REA VII	1A/5	15V
REAB VIII	1A/11 2A/11 1/11	24V	REA VIII	1A/7	15V
LAREAM I	1B/18	15V	LAREA I	1B/22 2B/22 1/22	0V
LAREAM II	1B/12	15V	LAREA II	1B/23 2B/23 1/23	0V
LAREAM III	1B/16	15V	LAREA III	1B/17 2B/17 1/17	0V
LAREAM IV	1A/11	15V	LAREA IV	1A/4 2A/4 1/4	0V
LAREAM V	1B/2	15V	LAREA V	1B/16 2B/16 1/16	0V
LAREAM VI	1B/4	15V	LAREA VI	1A/10 2A/10 1/10	0V
LAREAM VII	1B/6	15V	LAREA VII	1A/9 2A/9 1/9	0V
LAREAM VIII	1B/8	15V	LAREA VIII	1A/3 2A/3 1/3	0V
$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/8 2A/8 1/8	0V	$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/19	0V
$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/18 2B/18 1/18	0V	$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/20	0V
$\overline{\text{SYNB III}}$	1B/20 2B/20 1/20	0V	$\overline{\text{SYNB III}}$	1A/21	0V
$\overline{\text{SYNB IV}}$	1A/5 2A/5 1/5	0V	$\overline{\text{SYNB IV}}$	1B/22	0V
$\overline{\text{SYNB V}}$	1B/21 2B/21 1/21	0V	$\overline{\text{SYNB V}}$	1A/23	0V
$\overline{\text{SYNB VI}}$	1A/1 2A/1 1/1	0V	$\overline{\text{SYNB VI}}$	1B/24	0V
$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/7 2A/7 1/7	0V	$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/25	0V
$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1A/6 2A/6 1/6	0V	$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1B/26	0V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFR	AP3	15V			
ZAEFR	AP2	0V			
BLINK	AP1	$U_{\sqcap\sqcup}$ = 15Vss (f = 2Hz)			
Taktwiedergabe (Sync)					
$\overline{\text{REAB I}}$	1A/13 2A/13 1/13	0V	$\overline{\text{REA I}}$	1A/17	0V
$\overline{\text{REAB II}}$	2A/2 1B/26 1/26	0V	$\overline{\text{REA II}}$	1B/14	0V
$\overline{\text{REAB III}}$	1A/12 2A/12 1/12	0V	$\overline{\text{REA III}}$	1A/15	0V
$\overline{\text{REAB IV}}$	1B/25 2B/25 1/25	0V	$\overline{\text{REA IV}}$	1A/13	0V
$\overline{\text{REAB V}}$	1B/14 2B/14 1/14	0V	$\overline{\text{REA V}}$	1A/1	0V
$\overline{\text{REAB VI}}$	1B/24 2B/24 1/24	0V	$\overline{\text{REA VI}}$	1A/3	0V
$\overline{\text{REAB VII}}$	1B/19 2B/19 1/19	0V	$\overline{\text{REA VII}}$	1A/5	0V
$\overline{\text{REAB VIII}}$	1A/11 2A/11 1/11	0V	$\overline{\text{REA VIII}}$	1A/7	0V
$\overline{\text{LAREAM I}}$	1B/18	0V	$\overline{\text{LAREA I}}$	1B/22 2B/22 1/22	24V
$\overline{\text{LAREAM II}}$	1B/12	0V	$\overline{\text{LAREA II}}$	1B/23 2B/23 1/23	24V
$\overline{\text{LAREAM III}}$	1B/16	0V	$\overline{\text{LAREA III}}$	1B/17 2B/17 1/17	24V
$\overline{\text{LAREAM IV}}$	1A/11	0V	$\overline{\text{LAREA IV}}$	1A/4 2A/4 1/4	24V
$\overline{\text{LAREAM V}}$	1B/2	0V	$\overline{\text{LAREA V}}$	1B/16 2B/16 1/16	24V
$\overline{\text{LAREAM VI}}$	1B/4	0V	$\overline{\text{LAREA VI}}$	1A/10 2A/10 1/10	24V
$\overline{\text{LAREAM VII}}$	1B/6	0V	$\overline{\text{LAREA VII}}$	1A/9 2A/9 1/9	24V
$\overline{\text{LAREAM VIII}}$	1B/8	0V	$\overline{\text{LAREA VIII}}$	1A/3 2A/3 1/3	24V
SYNB I	1A/8 2A/8 1/8	24V	SYNB I	1A/19	15V
SYNB II	1B/18 2B/18 1/18	24V	SYNB II	1B/20	15V
SYNB III	1B/20 2B/20 1/20	24V	SYNB III	1A/21	15V
SYNB IV	1A/5 2A/5 1/5	24V	SYNB IV	1B/22	15V
SYNB V	1B/21 2B/21 1/21	24V	SYNB V	1A/23	15V
SYNB VI	1A/1 2A/1 1/1	24V	SYNB VI	1B/24	15V
SYNB VII	1A/7 2A/7 1/7	24V	SYNB VII	1A/25	15V
SYNB VIII	1A/6 2A/6 1/6	24V	SYNB VIII	1B/26	15V
$\overline{\text{AUFR}}$	AP3	0V			
$\overline{\text{ZAEFR}}$	AP2	15V			
BLINK	AP1	$U_{\sqcap\sqcup}$ = 15Vss (f = 2Hz)			

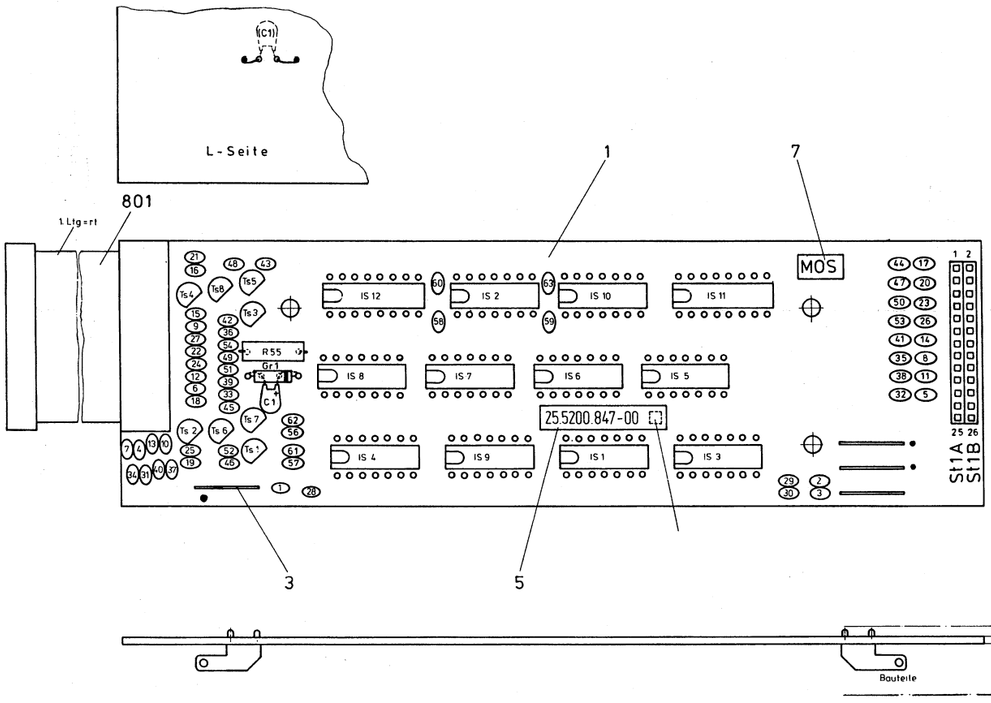

Maßstab	2:1
Halbzeug	
Benennung	Spurwahl - Baugruppe BC - SW 2
Ident.-Nr.	
Unterlagen-Nr.	25.5200.847-00 GZ
Blatt	Bl.
AEG-TELEFUNKEN	

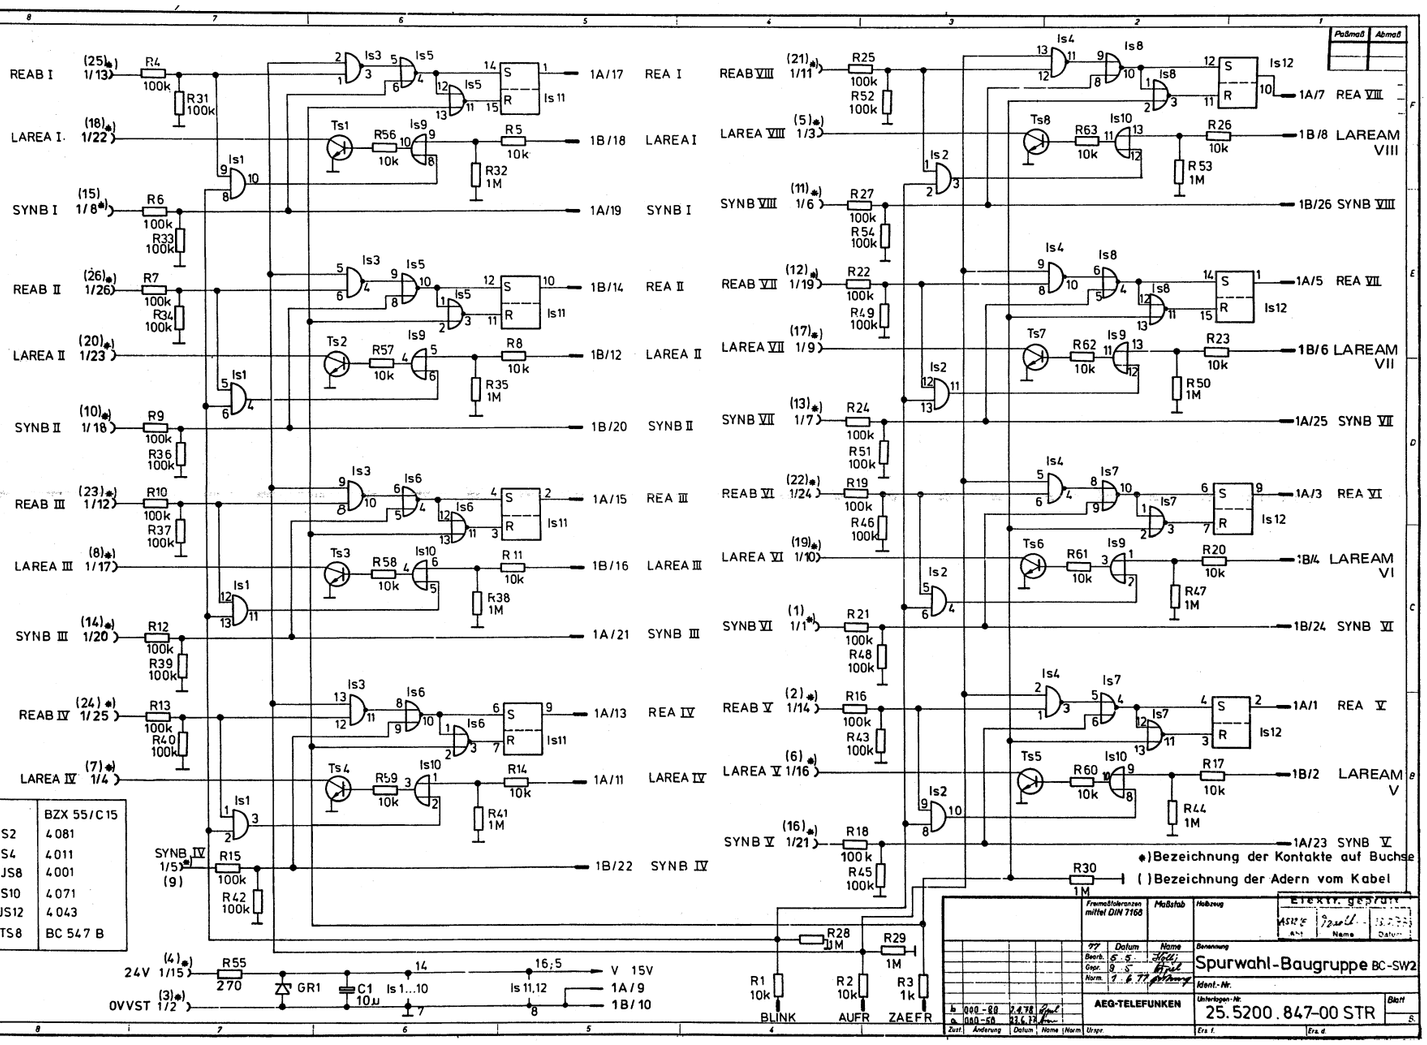

GR1	BZX 55/C15
JS1, JS2	4081
JS3, JS4	4011
JS5 ... JS8	4001
JS9, JS10	4071
JS11, JS12	4043
TS1 ... TS8	BC 547 B

Maßstab	2:1
Halbzeug	
Benennung	Spurwahl-Baugruppe BC-SW2
Ident.-Nr.	
Unterlagen-Nr.	25.5200.847-00 STR
Blatt	5.
AEG-TELEFUNKEN	

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
1A/2 1/2	0VVST	
1B/15 1/15	24V	320 mA (wenn alle Lampen leuchten)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
REAB I	1A/13 2A/13 1/13	24V	REA I	1A/17	15V
REAB II	2A/2 1B/26 1/26	24V	REA II	1B/14	15V
REAB III	1A/12 2A/12 1/12	24V	REA III	1A/15	15V
REAB IV	1B/25 2B/25 1/25	24V	REA IV	1A/13	15V
REAB V	1B/14 2B/14 1/14	24V	REA V	1A/1	15V
REAB VI	1B/24 2B/24 1/24	24V	REA VI	1A/3	15V
REAB VII	1B/19 2B/19 1/19	24V	REA VII	1A/5	15V
REAB VIII	1A/11 2A/11 1/11	24V	REA VIII	1A/7	15V
LAREAM I	1B/18	15V	LAREA I	1B/22 2B/22 1/22	0V
LAREAM II	1B/12	15V	LAREA II	1B/23 2B/23 1/23	0V
LAREAM III	1B/16	15V	LAREA III	1B/17 2B/17 1/17	0V
LAREAM IV	1A/11	15V	LAREA IV	1A/4 2A/4 1/4	0V
LAREAM V	1B/2	15V	LAREA V	1B/16 2B/16 1/16	0V
LAREAM VI	1B/4	15V	LAREA VI	1A/10 2A/10 1/10	0V
LAREAM VII	1B/6	15V	LAREA VII	1A/9 2A/9 1/9	0V
LAREAM VIII	1B/8	15V	LAREA VIII	1A/3 2A/3 1/3	0V
$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/8 2A/8 1/8	0V	$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/19	0V
$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/18 2B/18 1/18	0V	$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/20	0V
$\overline{\text{SYNB III}}$	1B/20 2B/20 1/20	0V	$\overline{\text{SYNB III}}$	1A/21	0V
$\overline{\text{SYNB IV}}$	1A/5 2A/5 1/5	0V	$\overline{\text{SYNB IV}}$	1B/22	0V
$\overline{\text{SYNB V}}$	1B/21 2B/21 1/21	0V	$\overline{\text{SYNB V}}$	1A/23	0V
$\overline{\text{SYNB VI}}$	1A/1 2A/1 1/1	0V	$\overline{\text{SYNB VI}}$	1B/24	0V
$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/7 2A/7 1/7	0V	$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/25	0V
$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1A/6 2A/6 1/6	0V	$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1B/26	0V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFR	AP3	15V			
ZAEFR	AP2	0V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			
Taktwiedergabe (Sync)					
$\overline{\text{REAB I}}$	1A/13 2A/13 1/13	0V	$\overline{\text{REA I}}$	1A/17	0V
$\overline{\text{REAB II}}$	2A/2 1B/26 1/26	0V	$\overline{\text{REA II}}$	1B/14	0V
$\overline{\text{REAB III}}$	1A/12 2A/12 1/12	0V	$\overline{\text{REA III}}$	1A/15	0V
$\overline{\text{REAB IV}}$	1B/25 2B/25 1/25	0V	$\overline{\text{REA IV}}$	1A/13	0V
$\overline{\text{REAB V}}$	1B/14 2B/14 1/14	0V	$\overline{\text{REA V}}$	1A/1	0V
$\overline{\text{REAB VI}}$	1B/24 2B/24 1/24	0V	$\overline{\text{REA VI}}$	1A/3	0V
$\overline{\text{REAB VII}}$	1B/19 2B/19 1/19	0V	$\overline{\text{REA VII}}$	1A/5	0V
$\overline{\text{REAB VIII}}$	1A/11 2A/11 1/11	0V	$\overline{\text{REA VIII}}$	1A/7	0V
$\overline{\text{LAREAM I}}$	1B/18	0V	$\overline{\text{LAREA I}}$	1B/22 2B/22 1/22	24V
$\overline{\text{LAREAM II}}$	1B/12	0V	$\overline{\text{LAREA II}}$	1B/23 2B/23 1/23	24V
$\overline{\text{LAREAM III}}$	1B/16	0V	$\overline{\text{LAREA III}}$	1B/17 2B/17 1/17	24V
$\overline{\text{LAREAM IV}}$	1A/11	0V	$\overline{\text{LAREA IV}}$	1A/4 2A/4 1/4	24V
$\overline{\text{LAREAM V}}$	1B/2	0V	$\overline{\text{LAREA V}}$	1B/16 2B/16 1/16	24V
$\overline{\text{LAREAM VI}}$	1B/4	0V	$\overline{\text{LAREA VI}}$	1A/10 2A/10 1/10	24V
$\overline{\text{LAREAM VII}}$	1B/6	0V	$\overline{\text{LAREA VII}}$	1A/9 2A/9 1/9	24V
$\overline{\text{LAREAM VIII}}$	1B/8	0V	$\overline{\text{LAREA VIII}}$	1A/3 2A/3 1/3	24V
SYNB I	1A/8 2A/8 1/8	24V	SYNB I	1A/19	15V
SYNB II	1B/18 2B/18 1/18	24V	SYNB II	1B/20	15V
SYNB III	1B/20 2B/20 1/20	24V	SYNB III	1A/21	15V
SYNB IV	1A/5 2A/5 1/5	24V	SYNB IV	1B/22	15V
SYNB V	1B/21 2B/21 1/21	24V	SYNB V	1A/23	15V
SYNB VI	1A/1 2A/1 1/1	24V	SYNB VI	1B/24	15V
SYNB VII	1A/7 2A/7 1/7	24V	SYNB VII	1A/25	15V
SYNB VIII	1A/6 2A/6 1/6	24V	SYNB VIII	1B/26	15V
$\overline{\text{AUFR}}$	AP3	0V			
$\overline{\text{ZAEFR}}$	AP2	15V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			

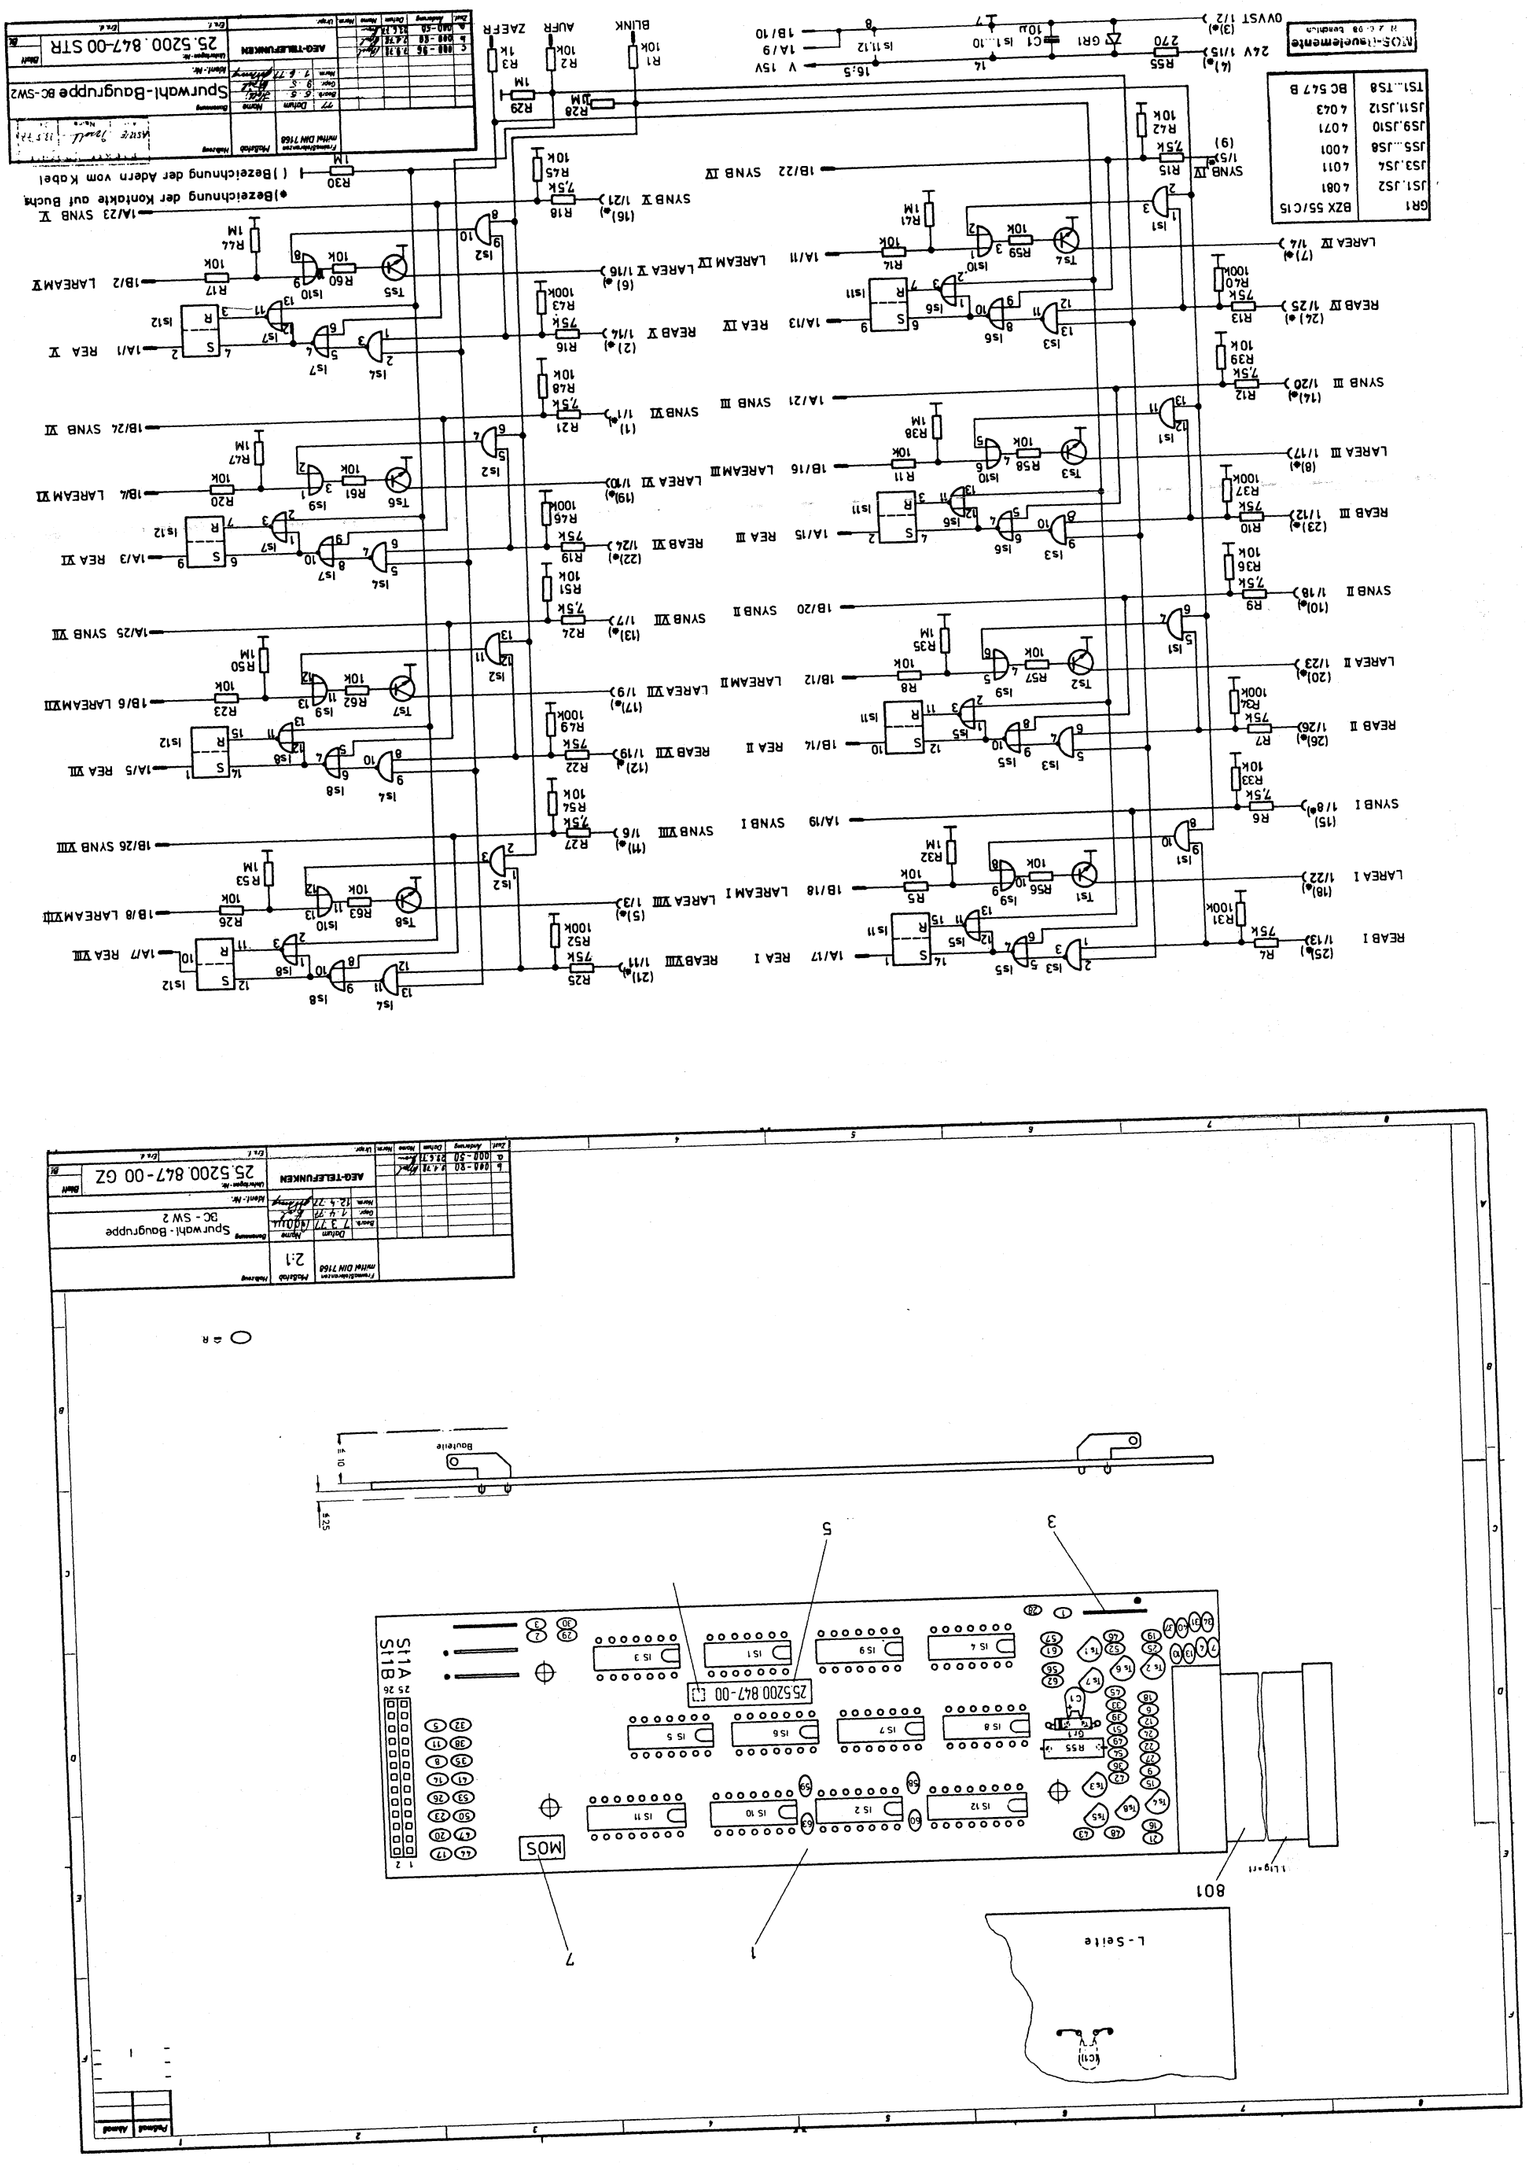

01150 / DRUCK 121

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
1A/2 1/2	0VVST	
1B/15 1/15	24V	320 mA (wenn alle Lampen leuchten)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
REAB I	1A/13 2A/13 1/13	24V	REA I	1A/17	15V
REAB II	2A/2 1B/26 1/26	24V	REA II	1B/14	15V
REAB III	1A/12 2A/12 1/12	24V	REA III	1A/15	15V
REAB IV	1B/25 2B/25 1/25	24V	REA IV	1A/13	15V
REAB V	1B/14 2B/14 1/14	24V	REA V	1A/1	15V
REAB VI	1B/24 2B/24 1/24	24V	REA VI	1A/3	15V
REAB VII	1B/19 2B/19 1/19	24V	REA VII	1A/5	15V
REAB VIII	1A/11 2A/11 1/11	24V	REA VIII	1A/7	15V
LAREAM I	1B/18	15V	LAREA I	1B/22 2B/22 1/22	0V
LAREAM II	1B/12	15V	LAREA II	1B/23 2B/23 1/23	0V
LAREAM III	1B/16	15V	LAREA III	1B/17 2B/17 1/17	0V
LAREAM IV	1A/11	15V	LAREA IV	1A/4 2A/4 1/4	0V
LAREAM V	1B/2	15V	LAREA V	1B/16 2B/16 1/16	0V
LAREAM VI	1B/4	15V	LAREA VI	1A/10 2A/10 1/10	0V
LAREAM VII	1B/6	15V	LAREA VII	1A/9 2A/9 1/9	0V
LAREAM VIII	1B/8	15V	LAREA VIII	1A/3 2A/3 1/3	0V
$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/8 2A/8 1/8	0V	$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/19	0V
$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/18 2B/18 1/18	0V	$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/20	0V
$\overline{\text{SYNB III}}$	1B/20 2B/20 1/20	0V	$\overline{\text{SYNB III}}$	1A/21	0V
$\overline{\text{SYNB IV}}$	1A/5 2A/5 1/5	0V	$\overline{\text{SYNB IV}}$	1B/22	0V
$\overline{\text{SYNB V}}$	1B/21 2B/21 1/21	0V	$\overline{\text{SYNB V}}$	1A/23	0V
$\overline{\text{SYNB VI}}$	1A/1 2A/1 1/1	0V	$\overline{\text{SYNB VI}}$	1B/24	0V
$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/7 2A/7 1/7	0V	$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/25	0V
$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1A/6 2A/6 1/6	0V	$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1B/26	0V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW2
25.5200.846-00
25.5200.847-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFR	AP3	15V			
ZAEFR	AP2	0V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			
Taktwiedergabe (Sync)					
$\overline{\text{REAB I}}$	1A/13 2A/13 1/13	0V	$\overline{\text{REA I}}$	1A/17	0V
$\overline{\text{REAB II}}$	2A/2 1B/26 1/26	0V	$\overline{\text{REA II}}$	1B/14	0V
$\overline{\text{REAB III}}$	1A/12 2A/12 1/12	0V	$\overline{\text{REA III}}$	1A/15	0V
$\overline{\text{REAB IV}}$	1B/25 2B/25 1/25	0V	$\overline{\text{REA IV}}$	1A/13	0V
$\overline{\text{REAB V}}$	1B/14 2B/14 1/14	0V	$\overline{\text{REA V}}$	1A/1	0V
$\overline{\text{REAB VI}}$	1B/24 2B/24 1/24	0V	$\overline{\text{REA VI}}$	1A/3	0V
$\overline{\text{REAB VII}}$	1B/19 2B/19 1/19	0V	$\overline{\text{REA VII}}$	1A/5	0V
$\overline{\text{REAB VIII}}$	1A/11 2A/11 1/11	0V	$\overline{\text{REA VIII}}$	1A/7	0V
$\overline{\text{LAREAM I}}$	1B/18	0V	$\overline{\text{LAREA I}}$	1B/22 2B/22 1/22	24V
$\overline{\text{LAREAM II}}$	1B/12	0V	$\overline{\text{LAREA II}}$	1B/23 2B/23 1/23	24V
$\overline{\text{LAREAM III}}$	1B/16	0V	$\overline{\text{LAREA III}}$	1B/17 2B/17 1/17	24V
$\overline{\text{LAREAM IV}}$	1A/11	0V	$\overline{\text{LAREA IV}}$	1A/4 2A/4 1/4	24V
$\overline{\text{LAREAM V}}$	1B/2	0V	$\overline{\text{LAREA V}}$	1B/16 2B/16 1/16	24V
$\overline{\text{LAREAM VI}}$	1B/4	0V	$\overline{\text{LAREA VI}}$	1A/10 2A/10 1/10	24V
$\overline{\text{LAREAM VII}}$	1B/6	0V	$\overline{\text{LAREA VII}}$	1A/9 2A/9 1/9	24V
$\overline{\text{LAREAM VIII}}$	1B/8	0V	$\overline{\text{LAREA VIII}}$	1A/3 2A/3 1/3	24V
SYNB I	1A/8 2A/8 1/8	24V	SYNB I	1A/19	15V
SYNB II	1B/18 2B/18 1/18	24V	SYNB II	1B/20	15V
SYNB III	1B/20 2B/20 1/20	24V	SYNB III	1A/21	15V
SYNB IV	1A/5 2A/5 1/5	24V	SYNB IV	1B/22	15V
SYNB V	1B/21 2B/21 1/21	24V	SYNB V	1A/23	15V
SYNB VI	1A/1 2A/1 1/1	24V	SYNB VI	1B/24	15V
SYNB VII	1A/7 2A/7 1/7	24V	SYNB VII	1A/25	15V
SYNB VIII	1A/6 2A/6 1/6	24V	SYNB VIII	1B/26	15V
$\overline{\text{AUFR}}$	AP3	0V			
$\overline{\text{ZAEFR}}$	AP2	15V			
BLINK	AP1	U_{ss} = 15Vss (f = 2Hz)			

L-Seite

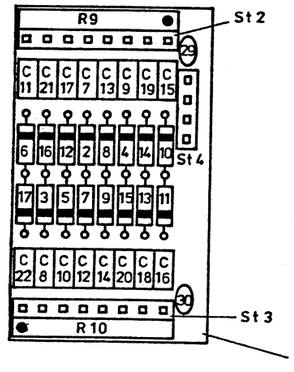

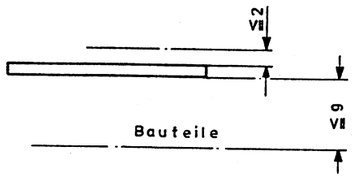

⏀ ≙ Gr ...
⬭ ≙ R ...

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		Maßstab 2:1	Halbzeug
79	Datum	Name	Benennung
Bearb.	7.3.	Eder	Entstör-Baugruppe
Gepr.	8.3.	Bygnel	BC-SW3
Norm.	8.3.79	Gertung	
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5200.861 - 00 GZ
Urspr.		Ers. f.	Ers. d.

Blatt / - Bl.

Anschluß-Zuordnung	
red	BLINK
black	AUFR
——	ZAEFR
blue	FGT
yellow	FGT+

			Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Halbzeug
			78 Datum	Name	Benennung
			Bearb. 15.8.	Eder	Spurwahl - Baugruppe
			Gepr. 16.8.78		BC-SW21
			Norm. 28.8.78		Ident.-Nr.
b	884-44	6.3.79	AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5200.849 - 00 GZ
a	001-03	17.11.78			Blatt Bl
Zust.	Änderung	Datum Name Norm.	Urspr.		Ers. f. Ers. d.

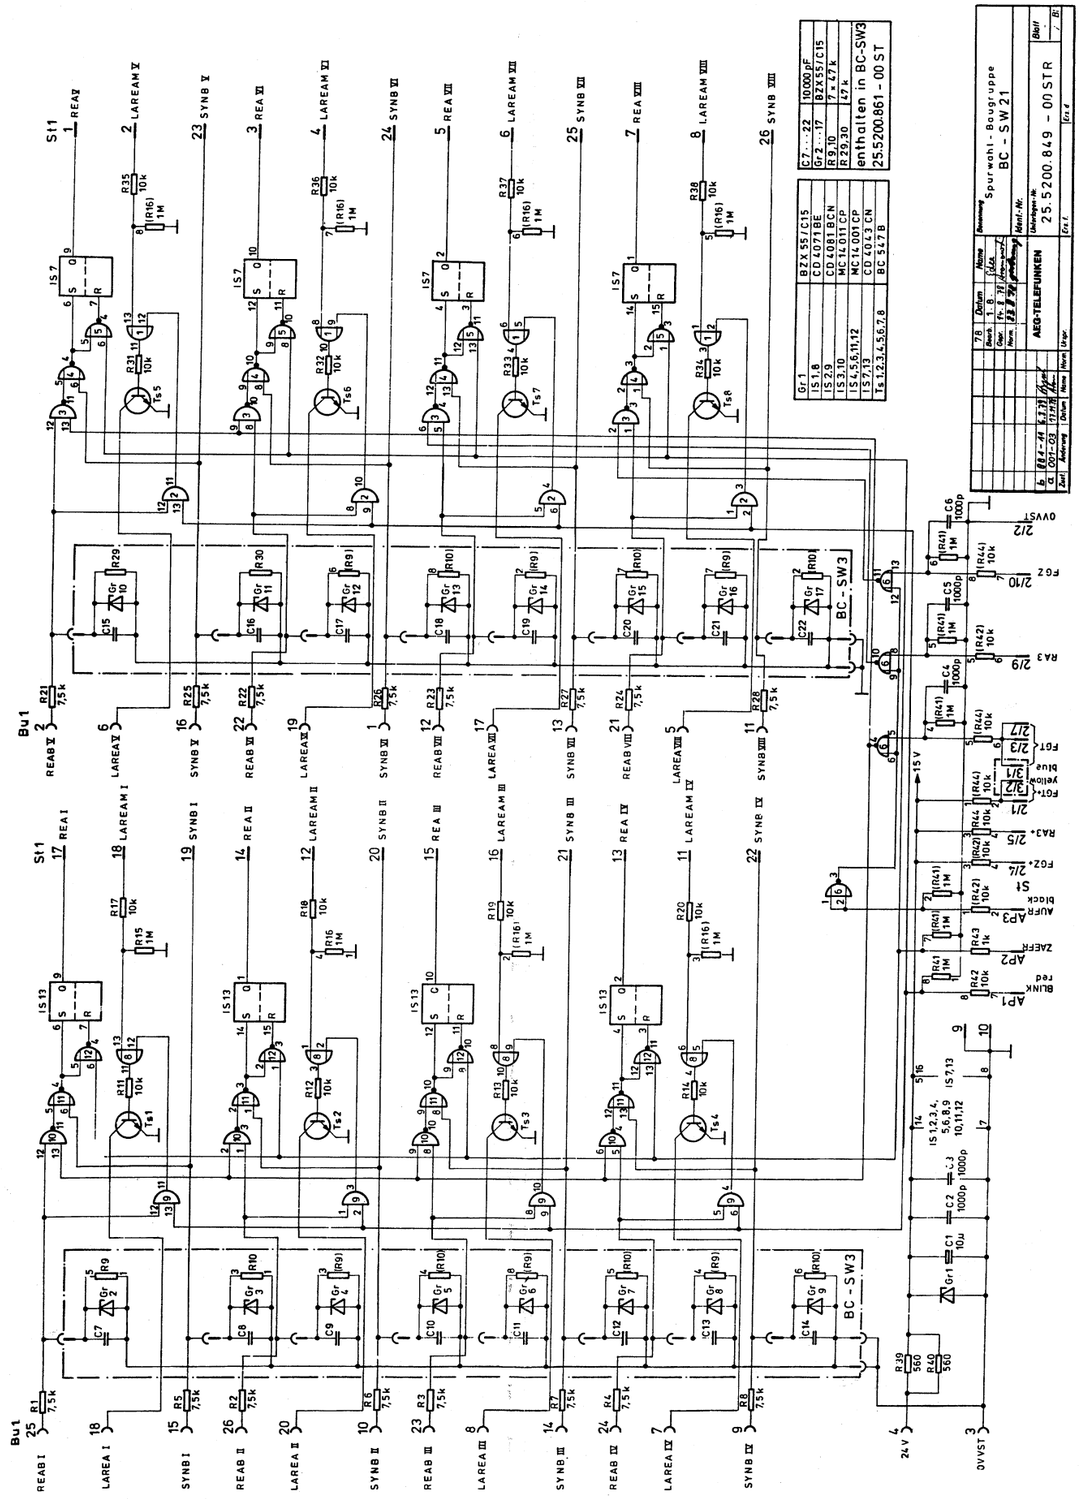

C7...22	10000 pF
Gr2...17	BZX55/C15
R9,10	7 = 47 k
R29,30	47 k
enthalten in BC-SW3	25.5200.861 - 00 ST

Gr.1	BZX 55/C15
IS 1,8	CD 4071 BE
IS 2,10	CD 4081 BCN
IS 3,9	MC 14 011 CP
IS 4,5,6,11,12	MC 14 001 CP
IS 7,13	CD 4043 CN
Ts 1,2,3,4,5,6,7,8	BC 547 B

78	Datum	Name	Benennung Spurwahl - Baugruppe BC - SW21
Bearb.	1.8.	Eder	
Gepr.	7.8.78	Bygnel	
Norm.	28.8.78	Gertung	Ident.-Nr.
			Unterlagen-Nr. 25.5200.849 - 00 STR
Zust.	Änderung	Datum Name Norm.	Urspr. Ers. f. Ers. d.

Blatt / Bl.

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW21
25.5200.846-00
25.5200.849-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
1A/2 1/2	0VVST	
1B/15 1/15	24V	320 mA (wenn alle Lampen leuchten)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
REAB I	1A/13 2A/13 1/13	24V	REA I	1A/17	15V
REAB II	2A/2 1B/26 1/26	24V	REA II	1B/14	15V
REAB III	1A/12 2A/12 1/12	24V	REA III	1A/15	15V
REAB IV	1B/25 2B/25 1/25	24V	REA IV	1A/13	15V
REAB V	1B/14 2B/14 1/14	24V	REA V	1A/1	15V
REAB VI	1B/24 2B/24 1/24	24V	REA VI	1A/3	15V
REAB VII	1B/19 2B/19 1/19	24V	REA VII	1A/5	15V
REAB VIII	1A/11 2A/11 1/11	24V	REA VIII	1A/7	15V
LAREAM I	1B/18	15V	LAREA I	1B/22 2B/22 1/22	0V
LAREAM II	1B/12	15V	LAREA II	1B/23 2B/23 1/23	0V
LAREAM III	1B/16	15V	LAREA III	1B/17 2B/17 1/17	0V
LAREAM IV	1A/11	15V	LAREA IV	1A/4 2A/4 1/4	0V
LAREAM V	1B/2	15V	LAREA V	1B/16 2B/16 1/16	0V
LAREAM VI	1B/4	15V	LAREA VI	1A/10 2A/10 1/10	0V
LAREAM VII	1B/6	15V	LAREA VII	1A/9 2A/9 1/9	0V
LAREAM VIII	1B/8	15V	LAREA VIII	1A/3 2A/3 1/3	0V
$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/8 2A/8 1/8	0V	$\overline{\text{SYNB I}}$	1A/19	0V
$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/18 2B/18 1/18	0V	$\overline{\text{SYNB II}}$	1B/20	0V
$\overline{\text{SYNB III}}$	1B/20 2B/20 1/20	0V	$\overline{\text{SYNB III}}$	1A/21	0V
$\overline{\text{SYNB IV}}$	1A/5 2A/5 1/5	0V	$\overline{\text{SYNB IV}}$	1B/22	0V
$\overline{\text{SYNB V}}$	1B/21 2B/21 1/21	0V	$\overline{\text{SYNB V}}$	1A/23	0V
$\overline{\text{SYNB VI}}$	1A/1 2A/1 1/1	0V	$\overline{\text{SYNB VI}}$	1B/24	0V
$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/7 2A/7 1/7	0V	$\overline{\text{SYNB VII}}$	1A/25	0V
$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1A/6 2A/6 1/6	0V	$\overline{\text{SYNB VIII}}$	1B/26	0V
FGT	2/3	0V			
FGZ	2/10	0V			
RA3	2/9	0V			

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Spurwahl-Baugruppe
BC-SW1 und BC-SW21
25.5200.846-00
25.5200.849-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFR	AP3	15V			
ZAEFR	AP2	0V			
BLINK	AP1	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss (f = 2Hz)			
Taktwiedergabe (Sync)					
$\overline{\text{REAB I}}$	1A/13 2A/13 1/13	0V	$\overline{\text{REA I}}$	1A/17	0V
$\overline{\text{REAB II}}$	2A/2 1B/26 1/26	0V	$\overline{\text{REA II}}$	1B/14	0V
$\overline{\text{REAB III}}$	1A/12 2A/12 1/12	0V	$\overline{\text{REA III}}$	1A/15	0V
$\overline{\text{REAB IV}}$	1B/25 2B/25 1/25	0V	$\overline{\text{REA IV}}$	1A/13	0V
$\overline{\text{REAB V}}$	1B/14 2B/14 1/14	0V	$\overline{\text{REA V}}$	1A/1	0V
$\overline{\text{REAB VI}}$	1B/24 2B/24 1/24	0V	$\overline{\text{REA VI}}$	1A/3	0V
$\overline{\text{REAB VII}}$	1B/19 2B/19 1/19	0V	$\overline{\text{REA VII}}$	1A/5	0V
$\overline{\text{REAB VIII}}$	1A/11 2A/11 1/11	0V	$\overline{\text{REA VIII}}$	1A/7	0V
$\overline{\text{LAREAM I}}$	1B/18	0V	$\overline{\text{LAREA I}}$	1B/22 2B/22 1/22	24V
$\overline{\text{LAREAM II}}$	1B/12	0V	$\overline{\text{LAREA II}}$	1B/23 2B/23 1/23	24V
$\overline{\text{LAREAM III}}$	1B/16	0V	$\overline{\text{LAREA III}}$	1B/17 2B/17 1/17	24V
$\overline{\text{LAREAM IV}}$	1A/11	0V	$\overline{\text{LAREA IV}}$	1A/4 2A/4 1/4	24V
$\overline{\text{LAREAM V}}$	1B/2	0V	$\overline{\text{LAREA V}}$	1B/16 2B/16 1/16	24V
$\overline{\text{LAREAM VI}}$	1B/4	0V	$\overline{\text{LAREA VI}}$	1A/10 2A/10 1/10	24V
$\overline{\text{LAREAM VII}}$	1B/6	0V	$\overline{\text{LAREA VII}}$	1A/9 2A/9 1/9	24V
$\overline{\text{LAREAM VIII}}$	1B/8	0V	$\overline{\text{LAREA VIII}}$	1A/3 2A/3 1/3	24V
SYNB I	1A/8 2A/8 1/8	24V	SYNB I	1A/19	15V
SYNB II	1B/18 2B/18 1/18	24V	SYNB II	1B/20	15V
SYNB III	1B/20 2B/20 1/20	24V	SYNB III	1A/21	15V
SYNB IV	1A/5 2A/5 1/5	24V	SYNB IV	1B/22	15V
SYNB V	1B/21 2B/21 1/21	24V	SYNB V	1A/23	15V
SYNB VI	1A/1 2A/1 1/1	24V	SYNB VI	1B/24	15V
SYNB VII	1A/7 2A/7 1/7	24V	SYNB VII	1A/25	15V
SYNB VIII	1A/6 2A/6 1/6	24V	SYNB VIII	1B/26	15V
$\overline{\text{AUFR}}$	AP3	0V			
$\overline{\text{ZAEFR}}$	AP2	15V			
BLINK	AP1	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss (f = 2Hz)			

SPUR/TRACK
25.5200.926-00 BSP

AUSGANG
OUTPUT
SPUR
TRACK

PIN
25.5200.901-00
Ltg
25.5200.943-00
Bu 12

WK
REPLAY HEAD

WV/1 WV/2 WV/3 WV/4
CBu 1 CBu 2 CBu 3 CBu 4
WVUSY 1 WVUSY 2 WVUSY 3 WVUSY 4
WVSYA WVSYB
TAWV1 TAWV2 TAWV3 TAWV4
WVS1 WVS2 WVS3 WVS4
WKS WKB WKA
NABM
WDG 1 WDG 2 WDG 3 WDG 4
R1 5,6k
C1 2,2 µF

St 7
TE/1-2
CBu 5
EVUSY 1
EVSYA 1
EVSYB 1
EVSYA 2
EVSYB 2
EVUSY 2
WVUSY 1 WVUSY 2 WVUSY 3 WVUSY 4
TAEV 1
WVEV 1
TAEV 2
WVEV 2
TKTE2
TKTE1
35V-
OVVST
RWDG 0
KH1 KH2
TEMA 2
TEMA 1
TE/M
CBu 6

St 10

TV/1 TV/2 TV/3 TV/4
BBu 1 BBu 2 BBu 3 BBu 4
EING1 EING2 EING3 EING4
TAKT 1 TAKT 2 TAKT 3 TAKT 4
ANZ 1 ANZ 2 ANZ 3 ANZ 4
TAEV 1 TAEV 2 TAEV 3 TAEV 4
MVE 1 MVE 2 MVE 3 MVE 4
WDG 1 WDG 2 WDG 3 WDG 4
WVS1 WVS2 WVS3 WVS4
TAWV1 TAWV2 TAWV3 TAWV4
AKA AKB
AKS
AVAA 1 AVAA 2 AVAA 3 AVAA 4
REL1 REL2 REL3 REL4
AVUST1 AVUST2 AVUST3 AVUST4

St 18
TE/3-4
BBu5
EVUSY 3
EVSYA 3
EVSYB 3
EVSYA 4
EVSYB 4
EVUSY 4
TAEV 3
WVEV 3
TAEV 4
WVEV 4
TKTE4
TKTE3
35V-
RWDG 0

MV
BBu6
MVAP 1 MVAN 1
MVAP 2 MVAN 2
MVAP 3 MVAN 3
MVAP 4 MVAN 4
MVAP 5 MVAN 5
MVAP 6 MVAN 6
MVAP 7 MVAN 7
MVAP 8 MVAN 8
St 5
ZAEFR
AUFR
BLINK
UST 1+
UST 2-
(St 6 P17)

35V
U19(U76)
U38 VER
OVVST

INPB
RESLT
AUTOB
UST 2-
UST1+
REAMA
LATE BL
LATE-
FEB
12V
EB
LAEB
LAE
24V
24VE
LANAB
35V
St 6

St 8 an Bu 8

St 2
NAB
35V-
OVVST
EB
12V
ARM
U38M
BLINK
AVES
NABM

St 3
AUTOB
INPB
RWDG 0
AVES
ZAEST
HFTRA
VM
HFGEN
WF
SS
ST
ABu 7
(HFTRA)
(HFTRE)
(SPVER)

AV/1 AV/2 AV/3 AV/4
ABu1 ABu 2 ABu 3 ABu 4
AVAB 1 AVAB 2 AVAB 3 AVAB 4
AVAA 1 AVAA 2 AVAA 3 AVAA 4
AVUSY 1 AVUSY 2 AVUSY 3 AVUSY 4
AVEA AVEB
AUFN
RNF 1 RNF 2 RNF 3 RNF 4
RVM 1 RVM2 RVM 3 RVM4
UN
SPVER
VM
LE/
LV/1-4
ABu5
LKA1 LKB1 LKA2 LKB2 LKA3 LKB3 LKA4 LKB4
LKS
HFLE
RV/1-4
ABu6
REL 1 REL 2 REL 3 REL 4
RLV1 RLV 2 RLV 3 RLV 4
RVM 4 RVM 3 RVM 2 RVM 1
RNF 4 RNF 3 RNF 2 RNF 1
LAREAM 1 LAREAM 2 LAREAM 3
LAREA
REA 1 REA 2 REA 3 REA 4
ZAE A ZAE B ZAE C ZAE D ZAE E ZAE F ZAE G
R2 5,6K
C2 22µF
R3 5,6K
C3 2,2µF
C4 0,33µF
OVVST
GEHÄUSE
GROUND

EINGANG
INPUT
SPUR
TRACK
25.5200.942-00
25.5200.913-00
St 11

LK
ERASE
HEAD
SPUR
TRACK
St 10

GEHÄUSE
GROUND

UN
blau
blue
47V1
rot
red
47V2
schwarz
black

NETZTEIL
POWER SUPPLY
25.5200.185-00
25.5200.189-00
25.5200.190-00

Diese Unterlage darf weder kopiert, noch dritten Personen mitgeteilt, noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden.

25.5200.943-00

Ltg:
gr 9
gr 8
gr 11
gr 10
gr 13
gr 12
gr 1
gr 1
WVU

St 7
St 15
St 16
St 17
St 19
St 2
St 3
St 4
St 5
St 6
St 9 on to Bu9
St 10
St 11

WVUSY 8
WVUSY 7
WVUSY 6
WVUSY 5
WVUSY 4
WVUSY 1
WVUSY 2
WVUSY 3

WV/4
WV/5
WV/6
WV/7
WV/

CBu 4
CBu 5
CBu6
CBu 7
CBu 8
CBu 9
CBu 10
CBu1

TE/1-2
TE/M
TE/5-6
TE/7-8

TAWV4
WVS4
WDG 4
TAEV 1
WVEV 1
TAEV 2
WVEV 2
TKTE2
TKTE1
35V-
RWDG 0
TAEV 5
WVEV 5
TAEV 6
WVEV 6
TKTE 6
TKTE 5
WKS
WKB
WKA
TAWV 5
WVS 5
WDG 5
TAWV 6
WVS 6
WDG 6
TAWV 7
WVS 7
WDG7

MV
BBu6
RS
BBu7
TV/5
BBu 9
TV/6
BBu10
TV/7
BBu1

MVAP 1
MVAN 1
MVAP 2
MVAN 2
MVAP 3
MVAN 3
MVAP 4
MVAN 4
MVAP 5
MVAN 5
MVAP 6
MVAN 6
MVAP 7
MVAN 7
MVAP 8
MVAN 8
UST 1+
UST2-
(St6 P17)
TKTE 4
TKTE3
ZAEFR
AUFR
BLINK

WDG 4
WDG 2
WDG 1
ANZ 4
TAKT 4
EING 4
ANZ 3
TAKT 3
EING 3
ANZ 2
TAKT 2
EING 2
ANZ 1
TAKT1
EING 1
WDG 8
EING 8
TAKT 8
ANZ 8
EING 7
TAKT 7
ANZ 7
EING 6
TAKT 6
ANZ 6
EING 5
TAKT 5
ANZ 5
TKTE 7
TKTE 8
AUFN
ATOMB
REAS I
REAS II
REAS III
REAS IV
REAS 5
REAS 6
REAS 7
REAS 8

EVUSY 7
EVSYA7
EVSYB 7
EVSYA 8
EVSYB 8
EVUSY 8
TAEV 7
WVEV 7
TAEV 8
WVEV 8
TKTE 8
TKTE 7
AKA
AKB
REL5
AVUSY5
AKS
AVAA5
AVAA 6
REL6
AVUSY6
AVAA 7
REL7
AVUSY7

35V
U19(U76)
U38 VER
OVVST
INPB
RESLT
AUTOB
UST2-
UST1+
REAMA
LATE BL
LATE-
TEB
EB
12V
24V
LAEB
LAE
24VE
LANAB
35V
BLINK
NAB
U38M
AVES
NABM
ARM
HFGEN
WF
ZAEST
HFTRA
VM
LATEBL
ZAEFR
AUFR
RESLT
(HFTRA)
(HFTRE)
(SPVER)
TSE
TSC
TSB
HFLE
LKS
FÜHLER
47V1
47V2
U38M

RV/1-4
ABu6
SS
ST
ABu 7
RV/5-8
ABu 8
LE
LV/5-8
ABu 9
AV/5
ABu10
AV/6
ABu11
AV/7
ABu

REL 1
REL 2
REL 3
REL 4
LAREAM 1
REA1
LAREAM 3
REA3
REA2
LAREA
LAREAM 2
REA4
RLV1
RLV 2
RLV 3
RLV 4
RVM 4
RNF 4
RVM 3
RNF 3
RVM 2
RNF 2
RVM1
ZAE A
ZAE B
ZAE C
ZAE D
ZAE E
ZAE F
ZAE G
LAREAM 4
LAREAM 8
REA 8
LAREAM 7
REA 7
LAREAM6
REA6
LAREAM5
REA5
ZAEA
ZAE B
ZAEC
ZAE D
ZAE E
ZAE F
ZAEG
REL 5
REL 6
REL 7
REL 8
RLV 5
RLV 6
RLV 7
RLV 8
RVM 8
RNF 8
RNF 7
RVM 7
RVM6
RNF 6
RNF5
RVM5
LKA5
LKA6
LKA7
LKA8
UN
SPVER
VM
AVEA
AVEB
AUFN

Bu9/1
Bu8/6
KS 1

GEHÄUSE
GROUND

UN
blau
blue

47V1
rot
red

47V2
schwarz
black

TSB
grün
green

TSC
blau
blue

TSE
gelb
yellow

NETZTEIL
POWER SUPPLY
25.5200.185-00
25.5200.189-00
25.5200.190-00

(25.5200.950-00)

LK
ERASE HEAD

SPUR
TRACK

25.5200.942-00

EINGANG
INPUT
25.5200.913-00

SPUR
TRACK

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

Paßmaß	Abmaß

25.5200.943-00 Ltg: gr 9, gr 8, gr 11, gr 10, gr 13, gr 12, gr 15, gr 14 — 25.5200.901-00 PIN — Bu 12

AUSGANG OUTPUT SPUR TRACK

St 17 — TE/5-6 — CBu 7

WVUSY 5 — WV/5 — CBu 8

WVUSY 6 — WV/6 — CBu 9

WVUSY 7 — WV/7 — CBu 10

WVUSY 8 — WV/8 — CBu 11

St 1 — CODE 1, CODE 2, RBU, CODA 1, CODA 2

NABM, 35V-, U19, U38 VER, 0VVST

R4 5.6K, C5 2.2µF, C7 33µF

St 10 — WK/REPLAY HEAD 25.5200.926-00 BSP SPUR/TRACK

St 19 — TE/7-8 — BBu 8

TV/5 — BBu 9

TV/6 — BBu10

TV/7 — BBu 11

TV/8 — BBu12

R5 5.6K, C6 2.2µF

St 4

St 9 pin to Bu9

RV/5-8 — ABu 8

LE/LV/5-8 — ABu 9

AV/5 — ABu10

AV/6 — ABu11

AV/7 — ABu12

AV/8 — ABu13

Bu9/1, Bu8/6 — KS 1 — St 1

AK RECORD HEAD SPUR TRACK

R6 5.6K

LK ERASE HEAD SPUR TRACK — St 10

25.5200.942-00 EINGANG INPUT 25.5200.913-00 SPUR TRACK — St 11

								Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab	Halbzeug
									/	9
								Datum	Name	Benennung
								Bearb. 09.11.78	Adams	Mehrspur Anschlußplatte BC-AM1
								Gepr.		Multitrack-Motherboard BC-AM1
								Norm.		Ident.-Nr.
								AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5200.800-00 STR
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.					Ers. f. / Ers. d.

Blatt Bl.

A5 3310 0371 500 1

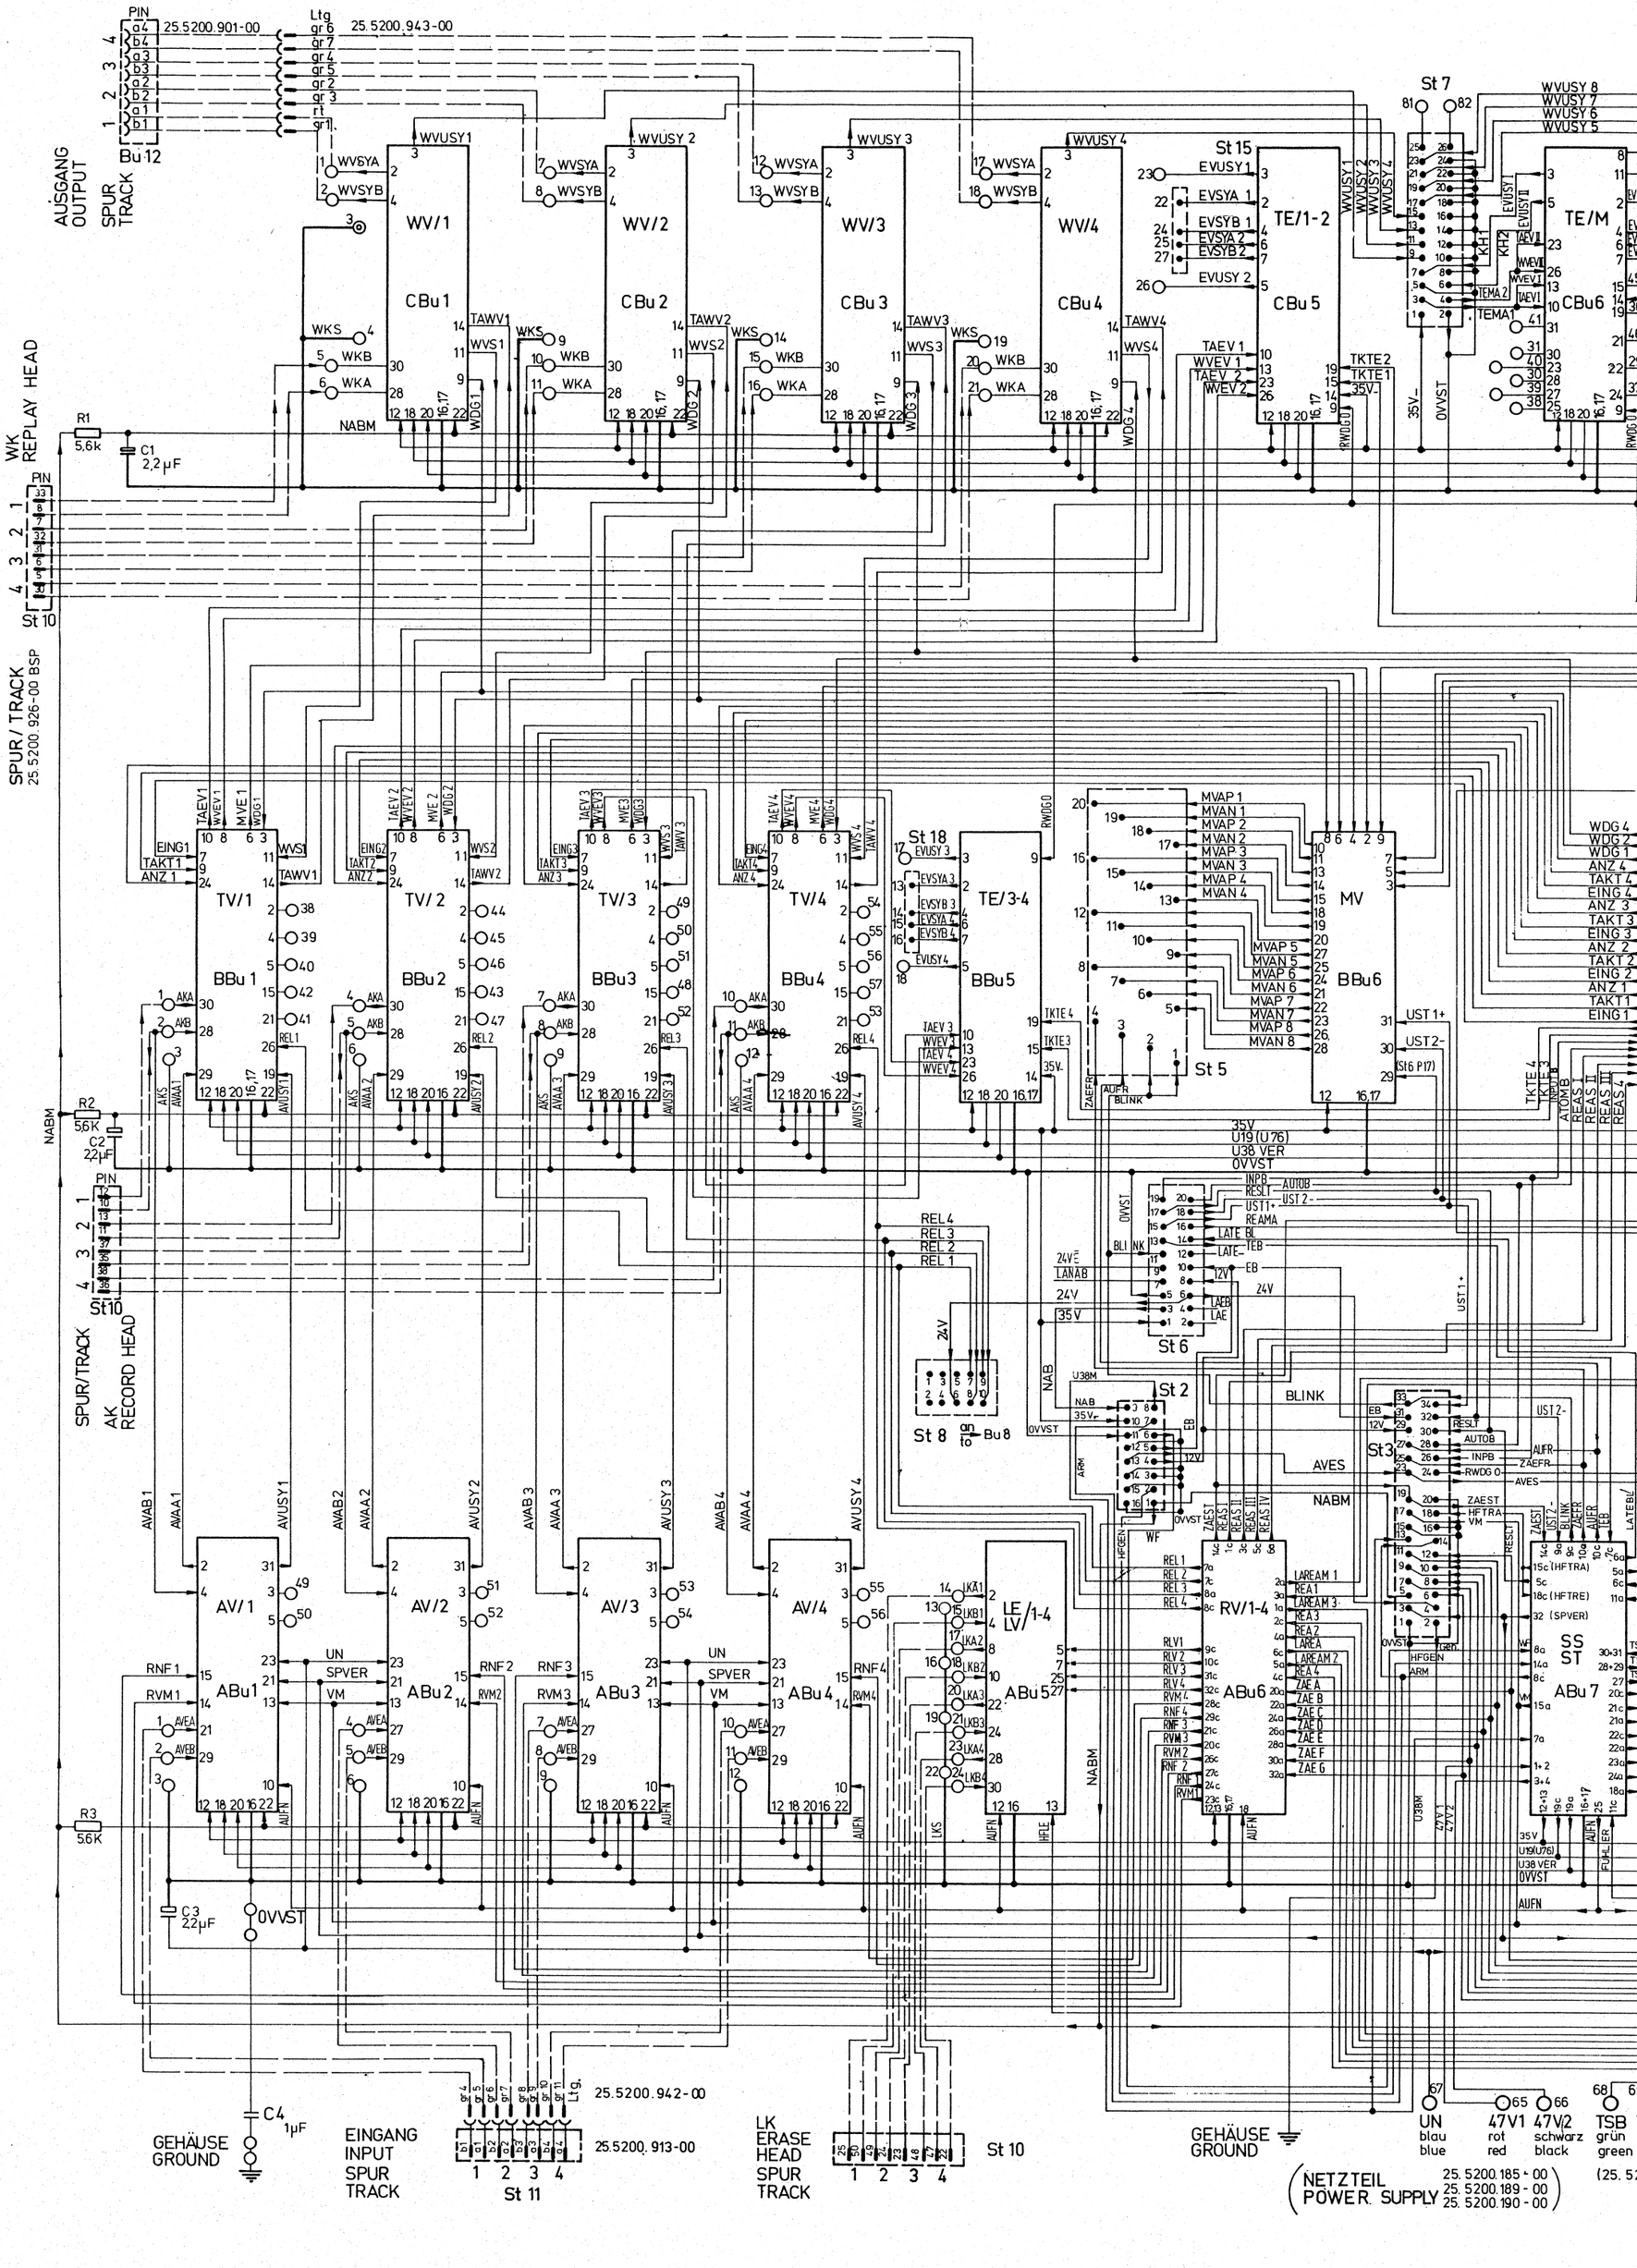
SPUR/TRACK
25.5200.926-00 BSP
AUSGANG
OUTPUT
SPUR
TRACK
PIN
25.5200.901-00
Ltg
25.5200.943-00
Bu12
WVUSY1
WVUSY 2
WVUSY 3
WVUSY 4
WV/1
WV/2
WV/3
WV/4
CBu 1
CBu 2
CBu 3
CBu 4
TE/1-2
CBu 5
TE/M
CBu6
St 7
St 15
WVUSY 8
WVUSY 7
WVUSY 6
WVUSY 5
WK
REPLAY HEAD
R1
5,6k
C1
2,2 µF
NABM
St 10
TV/1
TV/ 2
TV/3
TV/4
BBu 1
BBu 2
BBu3
BBu4
TE/3-4
BBu5
MV
BBu6
St 18
St 5
R2
5,6K
C2
2,2µF
St10
SPUR/TRACK
AK
RECORD HEAD
St 6
St 8
St 2
St3
AV/1
AV/2
AV/3
AV/4
ABu1
ABu2
ABu3
ABu4
LE/
LV/1-4
ABu5
RV/1-4
ABu6
SS
ST
ABu 7
R3
5.6K
C3
2.2µF
0VVST
C4
1µF
GEHÄUSE
GROUND
EINGANG
INPUT
SPUR
TRACK
25.5200.942-00
25.5200.913-00
St 11
LK
ERASE
HEAD
SPUR
TRACK
St 10
GEHÄUSE
GROUND
UN
blau
blue
47V1
rot
red
47V2
schwarz
black
TSB
grün
green
NETZTEIL
POWER. SUPPLY
25.5200.185 - 00
25.5200.189 - 00
25.5200.190 - 00

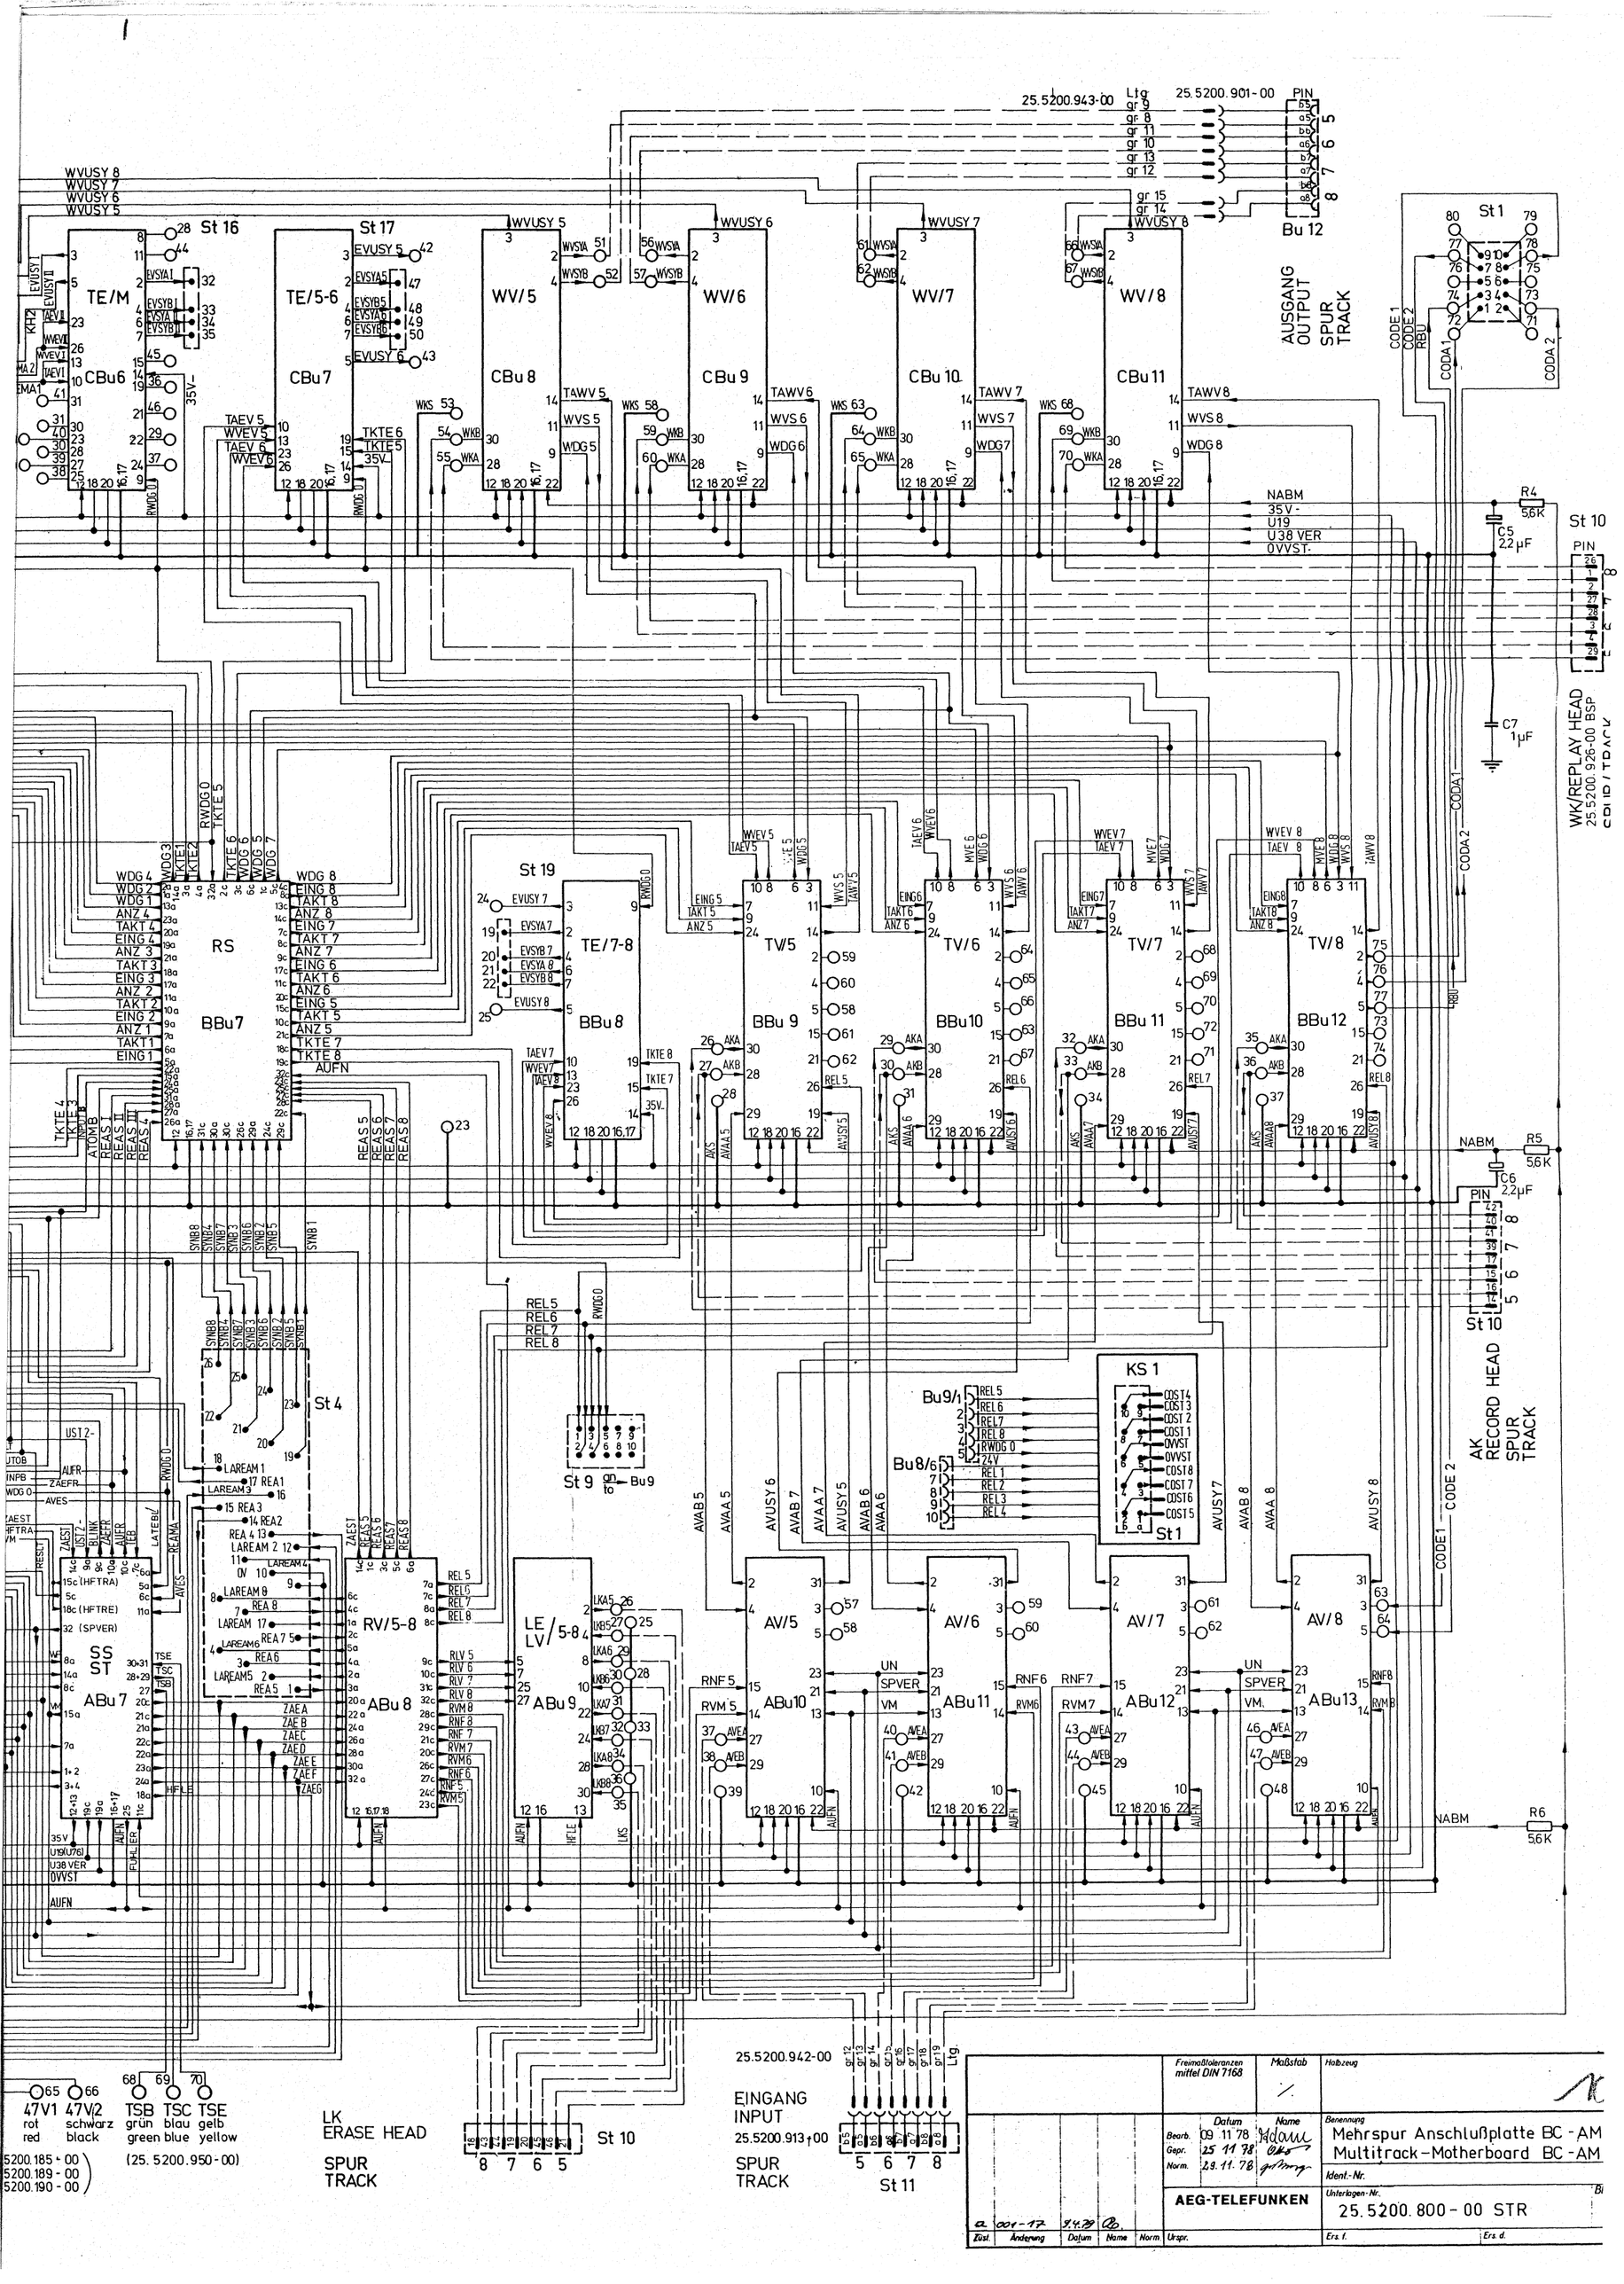
25.5200.943-00 Ltg
25.5200.901-00 PIN
Bu 12
WVUSY 8
WVUSY 7
WVUSY 6
WVUSY 5
St 16
St 17
TE/M
TE/5-6
CBu6
CBu7
WV/5
WV/6
WV/7
WV/8
CBu 8
CBu 9
CBu 10
CBu11
AUSGANG
OUTPUT
SPUR
TRACK
St 1
CODE 1
CODE 2
RBU
CODA 1
CODA 2
NABM
35V-
U19
U38 VER
OVVST-
R4
5.6K
C5
2.2µF
C7
1µF
St 10
WK/REPLAY HEAD
25.5200.926-00 BSP
SPUR TRACK
RS
BBu7
St 19
TE/7-8
BBu 8
TV/5
TV/6
TV/7
TV/8
BBu 9
BBu10
BBu 11
BBu12
AUFN
R5
5.6K
C6
2.2µF
St 4
RV/5-8
ABu 8
LE/LV/5-8
ABu 9
SS
ST
ABu 7
AV/5
AV/6
AV/7
AV/8
ABu10
ABu11
ABu12
ABu13
RNF5
RNF6
RNF7
RNF8
RVM5
RVM6
RVM7
RVM8
REL5
REL6
REL7
REL8
St 9
Bu9
Bu9/1
Bu8/6
KS 1
St 1
AK
RECORD HEAD
SPUR
TRACK
St 10
R6
5.6K
47V1 rot red
47V2 schwarz black
TSB grün green
TSC blau blue
TSE gelb yellow
(25.5200.950-00)
5200.185-00
5200.189-00
5200.190-00
LK
ERASE HEAD
SPUR
TRACK
St 10
25.5200.942-00
EINGANG
INPUT
25.5200.913-00
SPUR
TRACK
St 11
Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab 1/
Halbzeug
Benennung
Mehrspur Anschlußplatte BC-AM
Multitrack-Motherboard BC-AM
Bearb. 09.11.78 Haddam
Gepr. 25.11.78
Norm. 29.11.78
Ident.-Nr.
Unterlagen-Nr. 25.5200.800-00 STR
AEG-TELEFUNKEN
a 001-17 Änderung 14.3.79 Datum Name Norm
Ursprung
Ers. f.
Ers. d.

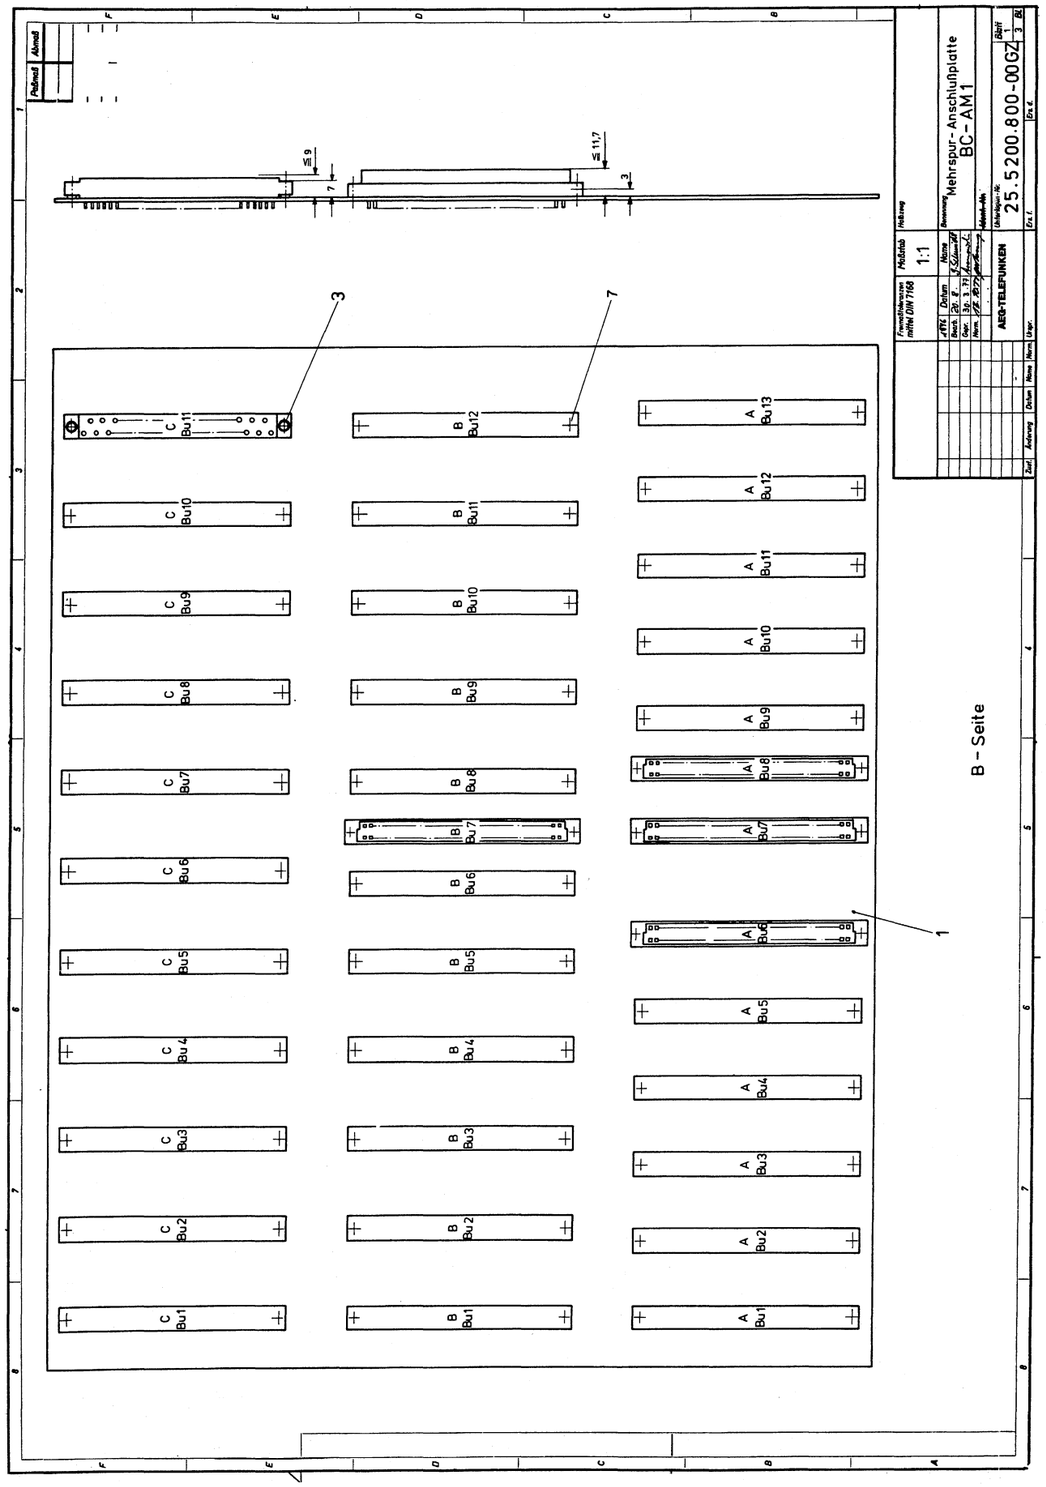
≦9
7
≦11,7
3
3
7
1
C Bu11
C Bu10
C Bu9
C Bu8
C Bu7
C Bu6
C Bu5
C Bu4
C Bu3
C Bu2
C Bu1
B Bu12
B Bu11
B Bu10
B Bu9
B Bu8
B Bu7
B Bu6
B Bu5
B Bu4
B Bu3
B Bu2
B Bu1
A Bu13
A Bu12
A Bu11
A Bu10
A Bu9
A Bu6
A Bu7
A Bu6
A Bu5
A Bu4
A Bu3
A Bu2
A Bu1
B - Seite
Maßstab 1:1
Benennung Mehrspur-Anschlußplatte BC-AM1
Zeichnungs-Nr. 25.5200.800-00GZ
AEG-TELEFUNKEN

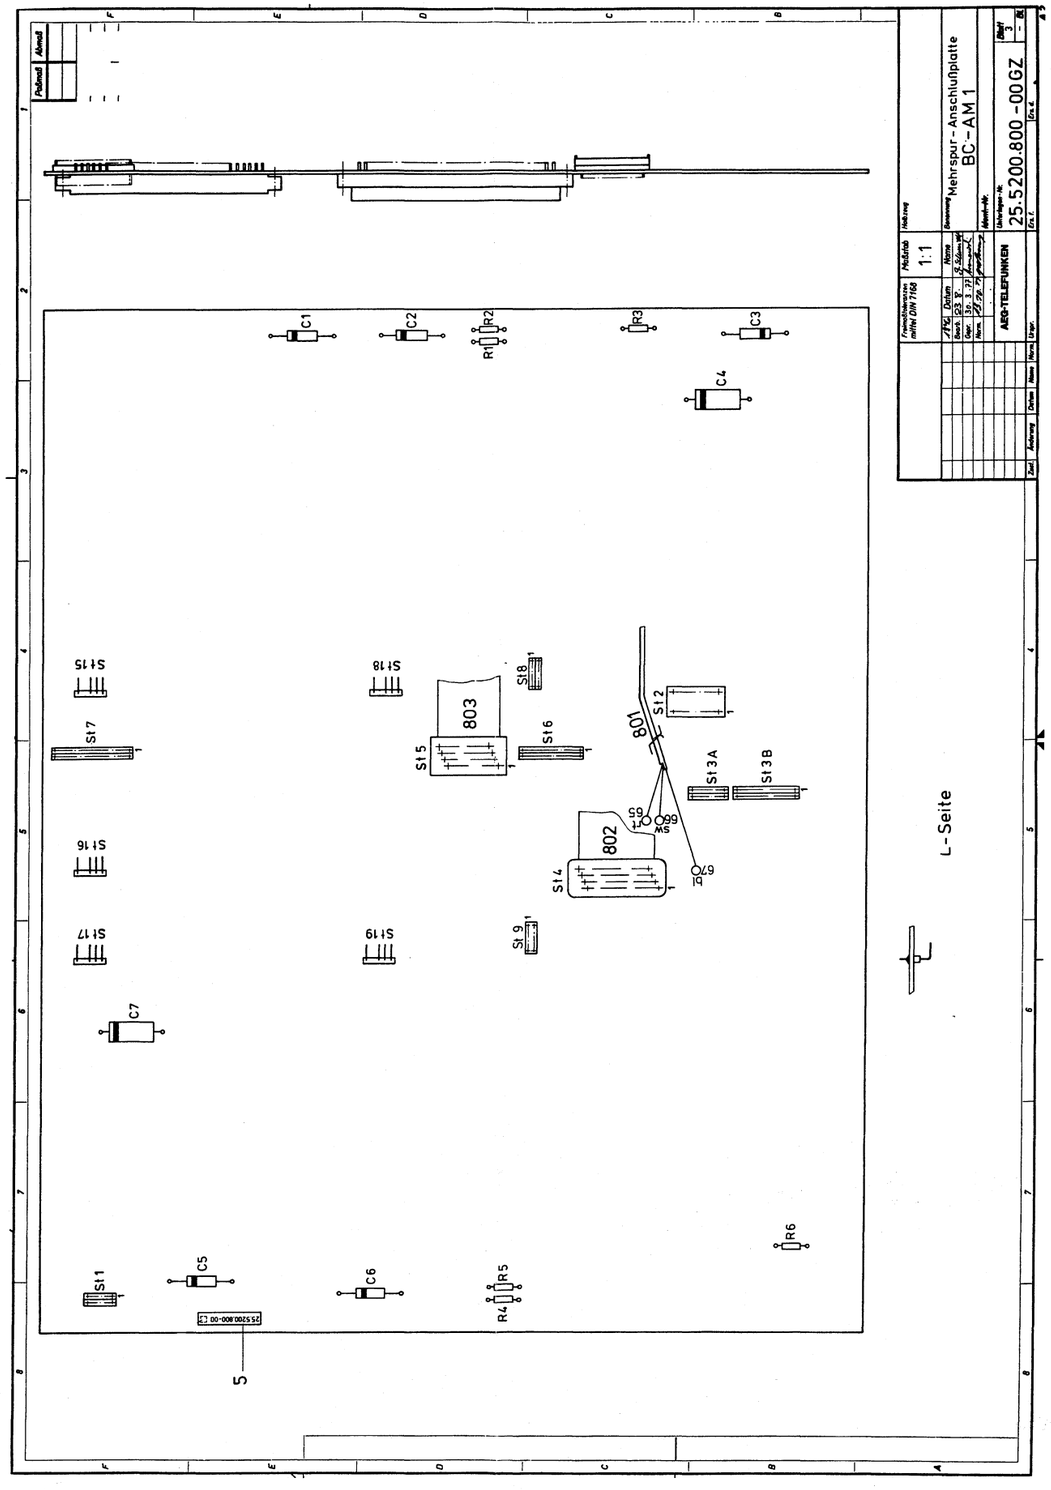
C1
C2
R1
R2
R3
C3
C4
S118
S115
S117
S116
S119
S18
803
S15
S16
801
S12
S13A
S13B
802
S14
65
66
67
SW
br
C7
C5
C6
R4
R5
R6
St1
25 5200 800-00
5
L-Seite
Maßstab 1:1
Benennung Mehrspur-Anschlußplatte BC-AM1
Zeichnungs-Nr. 25.5200.800-00GZ
AEG-TELEFUNKEN

Mehrspur-Anschlußplatte
BC-AM1

25.5200.800-00 GZ (-)
Blatt 1

Mehrspur-Anschlußplatte
BC-AM1

25.5200.800-00 GZ (-)
Blatt 3

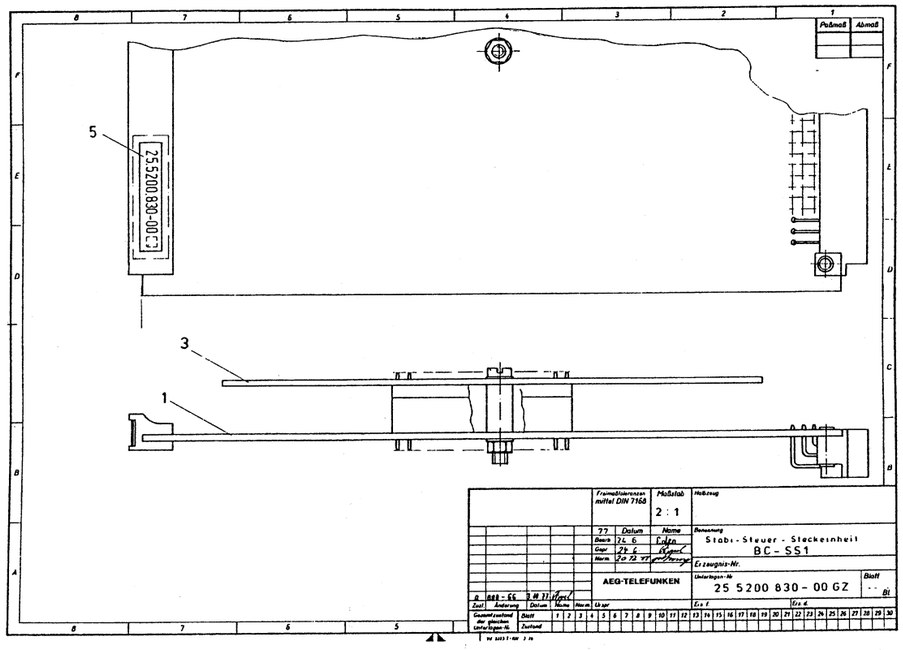
5
3
1
25200830-00
Maßstab 2 : 1
Benennung Stabi - Steuer - Steckeinheit BC - SS1
AEG-TELEFUNKEN
25 5200 830 - 00 GZ

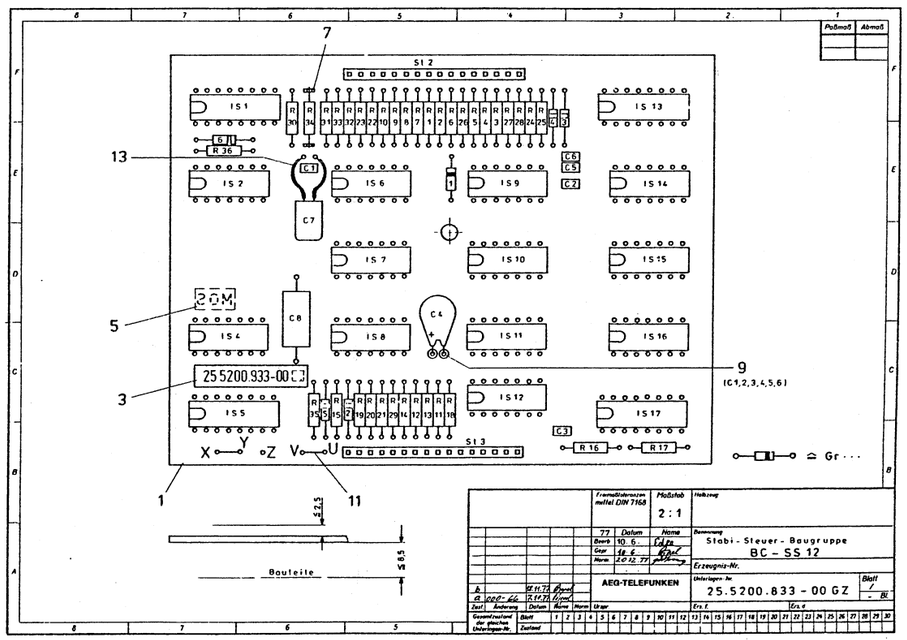
7
13
5
3
1
11
9
(C1,2,3,4,5,6)
Bauteile
Maßstab 2 : 1
Benennung Stabi - Steuer - Baugruppe BC - SS 12
AEG-TELEFUNKEN
25.5200.833 - 00 GZ

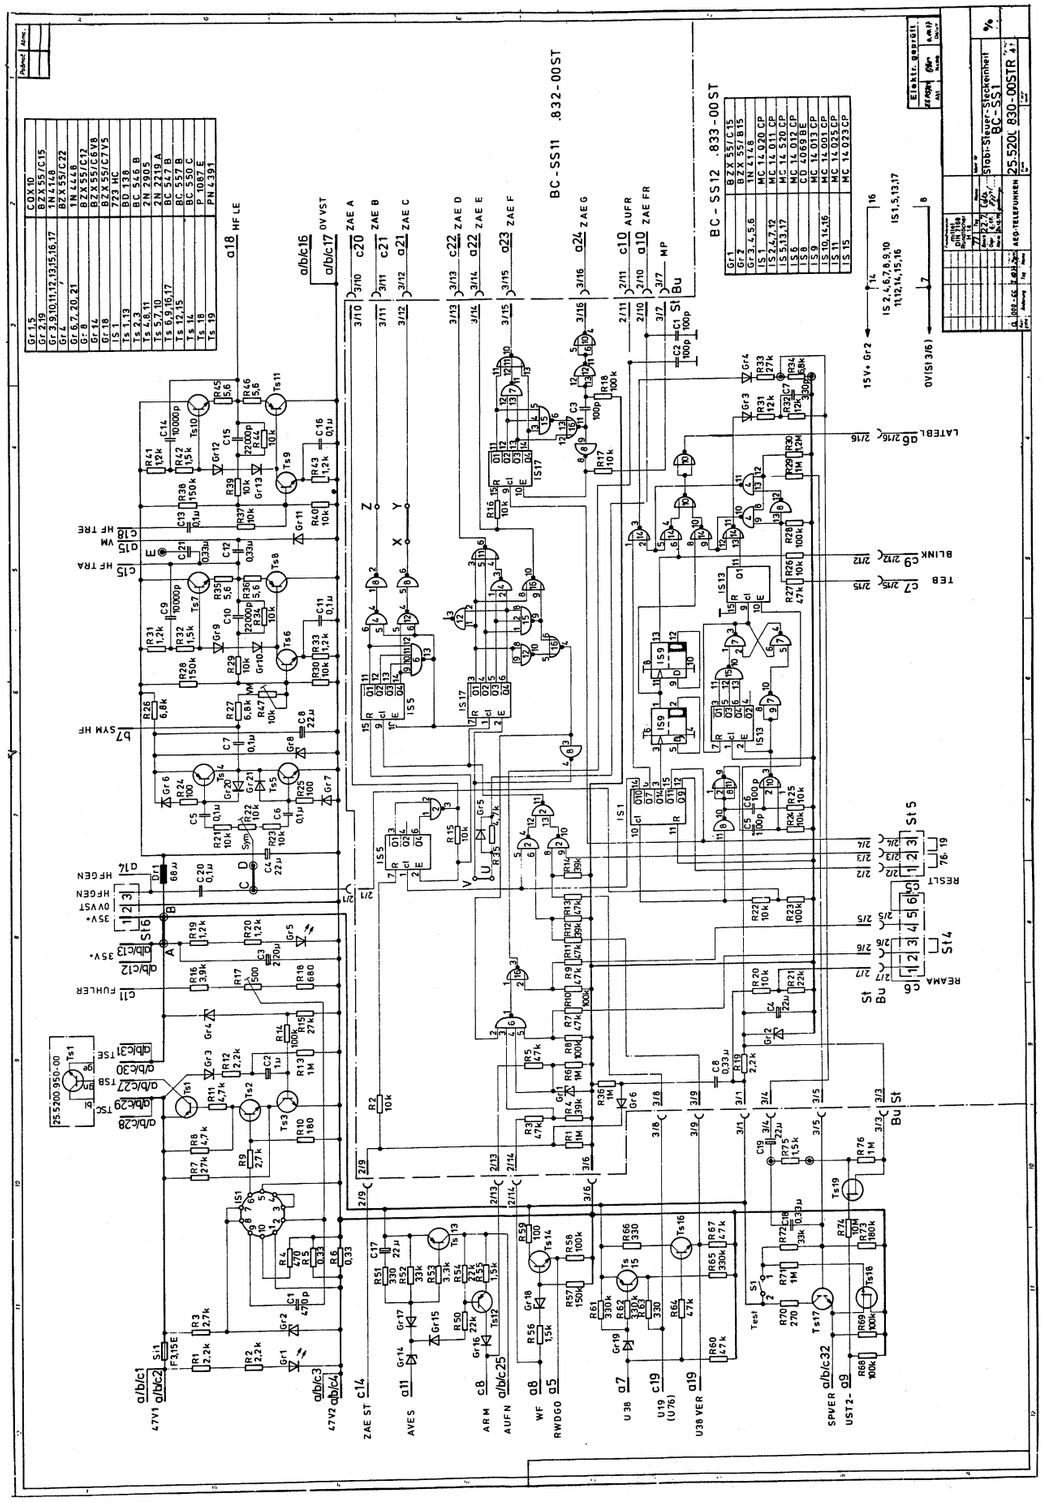
BC-SS11 .832-00ST
BC-SS12 .833-00ST
Benennung Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1
25.5201.830-00STR
AEG-TELEFUNKEN

Stabi-Steuer-Steckeinheit BC-SS1
BC-SS1
25.5200.830-00

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a/b/c16 a/b/c17	0VVST	
a/b/c1 a/b/c2	47V1	
a/b/c3 a/b/c4	47V2	
a/b/c12 a/b/c13 Meßpunkt A	+35V ± 0,1V einstellbar mit Potentiometer "35V" (R17)	3A (Sicherung F3,15E)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
HFGEN	a14/St:3	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)	SYM HF	b7	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			HFTRA	c15	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			Meßpunkt	E	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			VM	a15	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
HFTRE	c18	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)	HFLE	a18	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
Aufnahme					
AVES	a11	0V	AUFN	a/b/c25	35V
WF	a8	35V	ARM	c8	25V
REAMA	c6	24V	RWDGO	a5	26V
ZAEST	c14	Impuls 15Vss, danach 0V	AUFR	c10	0V während Zeitprogramm (Zähler) läuft, danach 15V
			ZAEFR	a10	15V während Zeitprogramm (Zähler) läuft, danach 0V
			ZAEA	c20	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss } 1. pos. Impuls löst Rampen aus. Während Zeitprogramm (Zähler) läuft, wird kein weiterer Spurwahlbefehl angenommen
			ZAEB	c21	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEC	a21	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAED	c22	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEE	a22	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEF	a23	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEG	a24	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
Wiedergabe					
$\overline{\text{AVES}}$	a11	35V	$\overline{\text{AUFN}}$	a/b/c25	0V
$\overline{\text{WF}}$	a8	35V	$\overline{\text{ARM}}$	c8	0V
$\overline{\text{REAMA}}$	c6	0V	$\overline{\text{RWDGO}}$	a5	26V
$\overline{\text{ZAEST}}$	c14	0V	$\overline{\text{AUFR}}$	c10	0V
			$\overline{\text{ZAEFR}}$	a10	0V
			$\overline{\text{ZAEA}}$	c20	} kein Ablauf des Zeitprogramms
			$\overline{\text{ZAEB}}$	c21	
			$\overline{\text{ZAEC}}$	a21	
			$\overline{\text{ZAED}}$	c21	
			$\overline{\text{ZAEE}}$	a22	
			$\overline{\text{ZAEF}}$	a23	
			$\overline{\text{ZAEG}}$	a24	
76/38 cm/s					
$\overline{\text{U38M}}$	a7	0V (bei 76 cm/s)	$\overline{\text{U38VER}}$	a19	0V
			U19(U76)	c19	35V
38/19 cm/s					
U38M	a7	35V(bei 38 cm/s)	$\overline{\text{U38VER}}$	a19	35V
			$\overline{\text{U19(U76)}}$	c19	0V
Test					
Test	Schalter S1 Ein		SPVER	a/b/c32	28V mit einer überlagerten $U_{\sqcap\sqcup}$= 3Vss/0,75Vss (1kHz oder 10kHz)
TEB	c7	0V oder 24V (Taste Test gedrückt)	BLINK	c9	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss (2Hz)
UST2-	a9	0V/24V (Taste -12dB gedrückt)	LATEBL	a6	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss (1Hz oder 2Hz)

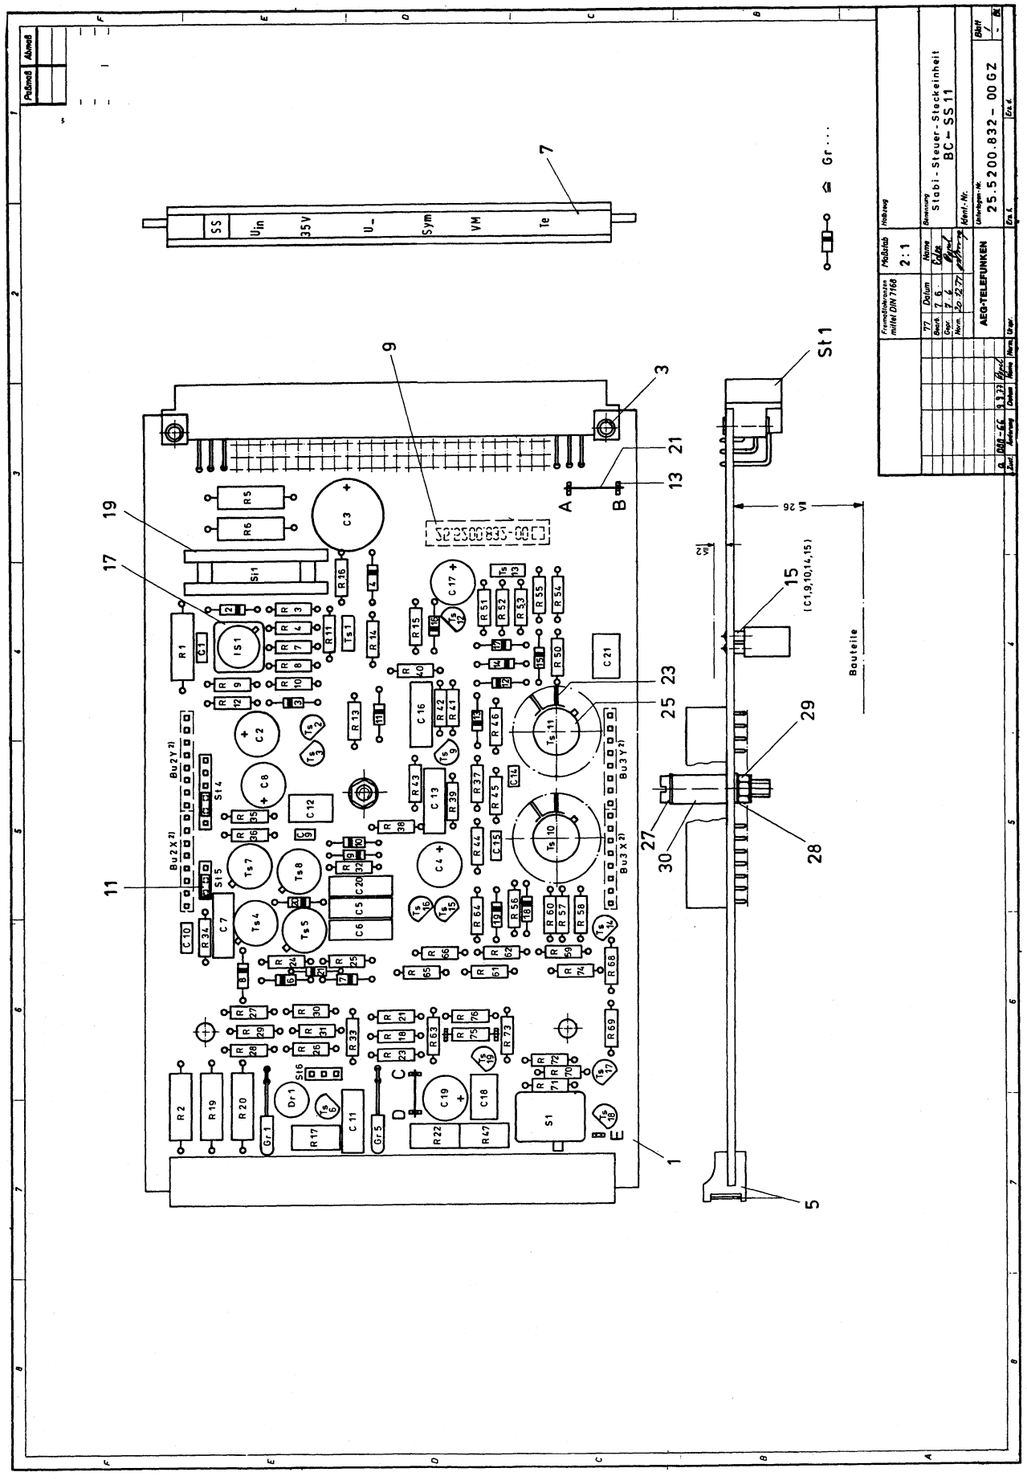

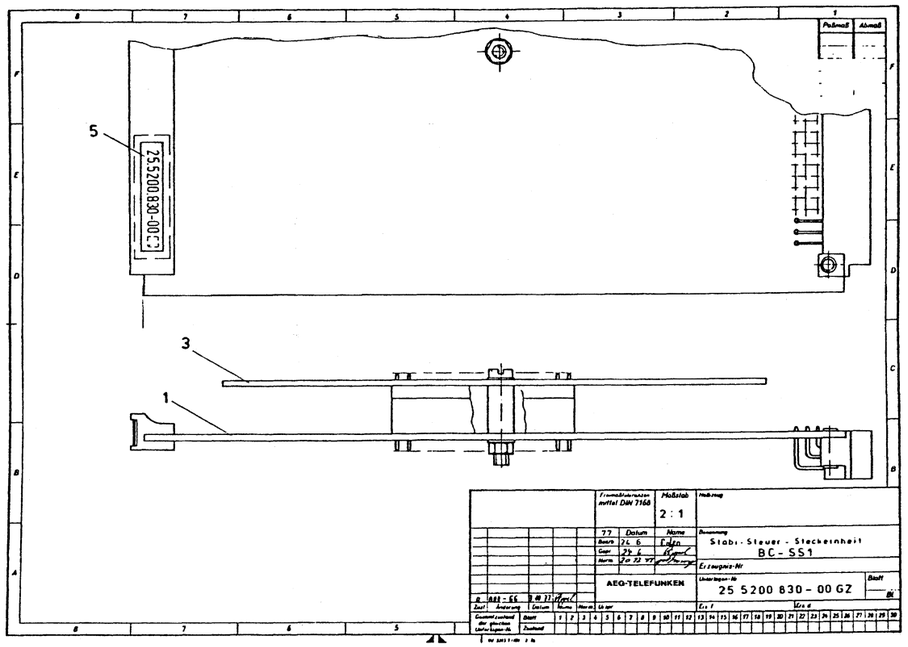
5
3
1
25.5200.830-00
Frei maßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab 2:1
Maßnorm
77 Datum Name
Bearb. 24. 6. Fabry
Gepr. 25. 6. Fabry
Norm 20. 12. 77 Fabry
Benennung
Stabi - Steuer - Steckeinheit
BC - SS1
Erzeugnis-Nr.
Unterlagen-Nr.
25 5200 830 - 00 GZ
Blatt
AEG-TELEFUNKEN
Ers. f.
Ers. d.

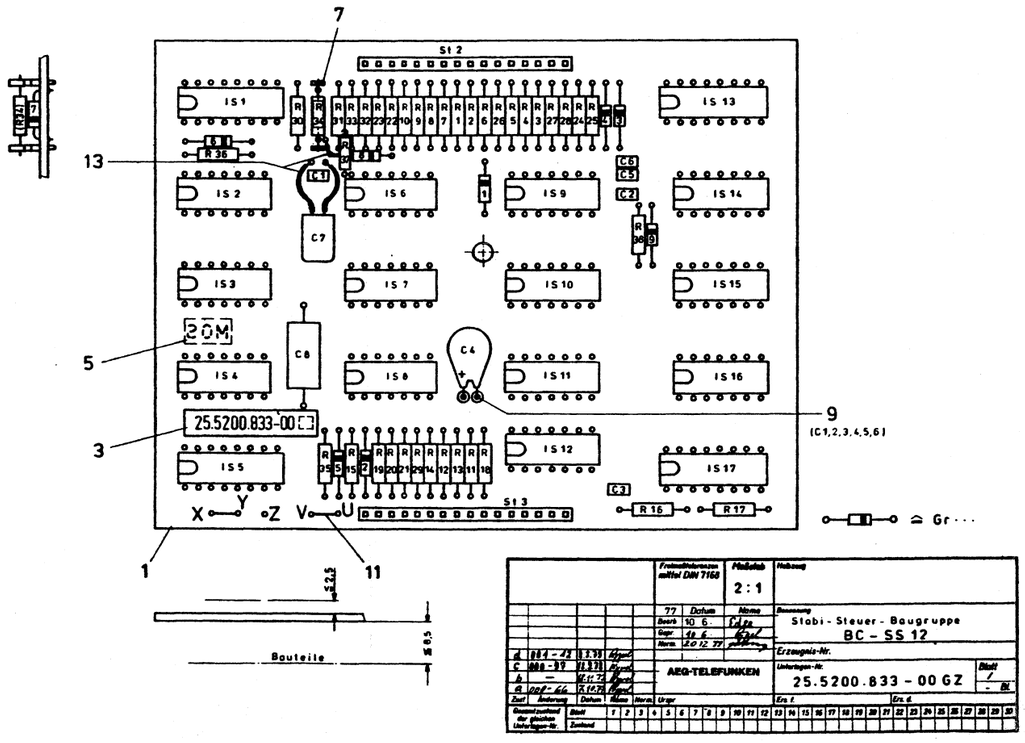
7
13
5
3
1
11
9
(C1,2,3,4,5,6)
St 2
St 3
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
IS 8
IS 9
IS 10
IS 11
IS 12
IS 13
IS 14
IS 15
IS 16
IS 17
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
R 16
R 17
R 36
25.5200.833-00
X
Y
Z
V
U
≙ Gr···
Bauteile
≤ 2,5
≤ 0,5
Frei maßtoleranzen mittel DIN 7168
Maßstab 2:1
77 Datum Name
Bearb. 10. 6. Fabry
Gepr. 16. 6.
Norm 20. 12. 77
Benennung
Stabi - Steuer - Baugruppe
BC - SS 12
Erzeugnis-Nr.
Unterlagen-Nr.
25.5200.833 - 00 GZ
Blatt 1
AEG-TELEFUNKEN
Ers. f.
Ers. d.

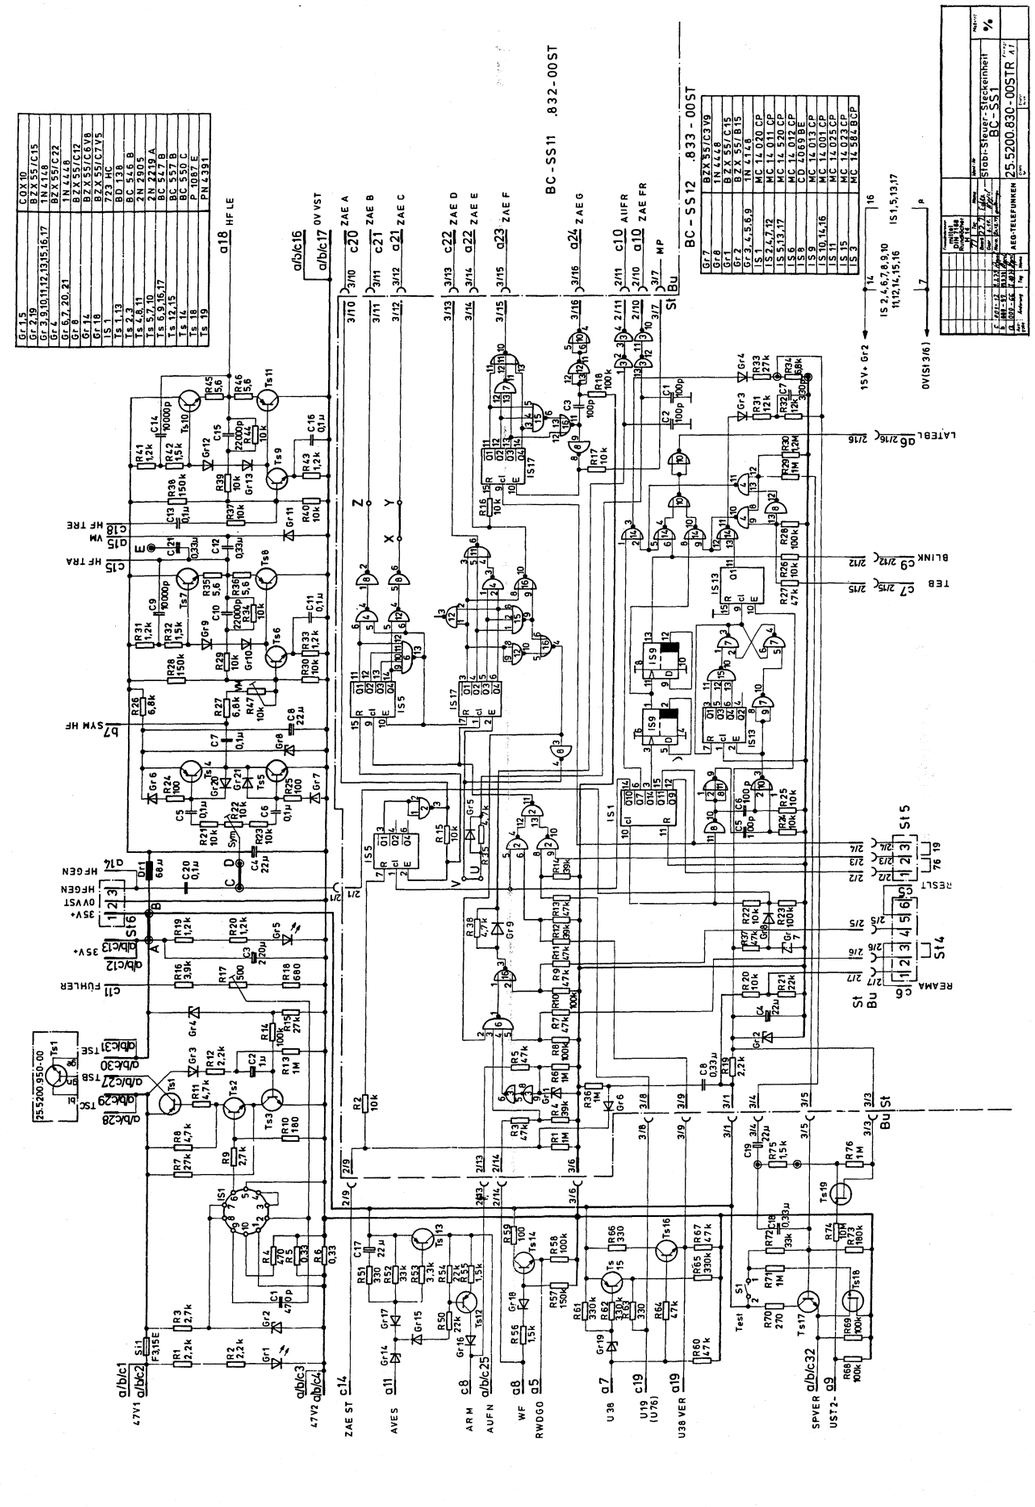
BC-SS11 .832-00ST
BC-SS12 .833-00ST
COX 10
BZX 55/C15
TV 4,11
BZX 55/C22
1N 4448
BZX 55/C12
BZX 55/C18
BZX 55/C15
723 HC
BD 138
2N 2905 B
2N 2219 A
BC 547 B
BC 557 B
P 1087 E
PN 4391
BZX 55/C3V9
1N 4148
BZX 55/C15
BZX 55/B15
1N 4148
MC 14 070 CP
MC 14 011 CP
MC 14 520 CP
MC 14 012 CP
MC 14 013 CP
MC 14 025 CP
MC 14 023 CP
MC 14 584 BCP
HF LE
0V VST
ZAE A
ZAE B
ZAE C
ZAE D
ZAE E
ZAE F
ZAE G
AUFR
ZAE FR
MP
HF TRE
HF TRA
SYN HF
HFGEN
FUHLER
LATTEBL
BLINK
TEB
RESET
REAKA
ZAE ST
AVES
ARM
AUFN
WF
RWDGO
U38
U19 (U76)
U38 VER
SPVER
UST2-
15V+ Gr2
0V(SI 3/6)
IS 2,4,6,7,8,9,10, 11,12,14,15,16
IS1,5,13,17
Stabi-Steuer-Steckeinheit
BC-SS1
25.5200.830-00STR
AEG-TELEFUNKEN

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Stabi-Steuer-Steckeinheit
BC-SS1
25.5200.830-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a/b/c16 a/b/c17	0VVST	
a/b/c1 a/b/c2	47V1	
a/b/c3 a/b/c4 a/b/c12	47V2	
a/b/c13 Meßpunkt A	+35V ± 0,1V einstellbar mit Potentiometer "35V" (R17)	3A (Sicherung F3,15E)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Ausgangssignale Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
HFGEN	a14/St:3	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)	SYM HF	b7	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			HFTRA	c15	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			Meßpunkt E		$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			VM	a15	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 11Vss (131kHz) einstellbar mit VM(R47) k, max. 0,3% einstellbar mit Sym(R22)
HFTRE	c18	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)	HFLE	a18	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
Aufnahme					
AVES	a11	0V	AUFN	a/b/c25	35V
WF	a8	35V	ARM	c8	25V
REAMA	c6	24V	RWDGO	a5	26V
ZAEST	c14	Impuls 15Vss, danach 0V	AUFR	c10	0V während Zeitprogramm (Zähler) läuft, danach 15V
			ZAEFR	a10	15V während Zeitprogramm (Zähler) läuft, danach 0V
			ZAEA	c20	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss } 1. pos. Impuls löst Rampen aus. Während Zeitprogramm (Zähler) läuft, wird kein weiterer Spurwahlbefehl angenommen
			ZAEB	c21	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss
			ZAEC	a21	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss
			ZAED	c22	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss
			ZAEE	a22	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss
			ZAEF	a23	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss
			ZAEG	a24	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss
Wiedergabe					
AVES	a11	35V	AUFN	a/b/c25	0V
WF	a8	35V	ARM	c8	0V
REAMA	c6	0V	RWDGO	a5	26V
ZAEST	c14	0V	AUFR	c10	0V
			ZAEFR	a10	0V
			ZAEA	c20	} kein Ablauf des Zeitprogramms
			ZAEB	c21	
			ZAEC	a21	
			ZAED	c21	
			ZAEE	a22	
			ZAEF	a23	
			ZAEG	a24	
76/38 cm/s					
U38M	a7	0V (bei 76 cm/s)	U38VER	a19	0V
			U19(U76)	c19	35V
38/19 cm/s					
U38M	a7	35V(bei 38 cm/s)	U38VER	a19	35V
			U19(U76)	c19	0V
Test					
Test	Schalter S1 Ein		SPVER	a/b/c32	28V mit einer überlagerten $U_{\sqcap\!\sqcup}$= 3Vss/0,75Vss (1kHz oder 10kHz)
TEB	c7	0V oder 24V (Taste Test gedrückt)	BLINK	c9	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss (2Hz)
UST2-	a3	0V/24V (Taste -12dB gedrückt)	LATEBL	a6	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss (1Hz oder 2Hz)

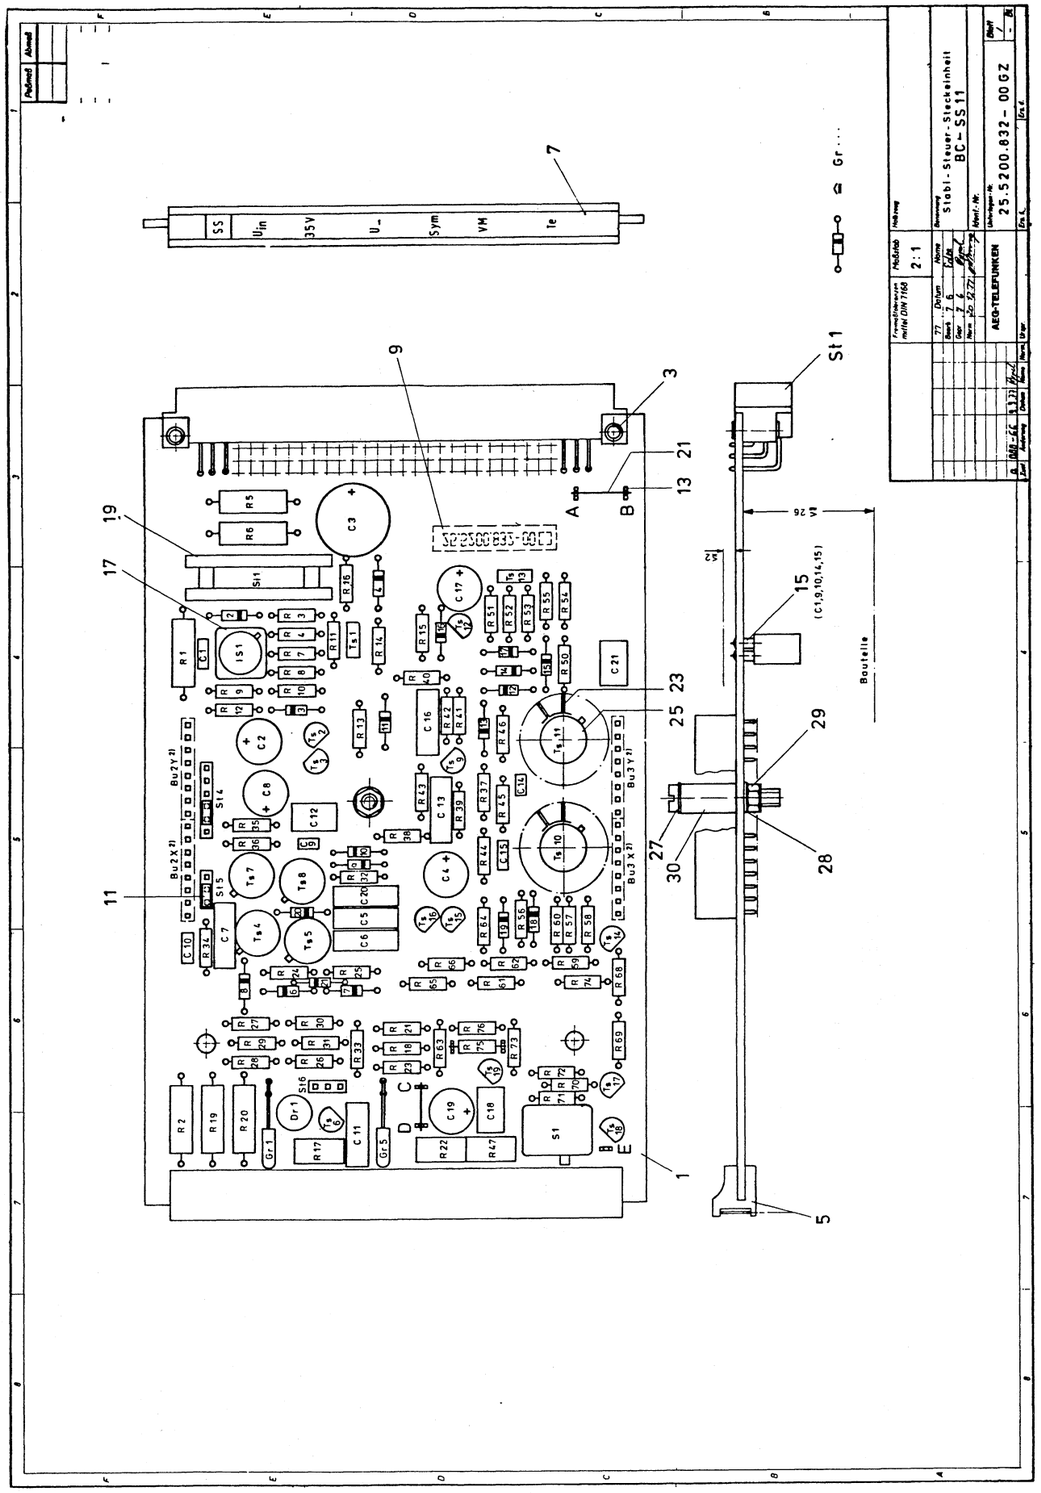

5
3
1
C3-00-0830-2552
Maßstab 2 : 1
Benennung
Stabi - Steuer - Steckeinheit
BC-SS1
Erzeugnis-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr.
25 5200 830 - 00 GZ
Blatt
Datum 10. 6. 77
Name Cohn
Bearb.
Gepr.
Norm.

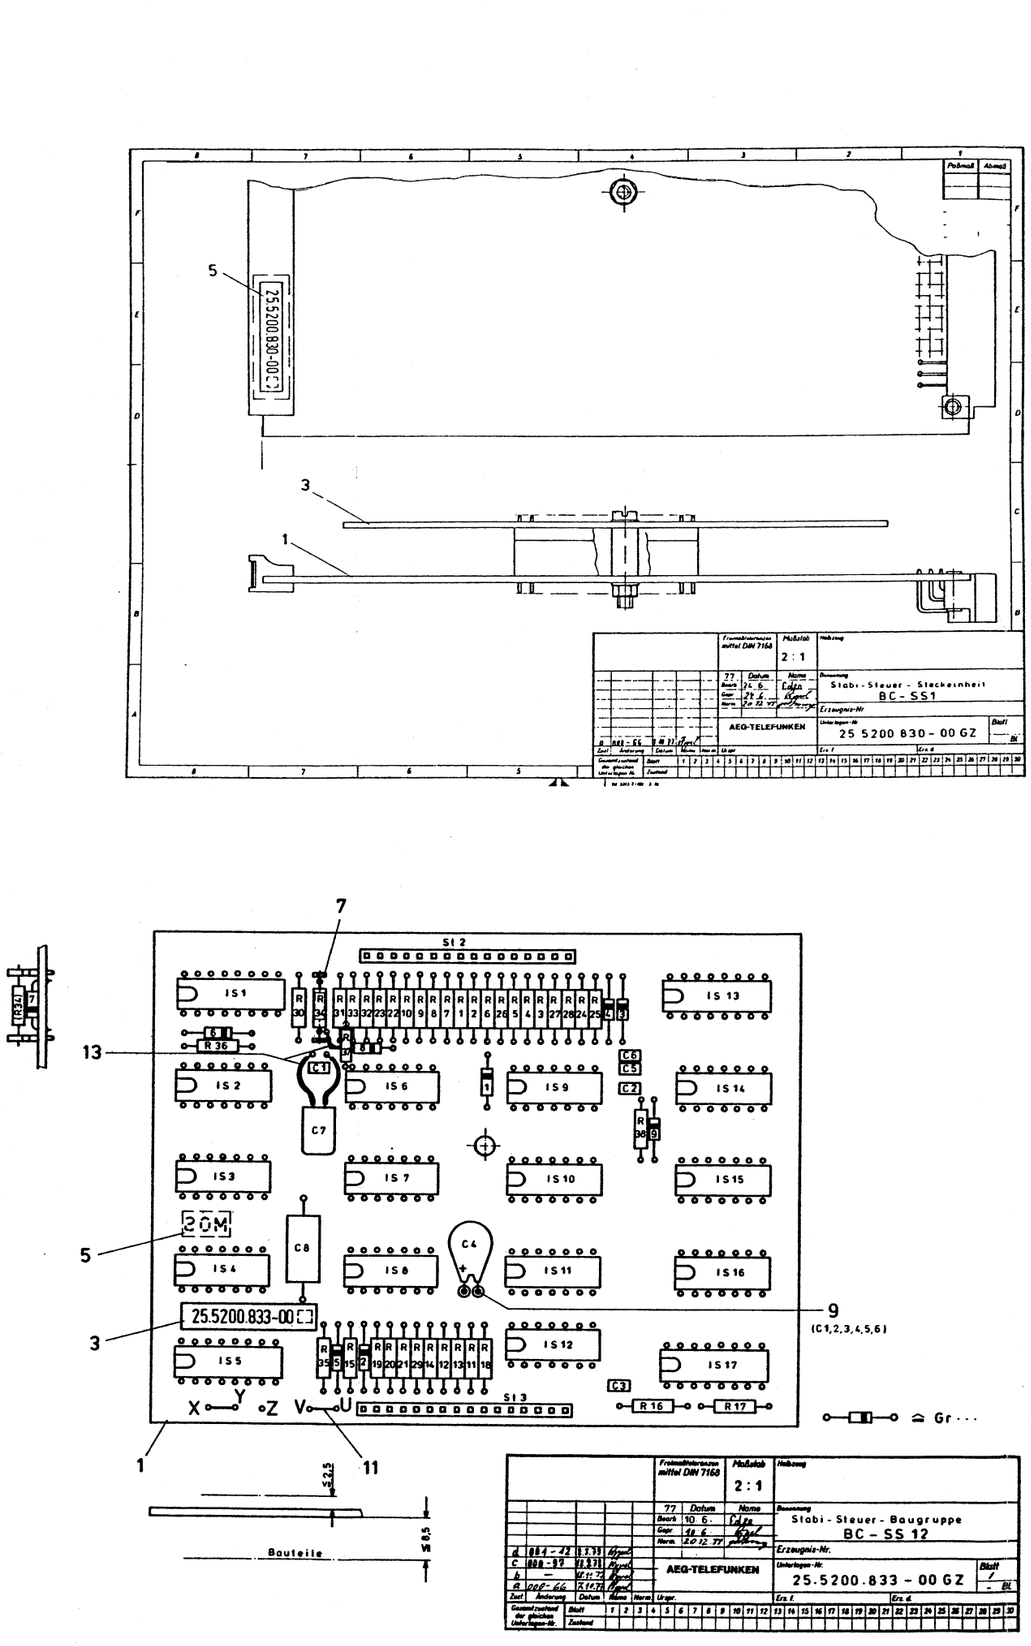
7
St 2
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
IS 8
IS 9
IS 10
IS 11
IS 12
IS 13
IS 14
IS 15
IS 16
IS 17
R 36
C1
C7
C8
C4
C6
C5
C2
C3
R 16
R 17
13
5
3
1
11
9
(C1,2,3,4,5,6)
25.5200.833-00
X Y Z V U
St 3
≙ Gr...
≤2,5
≤6,5
Bauteile
Maßstab 2 : 1
Benennung
Stabi - Steuer - Baugruppe
BC - SS 12
Erzeugnis-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr.
25.5200.833 - 00 GZ
Blatt 1
Datum 10. 6. 77
Name Cohn
Bearb.
Gepr.
Norm. 20.12.77
A 884-77 Hynek
C 888-77 Hynek
B — Hynek
A 888-66 Hynek

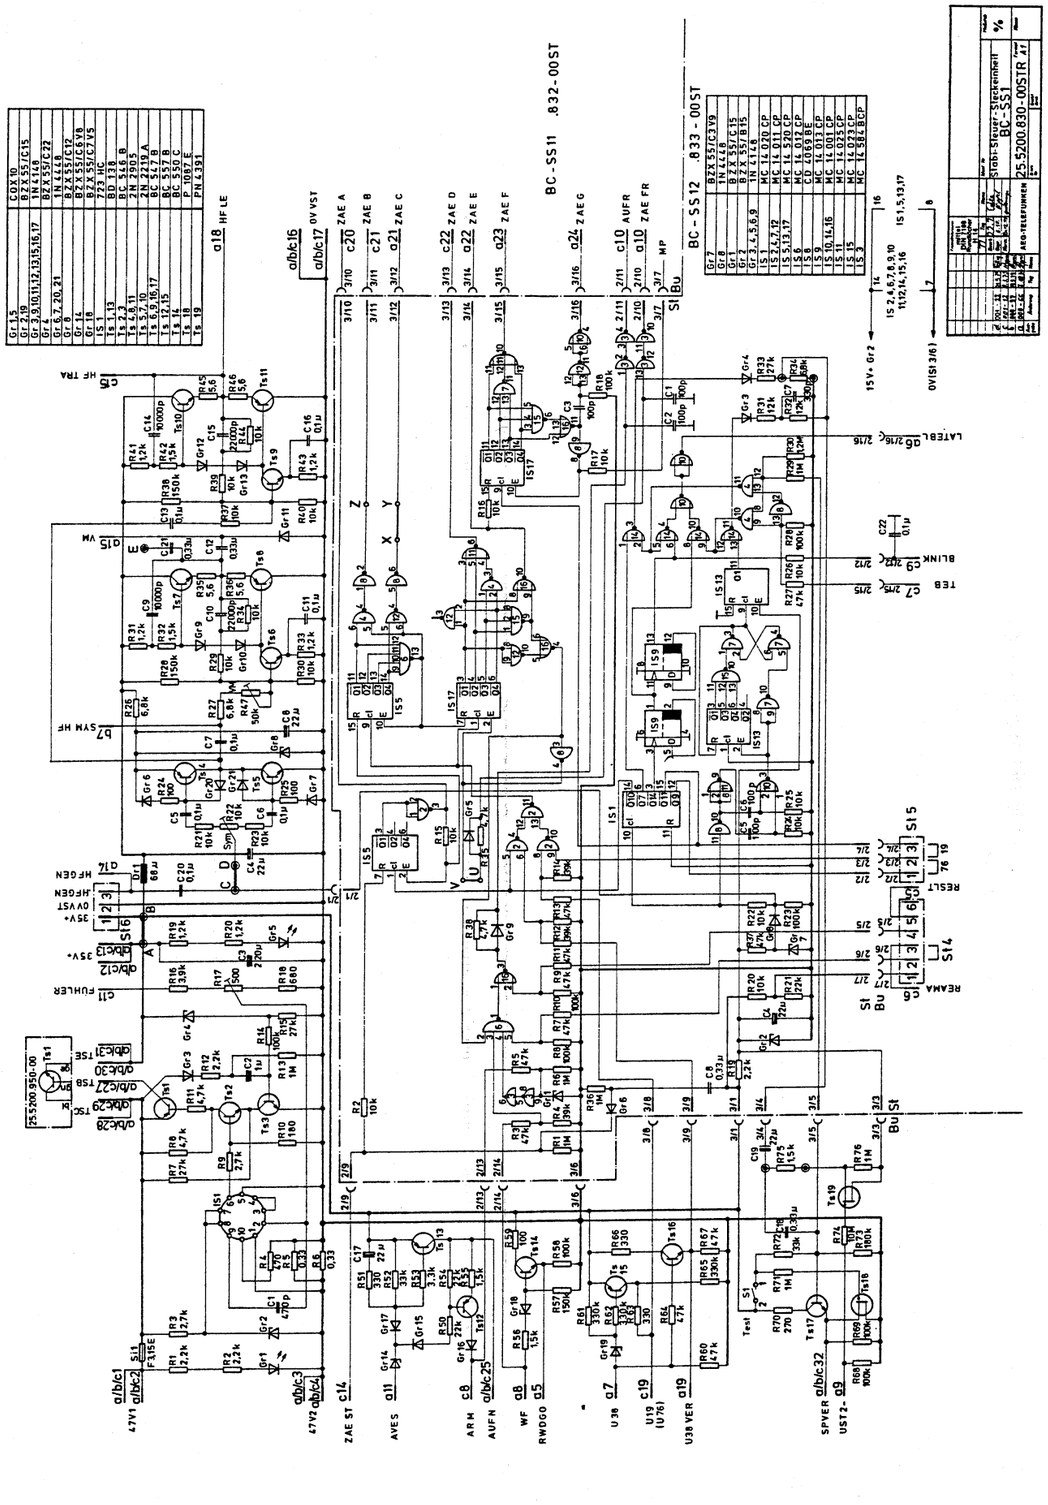
BC-SS11 .832-00ST
BC-SS12 .833-00ST
Stabi-Steuer-Steckeinheit
BC-SS1
25.5200.830-00STR
AEG-TELEFUNKEN
HF TRA
HF LE
0V VST
ZAE A
ZAE B
ZAE C
ZAE D
ZAE E
ZAE F
ZAE G
AUFR
ZAE FR
MP
LATTEL
BLINK
TEB
RESLT
REAMA
SYM HF
HFGEN
FUHLER
TSE
TSB
TSC
AVES
ARM
AUFN
WF
RWDGO
U36
U19 (U76)
U38 VER
SPVER
UST2-
Test
Bu St

Stabi-Steuer-Steckeinheit
BC-SS1
25.5200.830-00

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a/b/c16 a/b/c17	OVVST	
a/b/c1 a/b/c2	47V1	
a/b/c3 a/b/c4 a/b/c12	47V2	
a/b/c13 Meßpunkt A	+35V ± 0,1V einstellbar mit Potentiometer "35V" (R17)	3A (Sicherung F3,15E)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
HFGEN	a14/St:3	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)	SYM HF	b7	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			HFTRA	c15	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			Meßpunkt	E	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
			VM	a15	$U_{\sqcap\sqcup}$= 11Vss (131kHz) einstellbar mit VM(R47) k, max. 0,3% einstellbar mit Sym(R22)
HFTRE	c18	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)	HFLE	a18	$U_{\sqcap\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
Aufnahme					
AVES	a11	0V	AUFN	a/b/c25	35V
WF	a8	35V	ARM	c8	25V
REAMA	c6	24V	RWDGO	a5	26V
ZAEST	c14	Impuls 15Vss, danach 0V	AUFR	c10	0V während Zeitprogramm (Zähler) läuft, danach 15V
			ZAEFR	a10	15V während Zeitprogramm (Zähler) läuft, danach 0V
			ZAEA	c20	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss } 1. pos. Impuls löst Rampen aus. Während Zeitprogramm (Zähler) läuft, wird kein weiterer Spurwahlbefehl angenommen
			ZAEB	c21	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEC	a21	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAED	c22	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEE	a22	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEF	a23	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
			ZAEG	a24	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss
Wiedergabe					
$\overline{\text{AVES}}$	a11	35V	$\overline{\text{AUFN}}$	a/b/c25	0V
$\overline{\text{WF}}$	a8	35V	$\overline{\text{ARM}}$	c8	0V
$\overline{\text{REAMA}}$	c6	0V	RWDGO	a5	26V
$\overline{\text{ZAEST}}$	c14	0V	$\overline{\text{AUFR}}$	c10	0V
			$\overline{\text{ZAEFR}}$	a10	0V
			$\overline{\text{ZAEA}}$	c20	} kein Ablauf des Zeitprogramms
			$\overline{\text{ZAEB}}$	c21	
			$\overline{\text{ZAEC}}$	a21	
			$\overline{\text{ZAED}}$	c21	
			$\overline{\text{ZAEE}}$	a22	
			$\overline{\text{ZAEF}}$	a23	
			$\overline{\text{ZAEG}}$	a24	
76/38 cm/s					
$\overline{\text{U38M}}$	a7	0V (bei 76 cm/s)	$\overline{\text{U38VER}}$ U19(U76)	a19 c19	0V 35V
38/19 cm/s					
U38M	a7	35V(bei 38 cm/s)	$\overline{\text{U38VER}}$ $\overline{\text{U19(U76)}}$	a19 c19	35V 0V
Test					
Test	Schalter S1 Ein		SPVER	a/b/c32	28V mit einer überlagerten $U_{\sqcap\sqcup}$= 3Vss/0,75Vss (1kHz oder 10kHz)
TEB	c7	0V oder 24V (Taste Test gedrückt)	BLINK	c9	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss (2Hz)
UST2-	a9	0V/24V (Taste -12dB gedrückt)	LATEBL	a6	$U_{\sqcap\sqcup}$= 15Vss (1Hz oder 2Hz)

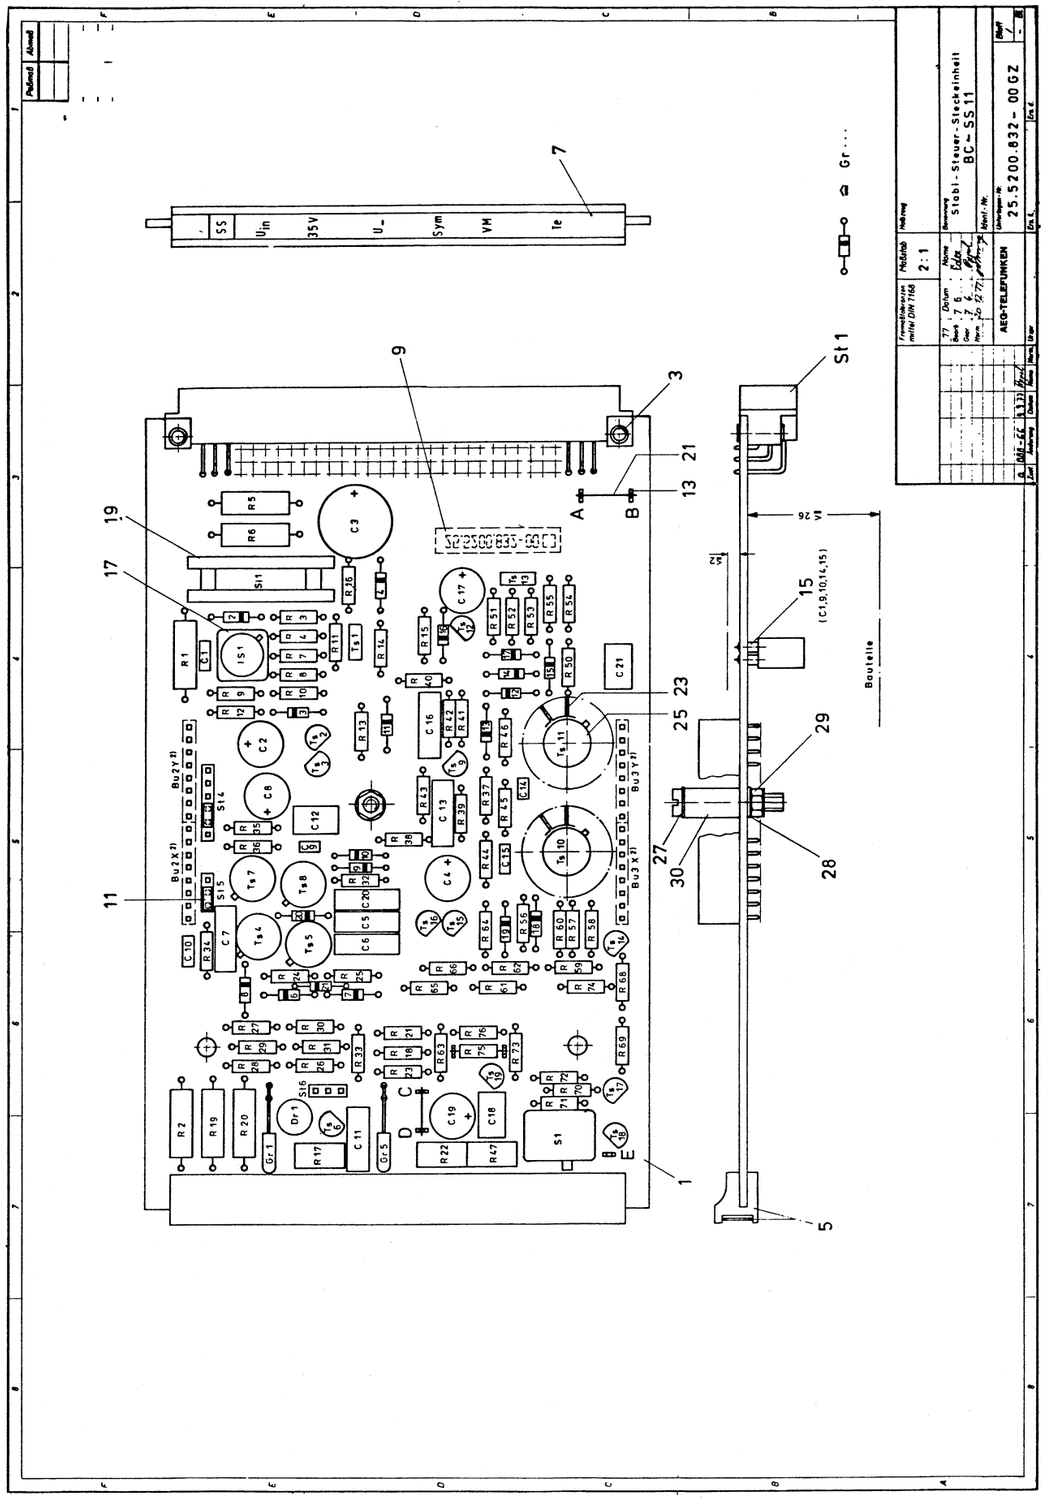

Gr 1,5	CQX 10,V146 P
Gr 2,12	BZX 55/C15
Gr 3,6,7,9,10,11	1N 4148
Gr 4	BZX 55/C22
Gr 8	BZX 55/C6V8
IS 1	723 HC
Ts 1,8	BD 138
Ts 2,3	BC 546 B
Ts 4,10	BC 547 B
Ts 5	2N 2219 A
Ts 6	2N 2905
Ts 7,9	BC 557 B

Fremdmaße	Abmaß

Fremdtoleranzen nach DIN 7168	Maßstab 2:1	Benennung Stabi - Steckeinheit BC - ST1
	Name Datum	
	Bearb. 25. 5.	Zeichn.
	Gepr. 26. 5.	Änderungsst.
	Norm. 15. 7. 77	Ident.-Nr.
	Änderungs-Nr.	
AEG-TELEFUNKEN		Zeichnungs-Nr. 25.5200.825 - 00 GZ
Ers. f.		Bl. 1 Bl. 4

Fremdmaß	Abmaß

Fremdtoleranzen nach DIN 7168	Maßstab 1:1	Benennung Stabi - Steckeinheit BC - ST1
	Name Datum	
	Bearb. 27. 7.	Zeichn.
	Gepr. 28. 7.	Änderungsst.
	Norm. 27. 7.	Ident.-Nr.
	Änderungs-Nr.	
AEG-TELEFUNKEN		Zeichnungs-Nr. 25.5200.950 - 00
Ers. f.		Bl. 1 Bl. 4

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Stabi-Steckeinheit
BC-ST1
25.5200.825-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a/b/c16 a/b/c17	0VVST	
a/b/c1 a/b/c2	47V1	
a/b/c3 a/b/c4	47V2	
a/b/c12 a/b/c13 Meßpunkt A	+35V ± 0,1V einstellbar mit Potentiometer "35V" (R17)	3A (Sicherung F3,15E)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
HFTRE	c18	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)	HFLE	a18	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss (131kHz)
Aufnahme					
AVES	a11	0V	AUFN ARM	a/b/c25 c8	35V 25V
Wiedergabe					
AVES	a11	35V	$\overline{\text{AUFN}}$ ARM	a/b/c25 c8	0V 0V
76/38 cm/s					
$\overline{\text{U38M}}$	a7	0V (bei 76 cm/s)	$\overline{\text{U38VER}}$ U19(U76)	a19 c19	0V 35V
38/19 cm/s					
U38M	a7	35V(bei 38 cm/s)	U38VER $\overline{\text{U19(U76)}}$	a19 c19	35V 0V

TELE-01150 / DRUCK 134

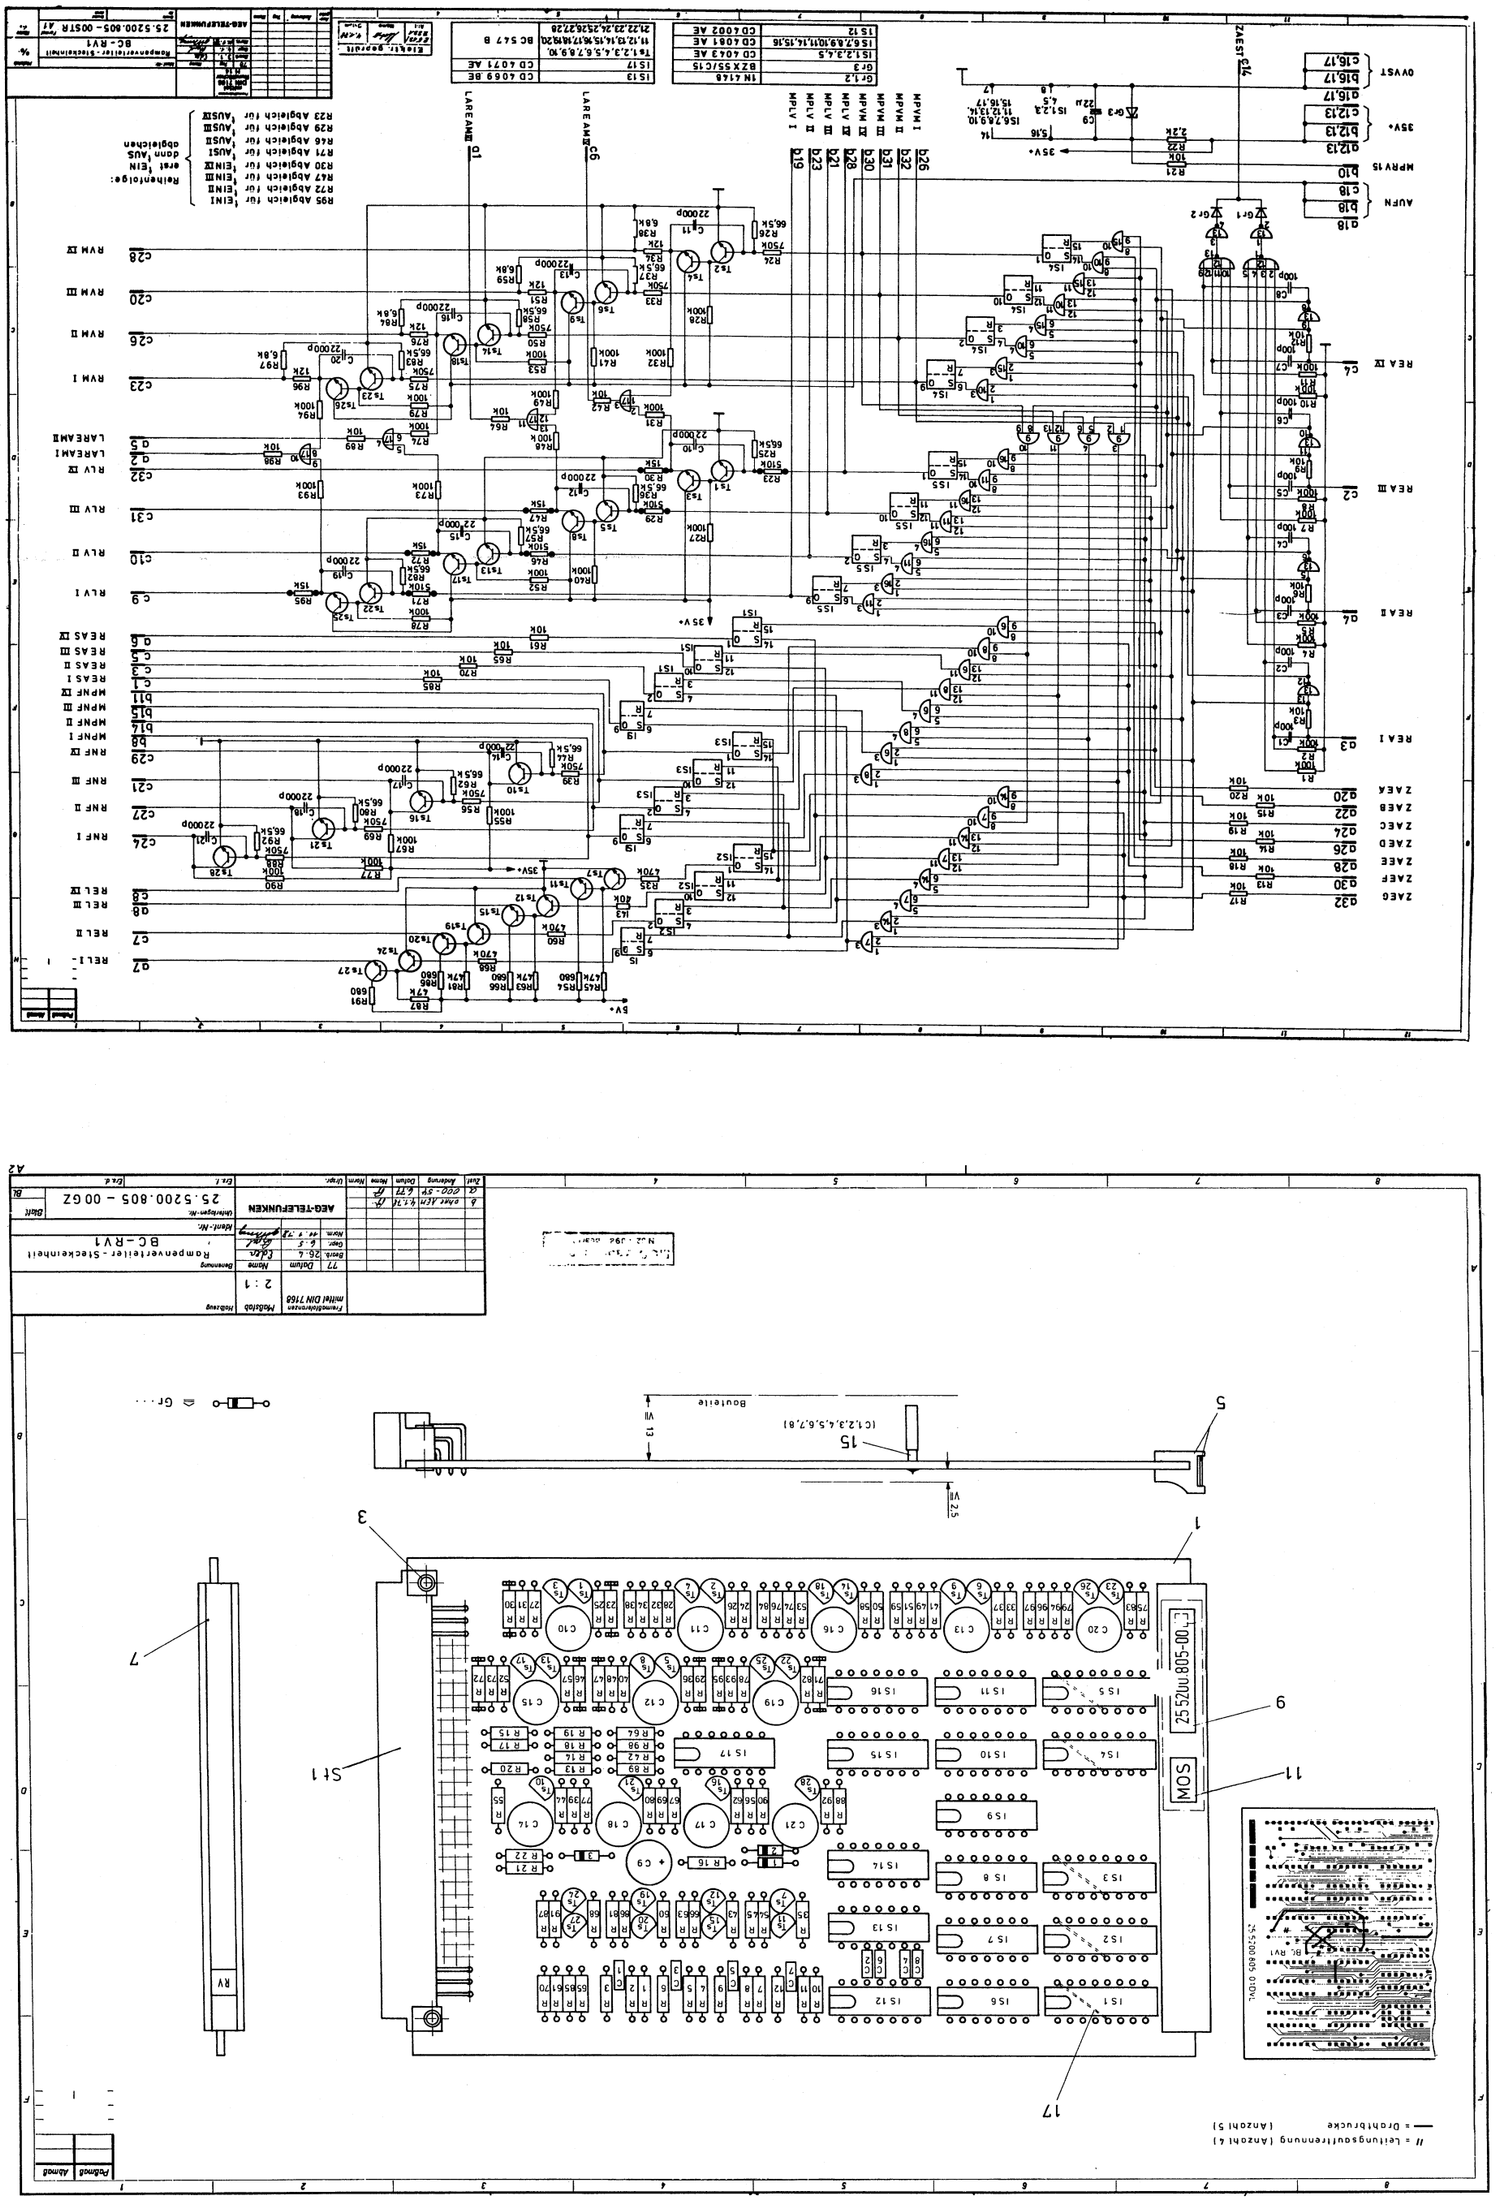

01150 / DRUCK 135

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a16,17 b16,17 c16,17	0VVST	
a12,13 b12,13 c12,13	+35V	ca. 14 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale				Ausgangssignale			
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert		Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	
Aufnahme							
REA I	a3	15V		ZAEST	c14	Impuls 15Vss, danach 0V	
REA II	a4	15V					
REA III	c2	15V					
REA IV	c4	15V					
AUFN	a/b/c18	35V					
ZAEA	a20	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss	1. pos. Impulse löst Rampen aus	RLV I	c9	7-30V	Zeitkorrektur bei Ein- und Ausstieg mit R95,R72,R47, R30 und R71,R46,R29,R23 bzw. mit t_E I-IV und t_A I-IV
ZAEB	a22	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss		RLV II	c10	7-30V	
ZAEC	a24	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss		RLV III	c31	7-30V	
ZAED	a26	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss		RLV IV	c32	7-30V	
ZAEE	a28	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss					
ZAEF	a30	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss					
ZAEG	a32	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss					
				RVM I	c23	12V	
				RVM II	c26	12V	
				RVM III	c20	12V	
				RVM IV	c28	12V	
				RNF I	c24	30V	
				RNF II	c27	30V	
				RNF III	c21	30V	
				RNF IV	c29	30V	
				REL I	a7	24V	
				REL II	c7	24V	
				REL III	a8	24V	
				REL IV	c8	24V	
				REAS I	c1	0V	
				REAS II	c3	0V	
				REAS III	c5	0V	
				REAS IV	a6	0V	
				LAREAM I	a2	15V	
				LAREAM II	a5	15V	
				LAREAM III	a1	15V	
				LAREAM IV	c6	15V	
Wiedergabe							
$\overline{\text{REA I}}$	a3	0V		$\overline{\text{ZAEST}}$	c14	0V	
$\overline{\text{REA II}}$	a4	0V					
$\overline{\text{REA III}}$	c2	0V					
$\overline{\text{REA IV}}$	c4	0V					
$\overline{\text{AUFN}}$	a/b/c18	0V					
$\overline{\text{ZAEA}}$	a20		kein Ablauf des Zeitprogramms	$\overline{\text{RLV I}}$	c9	0V	
$\overline{\text{ZAEB}}$	a22			$\overline{\text{RLV II}}$	c10	0V	
$\overline{\text{ZAEC}}$	a24			$\overline{\text{RLV III}}$	c31	0V	
$\overline{\text{ZAED}}$	a26			$\overline{\text{RLV IV}}$	c32	0V	
$\overline{\text{ZAEE}}$	a28						
$\overline{\text{ZAEF}}$	a30						
$\overline{\text{ZAEG}}$	a32						
				$\overline{\text{RVM I}}$	c23	0V	
				$\overline{\text{RVM II}}$	c26	0V	
				$\overline{\text{RVM III}}$	c20	0V	
				$\overline{\text{RVM IV}}$	c28	0V	
				$\overline{\text{RNF I}}$	c24	0V	
				$\overline{\text{RNF II}}$	c27	0V	
				$\overline{\text{RNF III}}$	c21	0V	
				$\overline{\text{RNF IV}}$	c29	0V	
				$\overline{\text{REL I}}$	a7	0V	
				$\overline{\text{REL II}}$	c7	0V	
				$\overline{\text{REL III}}$	a8	0V	
				$\overline{\text{REL IV}}$	c8	0V	
				$\overline{\text{REAS I}}$	c1	15V	
				$\overline{\text{REAS II}}$	c3	15V	
				$\overline{\text{REAS III}}$	c5	15V	
				$\overline{\text{REAS IV}}$	a6	15V	
				$\overline{\text{LAREAM I}}$	a2	0V	
				$\overline{\text{LAREAM II}}$	a5	0V	
				$\overline{\text{LAREAM III}}$	a1	0V	
				$\overline{\text{LAREAM IV}}$	c6	0V	

Rampenverteiler-Steckeinheit
BC-RV1/BC-RV2
25.5200.805-00
25.5200.806-00

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Eingangssignale				Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert		Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Taktwiedergabe						
$\overline{\text{REA I}}$	a3	0V		$\overline{\text{ZAEST}}$	c14	0V
$\overline{\text{REA II}}$	a4	0V				
$\overline{\text{REA III}}$	c2	0V				
$\overline{\text{REA IV}}$	c4	0V				
$\overline{\text{AUFN}}$	a/b/c18	0V				
$\overline{\text{ZAEA}}$	a20		kein Ablauf des Zeitprogramms	$\overline{\text{RLV I}}$	c9	0V
$\overline{\text{ZAEB}}$	a22			$\overline{\text{RLV II}}$	c10	0V
$\overline{\text{ZAEC}}$	a24			$\overline{\text{RLV III}}$	c31	0V
$\overline{\text{ZAED}}$	a26			$\overline{\text{RLV IV}}$	c32	0V
$\overline{\text{ZAEE}}$	a28			$\overline{\text{RVM I}}$	c23	0V
$\overline{\text{ZAEF}}$	a30			$\overline{\text{RVM II}}$	c26	0V
$\overline{\text{ZAEG}}$	a32			$\overline{\text{RVM III}}$	c20	0V
				$\overline{\text{RVM IV}}$	c28	0V
				$\overline{\text{RNF I}}$	c24	0V
				$\overline{\text{RNF II}}$	c27	0V
				$\overline{\text{RNF III}}$	c21	0V
				$\overline{\text{RNF IV}}$	c29	0V
				$\overline{\text{REL I}}$	a7	0V
				$\overline{\text{REL II}}$	c7	0V
				$\overline{\text{REL III}}$	a8	0V
				$\overline{\text{REL IV}}$	c8	0V
				$\overline{\text{REAS I}}$	c1	15V
				$\overline{\text{REAS II}}$	c3	15V
				$\overline{\text{REAS III}}$	c5	15V
				$\overline{\text{REAS IV}}$	a6	15V
				$\overline{\text{LAREAM I}}$	a2	0V
				$\overline{\text{LAREAM II}}$	a5	0V
				$\overline{\text{LAREAM III}}$	a1	0V
				$\overline{\text{LAREAM IV}}$	c6	0V

Widerstandsnetzwerke			
R1	4 x 10 k		
R3	7 x 100 k		
R4	4 x 100 k		

6Y1,2	1N 4148
6Y3	BZX 55/C15
IS1	MC 14 007 BCP
IS7	MC 14 003 BCP
IS 14 002 BCP	

IS 2,3,4,5,6	
IS19 10,11,12,14,15,16,17 MC 14 081 BCP	
IS9	MC 14 069 BCP
IS 1,13,14,15,16,17,18,19,20	
IS 2,3,4,5,6,7,8,9,10	
21,22,23,24,25,26,27,28	BC 547 B

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Rampenverteiler-Steckeinheit
BC-RV1/BC-RV2
25.5200.805-00
25.5200.806-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a16,17 b16,17 c16,17	0VVST	
a12,13 b12,13 c12,13	+35V	ca. 14 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale				Ausgangssignale			
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert		Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	
Aufnahme							
REA I	a3	15V		ZAEST	c14	Impuls 15Vss, danach 0V	
REA II	a4	15V					
REA III	c2	15V					
REA IV	c4	15V					
AUFN	a/b/c18	35V					
ZAEA	a20	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss	1. pos. Impulse löst Rampen aus	RLV I	c9	7-30V	Zeitkorrektur bei Ein- und Ausstieg mit R95,R72,R47, R30 und R71,R46,R29,R23 bzw. mit t_E I-IV und t_A I-IV
ZAEB	a22	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss		RLV II	c10	7-30V	
ZAEC	a24	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss		RLV III	c31	7-30V	
ZAED	a26	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss		RLV IV	c32	7-30V	
ZAEE	a28	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss					
ZAEF	a30	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss					
ZAEG	a32	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 15Vss					
				RVM I	c23	12V	
				RVM II	c26	12V	
				RVM III	c20	12V	
				RVM IV	c28	12V	
				RNF I	c24	30V	
				RNF II	c27	30V	
				RNF III	c21	30V	
				RNF IV	c29	30V	
				REL I	a7	24V	
				REL II	c7	24V	
				REL III	a8	24V	
				REL IV	c8	24V	
				REAS I	c1	0V	
				REAS II	c3	0V	
				REAS III	c5	0V	
				REAS IV	a6	0V	
				LAREAM I	a2	15V	
				LAREAM II	a5	15V	
				LAREAM III	a1	15V	
				LAREAM IV	c6	15V	
Wiedergabe							
$\overline{\text{REA I}}$	a3	0V		$\overline{\text{ZAEST}}$	c14	0V	
$\overline{\text{REA II}}$	a4	0V					
$\overline{\text{REA III}}$	c2	0V					
$\overline{\text{REA IV}}$	c4	0V					
$\overline{\text{AUFN}}$	a/b/c18	0V					
$\overline{\text{ZAEA}}$	a20		kein Ablauf des Zeitprogramms	$\overline{\text{RLV I}}$	c9	0V	
$\overline{\text{ZAEB}}$	a22			$\overline{\text{RLV II}}$	c10	0V	
$\overline{\text{ZAEC}}$	a24			$\overline{\text{RLV III}}$	c31	0V	
$\overline{\text{ZAED}}$	a26			$\overline{\text{RLV IV}}$	c32	0V	
$\overline{\text{ZAEE}}$	a28						
$\overline{\text{ZAEF}}$	a30						
$\overline{\text{ZAEG}}$	a32						
				$\overline{\text{RVM I}}$	c23	0V	
				$\overline{\text{RVM II}}$	c26	0V	
				$\overline{\text{RVM III}}$	c20	0V	
				$\overline{\text{RVM IV}}$	c28	0V	
				$\overline{\text{RNF I}}$	c24	0V	
				$\overline{\text{RNF II}}$	c27	0V	
				$\overline{\text{RNF III}}$	c21	0V	
				$\overline{\text{RNF IV}}$	c29	0V	
				$\overline{\text{REL I}}$	a7	0V	
				$\overline{\text{REL II}}$	c7	0V	
				$\overline{\text{REL III}}$	a8	0V	
				$\overline{\text{REL IV}}$	c8	0V	
				$\overline{\text{REAS I}}$	c1	15V	
				$\overline{\text{REAS II}}$	c3	15V	
				$\overline{\text{REAS III}}$	c5	15V	
				$\overline{\text{REAS IV}}$	a6	15V	
				$\overline{\text{LAREAM I}}$	a2	0V	
				$\overline{\text{LAREAM II}}$	a5	0V	
				$\overline{\text{LAREAM III}}$	a1	0V	
				$\overline{\text{LAREAM IV}}$	c6	0V	

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Rampenverteiler-Steckeinheit
BC-RV1/BC-RV2
25.5200.805-00
25.5200.806-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Taktwiedergabe					
$\overline{\text{REA I}}$	a3	0V	$\overline{\text{ZAEST}}$	c14	0V
$\overline{\text{REA II}}$	a4	0V			
$\overline{\text{REA III}}$	c2	0V			
$\overline{\text{REA IV}}$	c4	0V			
$\overline{\text{AUFN}}$	a/b/c18	0V			
$\overline{\text{ZAEA}}$	a20	kein Ablauf des Zeitprogramms	$\overline{\text{RLV I}}$	c9	0V
$\overline{\text{ZAEB}}$	a22		$\overline{\text{RLV II}}$	c10	0V
$\overline{\text{ZAEC}}$	a24		$\overline{\text{RLV III}}$	c31	0V
$\overline{\text{ZAED}}$	a26		$\overline{\text{RLV IV}}$	c32	0V
$\overline{\text{ZAEE}}$	a28		$\overline{\text{RVM I}}$	c23	0V
$\overline{\text{ZAEF}}$	a30		$\overline{\text{RVM II}}$	c26	0V
$\overline{\text{ZAEG}}$	a32		$\overline{\text{RVM III}}$	c20	0V
			$\overline{\text{RVM IV}}$	c28	0V
			$\overline{\text{RNF I}}$	c24	0V
			$\overline{\text{RNF II}}$	c27	0V
			$\overline{\text{RNF III}}$	c21	0V
			$\overline{\text{RNF IV}}$	c29	0V
			$\overline{\text{REL I}}$	a7	0V
			$\overline{\text{REL II}}$	c7	0V
			$\overline{\text{REL III}}$	a8	0V
			$\overline{\text{REL IV}}$	c8	0V
			$\overline{\text{REAS I}}$	c1	15V
			$\overline{\text{REAS II}}$	c3	15V
			$\overline{\text{REAS III}}$	c5	15V
			$\overline{\text{REAS IV}}$	a6	15V
			$\overline{\text{LAREAM I}}$	a2	0V
			$\overline{\text{LAREAM II}}$	a5	0V
			$\overline{\text{LAREAM III}}$	a1	0V
			$\overline{\text{LAREAM IV}}$	c6	0V

Gr 1	BZX 55 / C15
IS 1,5,8,9,10,14,15	CD 4011 AE
IS 2,4,7	CD 4023 AE
IS 3,6,13,16	CD 4071 AE
IS 12	CD 4001 AE
Ts 2,3,4,5,6,7,8,9	BC 547 B

Brücke A-B: entfernen, wenn das Eingangssignal bei Automatik und Aufnahme nicht am Monitorausgang erscheinen soll.

Elektr. geprüft
E 5721 / E 224 / A 93 — Meyer — 4.4.78

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Rampensteuer-Steckeinheit
BC-RS1
25.5200.810-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a/b/c16	0V WST	
a/b/c12	+35V	52 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
SYNB I	c22	0V	TAKT I	a6	15V
SYNB II	c24	0V	TAKT II	a10	15V
SYNB III	c26	0V	TAKT III	a18	15V
SYNB IV	a30	0V	TAKT IV	a20	15V
SYNB V	c29	0V	TAKT V	c10	15V
SYNB VI	a29	0V	TAKT VI	c11	15V
SYNB VII	c30	0V	TAKT VII	c8	15V
SYNB VIII	c31	0V	TAKT VIII	c13	15V
REAS I	a31	0V	TKTE I	a3	15V
REAS II	a28	0V	TKTE II	a4	15V
REAS III	a27	0V	TKTE III	a15	15V
REAS IV	a26	0V	TKTE IV	a22	15V
REAS V	c28	0V	TKTE V	c2	15V
REAS VI	c27	0V	TKTE VI	c3	15V
REAS VII	c25	0V	TKTE VII	c18	15V
REAS VIII	c23	0V	TKTE VIII	c19	15V
RWDGO	a32	26V	EING I	a5	15V | 0V | 0V
AUFN	c32	35V	EING II	a9	15V | 0V | 0V
AUTOB	a25	0V | 0V | 24V	EING III	a17	15V | 0V | 0V
INPB	a24	0V | 24V | 0V	EING IV	a19	15V | 0V | 0V
			EING V	c15	15V | 0V | 0V
			EING VI	c17	15V | 0V | 0V
			EING VII	c7	15V | 0V | 0V
			EING VIII	a8	15V | 0V | 0V
			WDG I	a1	26V | 0V | 0V
			WDG II	a13	26V | 0V | 0V
			WDG III	a14	26V | 0V | 0V
			WDG IV	a2	26V | 0V | 0V
			WDG V	c1	26V | 0V | 0V
			WDG VI	c6	26V | 0V | 0V
			WDG VII	c5	26V | 0V | 0V
			WDG VIII	c4	26V | 0V | 0V
			ANZ I	a7	0V | 15V | 0V
			ANZ II	a11	0V | 15V | 0V
			ANZ III	a21	0V | 15V | 0V
			ANZ IV	a23	0V | 15V | 0V
			ANZ V	c21	0V | 15V | 0V
			ANZ VI	c20	0V | 15V | 0V
			ANZ VII	c9	0V | 15V | 0V
			ANZ VIII	c14	0V | 15V | 0V
Taktwiedergabe (Sync)					
SYNB I	c22	15V	TAKT I	a6	0V
SYNB II	c24	15V	TAKT II	a10	0V
SYNB III	c26	15V	TAKT III	a18	0V
SYNB IV	a30	15V	TAKT IV	a20	0V
SYNB V	c29	15V	TAKT V	c10	0V
SYNB VI	a29	15V	TAKT VI	c11	0V
SYNB VII	c30	15V	TAKT VII	c8	0V
SYNB VIII	c31	15V	TAKT VIII	c13	0V
REAS I	a31	15V	TKTE I	a3	0V
REAS II	a28	15V	TKTE II	a4	0V
REAS III	a27	15V	TKTE III	a15	0V
REAS IV	a26	15V	TKTE IV	a22	0V
REAS V	c28	15V	TKTE V	c2	0V
REAS VI	c27	15V	TKTE VI	c3	0V
REAS VII	c25	15V	TKTE VII	c18	0V
REAS VIII	c23	15V	TKTE VIII	c19	0V
RWDGO	a32	26V	EING I	a5	15V | 15V | 15V
AUFN	c32	0V	EING II	a9	15V | 15V | 15V
AUTOB	a25	0V | 0V | 24V	EING III	a17	15V | 15V | 15V
INPB	a24	0V | 24V | 0V	EING IV	a19	15V | 15V | 15V
			EING V	c15	15V | 15V | 15V
			EING VI	c17	15V | 15V | 15V
			EING VII	c7	15V | 15V | 15V
			EING VIII	a8	15V | 15V | 15V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Rampensteuer-Steckeinheit
BC-RS1
25.5200.810-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
			WDG I	a1	0V
			WDG II	a13	0V
			WDG III	a14	0V
			WDG IV	a2	0V
			WDG V	c1	0V
			WDG VI	c6	0V
			WDG VII	c5	0V
			WDG VIII	c4	0V
			ANZ I	a7	15V | 15V | 15V
			ANZ II	a11	15V | 15V | 15V
			ANZ III	a21	15V | 15V | 15V
			ANZ IV	a23	15V | 15V | 15V
			ANZ V	c21	15V | 15V | 15V
			ANZ VI	c20	15V | 15V | 15V
			ANZ VII	c9	15V | 15V | 15V
			ANZ VIII	c14	15V | 15V | 15V
Wiedergabe					
SYNB I	c22	0V	TAKT I	a6	15V | 15V | 0V
SYNB II	c24	0V	TAKT II	a10	15V | 15V | 0V
SYNB III	c26	0V	TAKT III	a18	15V | 15V | 0V
SYNB IV	a30	0V	TAKT IV	a20	15V | 15V | 0V
SYNB V	c29	0V	TAKT V	c10	15V | 15V | 0V
SYNB VI	a29	0V	TAKT VI	c11	15V | 15V | 0V
SYNB VII	c30	0V	TAKT VII	c8	15V | 15V | 0V
SYNB VIII	c31	0V	TAKT VIII	c13	15V | 15V | 0V
REAS I	a31	15V	TKTE I	a3	0V
REAS II	a28	15V	TKTE II	a4	0V
REAS III	a27	15V	TKTE III	a15	0V
REAS IV	a26	15V	TKTE IV	a22	0V
REAS V	c28	15V	TKTE V	c2	0V
REAS VI	c27	15V	TKTE VI	c3	0V
REAS VII	c25	15V	TKTE VII	c18	0V
REAS VIII	c23	15V	TKTE VIII	c19	0V
RWDGO	a32	26V	EING I	a5	15V | 0V | 15V
AUFN	c32	0V	EING II	a9	15V | 0V | 15V
AUTOB	a25	0V | 0V | 24V	EING III	a17	15V | 0V | 15V
INPB	a24	0V | 24V | 0V	EING IV	a19	15V | 0V | 15V
			EING V	c15	15V | 0V | 15V
			EING VI	c17	15V | 0V | 15V
			EING VII	c7	15V | 0V | 15V
			EING VIII	a8	15V | 0V | 15V
			WDG I	a1	26V | 0V | 0V
			WDG II	a13	26V | 0V | 0V
			WDG III	a14	26V | 0V | 0V
			WDG IV	a2	26V | 0V | 0V
			WDG V	c1	26V | 0V | 0V
			WDG VI	c6	26V | 0V | 0V
			WDG VII	c5	26V | 0V | 0V
			WDG VIII	c4	26V | 0V | 0V
			ANZ I	a7	15V | 15V | 15V
			ANZ II	a11	15V | 15V | 15V
			ANZ III	a21	15V | 15V | 15V
			ANZ IV	a23	15V | 15V | 15V
			ANZ V	c21	15V | 15V | 15V
			ANZ VI	c20	15V | 15V | 15V
			ANZ VII	c9	15V | 15V | 15V
			ANZ VIII	c14	15V | 15V | 15V

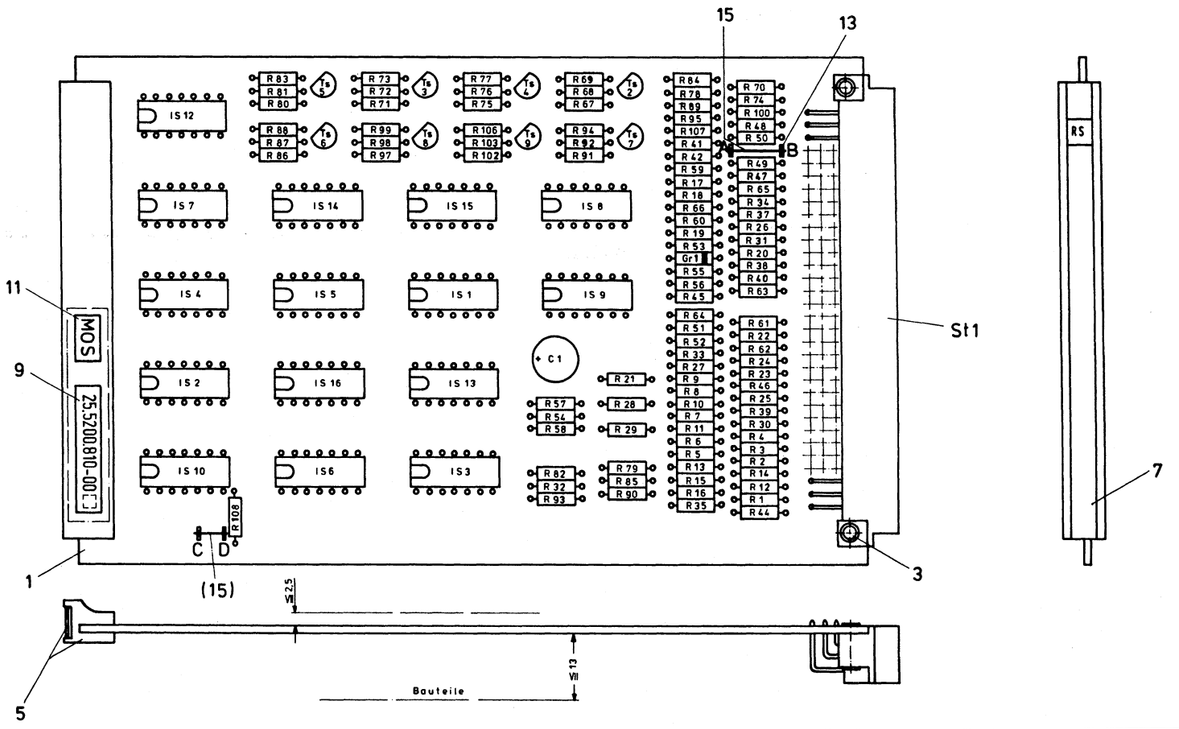
15
13
11
9
1
(15)
5
3
St1
7
MOS
25.5200.810-00
C
D
A
B
≤2,5
≤13
Bauteile
RS

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Rampensteuer-Steckeinheit
BC-RS1
25.5200.810-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
a/b/c16	OVVST	
a/b/c12	+35V	52 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme					
SYNB I	c22	0V	TAKT I	a6	15V
SYNB II	c24	0V	TAKT II	a10	15V
SYNB III	c26	0V	TAKT III	a18	15V
SYNB IV	a30	0V	TAKT IV	a20	15V
SYNB V	c29	0V	TAKT V	c10	15V
SYNB VI	a29	0V	TAKT VI	c11	15V
SYNB VII	c30	0V	TAKT VII	c8	15V
SYNB VIII	c31	0V	TAKT VIII	c13	15V
REAS I	a31	0V	TKTE I	a3	15V
REAS II	a28	0V	TKTE II	a4	15V
REAS III	a27	0V	TKTE III	a15	15V
REAS IV	a26	0V	TKTE IV	a22	15V
REAS V	c28	0V	TKTE V	c2	15V
REAS VI	c27	0V	TKTE VI	c3	15V
REAS VII	c25	0V	TKTE VII	c18	15V
REAS VIII	c23	0V	TKTE VIII	c19	15V
RWDGO	a32	26V	EING I	a5	15V | 0V | 0V
AUFN	c32	35V	EING II	a9	15V | 0V | 0V
AUTOB	a25	0V | 0V | 24V	EING III	a17	15V | 0V | 0V
INPB	a24	0V | 24V | 0V	EING IV	a19	15V | 0V | 0V
			EING V	c15	15V | 0V | 0V
			EING VI	c17	15V | 0V | 0V
			EING VII	c7	15V | 0V | 0V
			EING VIII	a8	15V | 0V | 0V
			WDG I	a1	26V | 0V | 0V
			WDG II	a13	26V | 0V | 0V
			WDG III	a14	26V | 0V | 0V
			WDG IV	a2	26V | 0V | 0V
			WDG V	c1	26V | 0V | 0V
			WDG VI	c6	26V | 0V | 0V
			WDG VII	c5	26V | 0V | 0V
			WDG VIII	c4	26V | 0V | 0V
			ANZ I	a7	0V | 15V | 0V
			ANZ II	a11	0V | 15V | 0V
			ANZ III	a21	0V | 15V | 0V
			ANZ IV	a23	0V | 15V | 0V
			ANZ V	c21	0V | 15V | 0V
			ANZ VI	c20	0V | 15V | 0V
			ANZ VII	c9	0V | 15V | 0V
			ANZ VIII	c14	0V | 15V | 0V
Taktwiedergabe (Sync)					
SYNB I	c22	15V	TAKT I	a6	0V
SYNB II	c24	15V	TAKT II	a10	0V
SYNB III	c26	15V	TAKT III	a18	0V
SYNB IV	a30	15V	TAKT IV	a20	0V
SYNB V	c29	15V	TAKT V	c10	0V
SYNB VI	a29	15V	TAKT VI	c11	0V
SYNB VII	c30	15V	TAKT VII	c8	0V
SYNB VIII	c31	15V	TAKT VIII	c13	0V
REAS I	a31	15V	TKTE I	a3	0V
REAS II	a28	15V	TKTE II	a4	0V
REAS III	a27	15V	TKTE III	a15	0V
REAS IV	a26	15V	TKTE IV	a22	0V
REAS V	c28	15V	TKTE V	c2	0V
REAS VI	c27	15V	TKTE VI	c3	0V
REAS VII	c25	15V	TKTE VII	c18	0V
REAS VIII	c23	15V	TKTE VIII	c19	0V
RWDGO	a32	26V	EING I	a5	15V | 15V | 15V
AUFN	c32	0V	EING II	a9	15V | 15V | 15V
AUTOB	a25	0V | 0V | 24V	EING III	a17	15V | 15V | 15V
INPB	a24	0V | 24V | 0V	EING IV	a19	15V | 15V | 15V
			EING V	c15	15V | 15V | 15V
			EING VI	c17	15V | 15V | 15V
			EING VII	c7	15V | 15V | 15V
			EING VIII	a8	15V | 15V | 15V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Rampensteuer-Steckeinheit
BC-RS1
25.5200.810-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
			WDG I	a1	0V
			WDG II	a13	0V
			WDG III	a14	0V
			WDG IV	a2	0V
			WDG V	c1	0V
			WDG VI	c6	0V
			WDG VII	c5	0V
			WDG VIII	c4	0V
			ANZ I	a7	15V | 15V | 15V
			ANZ II	a11	15V | 15V | 15V
			ANZ III	a21	15V | 15V | 15V
			ANZ IV	a23	15V | 15V | 15V
			ANZ V	c21	15V | 15V | 15V
			ANZ VI	c20	15V | 15V | 15V
			ANZ VII	c9	15V | 15V | 15V
			ANZ VIII	c14	15V | 15V | 15V
Wiedergabe					
SYNB I	c22	0V	TAKT I	a6	15V | 15V | 0V
SYNB II	c24	0V	TAKT II	a10	15V | 15V | 0V
SYNB III	c26	0V	TAKT III	a18	15V | 15V | 0V
SYNB IV	a30	0V	TAKT IV	a20	15V | 15V | 0V
SYNB V	c29	0V	TAKT V	c10	15V | 15V | 0V
SYNB VI	a29	0V	TAKT VI	c11	15V | 15V | 0V
SYNB VII	c30	0V	TAKT VII	c8	15V | 15V | 0V
SYNB VIII	c31	0V	TAKT VIII	c13	15V | 15V | 0V
REAS I	a31	15V	TKTE I	a3	0V
REAS II	a28	15V	TKTE II	a4	0V
REAS III	a27	15V	TKTE III	a15	0V
REAS IV	a26	15V	TKTE IV	a22	0V
REAS V	c28	15V	TKTE V	c2	0V
REAS VI	c27	15V	TKTE VI	c3	0V
REAS VII	c25	15V	TKTE VII	c18	0V
REAS VIII	c23	15V	TKTE VIII	c19	0V
RWDGO	a32	26V	EING I	a5	15V | 0V | 15V
AUFN	c32	0V	EING II	a9	15V | 0V | 15V
AUTOB	a25	0V | 0V | 24V	EING III	a17	15V | 0V | 15V
INPB	a24	0V | 24V | 0V	EING IV	a19	15V | 0V | 15V
			EING V	c15	15V | 0V | 15V
			EING VI	c17	15V | 0V | 15V
			EING VII	c7	15V | 0V | 15V
			EING VIII	a8	15V | 0V | 15V
			WDG I	a1	26V | 0V | 0V
			WDG II	a13	26V | 0V | 0V
			WDG III	a14	26V | 0V | 0V
			WDG IV	a2	26V | 0V | 0V
			WDG V	c1	26V | 0V | 0V
			WDG VI	c6	26V | 0V | 0V
			WDG VII	c5	26V | 0V | 0V
			WDG VIII	c4	26V | 0V | 0V
			ANZ I	a7	15V | 15V | 15V
			ANZ II	a11	15V | 15V | 15V
			ANZ III	a21	15V | 15V | 15V
			ANZ IV	a23	15V | 15V | 15V
			ANZ V	c21	15V | 15V | 15V
			ANZ VI	c20	15V | 15V | 15V
			ANZ VII	c9	15V | 15V | 15V
			ANZ VIII	c14	15V | 15V | 15V

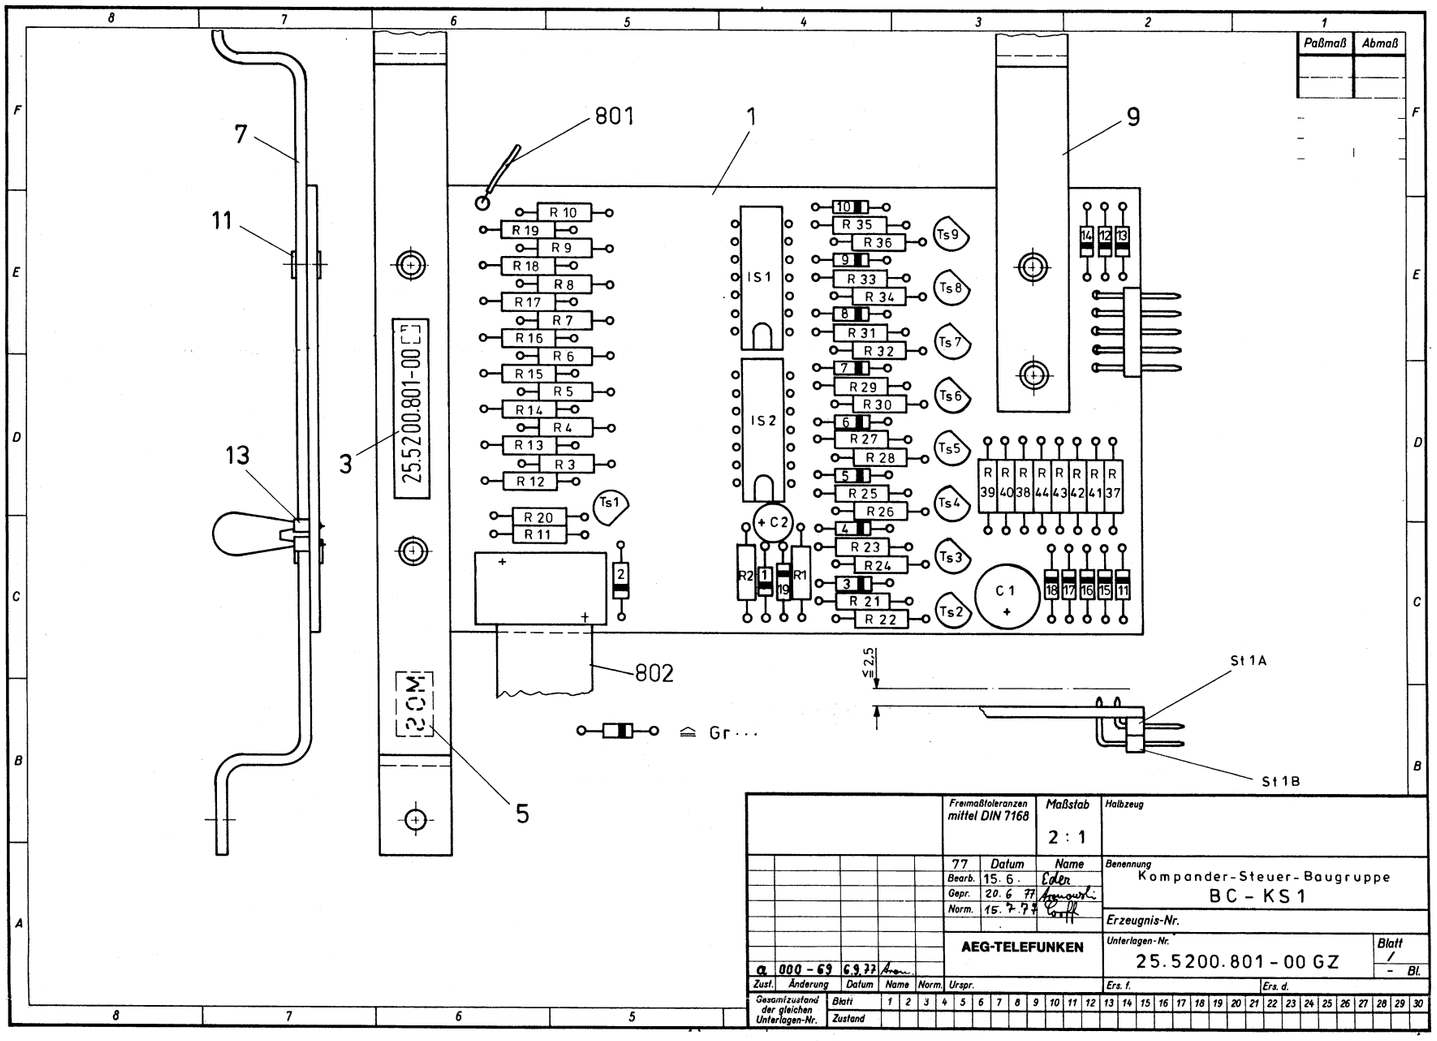

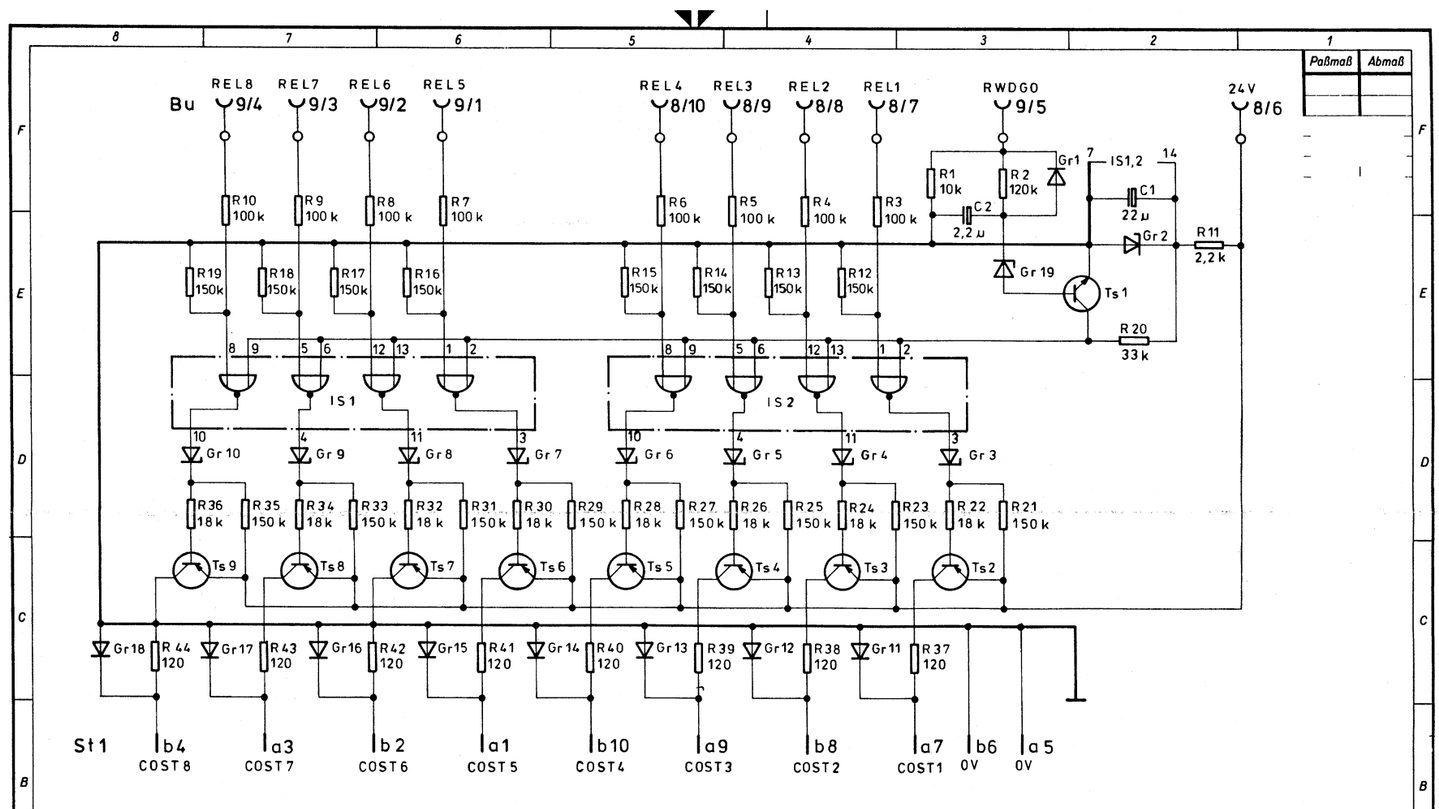

Gr1,11,12,13,14,15,16,17,18	1N 4148
Gr 2,3,4,5,6,7,8,9,10	BZX 55/ C15
IS 1,2	MC 14 001 CP
Ts 1	BC 547 B
Ts 2,3,4,5,6,7,8,9	BC 557 B
Gr 19	BZX 55/ C12

Elektr. geprüft
A532/E1 Abt. | Name | 1.7.77 Datum

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168 | Maßstab % | Halbzeug

77 Datum Name
Bearb. 29.6. Eder
Gepr. 30.6.77
Norm. 15.7.77

Benennung
Kompander-Steuer-Baugruppe
BC-KS1
Erzeugnis-Nr.
AEG-TELEFUNKEN
Unterlagen-Nr.
25.5200.801-00STR
Blatt / Bl.
a 000-69 6.9.77
Zust. Änderung Datum Name Norm.
Urspr.
Ers. f.
Ers. d.
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr.
Blatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zustand

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1:a5/b6	0V	
Bu 8/6	24V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Wiedergabe					
RWDGO	Bu 9/5	26V			
REL I	Bu 8/7	0V	COST I	St1/a7	0V
REL II	Bu 8/8	0V	COST II	St1/b8	0V
REL III	Bu 8/9	0V	COST III	St1/a9	0V
REL IV	Bu 8/10	0V	COST IV	St1/b10	0V
REL V	Bu 9/1	0V	COST V	St1/a1	0V
REL VI	Bu 9/2	0V	COST VI	St1/b2	0V
REL VII	Bu 9/3	0V	COST VII	St1/a3	0V
REL VIII	Bu 9/4	0V	COST VIII	St1/b4	0V
Aufnahme/Stop					
RWDGO	Bu 9/5	25V/0V			
REL I	Bu 8/7	15V/0V	COST I	St1/a7	24V
REL II	Bu 8/8	15V/0V	COST II	St1/b8	24V
REL III	Bu 8/9	15V/0V	COST III	St1/a9	24V
REL IV	Bu 8/10	15V/0V	COST IV	St1/b10	24V
REL V	Bu 9/1	15V/0V	COST V	St1/a1	24V
REL VI	Bu 9/2	15V/0V	COST VI	St1/b2	24V
REL VII	Bu 9/3	15V/0V	COST VII	St1/a3	24V
REL VIII	Bu 9/4	15V/0V	COST VIII	St1/b4	24V

TELE-01150 / DRUCK 144

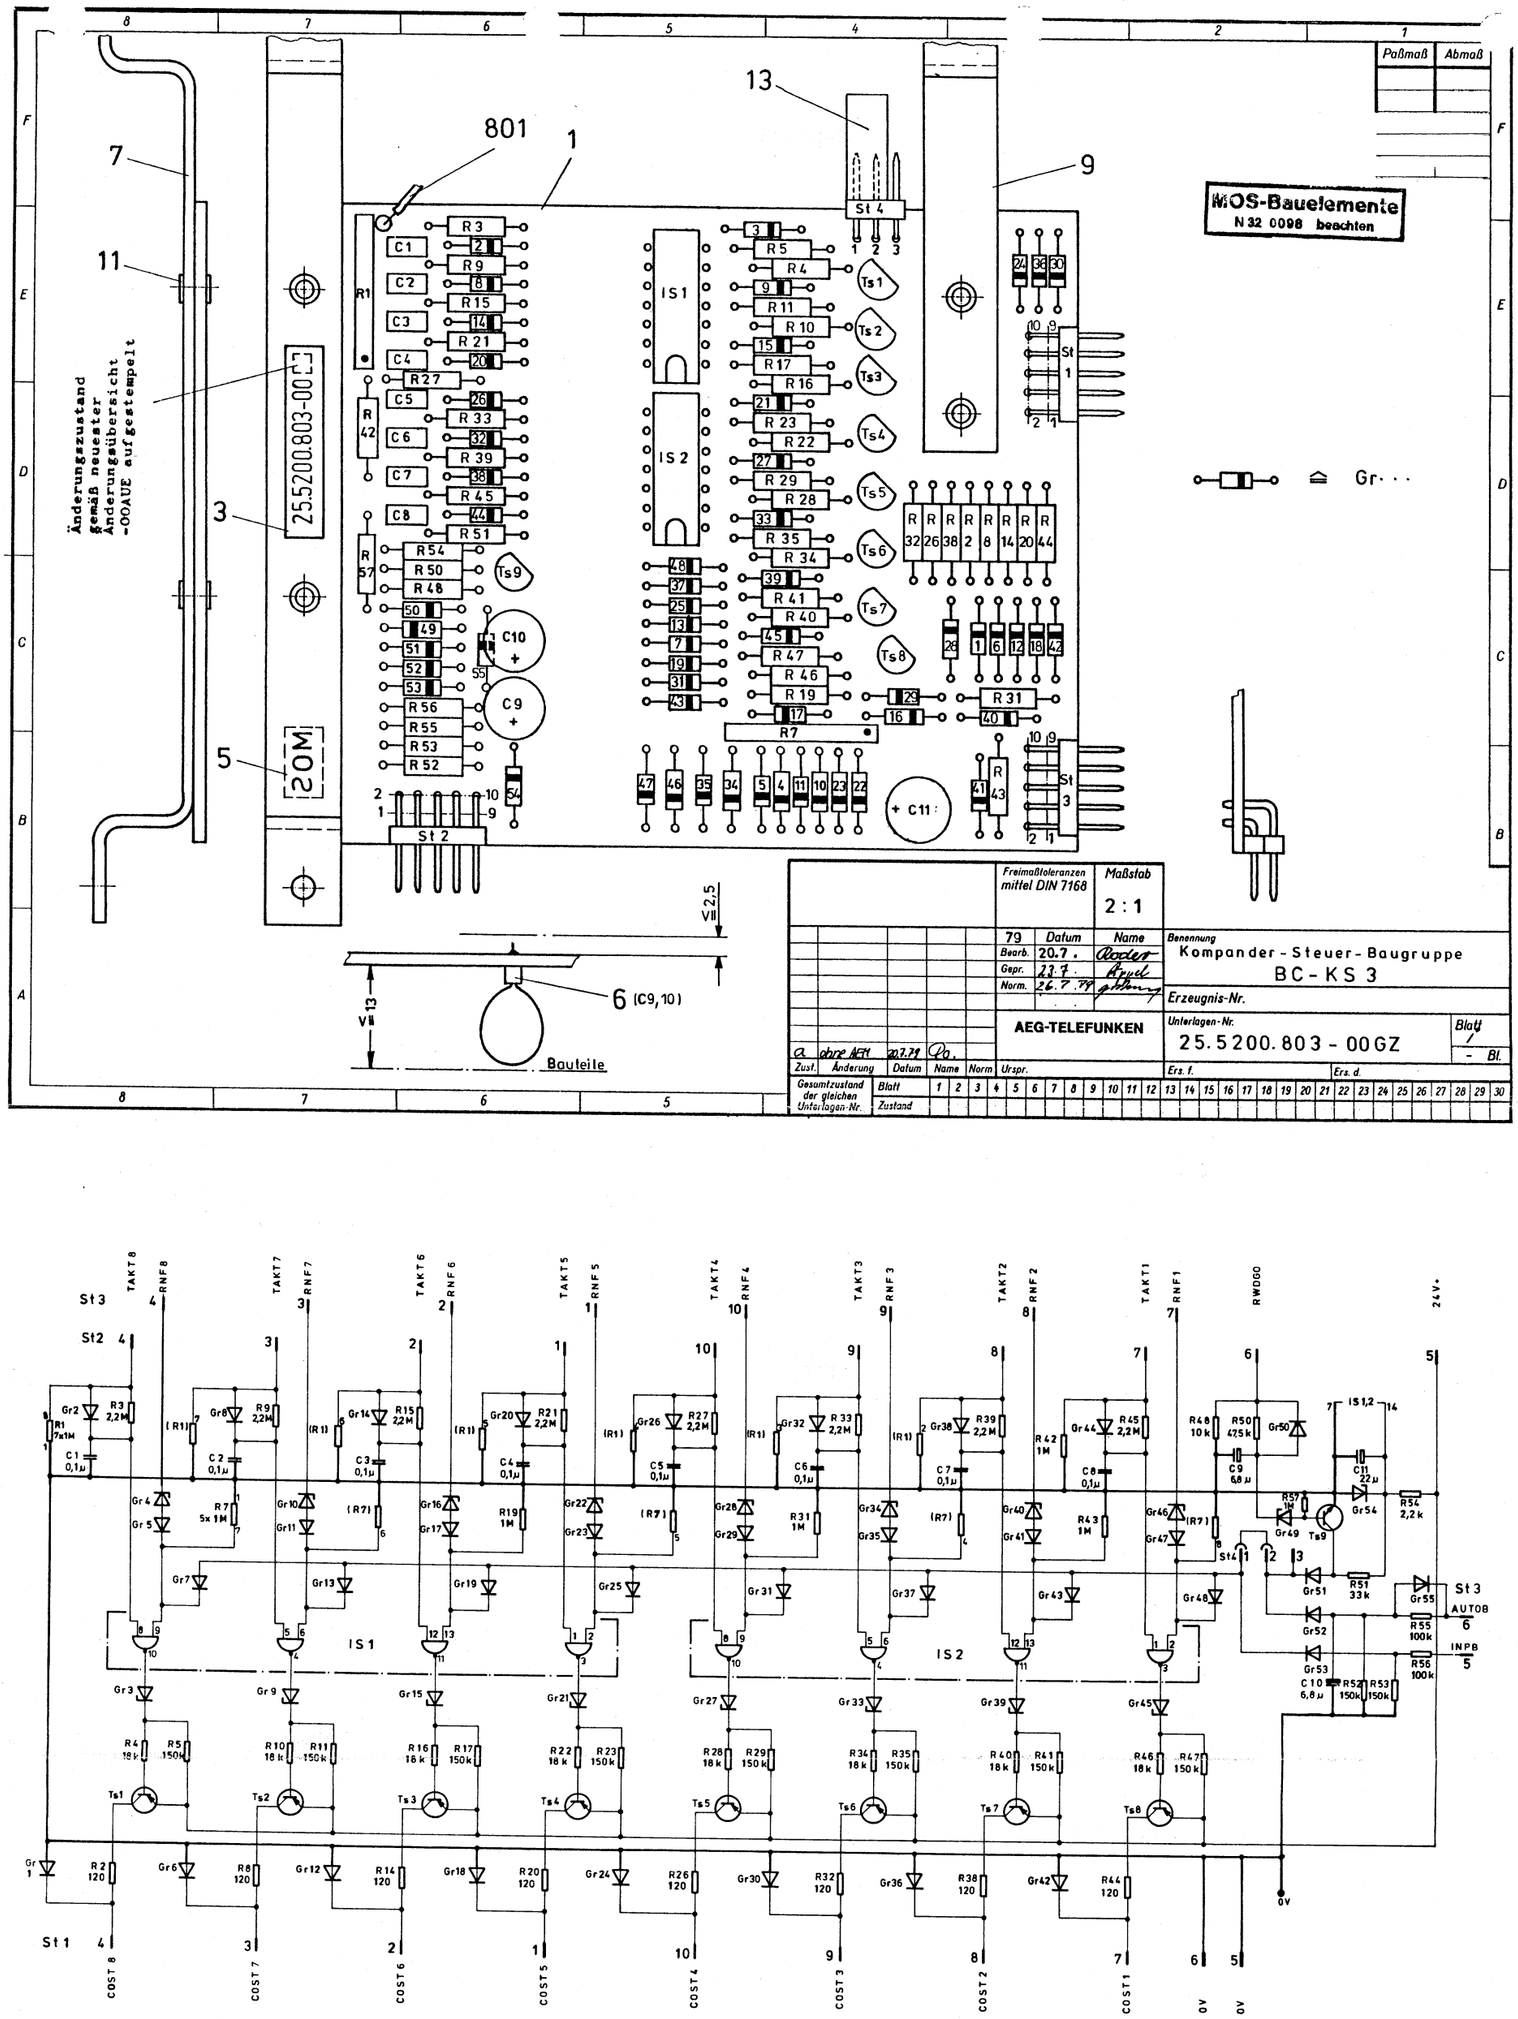

Gr 1,2,5,6,7,8,11,12,13,14,17,18, 19,20,23,24,25,26,29,30,31,32, 35,36,37,38,41,42,43,44,47,48, 50,51,52,53,55	1N 4148
Gr 3,9,15,21,27,33,39,45,54	BZX 55/C15
Gr 4,10,16,22,28,34,40,46	BZX 55/C18
Gr 49	BZX 55/C12
IS 1,2	MC 14 093 B
Ts 1,2,3,4,5,6,7,8	BC 557 B
Ts 9	BC 547 B

Benennung: Kompander-Steuer-Baugruppe BC-KS 3
Erzeugnis-Nr.
Unterlagen-Nr.: 25.5200.803-00STR
AEG-TELEFUNKEN
Blatt
Bl.
Ers. f.
Ers. d.
A2

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Kompander-Steuer-Baugruppe
BC-KS3
25.5200.803-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1:5/6	0V	
St 2/5	24V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Aufnahme/Stop					
RWDGO	St 2/6	25V/0V			
TAKT I	St 2/7	15V			
TAKT II	St 2/8	15V			
TAKT III	St 2/9	15V			
TAKT IV	St 2/10	15V			
TAKT V	St 2/1	15V			
TAKT VI	St 2/2	15V			
TAKT VII	St 2/3	15V			
TAKT VIII	St 2/4	15V			
RNF I	St 3/7	30V/0V			
RNF II	St 3/8	30V/0V			
RNF III	St 3/9	30V/0V	COST I	St 1/7	24V
RNF IV	St 3/10	30V/0V	COST II	St 1/8	24V
RNF V	St 3/1	30V/0V	COST III	St 1/9	24V
RNF VI	St 3/2	30V/0V	COST IV	St 1/10	24V
RNF VII	St 3/3	30V/0V	COST V	St 1/1	24V
RNF VIII	St 3/4	30V/0V	COST VI	St 1/2	24V
INPB	St 3/5	0V	COST VII	St 1/3	24V
AUTOB	St 3/6	0V	COST VIII	St 1/4	24V
Wiedergabe (Input)					
RWDGO	St 2/6	26V			
TAKT I	St 2/7	15V			
TAKT II	St 2/8	15V			
TAKT III	St 2/9	15V			
TAKT IV	St 2/10	15V			
TAKT V	St 2/1	15V			
TAKT VI	St 2/2	15V			
TAKT VII	St 2/3	15V			
TAKT VIII	St 2/4	15V			
RNF I	St 3/7	0V			
RNF II	St 3/8	0V			
RNF III	St 3/9	0V	COST I	St 1/7	24V
RNF IV	St 3/10	0V	COST II	St 1/8	24V
RNF V	St 3/1	0V	COST III	St 1/9	24V
RNF VI	St 3/2	0V	COST IV	St 1/10	24V
RNF VII	St 3/3	0V	COST V	St 1/1	24V
RNF VIII	St 3/4	0V	COST VI	St 1/2	24V
INPB	St 3/5	24V	COST VII	St 1/3	24V
AUTOM	St 3/6	0V	COST VIII	St 1/4	24V
Wiedergabe					
RWDGO	St 2/6	26V			
TAKT I	St 2/7	15V			
TAKT II	St 2/8	15V			
TAKT III	St 2/9	15V			
TAKT IV	St 2/10	15V			
TAKT V	St 2/1	15V			
TAKT VI	St 2/2	15V			
TAKT VII	St 2/3	15V			
TAKT III	St 2/4	15V			
RNF I	St 3/7	0V			
RNF II	St 3/8	0V			
RNF III	St 3/9	0V	COST I	St 1/7	0V
RNF IV	St 3/10	0V	COST II	St 1/8	0V
RNF V	St 3/1	0V	COST III	St 1/9	0V
RNF VI	St 3/2	0V	COST IV	St 1/10	0V
RNF VII	St 3/3	0V	COST V	St 1/1	0V
RNF VIII	St 3/4	0V	COST VI	St 1/2	0V
INPB	St 3/5	0V	COST VII	St 1/3	0V
AUTOM	St 3/6	0V	COST VIII	St 1/4	0V

Ein- und Ausgangssignale (Forts.)

Kompander-Steuer-Baugruppe
BC-KS3
25.5200.803-00

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Taktwiedergabe / AUTOMATIK					
RWDGO	St 2/6	26V			
TAKT I	St 2/7	0V			
TAKT II	St 2/8	0V			
TAKT III	St 2/9	0V			
TAKT IV	St 2/10	0V			
TAKT V	St 2/1	0V			
TAKT VI	St 2/2	0V			
TAKT VII	St 2/3	0V			
TAKT VIII	St 2/4	0V			
RNF I	St 3/7	0V			
RNF II	St 3/8	0V			
RNF III	St 3/9	0V	COST I	St 1/7	0V
RNF IV	St 3/10	0V	COST II	St 1/8	0V
RNF V	St 3/1	0V	COST III	St 1/9	0V
RNF VI	St 3/2	0V	COST IV	St 1/10	0V
RNF VII	St 3/3	0V	COST V	St 1/1	0V
RNF VIII	St 3/4	0V	COST VI	St 1/2	0V
INPB	St 3/5	0V	COST VII	St 1/3	0V
AUTOM	St 3/6	0V/24V	COST VIII	St 1/4	0V

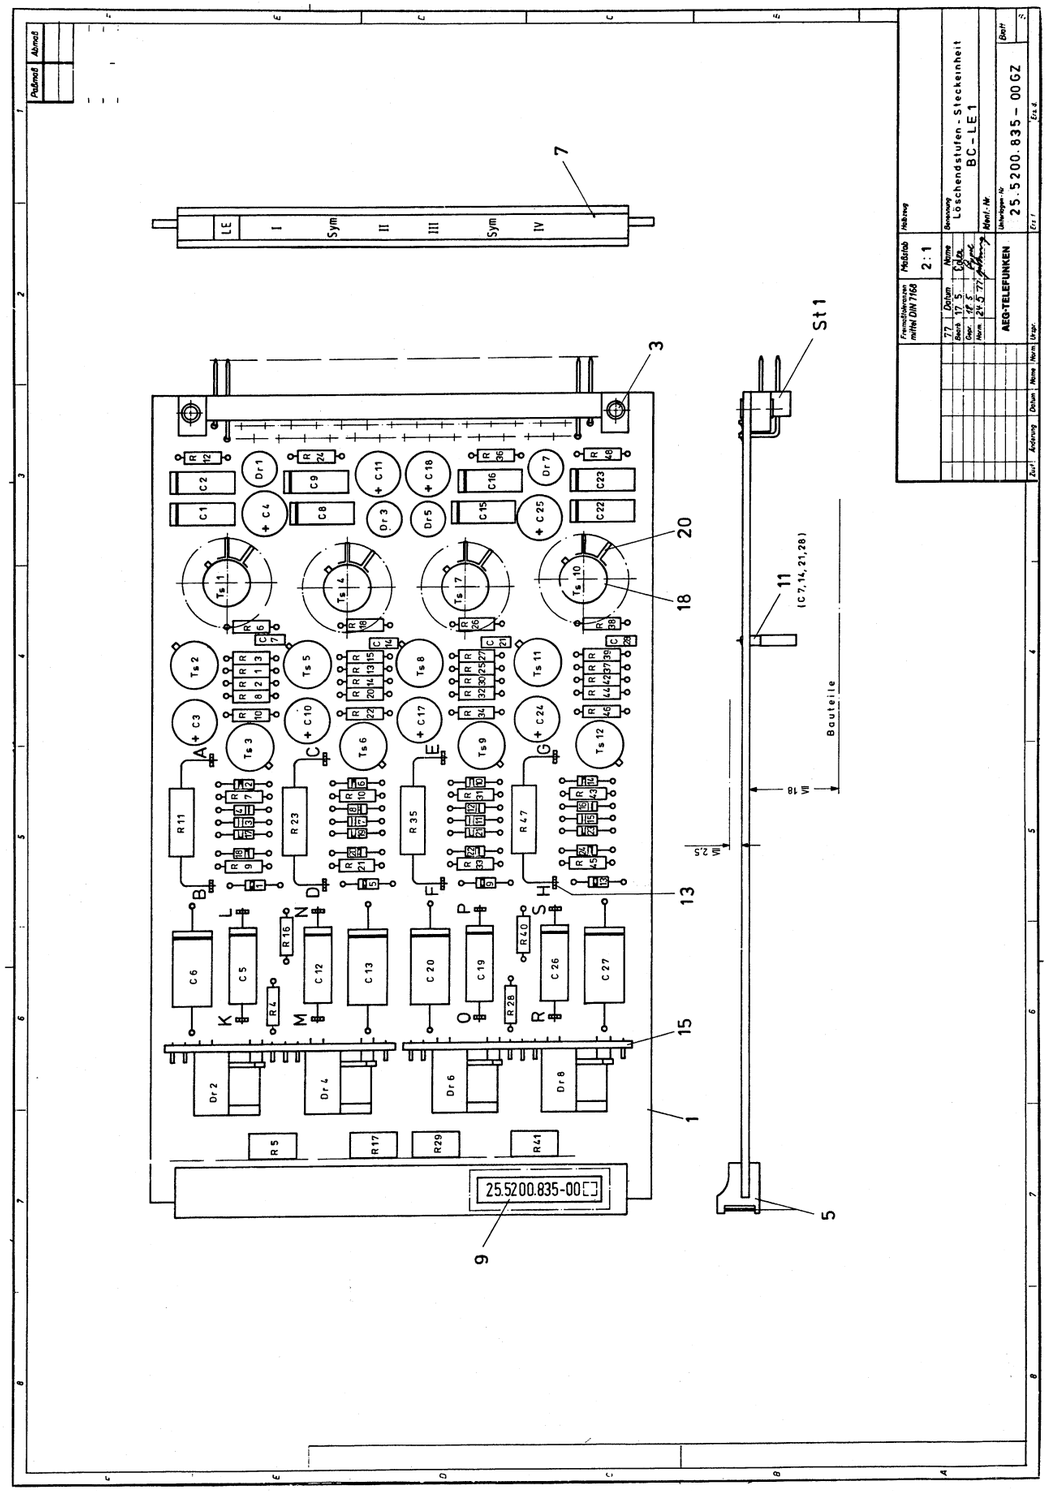
LE
I
Sym
II
III
Sym
IV
7
3
20
18
13
15
1
9
St 1
11
(C 7,14,21,28)
18
VA
2,5
Bauteile
5
25.5200.835-00
Löschendstufen-Steckeinheit
BC-LE 1
AEG-TELEFUNKEN
25.5200.835 - 00 GZ

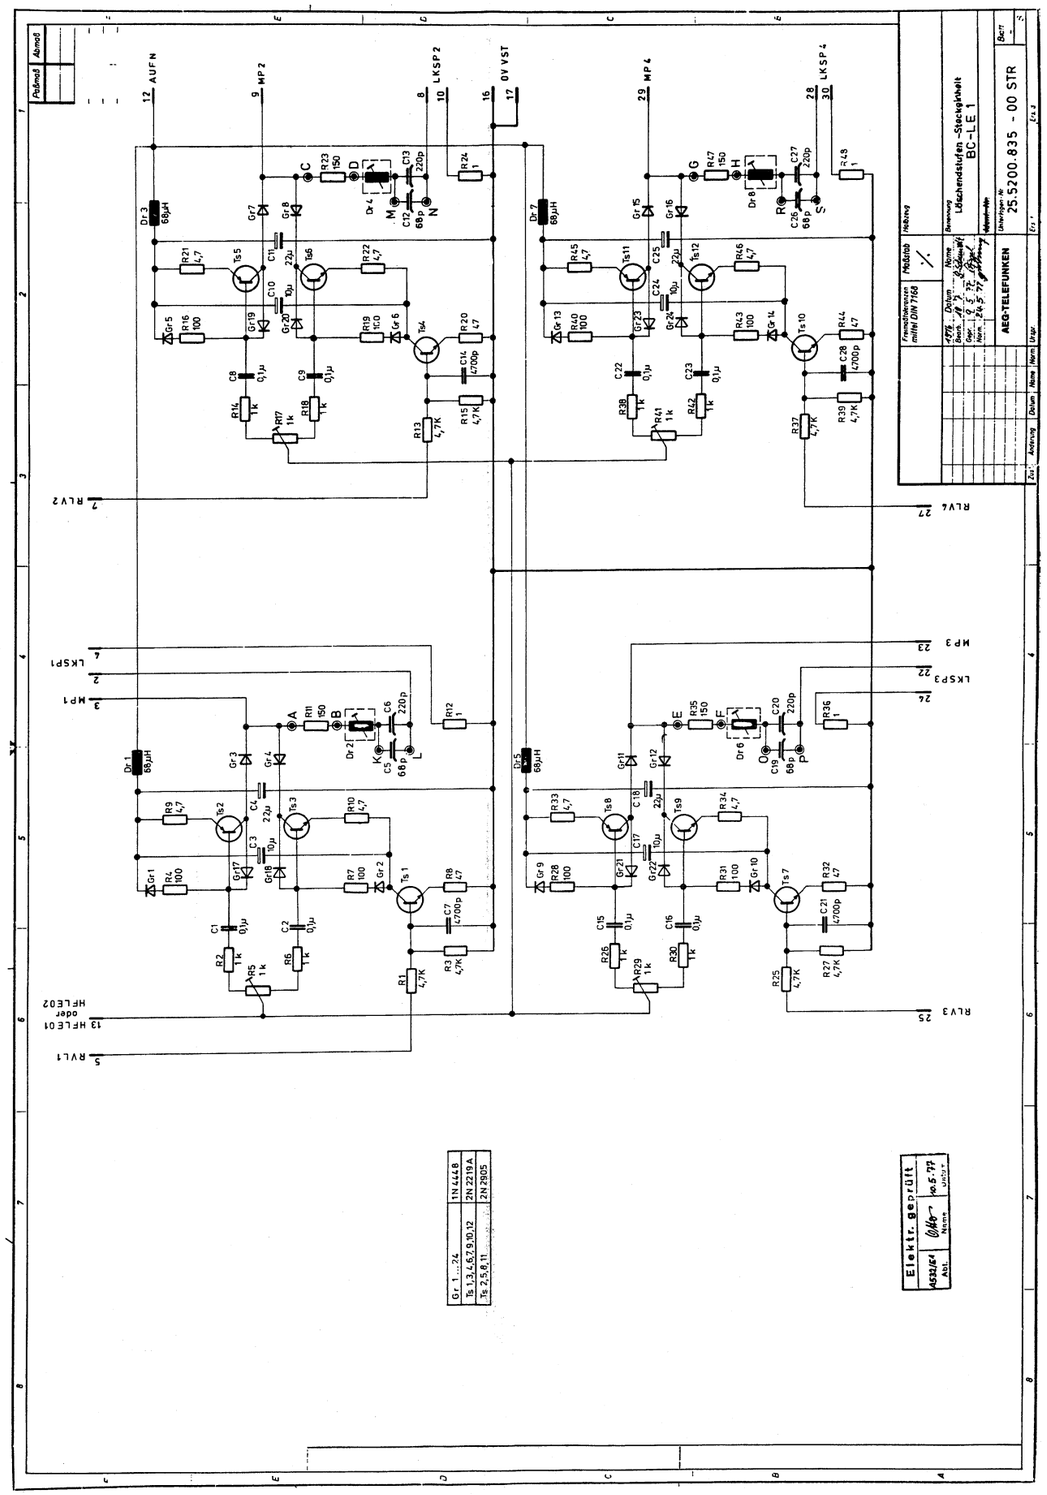
12 AUFN
9 MP2
8 LKSP2
10
16
17 OV VST
29 MP4
28 LKSP4
30
7 RLV2
27 RLV4
1 LKSP1
2
3 MP1
23 MP3
22 LKSP3
24
5 RVL1
13 HFLE01 oder HFLE02
25 RLV3
Löschendstufen-Steckeinheit
BC-LE 1
AEG-TELEFUNKEN
25.5200.835 - 00 STR
Gr 1...24 1N4448
Ts 1,3,4,6,7,9,10,12 2N 2219A
Ts 2,5,8,11 2N 2905
Elektr. geprüft
4532/64 Abt.
Name

Löschendstufen-Steckeinheit
BC-LE1
25.5200.835-00

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	OVVST	
St1: 12	AUFN: +35V bei Aufnahme bei Aus verzögert abklingend	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFN	St1: 12	+35V bei Aufnahme			
RLVI	St1: 5	12V			
RLVII	St1: 7	12V			
RLVIII	St1: 25	12V			
RLVIV	St1: 27	12V			
HFLE	St1: 13	$U_{\sqcap\!\sqcup}$= 10Vss(131kHz)			
			Meßpunkt 1	MP1/1	Optimale Rechteckkurvenform ohne Spitzen: Abgleich mit Dr. 2,4,6,8
			Meßpunkt 2	MP2/2	
			Meßpunkt 3	MP3/3	
			Meßpunkt 4	MP4/4	
			LKB I	St1: 4	Löschstrom als Spannungsabfall über R12/R24/R36/R48 (1 Ohm): 8-/16-Spur: $U_{\sqcap\!\sqcup}$= 100...120 mV 24-Spur: $U_{\sqcap\!\sqcup}$= 90...110 mV 32-Spur: $U_{\sqcap\!\sqcup}$= 80... 95 mV
			LKB II	St1: 10	
			LKB III	St1: 24	
			LKB IV	St1: 30	

TELE-01150 / DRUCK 148

Gr 1 ... 24	1N 4448
Ts 1,3,4,6,7,9,10,12	ZN 2219A
Ts 2,5,8,11	ZN 2905

Löschendstufen-Steckeinheit
BC-LE1
25.5200.835-00

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	OVVST	
St1: 12	AUFN: +35V bei Aufnahme bei Aus verzögert abklingend	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFN	St1: 12	+35V bei Aufnahme			
RLVI	St1: 5	12V			
RLVII	St1: 7	12V			
RLVIII	St1: 25	12V			
RLVIV	St1: 27	12V			
HFLE	St1: 13	$U_{\sqcap\!\sqcap}$= 10Vss(131kHz)			
			Meßpunkt 1	MP1/1	Optimale Rechteckkurvenform ohne Spitzen: Abgleich mit Dr. 2,4,6,8
			Meßpunkt 2	MP2/2	
			Meßpunkt 3	MP3/3	
			Meßpunkt 4	MP4/4	
			LKB I	St1: 4	Löschstrom als Spannungsabfall über R12/R24/R36/R48 (1 Ohm): 8-/16-Spur: $U_{\sqcap\!\sqcap}$= 100...120 mV 24-Spur: $U_{\sqcap\!\sqcap}$= 90...110 mV 32-Spur: $U_{\sqcap\!\sqcap}$= 80... 95 mV
			LKB II	St1: 10	
			LKB III	St1: 24	
			LKB IV	St1: 30	

TELE-01150 / DRUCK 150

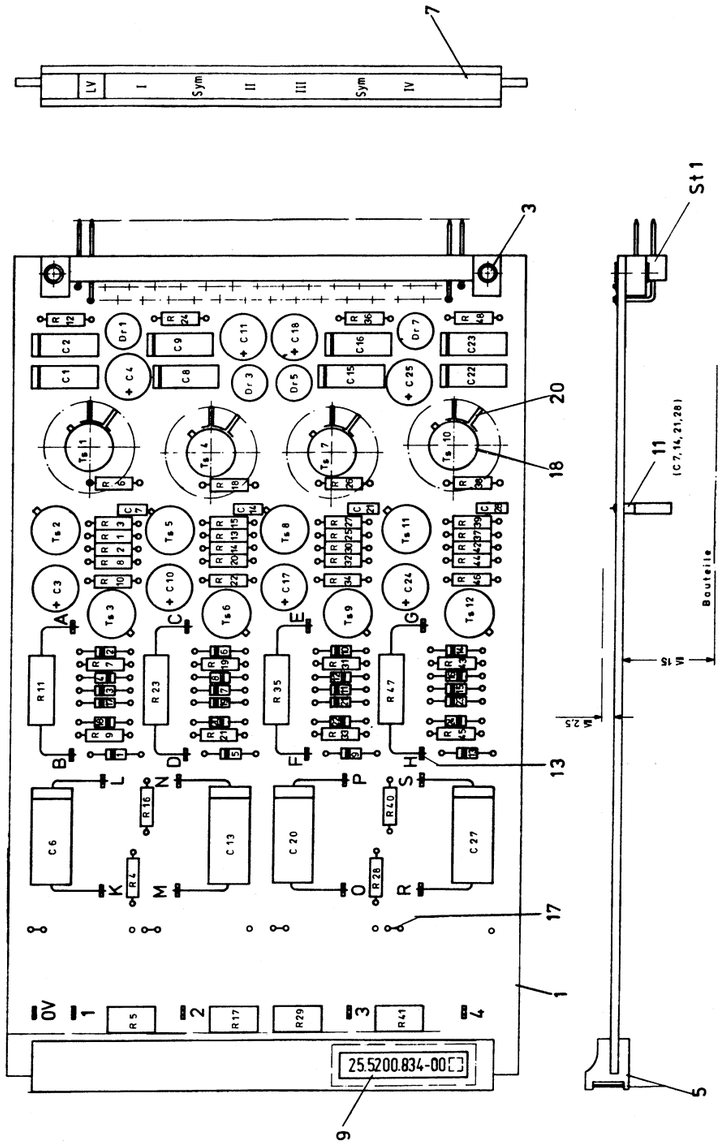
7
LV
I
Sym
II
III
Sym
IV
3
20
18
13
17
1
9
0V
1
2
3
4
R 5
R 17
R 29
R 41
25.5200.834-00
St 1
11
(C 7, 14, 21, 28)
15
14
12
Bauteile

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	OVVST	
St1: 12	AUFN: +35V bei Aufnahme bei Aus verzögert abklingend	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFN	St1: 12	+35V bei Aufnahme			
RLVI	St1: 5	12V			
RLVII	St1: 7	12V			
RLVIII	St1: 25	12V			
RLVIV	St1: 27	12V			
HFLE	St1: 13	U⎍= 10Vss(131kHz)			
			Meßpunkt 1	MP1/1	Optimale Rechteckkurvenform ohne Spitzen: Abgleich mit der jeweiligen Abstimmdrossel im Kopfträger (Band an den Köpfen)
			Meßpunkt 2	MP2/2	
			Meßpunkt 3	MP3/3	
			Meßpunkt 4	MP4/4	
			LKB I	St1: 4	Löschstrom als Spannungsabfall über R12/R24/R36/R48 (1 Ohm): 8-/16-Spur: U⎍= 90...110 mV 24-Spur: U⎍= 80...100 mV 32-Spur: U⎍= 75... 85 mV
			LKB II	St1: 10	
			LKB III	St1: 24	
			LKB IV	St1: 30	

TELE-01150 / DRUCK 152

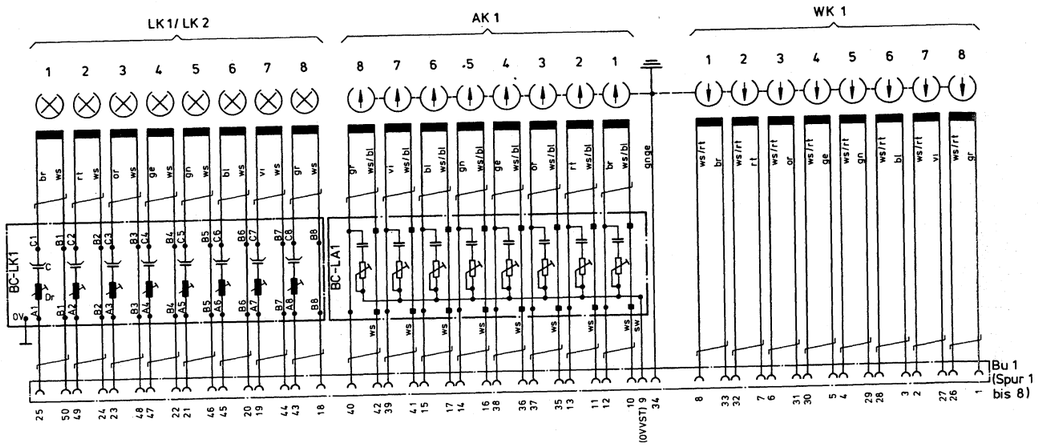

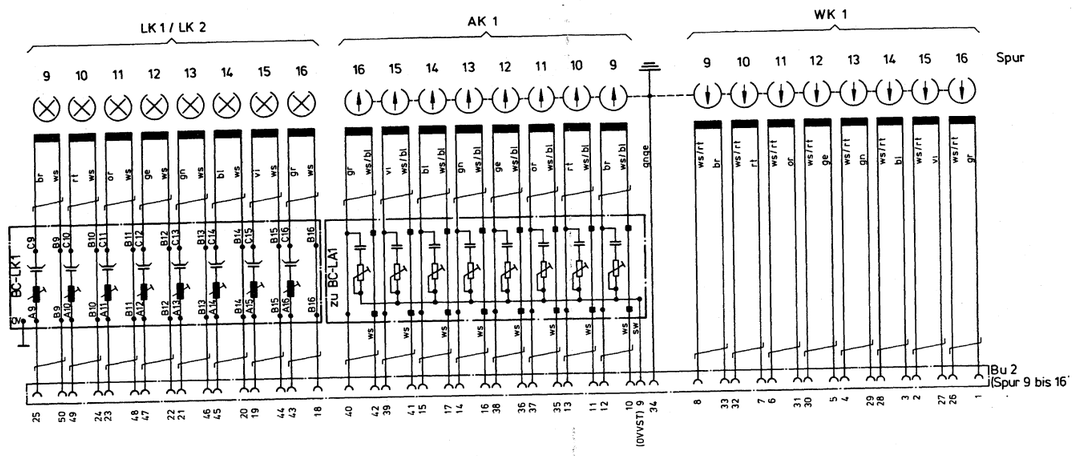

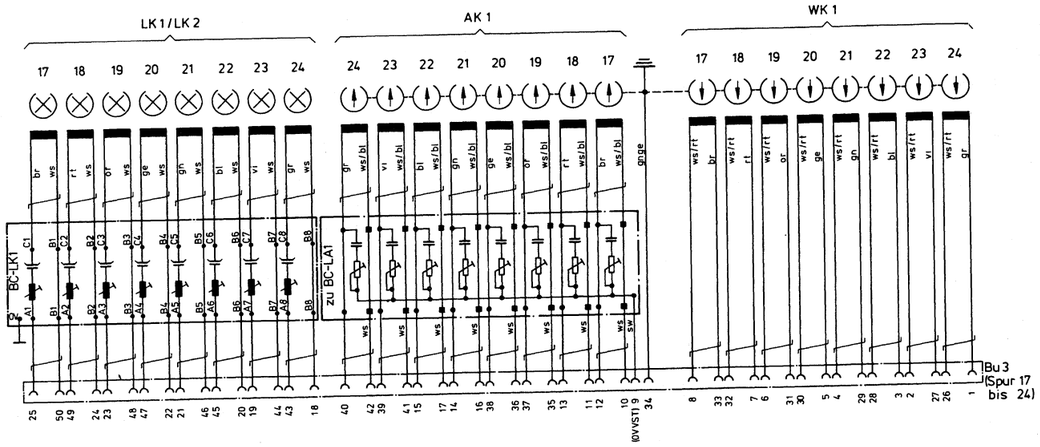

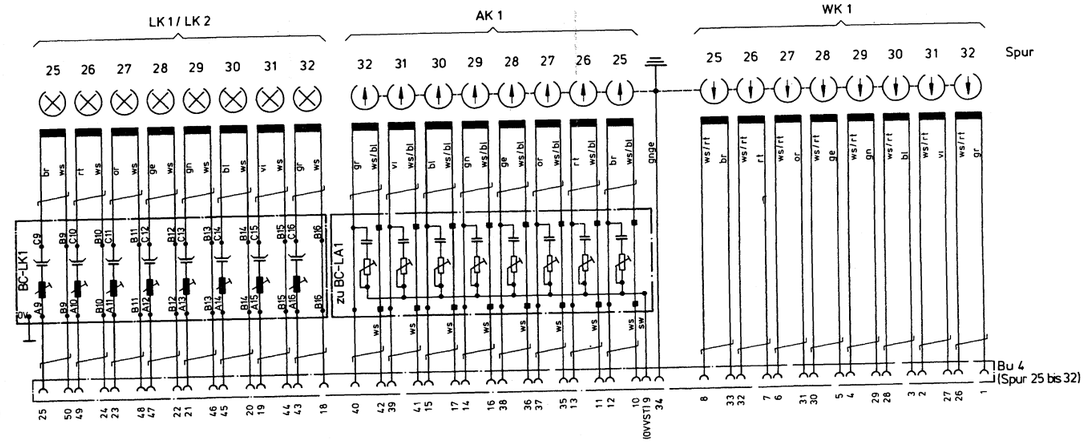

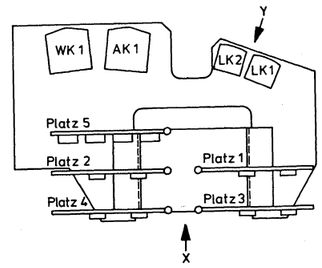

Ansicht „Y"

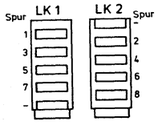

Ansicht „X"

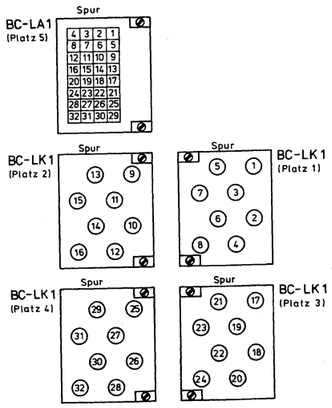

Spur-Anzahl \ Platz	1	2	3	4	5
32	BC-LK1 Sp.1 .8	BC-LK1 Sp.9 .16	BC-LK1 Sp 17..24	BC-LK1 Sp.25..32	BC-LA1/32, 25.5077.834-00 Sp.1..32
24	BC-LK1 Sp.1..8	BC-LK1 Sp.9..16	BC-LK1 Sp 17..24	–	BC-LA1/24, 25.5077.826-00 Sp.1. 24
16	BC-LK1 Sp.1..8	BC-LK1 Sp.9. 16	Leere Platte	–	BC-LA1/16, 25.5077.818-00 Sp 1. 16
8	BC-LK1 Sp.1..8	Leere Platte	Leere Platte	–	BC-LA1/8, 25.5077.810-00 Sp.1..8

BC-LK1 = 25.5077.835-00

C1 .32
330 pF, 3000 V-

Dr1 .32
L ca 2,9 mH

C1... 32
1500 pF, 63 V-

R1...32
100 KΩ Lin

Beim Löschkopf LK 1 und LK 2 ist die weiße (ws) Ader jeweils die kalte Leitung

Beim Aufnahmekopf AK1 ist die weiß/blaue (ws/bl) Ader jeweils die kalte Leitung

| | | |

Kopfträger 2", 32-Spur
25.5077.833-00 STR (a)

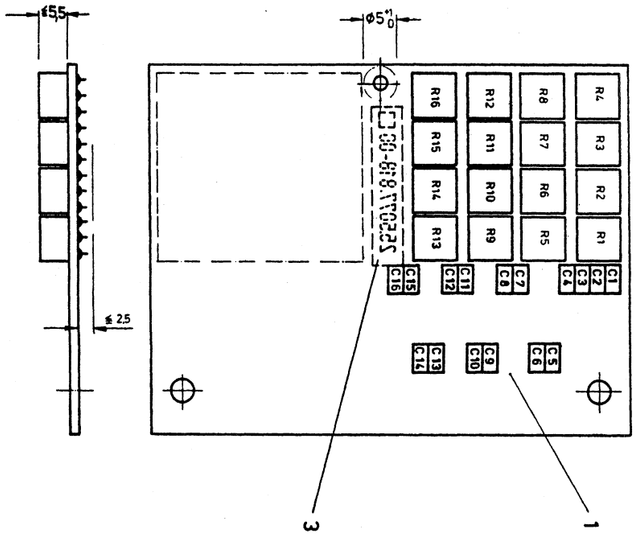
≤5,5
Ø5 +1 0
≤ 2,5
R16 R12 R8 R4
R15 R11 R7 R3
R14 R10 R6 R2
R13 R9 R5 R1
C16 C15 C12 C11 C8 C7 C4 C3 C2 C1
C14 C13 C10 C9 C6 C5
3
1

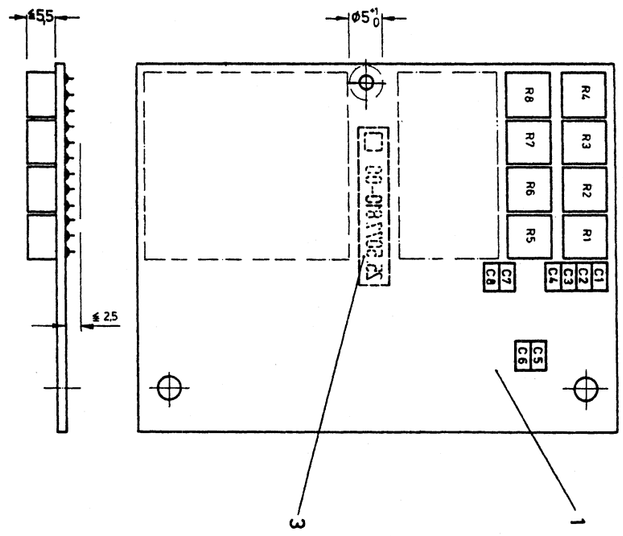
≤5,5
Ø5 +1 0
≤ 2,5
R8 R4
R7 R3
R6 R2
R5 R1
C8 C7 C4 C3 C2 C1
C6 C5
3
1

| | | |

Lösch-Kopf-Baugruppe
BC-LK1

25.5077.835-00 GZ (-)

Aufnahme-Kopf-Baugruppe
BC-LA1/8

25.5077.810-00 GZ (a)

Aufnahme-Kopf-Baugruppe
BC-LA1/16

25.5077.818-00 GZ (a)

Aufnahme-Kopf-Baugruppe
BC-LA1/24

25.5077.826-00 GZ (a)

Aufnahme-Kopf-Baugruppe
BC-LA1/32

25.5077.834-00 GZ (a)

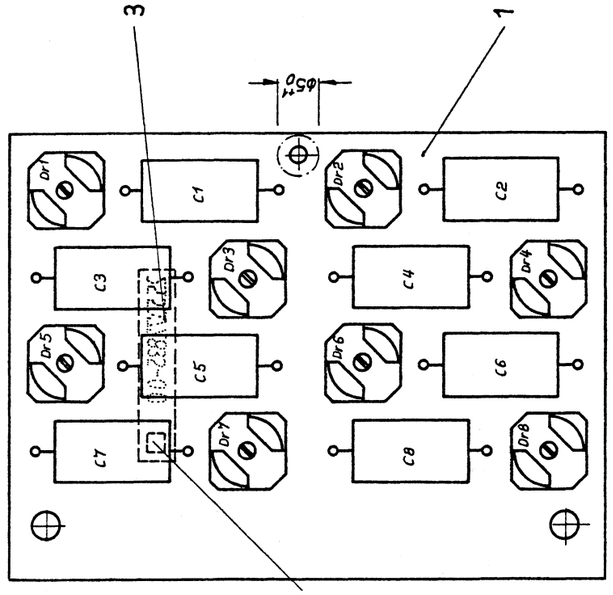

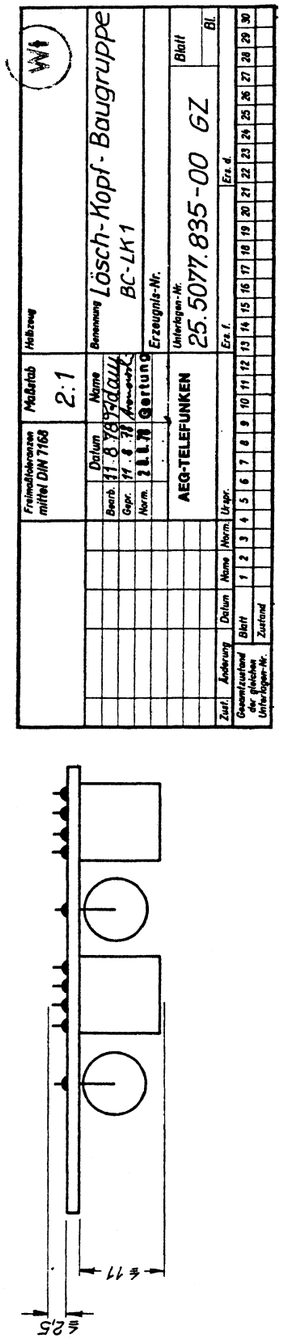

01150 / DRUCK 157

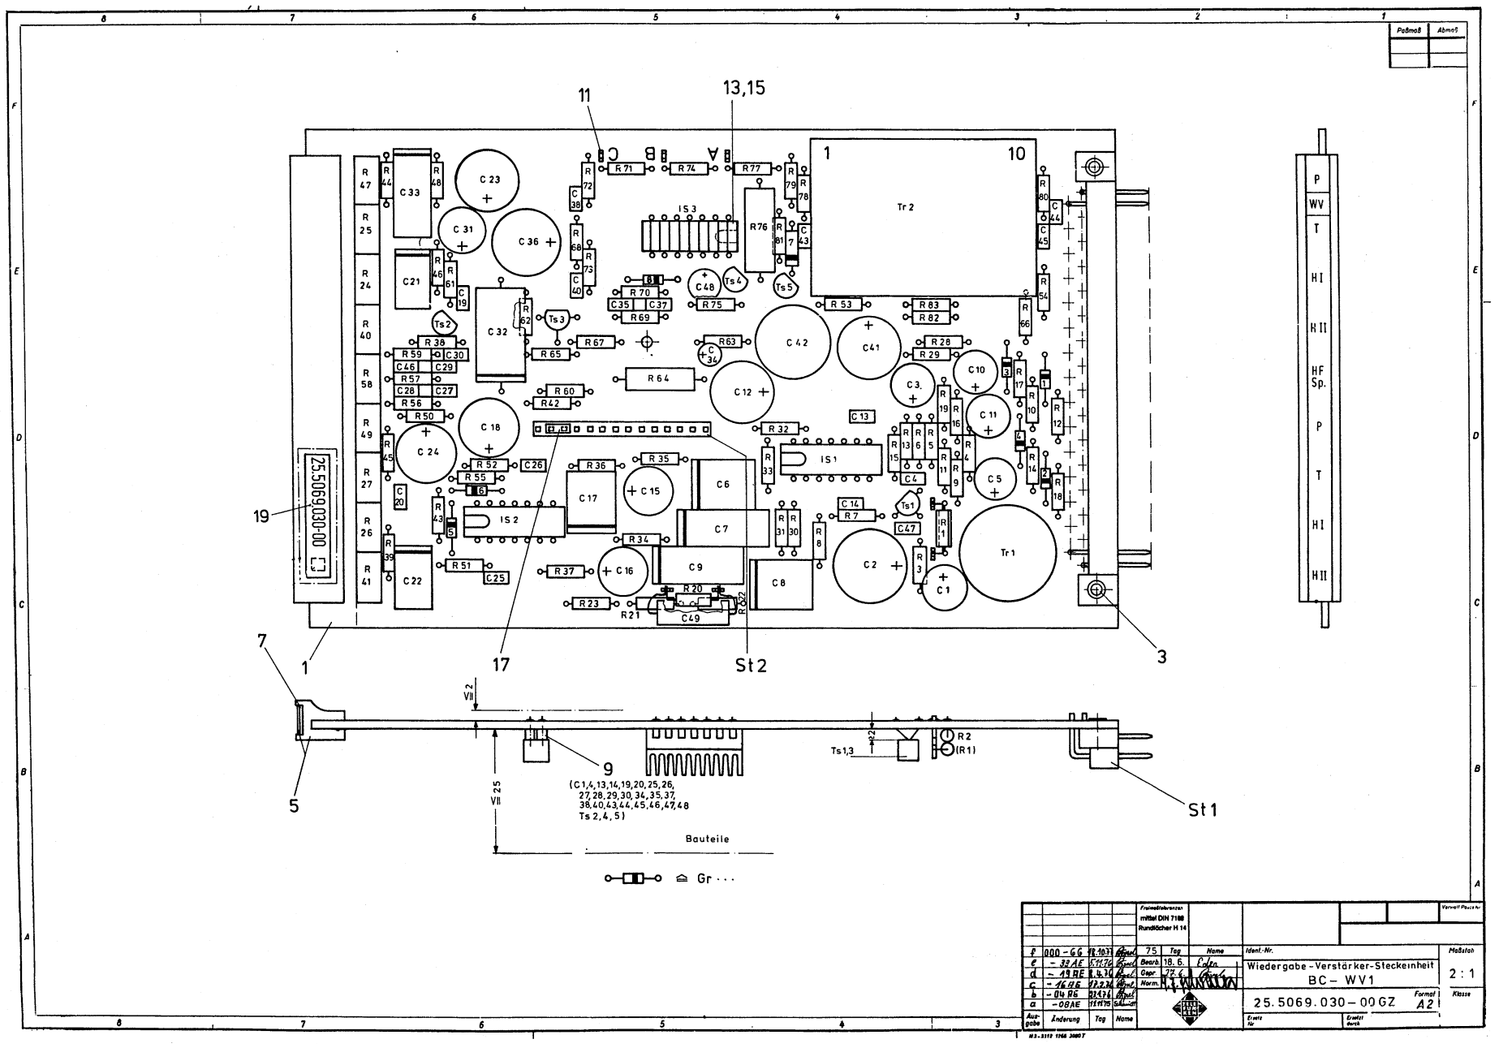

Maßstab	2:1
Ident-Nr.	25.5069.030-00GZ
Format	A2
Benennung	Wiedergabe-Verstärker-Steckeinheit BC-WV1
Freimaßtoleranzen	mittel DIN 7168 Rundlöcher H 14
Gepr.	75 Tag Name
Bearb.	18.6. Lutz
Norm.	72.6.
Änderung	Tag Name
d	– 22 AE 6.12.76
c	– 19 RE 2.6.76
b	– 14 AE 17.2.76
a	– 10 RE 17.11.75

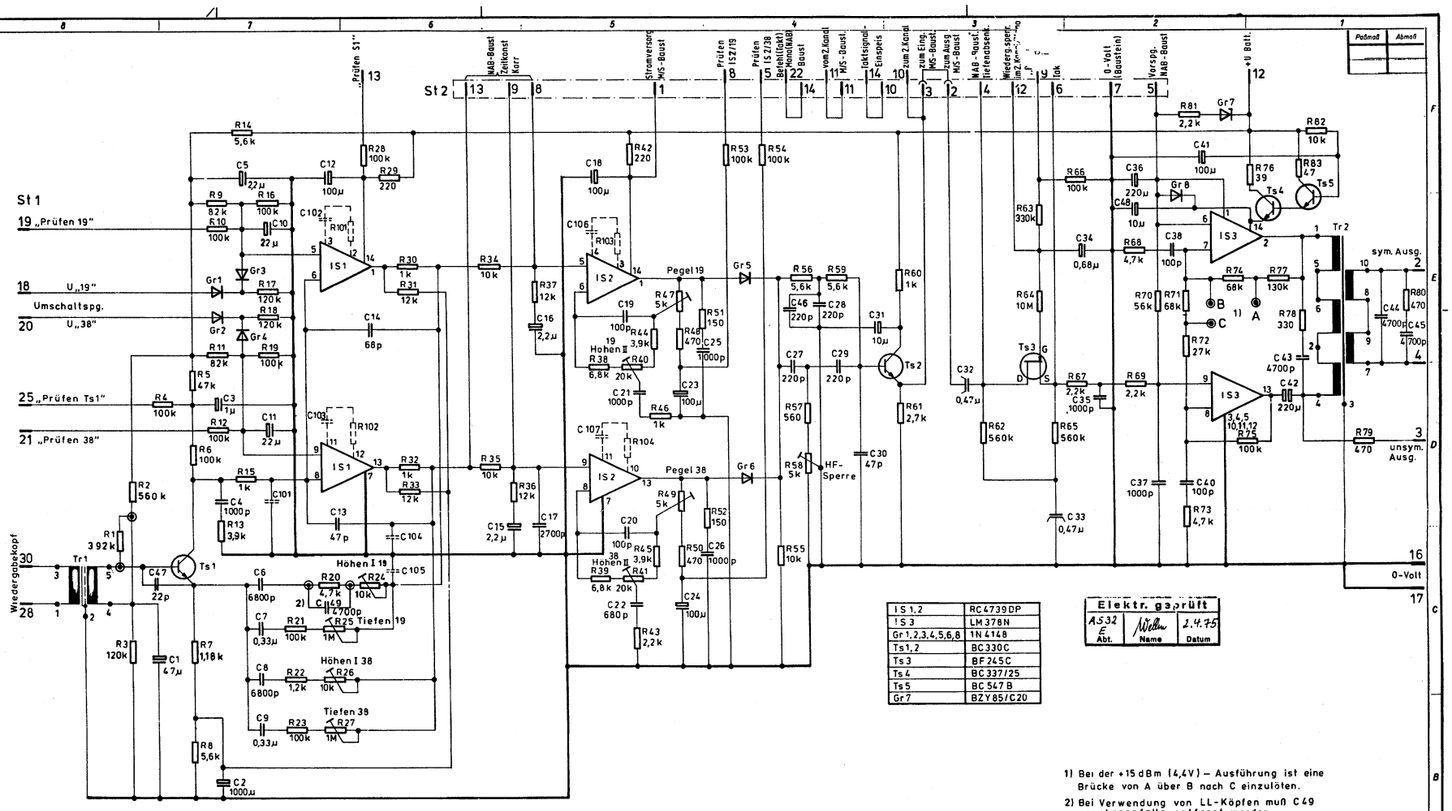

IS 1,2	RC4739DP
IS 3	LM 378N
Gr 1,2,3,4,5,6,8	1N 4148
Ts 1,2	BC 330C
Ts 3	BF 245C
Ts 4	BC 337/25
Ts 5	BC 547 B
Gr 7	BZY 85/C20

Elektr. geprüft		
A 532 E Abt.	Name	2.4.75 Datum

Maßstab	%
Ident-Nr.	25.5069.030-00STR
Format	A2
Benennung	Wiedergabe-Verstärker-Steckeinheit BC-WV1
Freimaßtoleranzen	mittel DIN 7168 Rundlöcher H 14
Gepr.	75 Tag Name
Bearb.	9.1. Lutz
Norm.	
Änderung	Tag Name
d	000-66 18.1977
c	– 22 AE 6.12.76
b	– 19 RE 2.6.76
a	– 16 AE 17.2.76

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	0V	
St1: 12	35V	ohne Aussteuerung: 70 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Umschalt-befehl Wiedergabe (WDG)	St1: 9	26V			
Wiedergabe-kopfurspan-nung		e_k			
f = 1kHz (WKA,WKB)	St1: 30/28	Mono: max. 4mV(-46dBm) Stereo/ 8-/16-spur: max. 2mV(-52dBm) Zweispur/ 24-Spur: max. 1,5mV (-54 dBm) 32-Spur: max. 1mV(-58dBm)	U(Vorverst.)	St1: 10 St2: 3	-6 dBm(1kHz) bei 19, 38 und 76 cm/s einstellbar mit P19/76 (blau) P38 (rot).
			sym. Ausg. (WVSYA,WVSYB)	St1: 2/4	+6 dBm(1kHz) ohne Brücke A-B-C, +15dBm(1kHz) mit Brücke A-B-C.
			unsym. Ausg.	St1: 3	0 dBm(1kHz) ohne Brücke A-B-C, +9dBm(1dBm) mit Brücke A-B-C.

TELE-01150 / DRUCK 158

(Anschlußstifte von Tr1 dürfen nicht beschnitten werden)

IS 1,2	RC4739 DP
IS 3	LM 378 N
Gr1,2,3,4,5,6	1N 4148
Ts1,2	BC 330C
Ts3	BF 245C
Ts4	BC 337/25
Ts5	BC 547 B
Ts6	BZY 85/C20
Gr7	BZX 55/C4V3
Gr8	AA 143
Gr9	BZX 55/C4V3

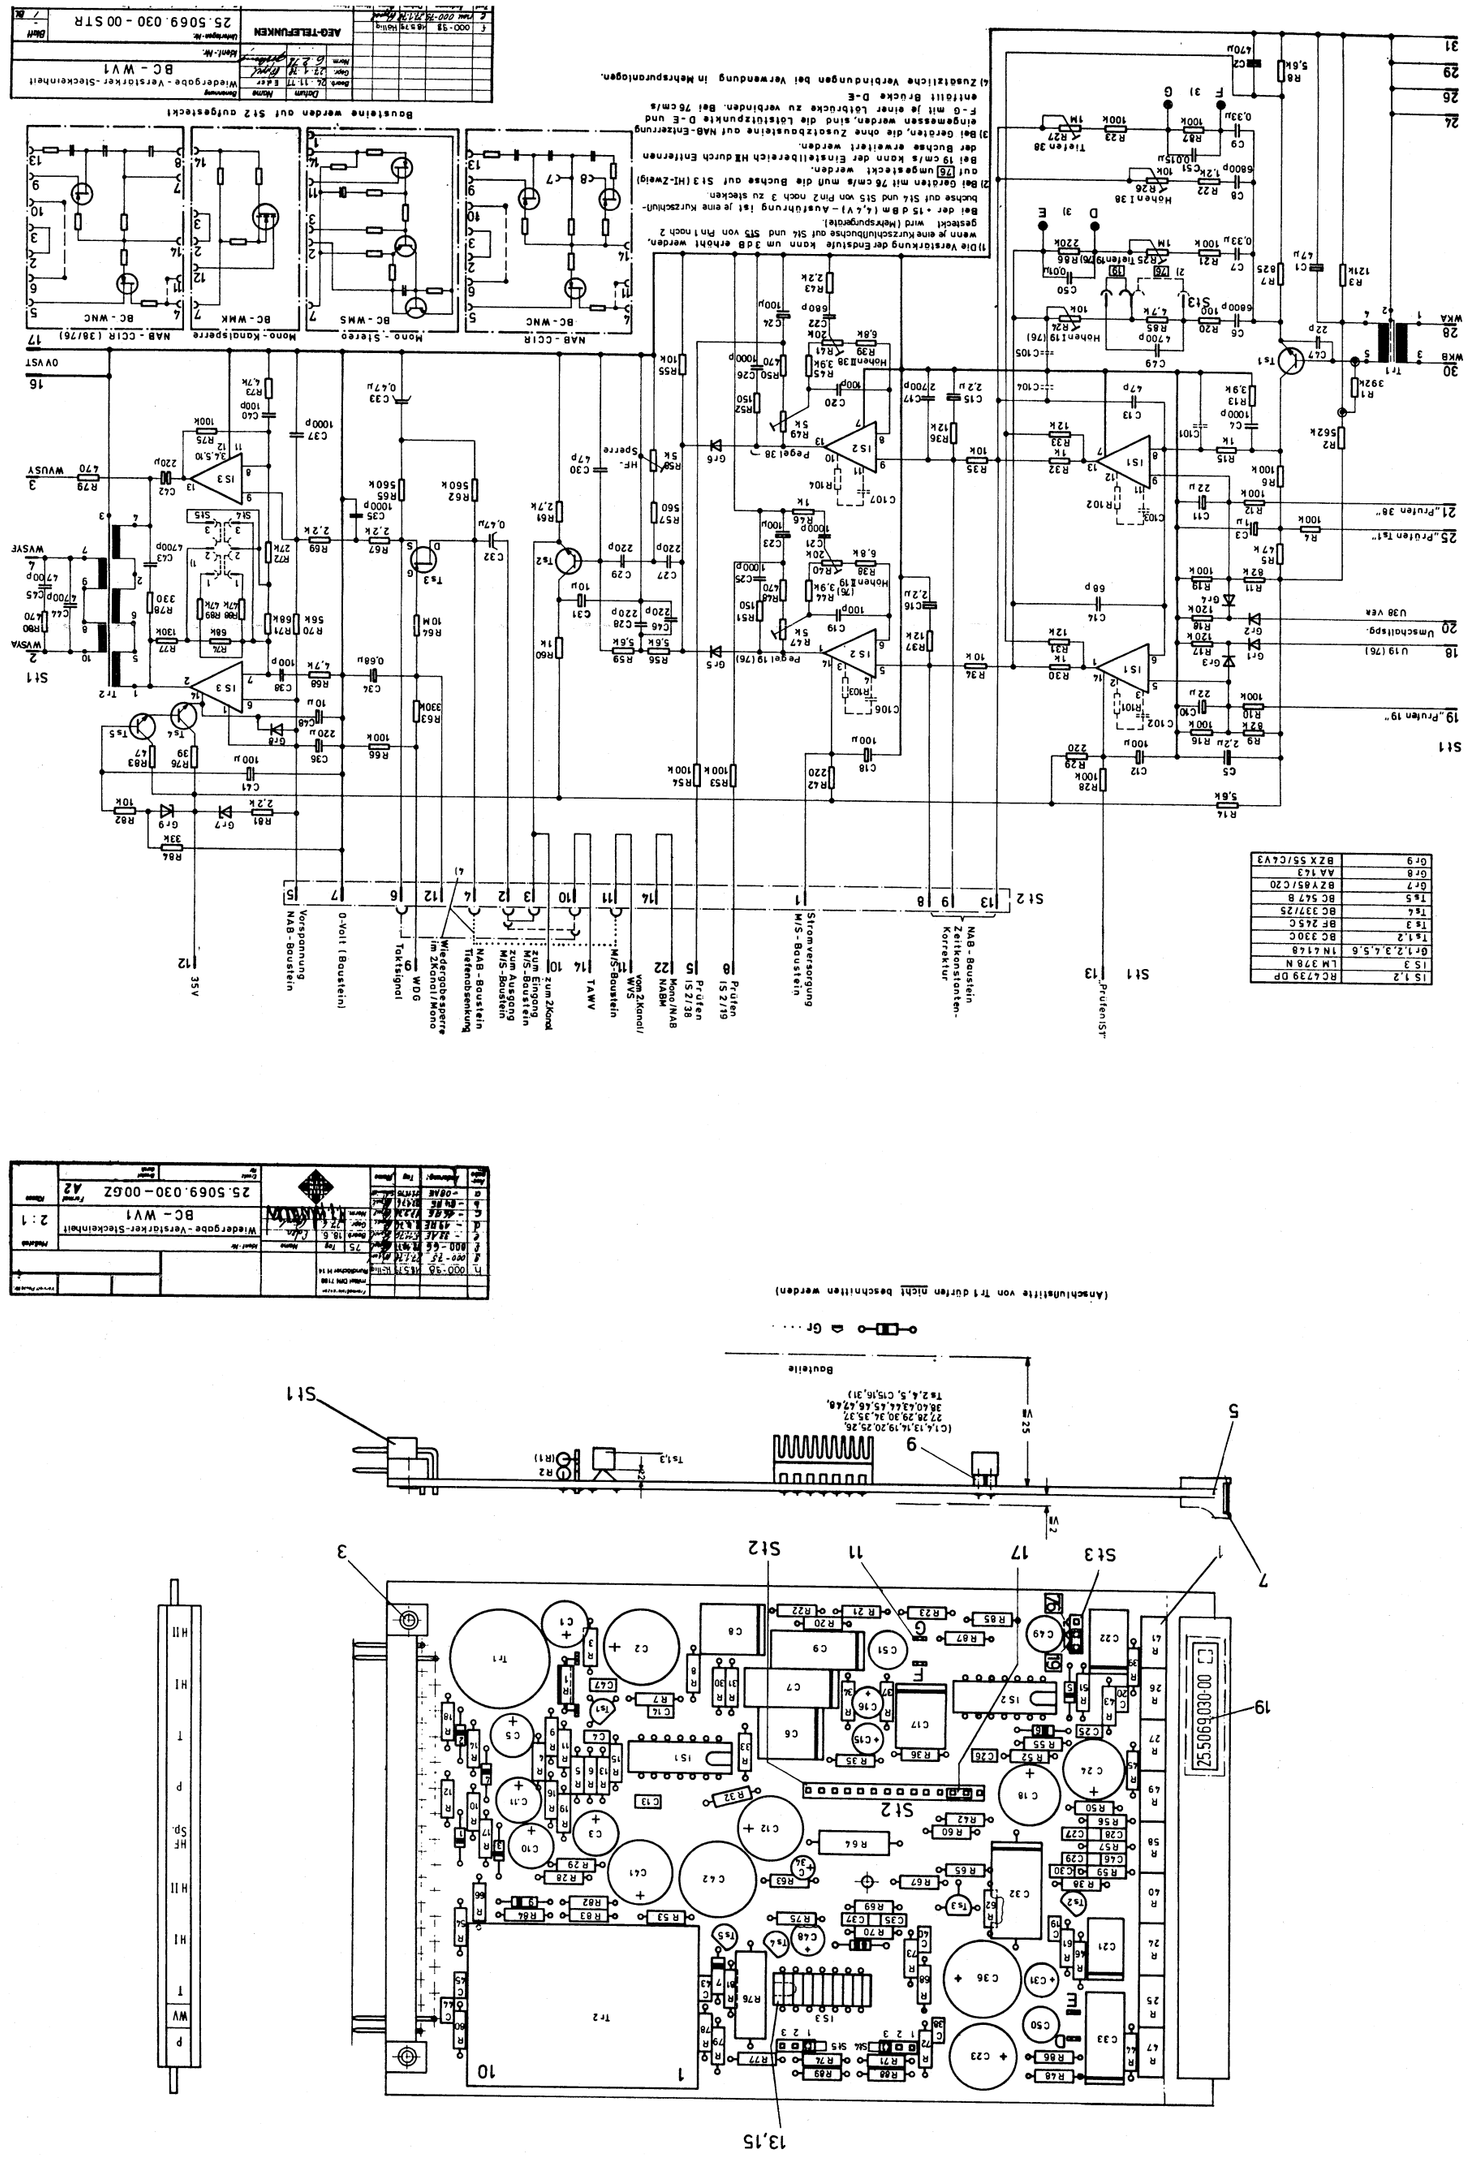

D1150 / DRUCK 159

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	0V	
St1: 12	35V	ohne Aussteuerung: 70 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Umschalt-befehl Wiedergabe (WDG)	St1: 9	26V			
Wiedergabe-kopfurspan-nung		e_k			
f = 1kHz (WKA,WKB)	St1: 30/28	Mono: max. 4mV(-46dBm) Stereo/ 8-/16-spur: max. 2mV(-52dBm) Zweispur/ 24-Spur: max. 1,5mV (-54 dBm) 32-Spur: max. 1mV(-58dBm)	U(Vorverst.)	St1: 10 St2: 3	-6 dBm(1kHz) bei 19, 38 und 76 cm/s einstellbar mit P19/76 (blau) P38 (rot).
			sym. Ausg. (WVSYA,WVSYB)	St1: 2/4	+6 dBm(1kHz) ohne Brücke A-B-C, +15dBm(1kHz) mit Brücke A-B-C.
			unsym. Ausg.	St1: 3	0 dBm(1kHz) ohne Brücke A-B-C, +9dBm(1dBm) mit Brücke A-B-C.

TELE-01150 / DRUCK 160

J1150 / DRUCK 161

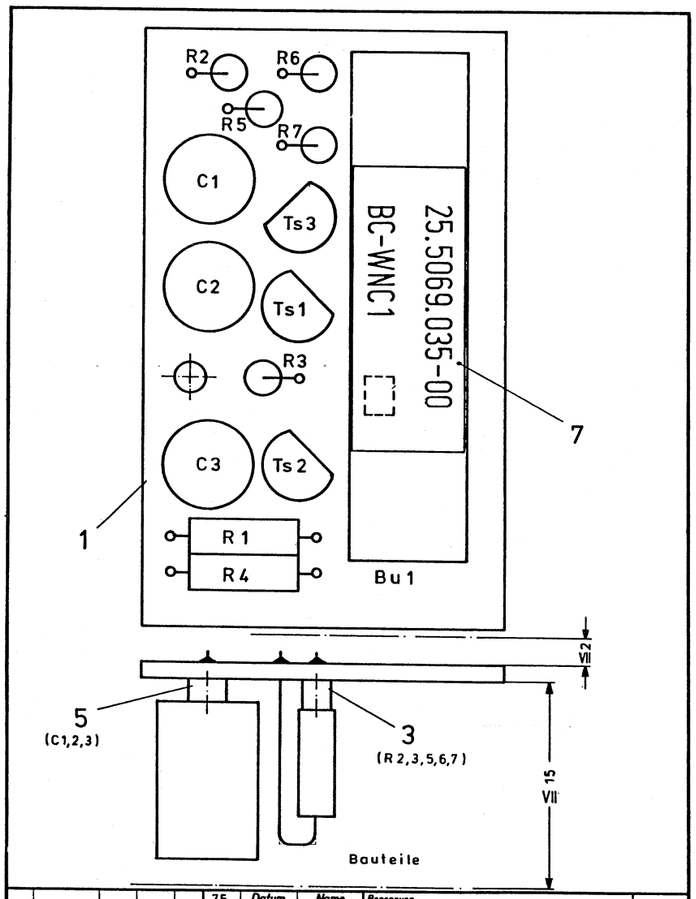

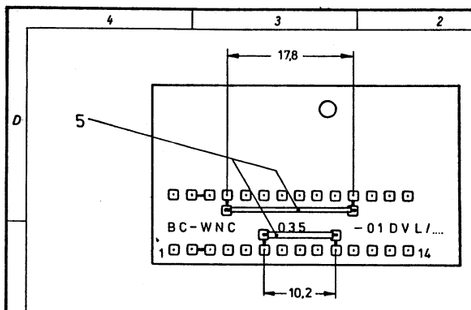

Nachrüstanweisung

1. Einsetzen von zwei isolierten Brücken
2. Aufkleben des neuen Klebeschildstreifens.

		Datum	Name
	Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		
	Maßstab		2 : 1
	Halbzeug		
	Bearb.	20.7.77	Aronowski
	Gepr.	20.7.77	Aronowski
	Norm.	29.7.77	Grüning
	Benennung		WV-Baustein-NAB-CCIR (19/38) BC-WNC 11
	AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5069.039-00 NAW
			Blatt - 1 Bl.
a 000-59 8.77	Ursprung		Ers. f. / Ers. d.
Zust. Änderung Datum Name Norm.			
Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr.	Blatt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
	Zustand		

		Datum	Name
	75		
	Benennung		WV-Baustein-NAB-CCIR BC-WNC1
	Maßstab		4:1
	Bearb.	6.10.	Edda
	Gepr.	11.10.	Kriel
	Norm.	4.11.76	Grüning
	Ident.-Nr.		
	AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5069.035-00 GZ
			Blatt - / Bl.
b 000-58 21.7.77 Aron.	Ursprung		Ers. f. / Ers. d.
a - 33 AE 11.11.76 Kriel			
Zust. Änderung Datum Name Norm.			

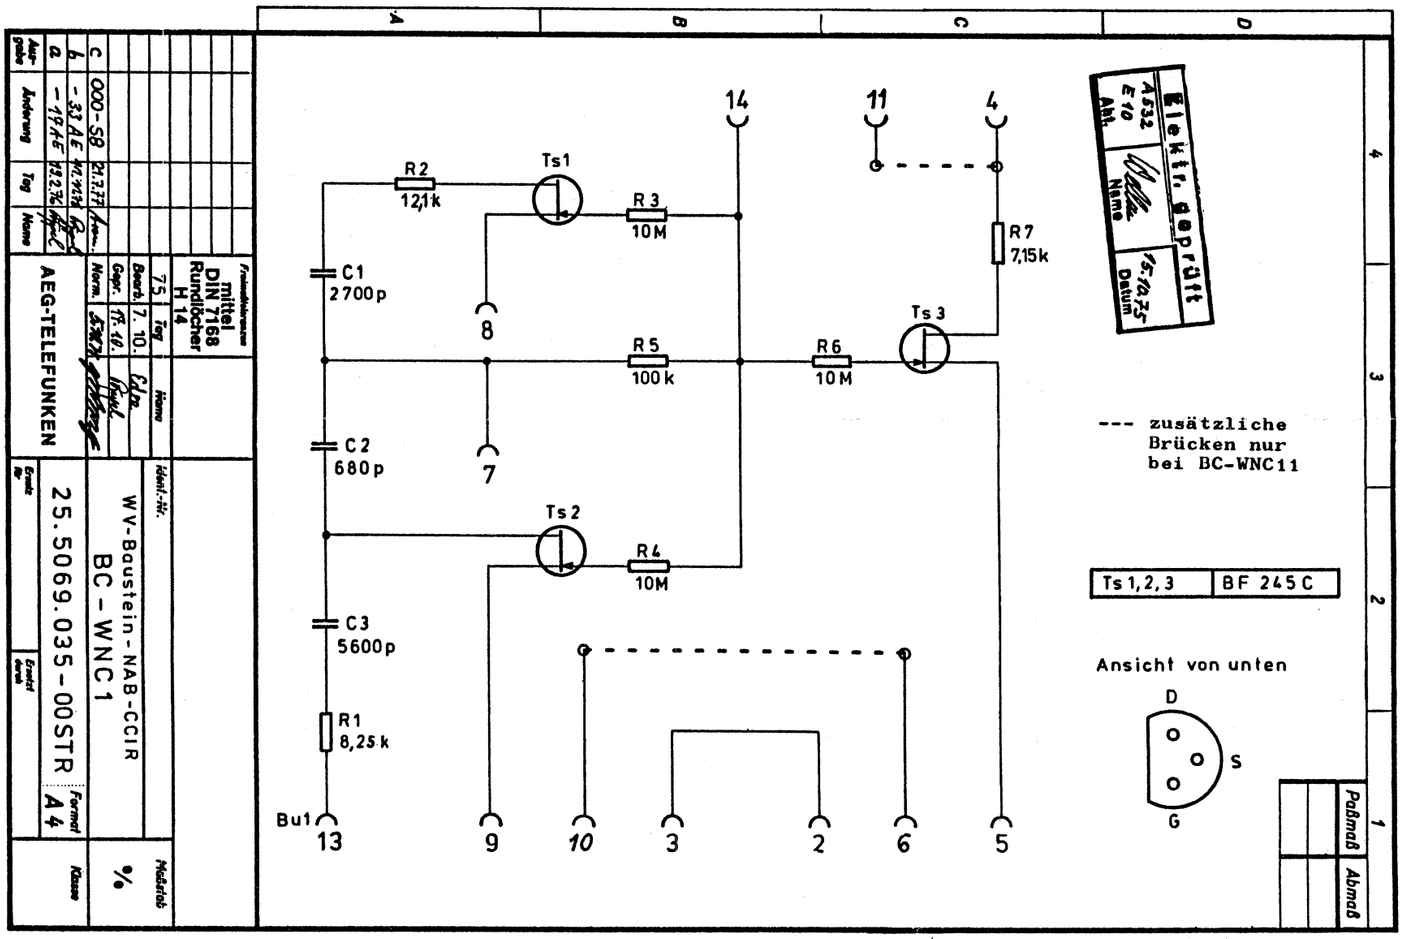

Freimaßtoleranzen	mittel DIN 7168 Rundlöcher H 14		
Maßstab			
Bearb.	7.10.	Tag	Name
Gepr.	11.10.	Edda	
Norm.	4.11.76	Kriel	
Ident.-Nr.			
Benennung	WV-Baustein-NAB-CCIR BC-WNC1		
Maßstab	%		
Ersatz für	25.5069.035-00STR	Format	A4
Ersatz durch	AEG-TELEFUNKEN	Klasse	
c	000-58	21.7.77	Aron.
b	-33 AE	11.11.76	Kriel
a	-17 AE	13.2.76	Kriel
Ausgabe	Änderung	Tag	Name

WV-Baustein-NAB-CCIR
BC-WNC1

25.5069.035-00 GZ (b)

WV-Baustein-NAB-CCIR(19/38)
BC-WNC11

25.5069.039-00 NAW (a)

WV-Baustein-NAB-CCIR
BC-WNC1

25.5069.035-00 STR (c)

TELE-01150 / DRUCK 162

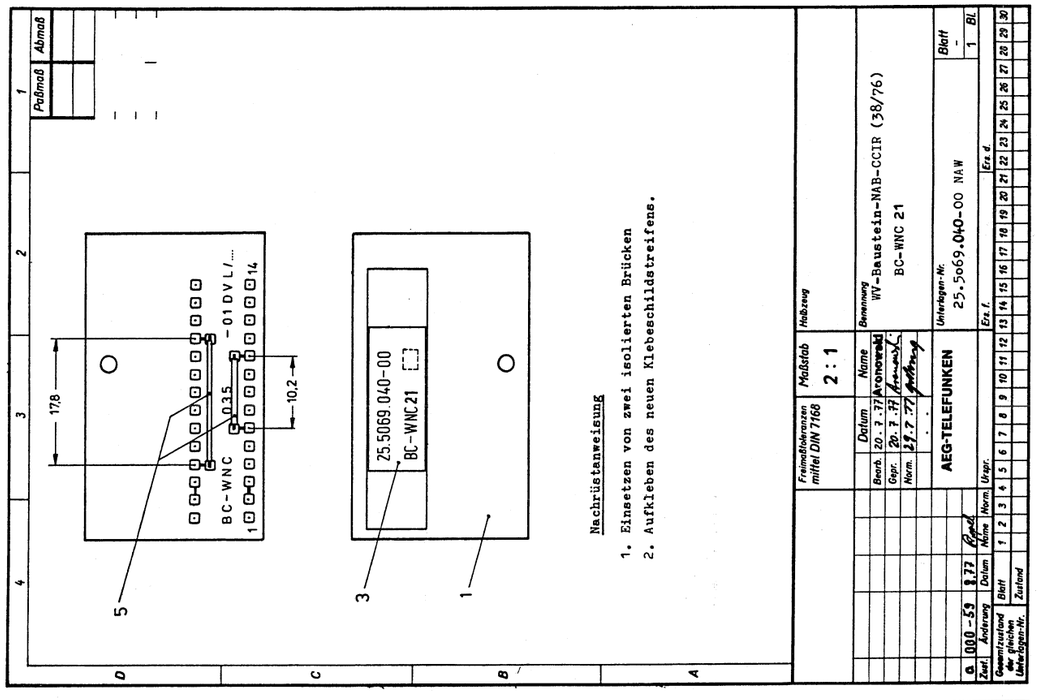
Paßmaß
Abmaß
178
10,2
BC-WNC 035 - 01 DVL/...
10 14
25.5069.040-00
BC-WNC21
5
3
1
Nachrüstanweisung
1. Einsetzen von zwei isolierten Brücken
2. Aufkleben des neuen Klebeschildstreifens.
Maßstab 2:1
Benennung WV-Baustein-NAB-CCIR (38/76) BC-WNC 21
Unterlagen-Nr. 25.5069.040-00 NAW
AEG-TELEFUNKEN
Bearb. 20.7.77 Kronewald
Gepr. 20.7.77 Kronewald
Norm. 21.7.77 Anderegg
Ers. f.
Ers. d.
Blatt 1 Bl.
a 000-59 8.77 Rud.
Änderung Datum Name
Blatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zustand

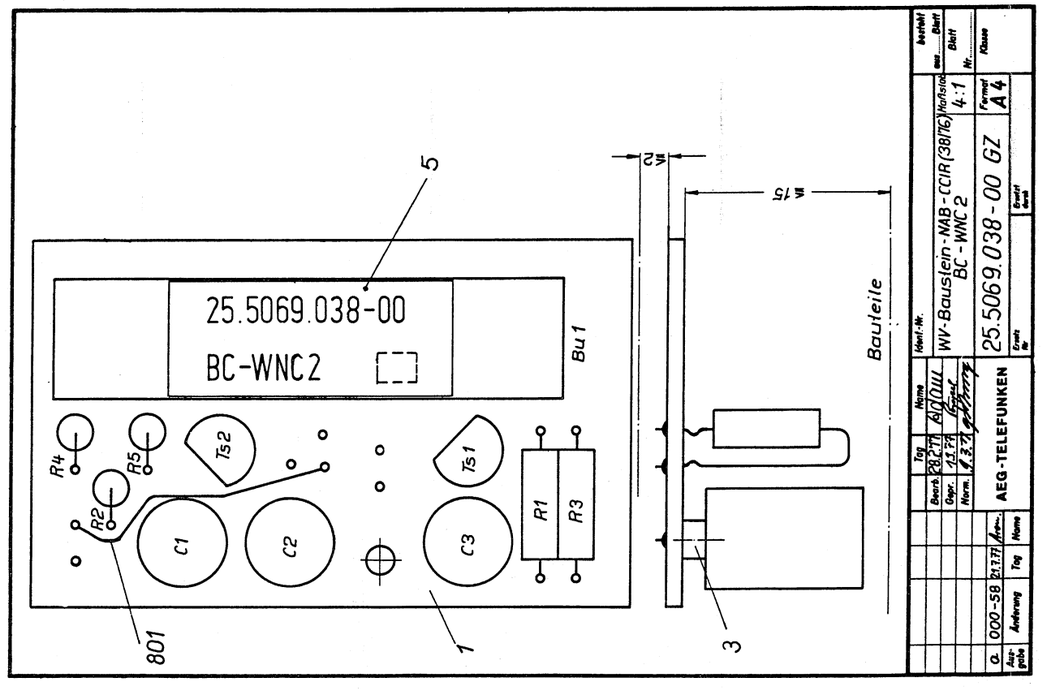
5
25.5069.038-00
BC-WNC2
Bu 1
R4
R5
R2
Ts2
Ts1
C1
C2
C3
R1
R3
801
1
3
2
15
Bauteile
Ident-Nr. WV-Baustein-NAB-CCIR(38/76) BC-WNC 2
Maßstab 4:1
Format A4
25.5069.038-00 GZ
AEG-TELEFUNKEN
Bearb. 28.2.77
Gepr. 1.3.77
Norm. 1.3.77
a 000-58 21.7.77 Änderung
b 000-65 10.10.77 Änderung

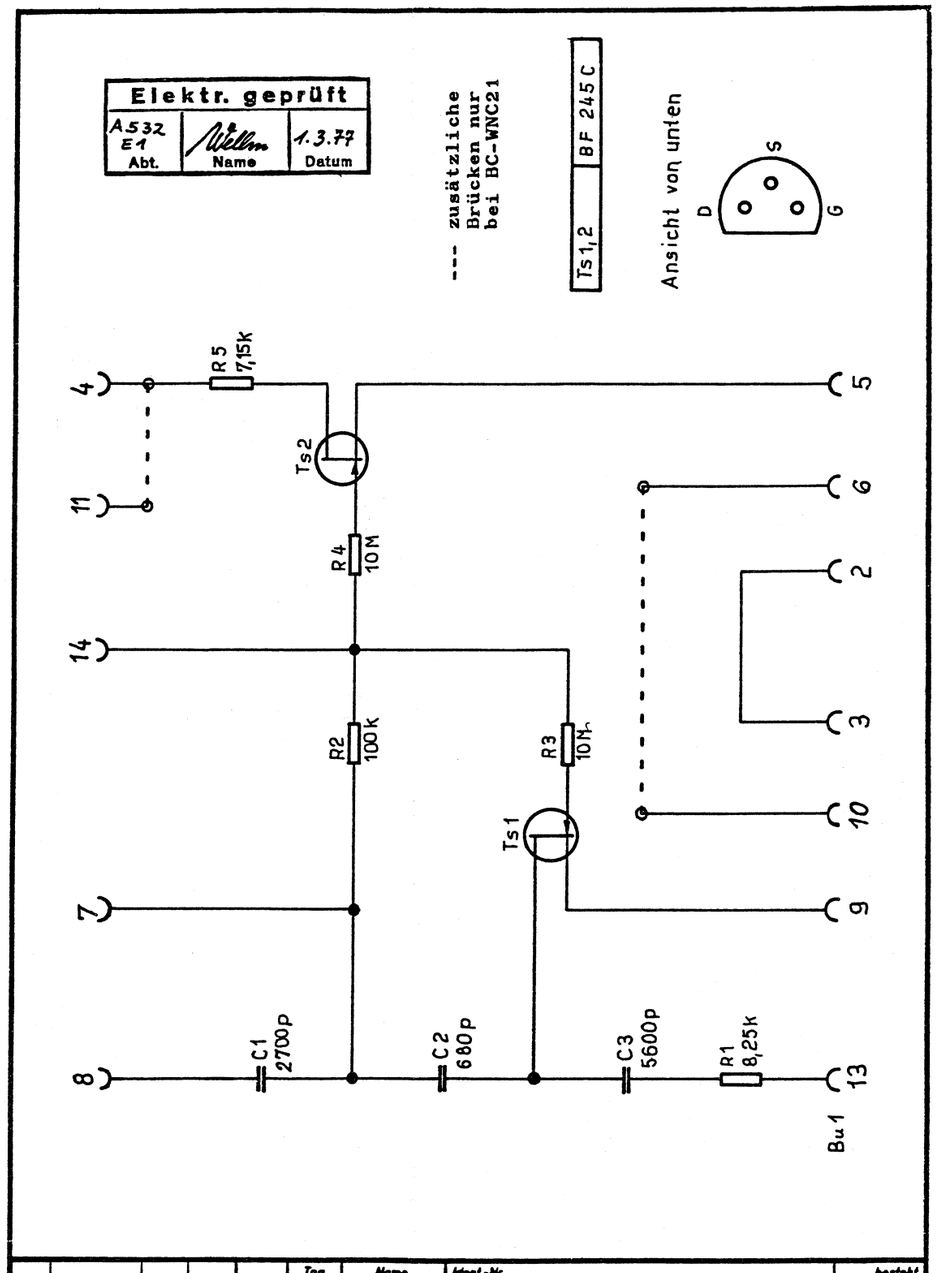
Elektr. geprüft
A532 E1 Abt.
Name
1.3.77 Datum
--- zusätzliche Brücken nur bei BC-WNC21
Ts1,2 BF 245C
Ansicht von unten
D S G
4
11
14
7
8
R5 7,15k
Ts2
R4 10M
R2 100k
R3 10M
Ts1
C1 2700p
C2 680p
C3 5600p
R1 8,25k
5
6
2
3
10
9
13
Bu 1
Ident-Nr. WV-Baustein-NAB-CCIR(38/76) BC-WNC 2
Bearb. 28.2.77
Gepr. 1.3.77
Norm. 9.3.77
b 000-65 10.10.77
a 000-58 21.7.77
AEG-TELEFUNKEN
25.5069.038-00 STR Format A4

WV-Baustein-NAB-CCIR(38/76)
BC-WNC2

25.5069.038-00 GZ (a)

WV-Baustein-NAB-CCIR(38/76)
BC-WNC21

25.5069.040-00 NAW (a)

WV-Baustein-NAB-CCIR(38/76)
BC-WNC2

25.5069.038-00 STR (b)

TELE-01150 / DRUCK 164

IS1	RC4739DR
Gr1,2	1N4148
Gr3,4	1N4448
Gr5	BZ102/1V4
Ts1,2,6	BC550C
Ts3,4	BF245A
Ts5	BC560C
Ts7,10	2N2219A
Ts8	2N2905
Ts9	E105
Ts11	BC547B

Zusatz-Bauteile auf S12 und S13 wahlweise:

1,2	Brücken
3	25.5069.055-00
4	25.5069.056-00
5	25.5069.057-00

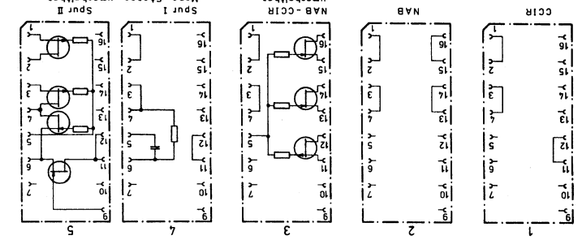

Gestrichelte Bauteile bei Verwendung des Schaltkreises IS1 vom Typ TBA231 (ausgesucht) mit bestücken

*) für Mehrspur-Anlagen C35 = 220pF

Elektr. geprüft			
Name	Datum		
Abteil.			

Brücke A - B	+6dBm-Austührung
Brücke B - C	+15dBm-Austührung
Brücke D - E	high-Output-Austührung und 2-Spur-LL-Kopf
Abgleich M - J	Widerstand bei Mono-Betrieb nur bei Spur 2 abgleichen
Abgleich F - G	VM-Resonanz grob

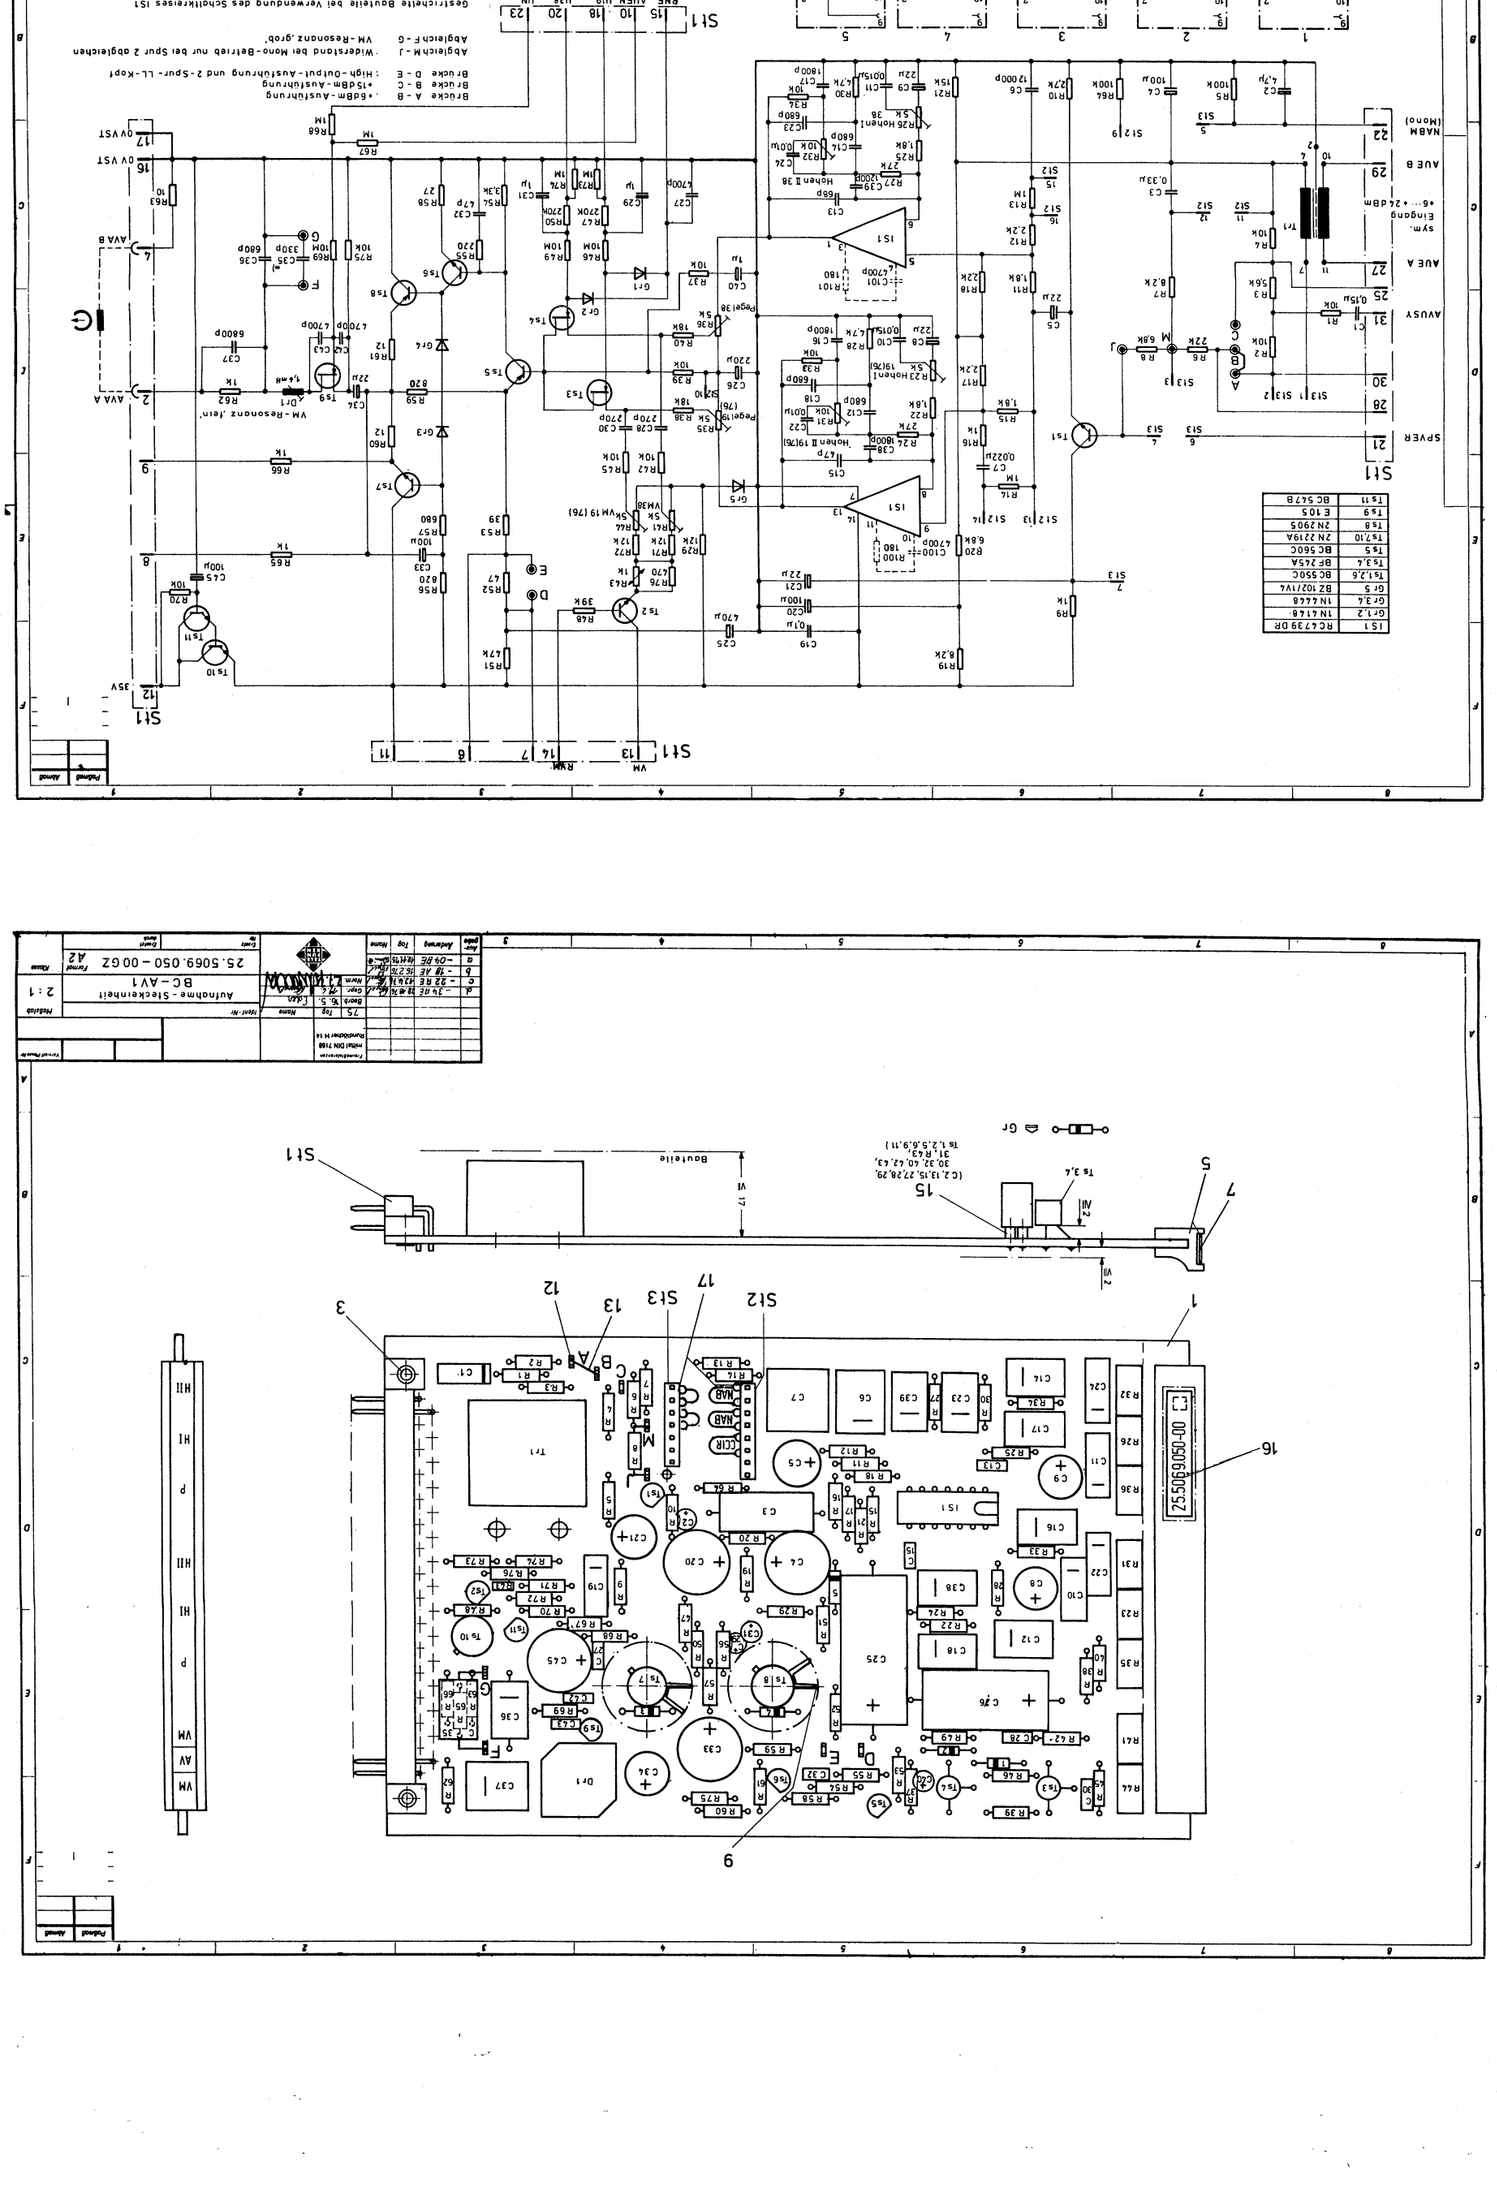

Änderungsindex	Datum	Name	Ersatz für		Name	Datum	Maßstab	Freigabevermerk nach DIN 7168			
a	76.03.31	Ma		Gezeichnet	Ma	75.12.15	2 : 1				
b	76.04.14	Ma		Geprüft							
c	76.04.16	Ma		Norm							
d	76.04.19	Ma									
e	76.04.22	Ma									
f	76.04.26	Ma									
g	76.05.07	Ma									

Aufnahme-Steckeinheit

BC-AV1

25.5069.050-00 Format A2

Ersatz für

Ersatz durch

Maßstab

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Aufnahme-Steckeinheit
BC-AV1
25.5069.050-00 (g)

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	0V	
St1: 12	+35V	ohne Aussteuerung: 30 mA mit Austteuerung: 100 mA
St1: 23	-20V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFN(+b.A.)	St1: 10	+35V			
RNF(Rampe NF)	St1: 15	+30V			
RVM(Rampe VM)	St1: 14	+12V			
U(Eingang)	St1: 27/29	+6dBm(250Hz)	Meßausgang	St1: 31	0 dBm(250Hz)
(AVEA,AVEB)			I(NF) (AVAB)	St1: 4/16	max. 2,5mA(250Hz) gemessen über R63 bei 19, 38 und 76 cm/s ohne Brücke D-E, einstellbar mit P19/76 (blau) P38 (rot)
VM(HF)	St1: 13	$U_{\sqcap\sqcup}$= 11Vss (131kHz)	I(VM) (AVAB)	St1: 4/16	max. 16mA (131kHz) gemessen über R63 bei 19, 38 und 76 cm/s ohne Brücke D-E, einstellbar mit VM19/76 (blau) VM38 (rot)

TELE-01150 / DRUCK 166

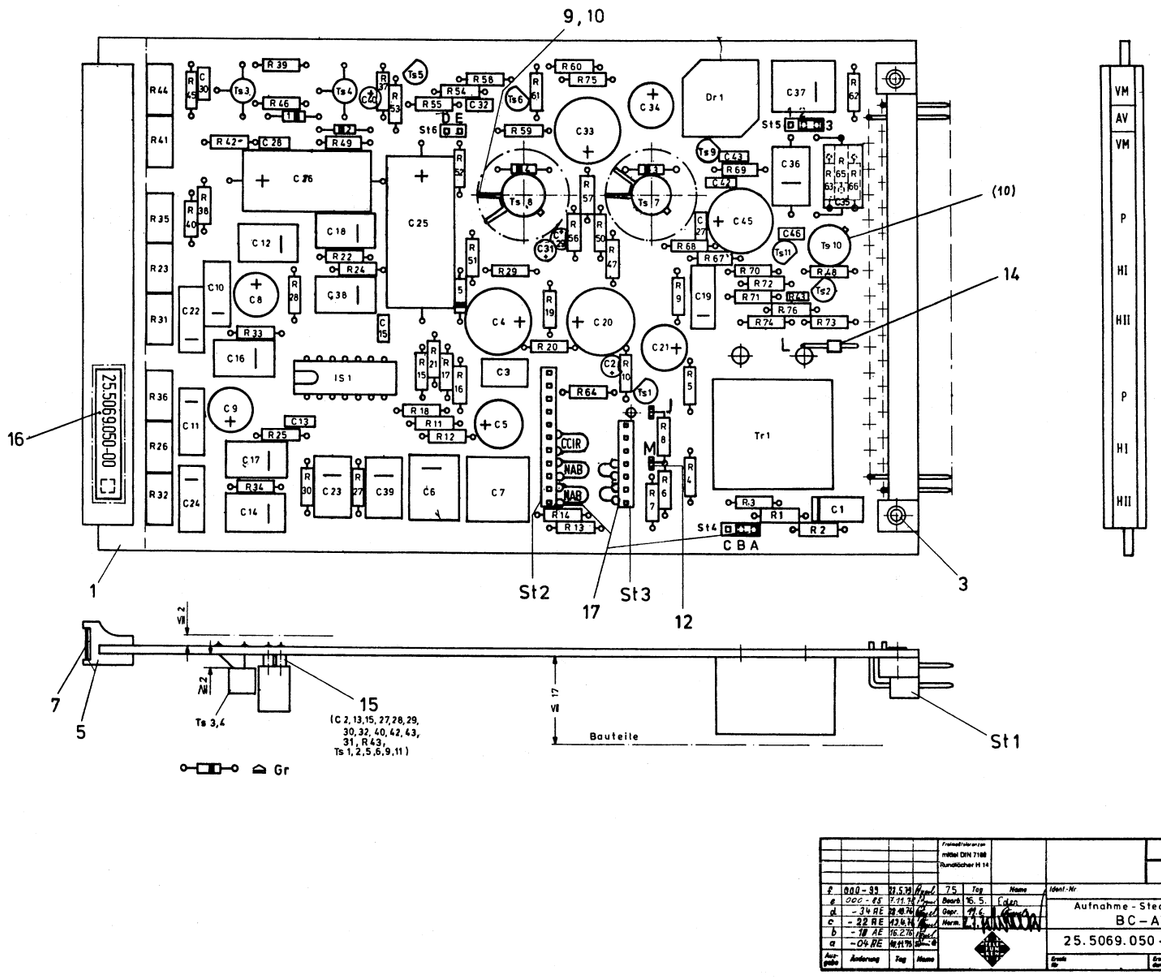

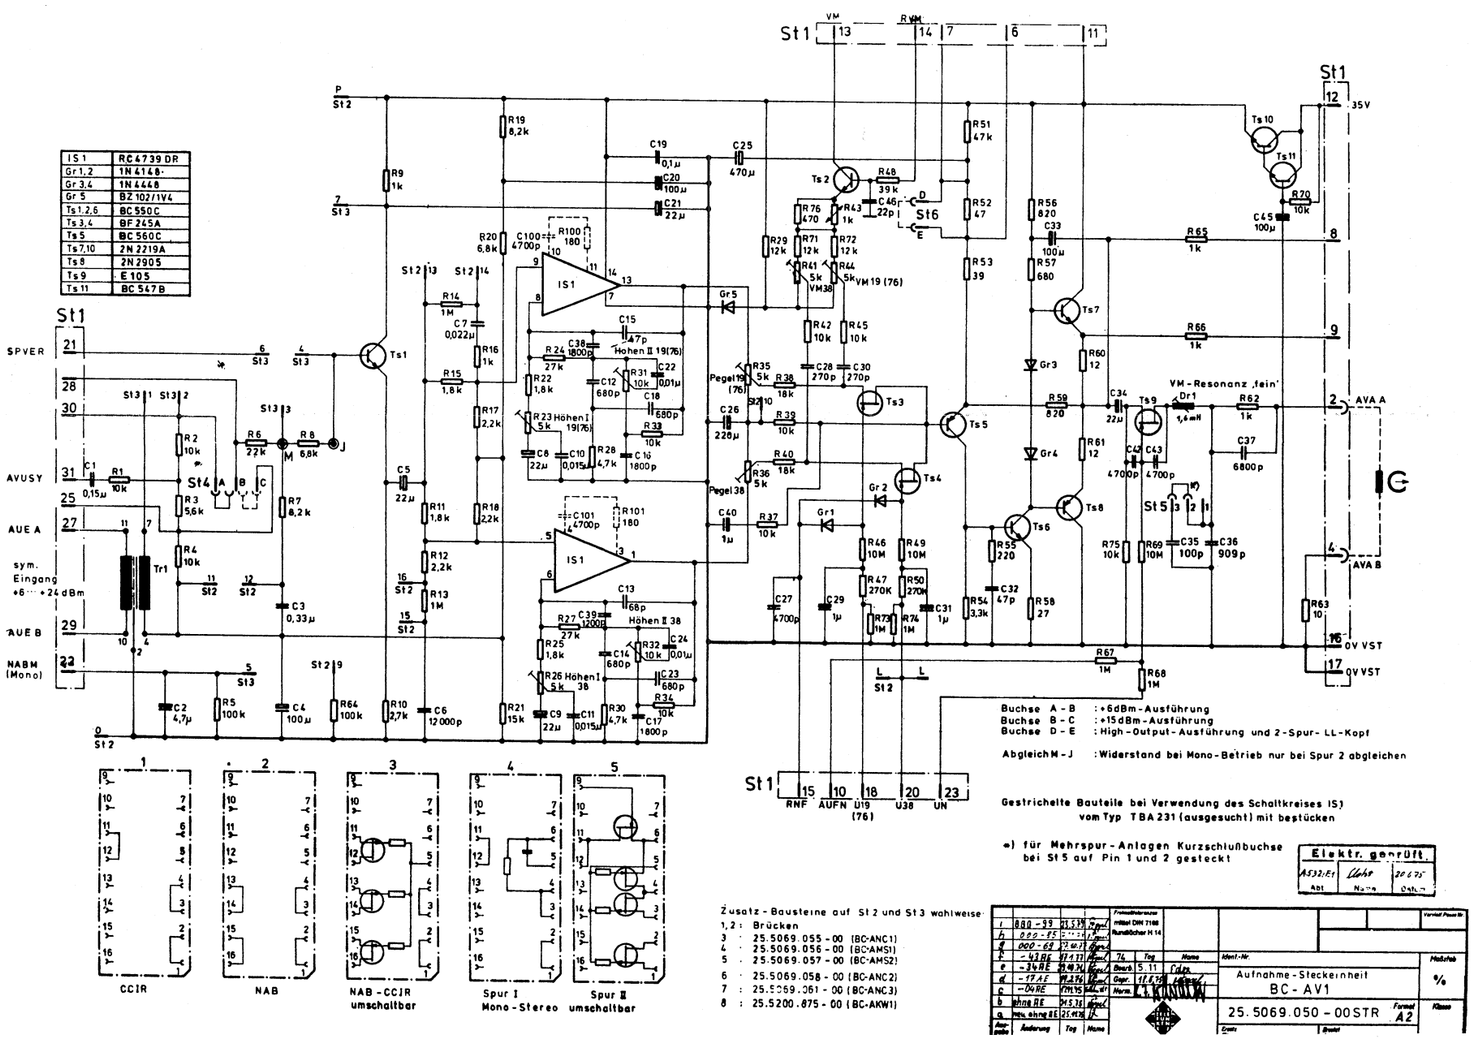

IS 1	RC 4739 DR
Gr 1, 2	1N 4148
Gr 3, 4	1N 4448
Gr 5	BZ 102/11V4
Ts 1, 2, 6	BC 550 C
Ts 3, 4	BF 245 A
Ts 5	BC 560 C
Ts 7, 10	2N 2219 A
Ts 8	2N 2905
Ts 9	E 105
Ts 11	BC 547 B

Zusatz-Bausteine auf St 2 und St 3 wahlweise

1, 2 : Brücken
3 : 25.5069.055-00 (BC-ANC1)
4 : 25.5069.056-00 (BC-AMS1)
5 : 25.5069.057-00 (BC-AMS2)
6 : 25.5069.058-00 (BC-ANC2)
7 : 25.5069.061-00 (BC-ANC3)
8 : 25.5200.875-00 (BC-AKW1)

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Aufnahme-Steckeinheit
BC-AV1
25.5069.050-00 (g)

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	0V	
St1: 12	+35V	ohne Aussteuerung: 30 mA mit Austteuerung: 100 mA
St1: 23	-20V	

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
AUFN(+b.A.)	St1: 10	+35V			
RNF(Rampe NF)	St1: 15	+30V			
RVM(Rampe VM)	St1: 14	+12V			
U(Eingang)	St1: 27/29	+6dBm(250Hz)	Meßausgang	St1: 31	0 dBm(250Hz)
(AVEA,AVEB)			I(NF) (AVAB)	St1: 4/16	max. 2,5mA(250Hz) gemessen über R63 bei 19, 38 und 76 cm/s ohne Brücke D-E, einstellbar mit P19/76 (blau) P38 (rot)
VM(HF)	St1: 13	$U_{\sqcap\sqcup}$= 11Vss (131kHz)	I(VM) (AVAB)	St1: 4/16	max. 16mA (131kHz) gemessen über R63 bei 19, 38 und 76 cm/s ohne Brücke D-E, einstellbar mit VM19/76 (blau) VM38 (rot)

TELE-01150 / DRUCK 168

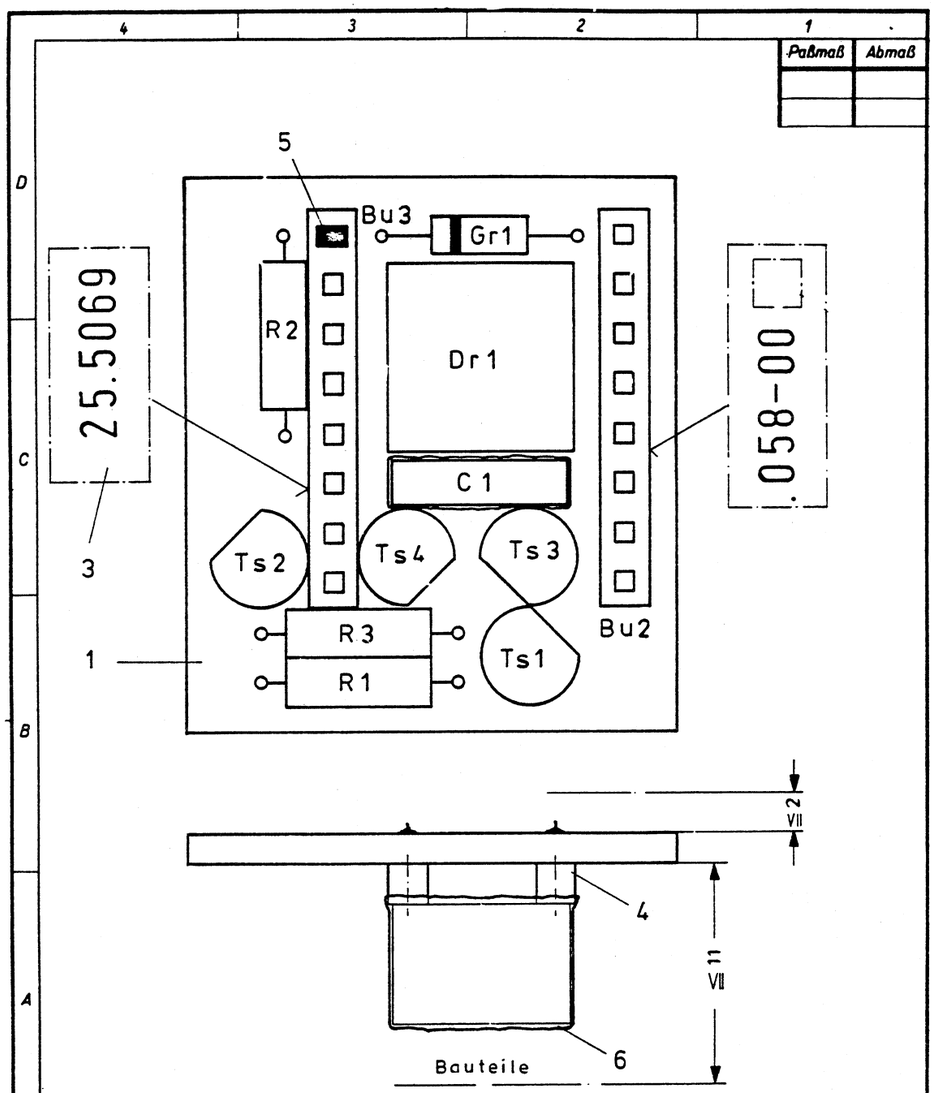

Paßmaß	Abmaß

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 4:1	Halbzeug

	Datum	Name
	7	
Bearb.	7.3.	Eder
Gepr	9.3.	Kogel
Norm	25 5 77	

Benennung: AV-Baustein-NAB-CCIR (38/76)

BC-ANC2

Erzeugnis-Nr

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr: 25.5069.058-00GZ

Blatt: Bl

Zust	Änderung	Datum	Name	Norm
a	000-58	14.7.77		

Ursprung | Ers f | Ers d

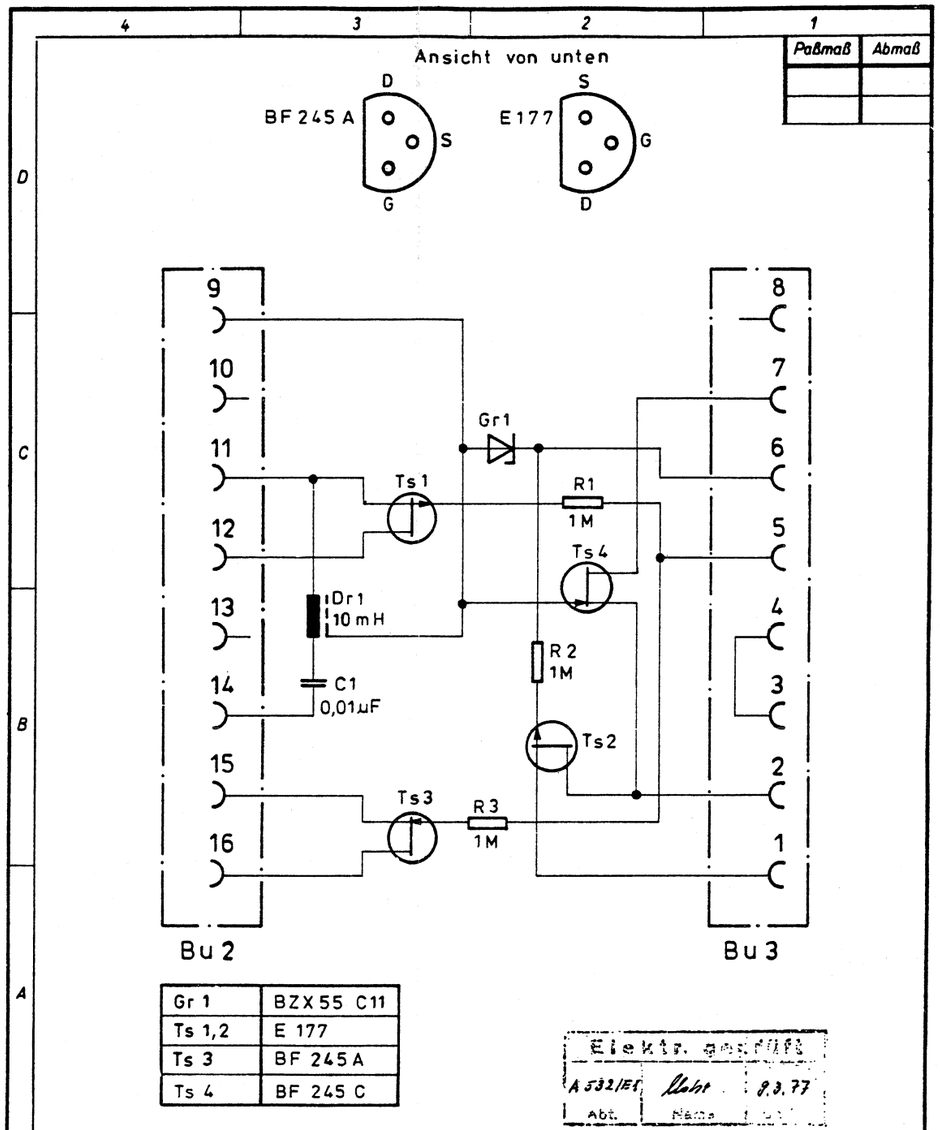

Gr 1	BZX 55 C11
Ts 1,2	E 177
Ts 3	BF 245 A
Ts 4	BF 245 C

Elektr. geprüft
A 532/E1 Abt. | Lehr Name | 9.3.77

Paßmaß	Abmaß

Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab %	Halbzeug

	Datum	Name
	77	
Bearb	4 3	Eder
Gepr	8 3	Kogel
Norm	25 5 77	

Benennung: AV-Baustein-NAB-CCIR (38/76)

BC-ANC2

Erzeugnis-Nr

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr: 25.5069.058-00STR

Blatt: - / Bl.

Zust	Änderung	Datum	Name	Norm
a	000-58	30.6.77		

Ursprung | Ers f | Ers d

AV-Baustein-NAB-CCIR(38/76)
BC-ANC2

25.5069.058-00 GZ (a)

AV-Baustein-NAB-CCIR(38/76)
BC-ANC2

25.5069.058-00 STR (a)

TELE-01150 / DRUCK 170

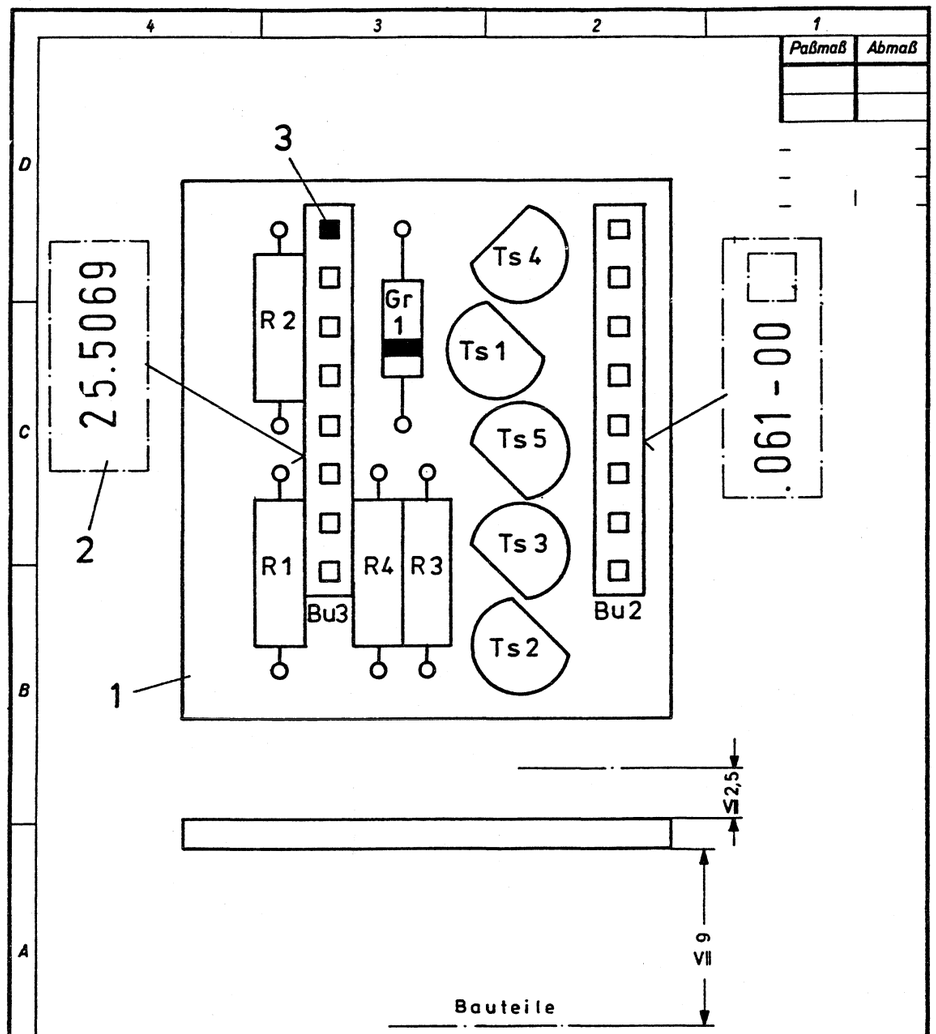

Paßmaß	Abmaß

					Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 4:1	Halbzeug
					77 Datum	Name	Benennung
					Bearb. 13.7.	Eden	AV-Baustein-NAB-CCIR (19/38,T)
					Gepr. 13.7.77	Arnowski	BC – ANC3
					Norm. 29.7.77	Gehring	
					. .		AEG-TELEFUNKEN
a	ohne AE	14.7.77	Arnow.				Unterlagen-Nr. 25.5069.061 – 00 GZ
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.		Ers. f. / Ers. d.

Blatt / – Bl

Gesamtzustand der gleichen Unterlagen-Nr.	Blatt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Zustand																														

Ansicht von unten

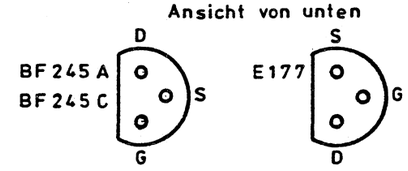

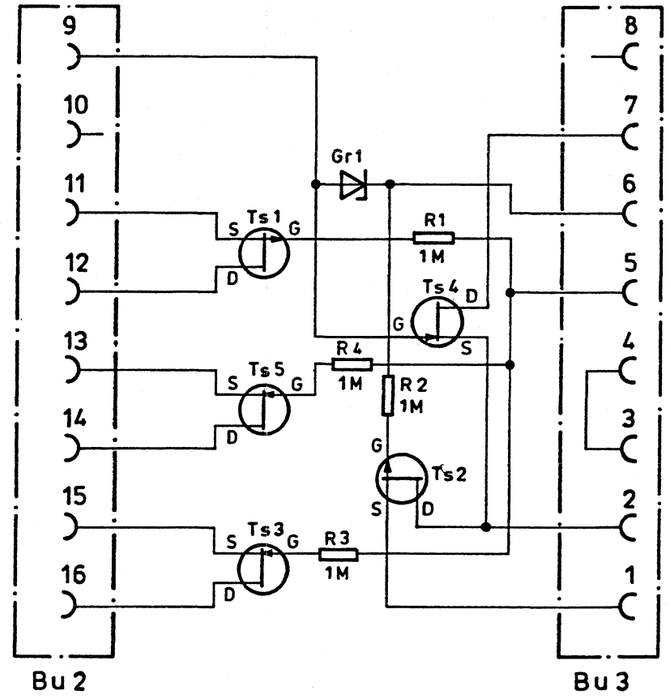

Gr 1	BZX 55 C11
Ts 1,2	E 177
Ts 3,5	BF 245 A
Ts 4	BF 245 C

Elektr. geprüft		
A532/E1	Hahn	9.9.77
Abt.	Name	Datum

					Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab %	Halbzeug
					77 Datum	Name	Benennung
					Bearb. 7.3.	Eden	AV-Baustein-NAB-CCIR (19/38,T)
					Gepr. 8.3.	Hagel	BC – ANC3
					Norm. 29.7.77	Gehring	Erzeugnis-Nr.
					. .		AEG-TELEFUNKEN
a	ohne AE	12.7.77	Arnow.				Unterlagen-Nr. 25.5069.061 – 00 STR
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.		Ers. f. / Ers. d.

Blatt – / Bl

AV-Baustein-NAB-CCIR(19/38,T)
BC-ANC3

25.5069.061-00 GZ (a)

AV-Baustein-NAB-CCIR(19/38,T)
BC-ANC3

25.5069.061-00 STR (a)

Gr 1.2.3.5.6.7.13.14.15	1N4148
Gr 8	BZX 55 C 18
Gr 9.11	BZX 55 C 11
Gr 10	BZX 55 C 15
Ts 1.2.3.8.10.13.14	BC 330 C
Ts 4.8.11.12	BF 245 C
Ts 5.9.15.16	BC 547 B
Gr 12	BZX 55 C 13
IS 1.2	RC 4739 DP
Tg 17	E 177

Ansicht von unten

BF 245 C: D, S, G

E 177: S, G, D

Elektr. geprüft
Datum
Name
A 5328 E4 21.5.81

Prüfen IS2/19

Prüfen IS7/38

AVUSY 19

WVS 11

S11

S12

"Prüfen 15" 13

"Prüfen 19" 15

U 1976 18

"Prüfen 1" 21

"Prüfen 2" 23

REL 26

AVKH 29

AKSVA 30

AKSVB 28

WSEV 8

ANZ 24

WVE 6

12 V ST 12

EING 7

WDG 3

TAWV 14

TAKT 9

TAEV 10

35 V 12

MONO (NAB) 22

S12 Anschlüsse:
14 Befehl NAB
5 Vorspg. NAB-Bausl.
4 NAB-Bausl. Fernbedienung
7 0V Bausteine
3 Prüfen Tx
1 Stromversorg. Bausl.
8 Korrektur
9 NAB-Bausl.

Bauteile:
IC 1,4,13,14,15,16,19,20,
25,26,27,28,29,30,35
38,41,42,43,44,45,47,
48,52,56,57,58,61

26 ≙

2,5 ≙

Bestückungsseite

Leiterbahnseite

| | | |

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Takt-Verstärker-Steckeinheit
BC-TV1
25.5200.815-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	0V	
St1: 12/14	35V	ohne Aussteuerung: 100 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Takt-Wiedergabe					
TAKT	St1/9	0V			
$\overline{\text{REL}}$	St1/26	0V			
$\overline{\text{WDG}}$	St1/3	0V			
$\overline{\text{EING}}$	St1/7	15V			
$\overline{\text{ANZ}}$	St1/24	15V			
Aufnahmekopf-Urspannung		e_k			
f = 1kHz	St1/30	8-/16-Spur:			
(AKA,AKB)	St1/28	0,5mV (-64 dBm) 24-Spur: 0,25mV (-70 dBm) 32-Spur: 0,2mV (-72 dBm)	TAWV TAEV	St1/14 St1/10	0 dBm (T) 0 dBm (T)
AVUSY	St1/19	+6 dBm (E)	MVE WVEV	St1/6 St1/8	0 dBm (T) 0 dBm (W)
Wiedergabe					
TAKT	St1/9	15V | 15V | 0V			
$\overline{\text{REL}}$	St1/26	0V			
WDG	St1/3	26V | 0V | 0V			
EING	St1/7	15V | 0V | 15V			
$\overline{\text{ANZ}}$	St1/24	15V			
WVS	St1/11	0 dBm (W)	TAWV	St1/14	0 dBm (W | E | T)
AVUSY	St/19	+6 dBm (E)	TAEV	St1/10	0 dBm (T)
			MVE	St1/6	0 dBm (W | E | T)
			WVEV	St1/8	0 dBm (W)
Aufnahme					
$\overline{\text{TAKT}}$	St1/9	15V			
REL	St1/26	24V			
WDG	St1/3	26V | 0V | 0V			
EING	St1/7	15V | 0V | 0V			
ANZ	St1/24	0V | 15V | 0V			
AVAA	St1/29	I(NF)=max. 2,5mA (250Hz) I(HF)=max. 16mA (131kHz)	AKA	St1/30	I(NF)=max. 2,5mA (250Hz) I(HF)=max. 16mA (131kHz)
AVUSY	St1/19	+6 dBm (E)	TAWV	St1/14	0 dBm (W | E | E)
WVS	St1/11	0 dBm (W)	MVE	St1/6	0 dBm (W | E | W)
			WVEV	St1/8	0 dBm (W)

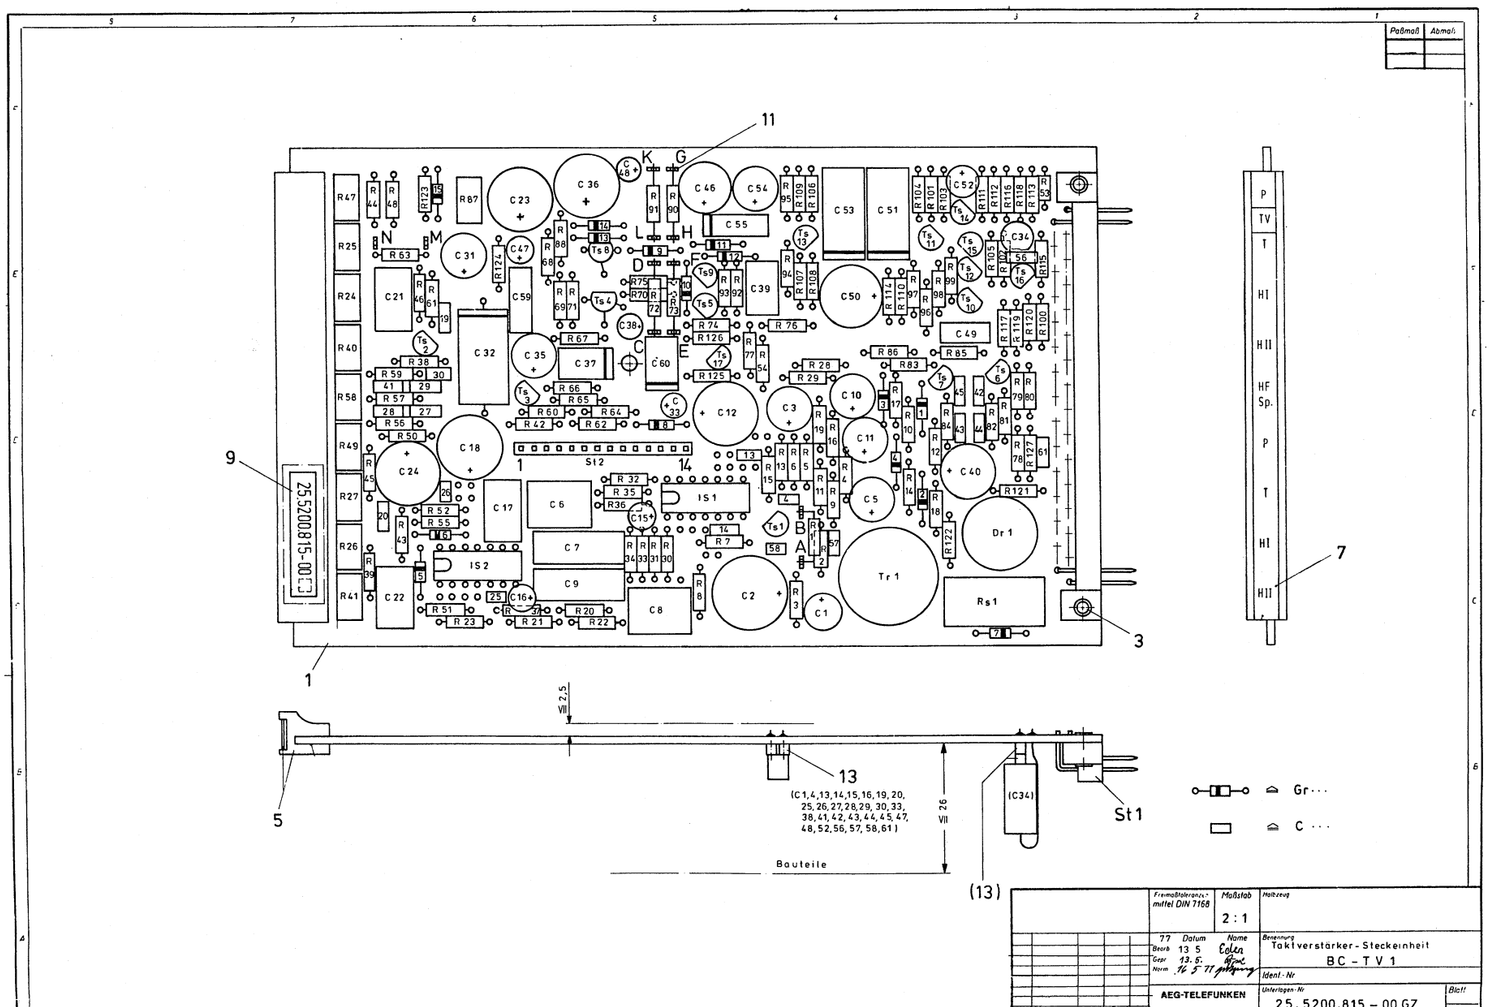

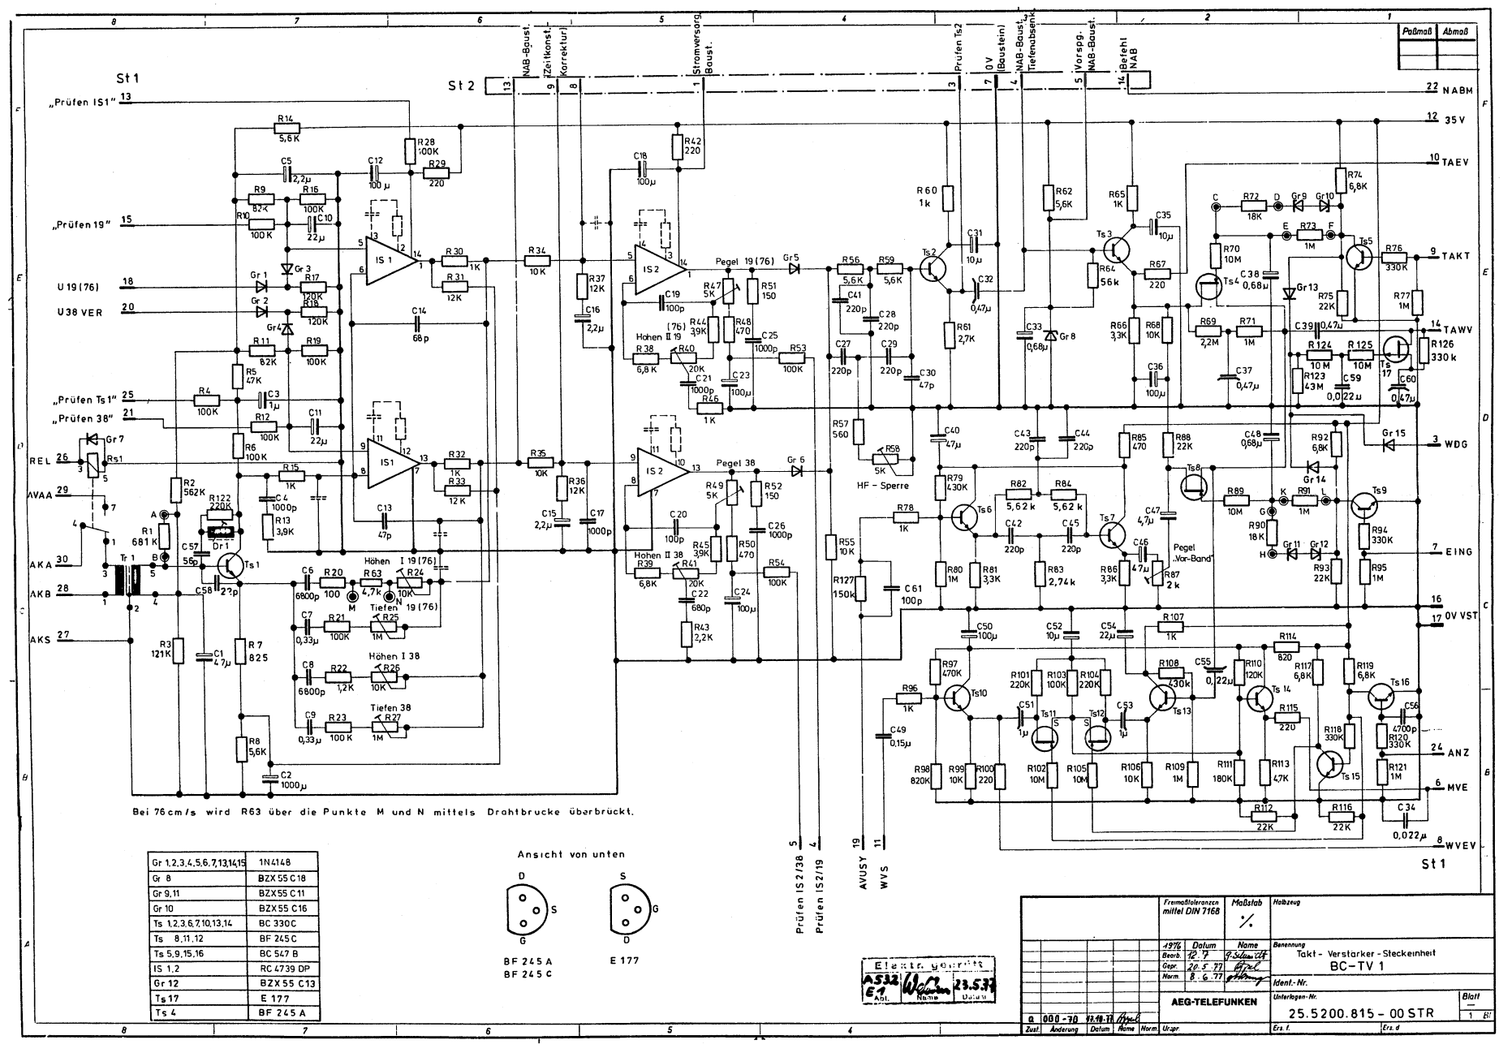

Gr 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15	1N4148
Gr 8	BZX 55 C18
Gr 9,11	BZX55 C11
Gr 10	BZX55 C16
Ts 1,2,3,6,7,10,13,14	BC 330C
Ts 8,11,12	BF 245C
Ts 5,9,15,16	BC 547 B
IS 1,2	RC 4739 DP
Gr 12	BZX 55 C13
Ts 17	E 177
Ts 4	BF 245 A

Ansicht von unten

BF 245 A
BF 245 C

E 177

Elektr. geprüft
AS32 E9 ASL
Name
23.5.77
Datum

										Fremdtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 1:1	Halbzeug
										1976 Datum Name		
										Bearb. 13.5. Eder		Benennung Taktverstärker-Steckeinheit
										Gepr. 20.5.77		BC-TV1
										Norm 16.5.77		Ident-Nr.
										AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5200.815-00STR
Q	000-70	17.10.77										Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.							Ers. f. Ers. d.

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Takt-Verstärker-Steckeinheit
BC-TV1
25.5200.815-00

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	0V	
St1: 12/14	35V	ohne Aussteuerung: 100 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Takt-Wiedergabe					
TAKT	St1/9	0V			
REL	St1/26	0V			
WDG	St1/3	0V			
EING	St1/7	15V			
ANZ	St1/24	15V			
Aufnahmekopf-Urspannung f = 1kHz (AKA,AKB)	St1/30 St1/28	e_k 8-/16-Spur: 0,5mV (-64 dBm) 24-Spur: 0,25mV (-70 dBm) 32-Spur: 0,2mV (-72 dBm)	TAWV TAEV	St1/14 St1/10	0 dBm (T) 0 dBm (T)
AVUSY	St1/19	+6 dBm (E)	MVE WVEV	St1/6 St1/8	0 dBm (T) 0 dBm (W)
Wiedergabe					
TAKT	St1/9	15V | 15V | 0V			
REL	St1/26	0V			
WDG	St1/3	26V | 0V | 0V			
EING	St1/7	15V | 0V | 15V			
ANZ	St1/24	15V			
WVS	St1/11	0 dBm (W)	TAWV	St1/14	0 dBm (W | E | T)
AVUSY	St/19	+6 dBm (E)	TAEV	St1/10	0 dBm (T)
			MVE	St1/6	0 dBm (W | E | T)
			WVEV	St1/8	0 dBm (W)
Aufnahme					
TAKT	St1/9	15V			
REL	St1/26	24V			
WDG	St1/3	26V | 0V | 0V			
EING	St1/7	15V | 0V | 0V			
ANZ	St1/24	0V | 15V | 0V			
AVAA	St1/29	I(NF)=max. 2,5mA (250Hz) I(HF)=max. 16mA (131kHz)	AKA	St1/30	I(NF)=max. 2,5mA (250Hz) I(HF)=max. 16mA (131kHz)
AVUSY	St1/19	+6 dBm (E)	TAWV	St1/14	0 dBm (W | E | E)
WVS	St1/11	0 dBm (W)	MVE	St1/6	0 dBm (W | E | W)
			WVEV	St1/8	0 dBm (W)

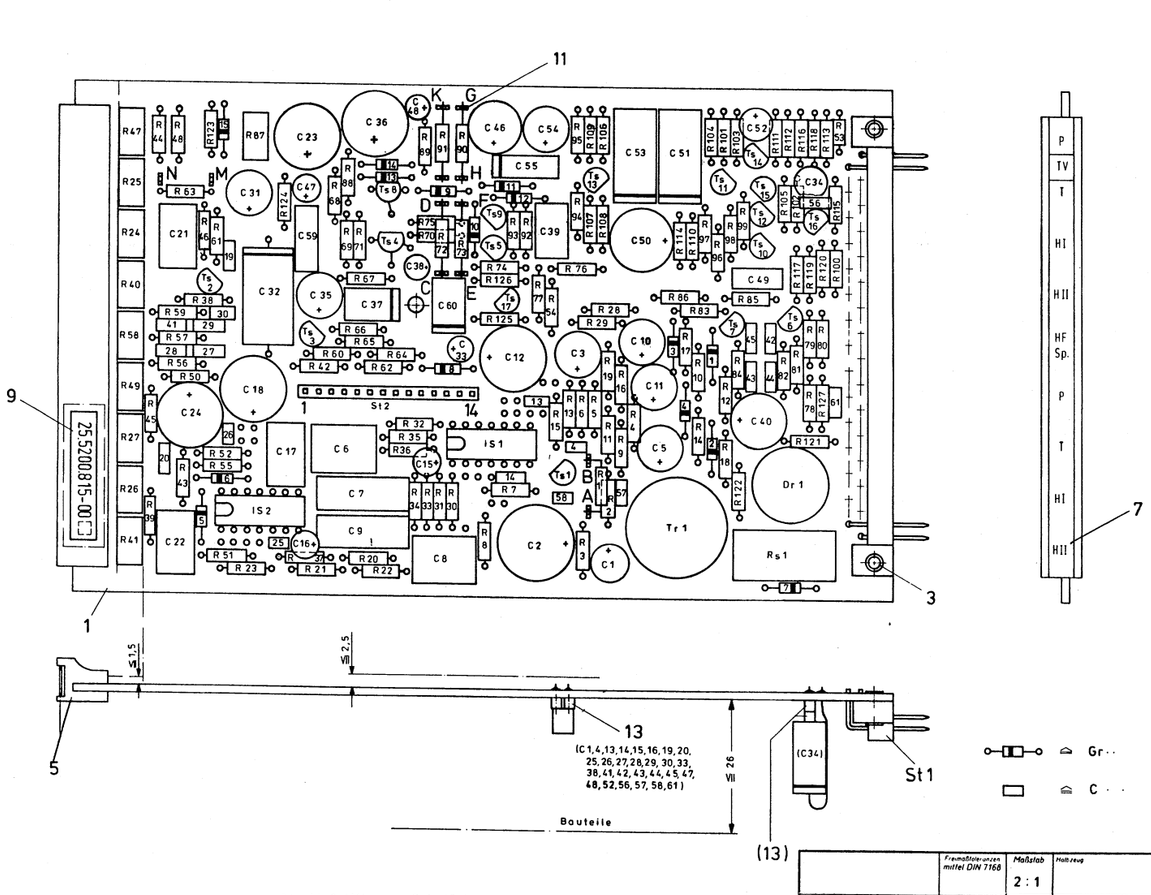

(13)

						Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2 : 1	Halbzeug	
						77 Datum	Name	Benennung	Taktverstärker - Steckeinheit
						Bearb. 13.5.	Cohen		BC - TV 1
						Gepr. 13.5.	Ehe		
						Norm 16.5.77	gelöscht	Ident.-Nr.	
b	900 - 92	16.8.71	Ammann			AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr.	Blatt
a	000 - 20	7.1.72	Ehe					25.5200.815 - 00 GZ	GZ
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.			Ers. f.	Ers. d.

Anschlußstifte von Tr1 dürfen nicht beschnitten werden!

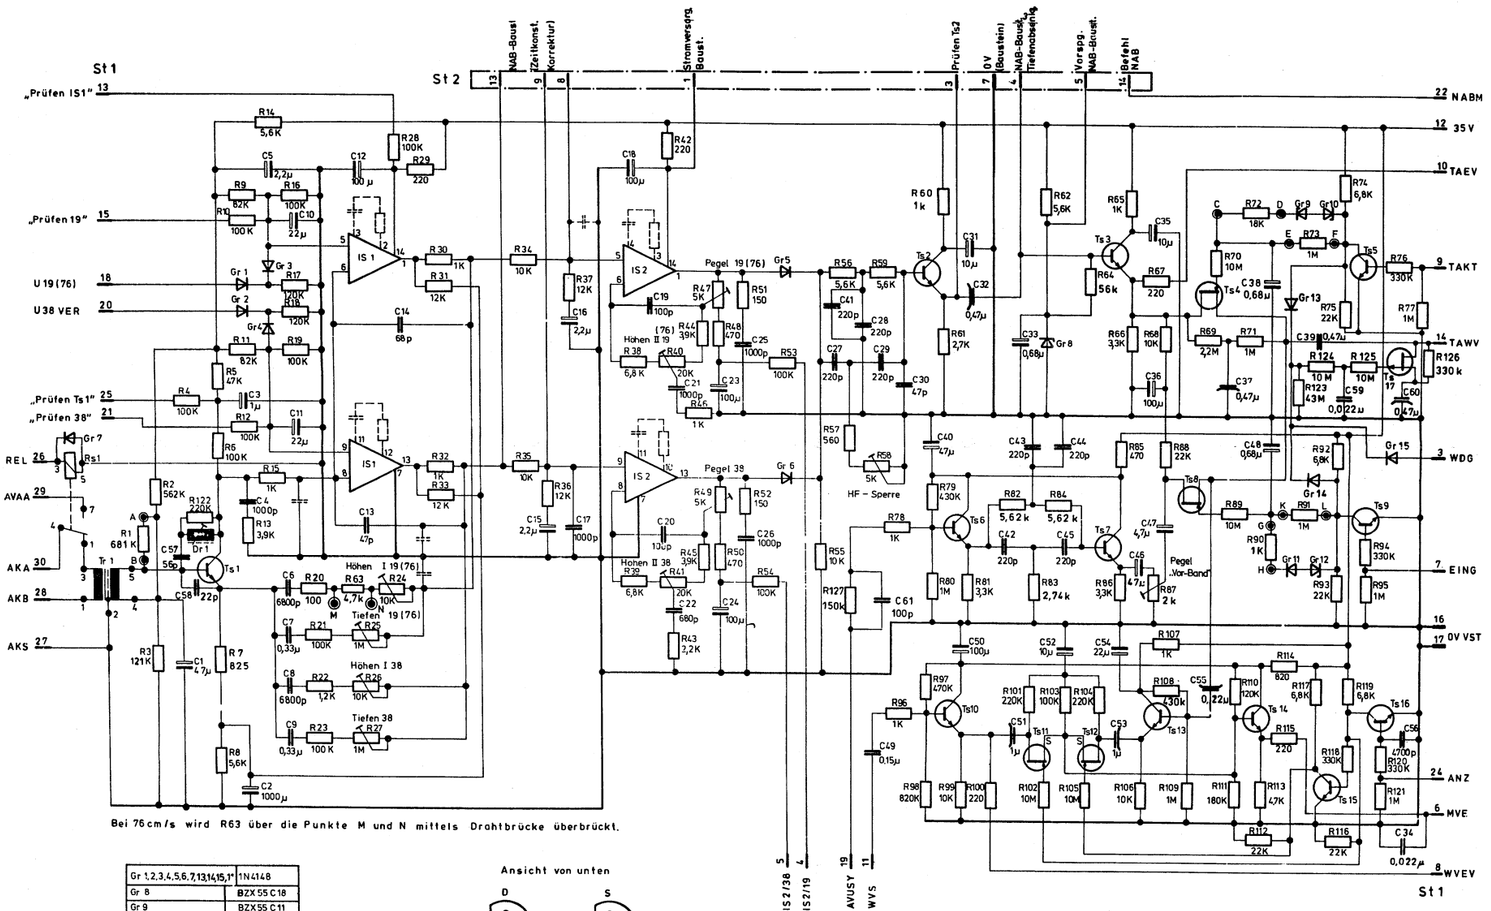

Bei 76 cm/s wird R63 über die Punkte M und N mittels Drahtbrücke überbrückt.

Gr 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15,1*	1N4148
Gr 8	BZX 55 C 18
Gr 9	BZX 55 C 11
Gr 10	BZX 55 C 16
Ts 1,2,3,6,7,10,13,14	BC 330 C
Ts 8,11,12	BF 245 C
Ts 5,9,15,16	BC 547 B
IS 1,2	RC 4739 DP
Gr 12	BZX 55 C 10
Ts 17	E 177
Ts 4	BF 245 A

Ansicht von unten



BF 245 A
BF 245 C

E 177

						Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab ∴	Halbzeug	
						1976 Datum	Name	Benennung	Takt - Verstärker - Steckeinheit
						Bearb. 12.7.			BC-TV 1
						Gepr. 12.8.77	Ehe		
						Norm 8.6.77	gelöscht	Ident.-Nr.	
b	000 - 92	16.8.71	Ammann			AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr.	Blatt
a	000 - 90	23.10.72	Ehe					25.5200.815 - 00 STR	1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.			Ers. f.	Ers. d.

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1: 16/17	0V	
St1: 12/14	35V	ohne Aussteuerung: 100 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Takt-Wiedergabe					
TAKT	St1/9	0V			
REL	St1/26	0V			
WDG	St1/3	0V			
EING	St1/7	15V			
ANZ	St1/24	15V			
Aufnahmekopf-Urspannung		e_k			
f = 1kHz	St1/30	8-/16-Spur:			
(AKA,AKB)	St1/28	0,5mV (-64 dBm)	TAWV	St1/14	0 dBm (T)
		24-Spur: 0,25mV (-70 dBm)	TAEV	St1/10	0 dBm (T)
		32-Spur: 0,2mV (-72 dBm)			
AVUSY	St1/19	+6 dBm (E)	MVE	St1/6	0 dBm (T)
			WVEV	St1/8	0 dBm (W)
Wiedergabe					
TAKT	St1/9	15V | 15V | 0V			
REL	St1/26	0V			
WDG	St1/3	26V | 0V | 0V			
EING	St1/7	15V | 0V | 15V			
ANZ	St1/24	15V			
WVS	St1/11	0 dBm (W)	TAWV	St1/14	0 dBm (W | E | T)
AVUSY	St/19	+6 dBm (E)	TAEV	St1/10	0 dBm (T)
			MVE	St1/6	0 dBm (W | E | T)
			WVEV	St1/8	0 dBm (W)
Aufnahme					
TAKT	St1/9	15V			
REL	St1/26	24V			
WDG	St1/3	26V | 0V | 0V			
EING	St1/7	15V | 0V | 0V			
ANZ	St1/24	0V | 15V | 0V			
AVAA	St1/29	I(NF)=max. 2,5mA (250Hz)	AKA	St1/30	I(NF)=max. 2,5mA (250Hz)
		I(HF)=max. 16mA (131kHz)			I(HF)=max. 16mA (131kHz)
AVUSY	St1/19	+6 dBm (E)	TAWV	St1/14	0 dBm (W | E | E)
WVS	St1/11	0 dBm (W)	MVE	St1/6	0 dBm (W | E | W)
			WVEV	St1/8	0 dBm (W)

o = Schalter offen x = Schalter geschlossen T = Takt A = Aufnahme		BC-WV	BC-TV					
		Ts3	Ts4	Ts8	Ts12	Ts11	Relais	Ts17
Takt	$\overline{\text{INPUT}},\overline{\text{AUTOM}}$	o	x	o	x	o	T	o
	INPUT	o	x	o	x	o	T	o
	AUTOM	o	x	o	x	o	T	o
Wiedergabe	$\overline{\text{INPUT}},\overline{\text{AUTOM}}$	x	o	o	x	o	T	o
	INPUT	o	o	x	x	o	T	o
	AUTOM	o	x	o	x	o	T	o
Aufnahme	$\overline{\text{INPUT}},\overline{\text{AUTOM}}$	x	o	o	o	x	A	o
	INPUT	o	o	x	x	o	A	o
	AUTOM	o	o	x	o	x	A	o

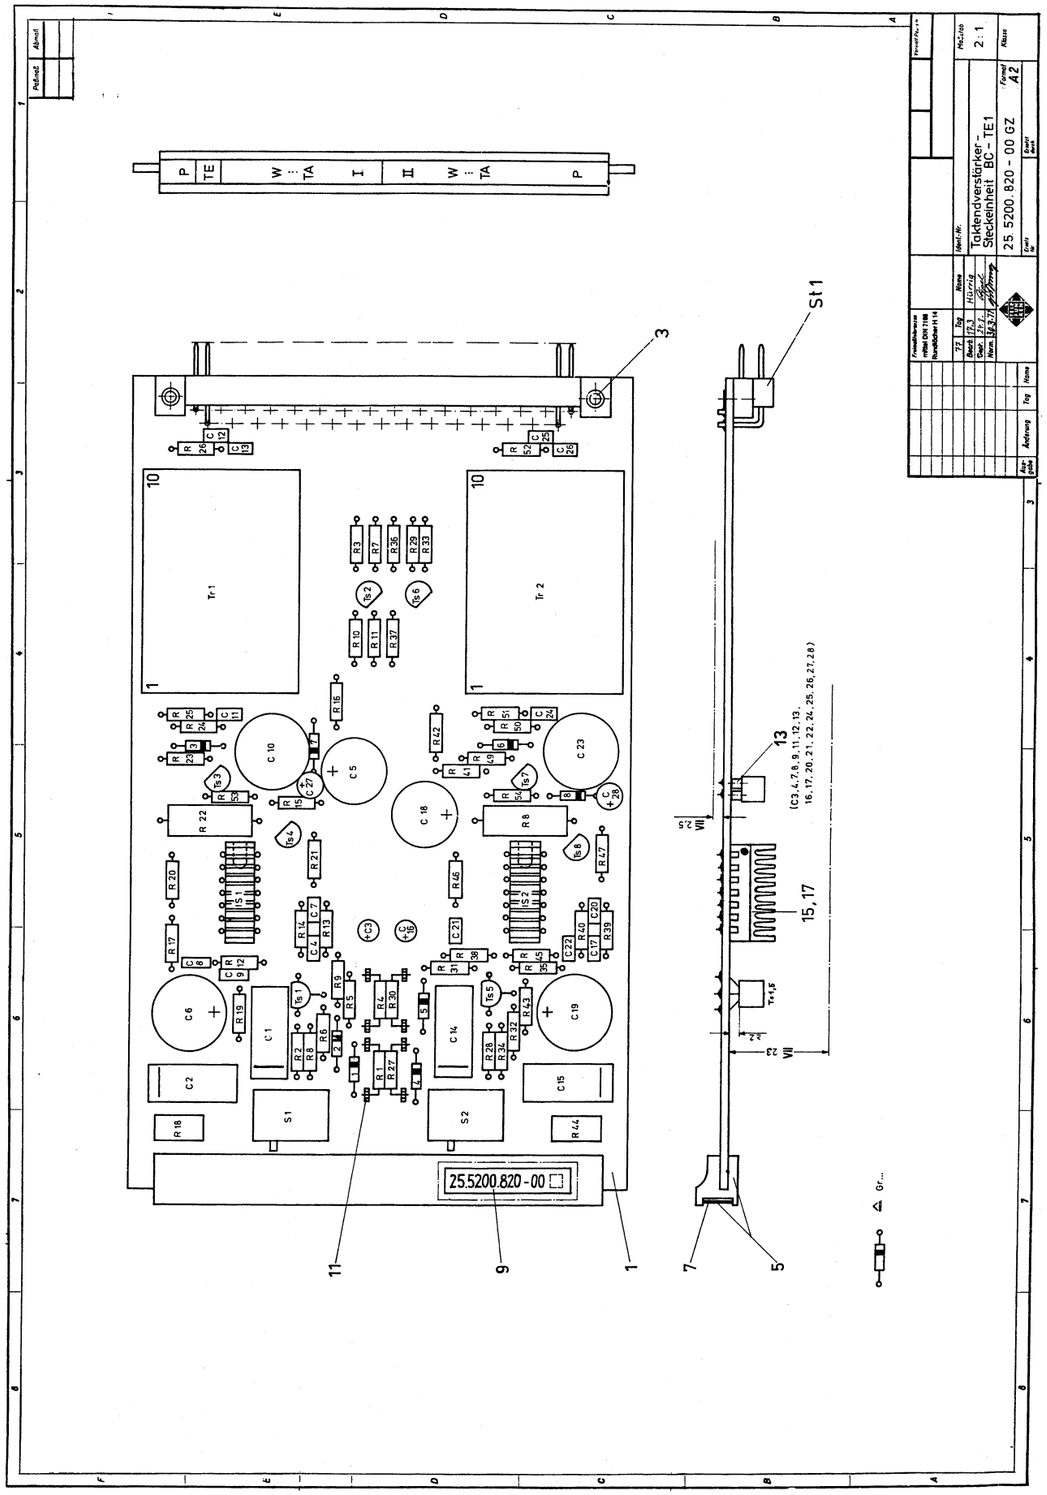
P
TE
W ... TA
I
II
W ... TA
P
St 1
3
13
15, 17
23
11
9
1
7
5
Tr 1
Tr 2
S1
S2
25.5200.820-00
Gr...
Tastendverstärker - Steckeinheit BC-TE1
25 5200.820 - 00 GZ
2:1
A2

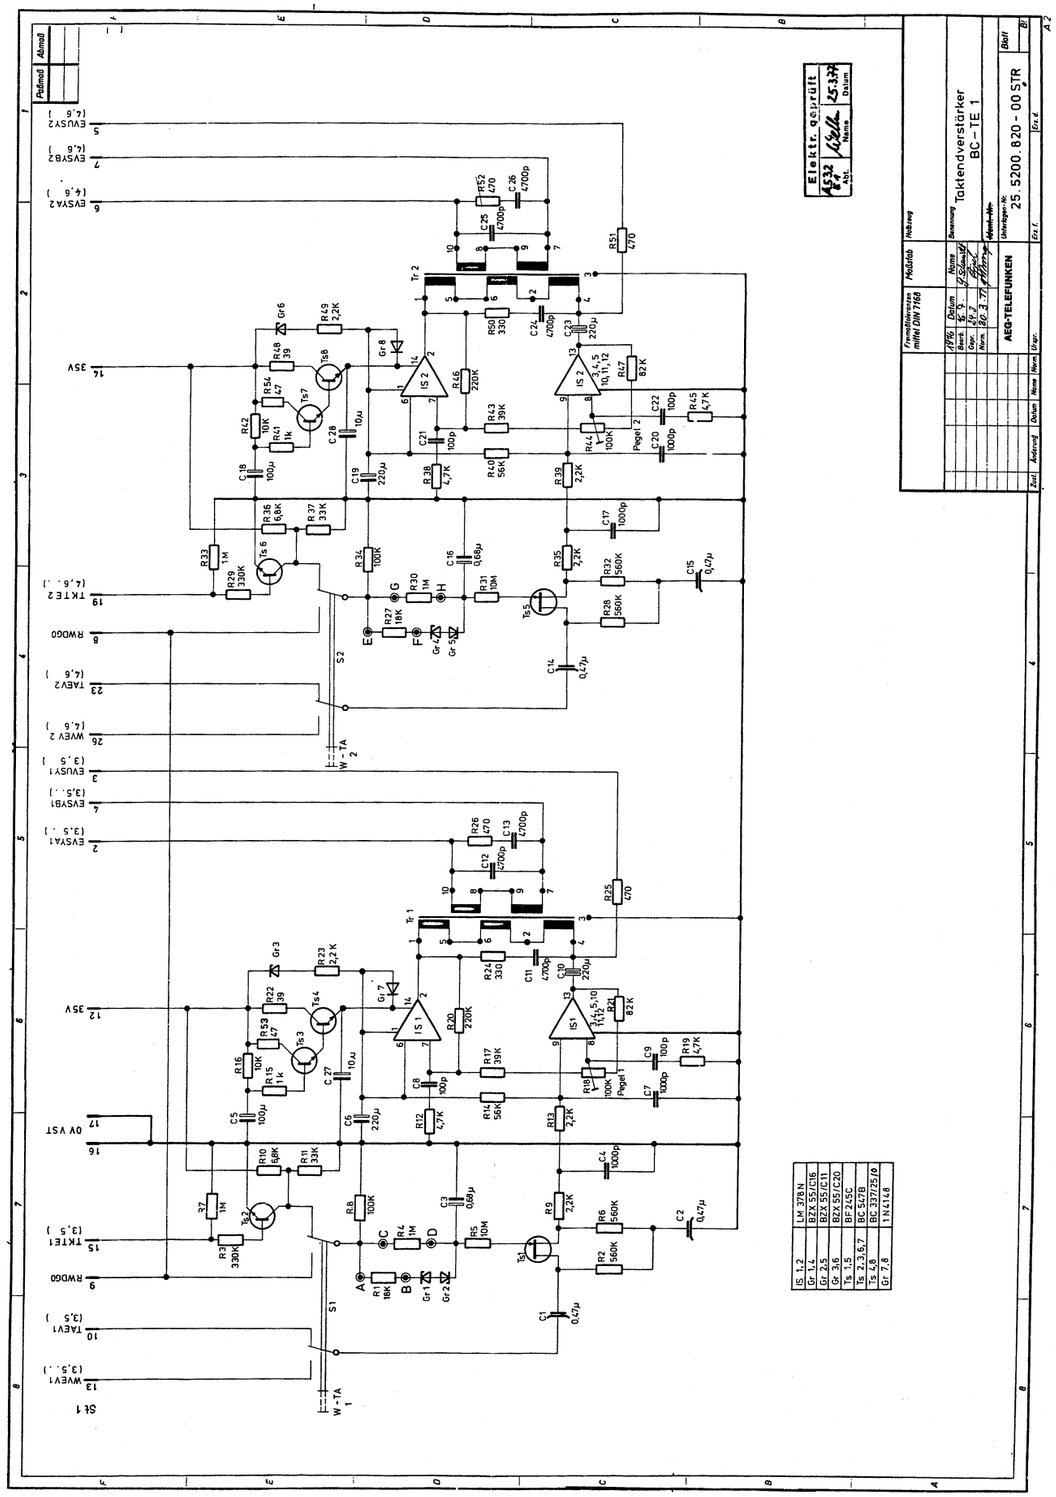
Tastendverstärker BC-TE 1
AEG-TELEFUNKEN
25.5200.820 - 00 STR
Elektr. geprüft
Gr 1,2 LM 378 K
Gr 3,4 BZX 55/C15
Gr 2,5 BZX 55/C11
Gr 3,6 BZX 55/C20
Ts 1,5 BF 245C
Ts 2,3,6,7 BC 547B
Ts 4,8 BC 337/25/16
Gr 7,8 1N 4148
St 1
W-TA
1
2
35V
0V VST
TKTE1
TKTE2
RWDG0
TAEV1
TAEV2
WVEV1
WVEV2
EVSTA1
EVSTA2
EVSB1
EVSB2
EVSV1
EVSV2

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1/16,17	OVVST	
St1/12,14	35V	60 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Taktendverstärker					
Wahlschalter in Stellung TA					
TKTE	St1/15,19	0V (Takt/ Wiedergabe) 15V (Aufnahme)			
RWDGO	St1/8,9	26V			
TAEV	St1/10,23	0 dBm (T)	sym. Ausgang		+12 dBm (T)
WVEV	St1/13,26	0 dBm (W)	(EVSYA,EVSYB)	St1/2,6 St1/4,7	bei Takt/Wiedergabe
			unsym. Ausgang		+6 dBm (T)
			(EVUSY)	St1/3,5	bei Takt/Wiedergabe
Wiedergabeendverstärker					
Wahlschalter in Stellung W					
TKTE	St1/15,19	0V (Takt/ Wiedergabe) 15V (Aufnahme)			
RWDGO	St1/8,9	26V			
TAEV	St1/10,23	0 dBm (T)	sym. Ausgang		+12 dBm (W)
WVEV	St1/13,26	0 dBm (W)	(EVSYA,EVSYB)	St1/2,6 St1/4,7	
			unsym. Ausgang		+6 dBm (W)
			(EVUSY)	St1/3,5	

TELE-01150 / DRUCK 180

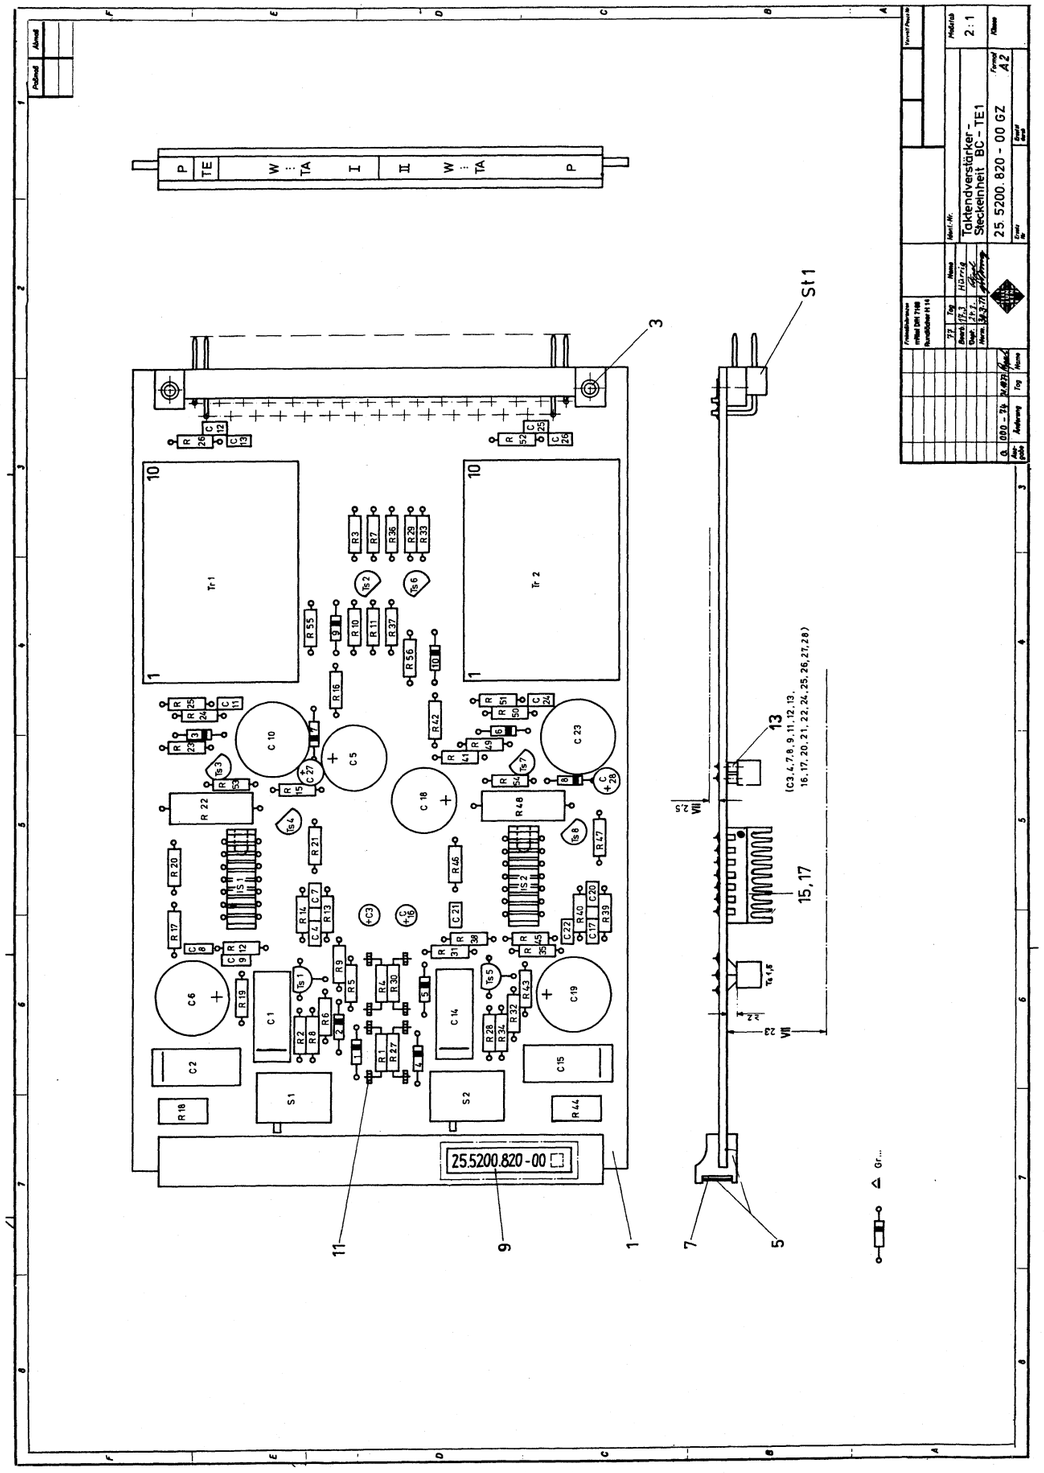
P TE W ... TA I II W ... TA P
St1
3
13
15, 17
11
9
1
7
5
(C3,4,7,8,9,11,12,13,
16,17,20,21,22,24,25,26,27,28)
25.5200.820-00
Tr 1
Tr 2
IS 1
IS 2
S1
S2
Gr...
Toktendverstärker-
Steckeinheit BC - TE1
25.5200.820 - 00 GZ
2:1
A2

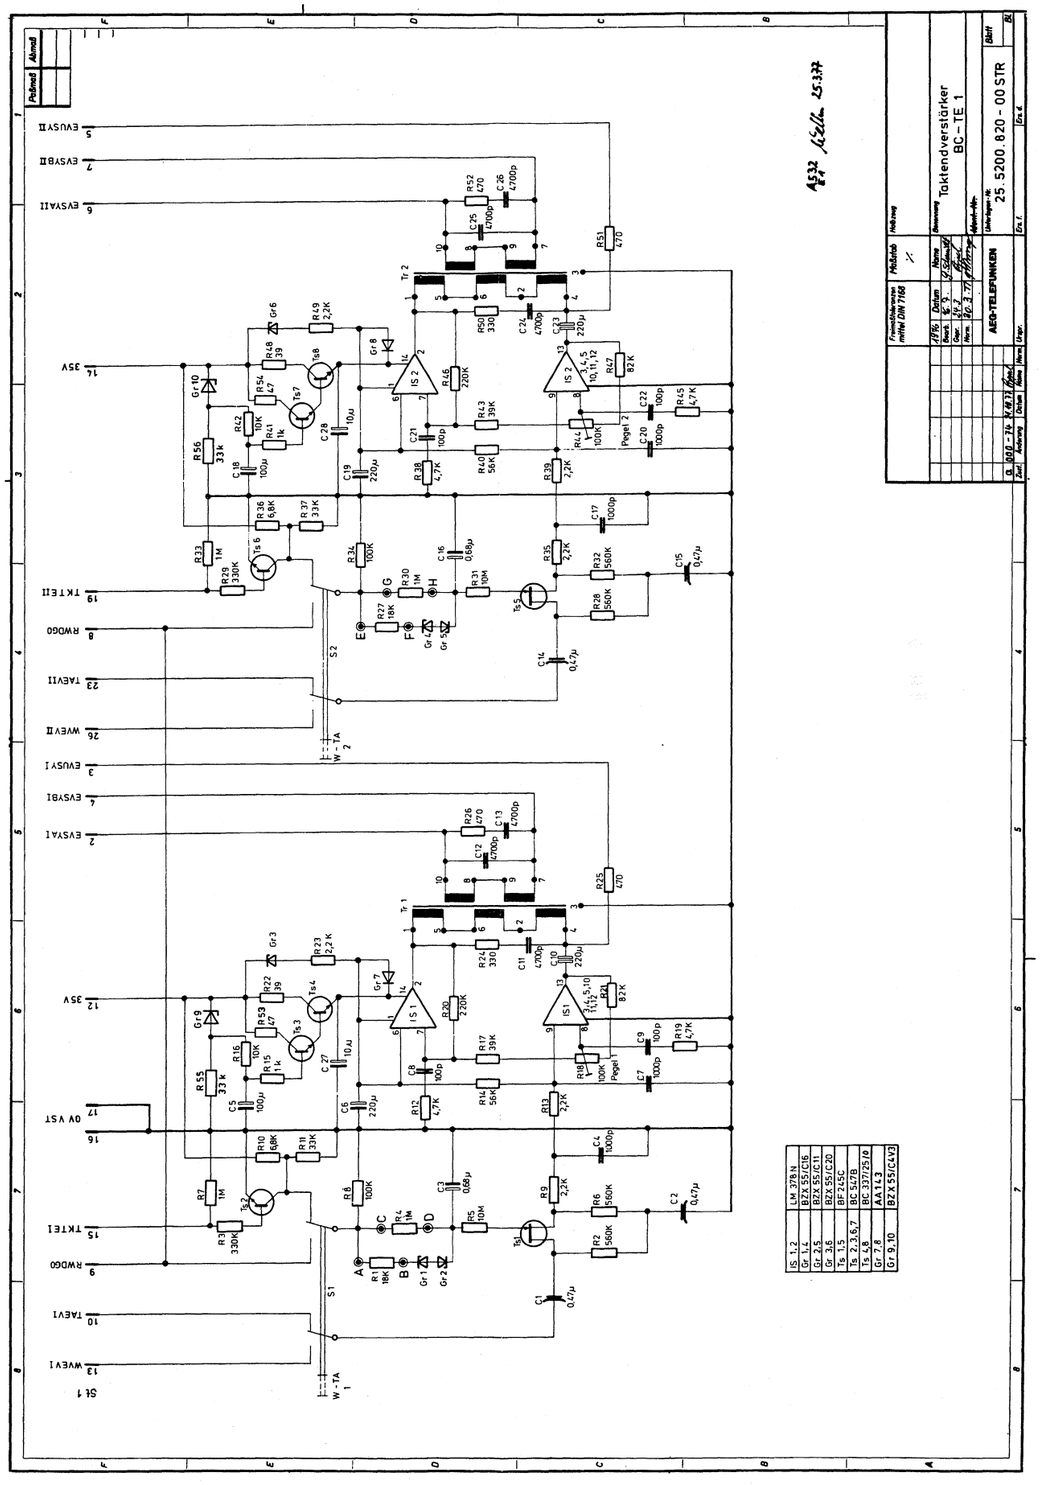
Toktendverstärker
BC – TE 1
25.5200.820 – 00 STR
AEG-TELEFUNKEN
Tr 1
Tr 2
IS 1
IS 2
S1
S2
35V
0V VST
EVSVAII
EVSVBII
WEVAII
EVUSII
TKTEII
RWDGO
TAEVII
EVSVAI
EVSVBI
EVUSI
WEVBI
TKTEI
TAEVI
WEVAI
W - TA
Pegel 1
Pegel 2
IS 1,2 LM 378 N
Gr 1,4 BZX 55/C15
Gr 2,5 BZX 55/C11
Gr 3,6 BZX 55/C20
Ts 1,5 BF 245C
Ts 2,3,6,7 BC 547B
Ts 4,8 BC 337/25/10
Gr 7,8 AA 143
Gr 9,10 BZX 55/C4V3

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1/16,17	OVVST	
St1/12,14	35V	60 mA

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
Taktendverstärker					
Wahlschalter in Stellung TA					
TKTE	St1/15,19	OV (Takt/ Wiedergabe) 15V (Aufnahme)			
RWDGO	St1/8,9	26V			
TAEV	St1/10,23	0 dBm (T)	sym. Ausgang		+12 dBm (T)
WVEV	St1/13,26	0 dBm (W)	(EVSYA,EVSYB)	St1/2,6 St1/4,7	bei Takt/Wiedergabe
			unsym. Ausgang		+6 dBm (T)
			(EVUSY)	St1/3,5	bei Takt/Wiedergabe
Wiedergabeendverstärker					
Wahlschalter in Stellung W					
TKTE	St1/15,19	OV (Takt/ Wiedergabe) 15V (Aufnahme)			
RWDGO	St1/8,9	26V			
TAEV	St1/10,23	0 dBm (T)	sym. Ausgang		+12 dBm (W)
WVEV	St1/13,26	0 dBm (W)	(EVSYA,EVSYB)	St1/2,6 St1/4,7	
			unsym. Ausgang		+6 dBm (W)
			(EVUSY)	St1/3,5	

TELE-01150 / DRUCK 182

Gr 1 … 24	4x 13S
Gr 33	1N 4148
Gr 34	BZX55 C9V1
Gr 35	BZX55 C15
IS 1,2,3,4	RC4739 DP
IS 5,6,7,8	MC 14016 CP
T1	BC 337/25/0
T5 1,2,3	BC 547B

Maßstab	2:1
Name	Melverstärker-Steckeinheit BC-MV 1
Format	A2
Zeichn.-Nr.	25.5200.840-00 GZ

AEG-TELEFUNKEN

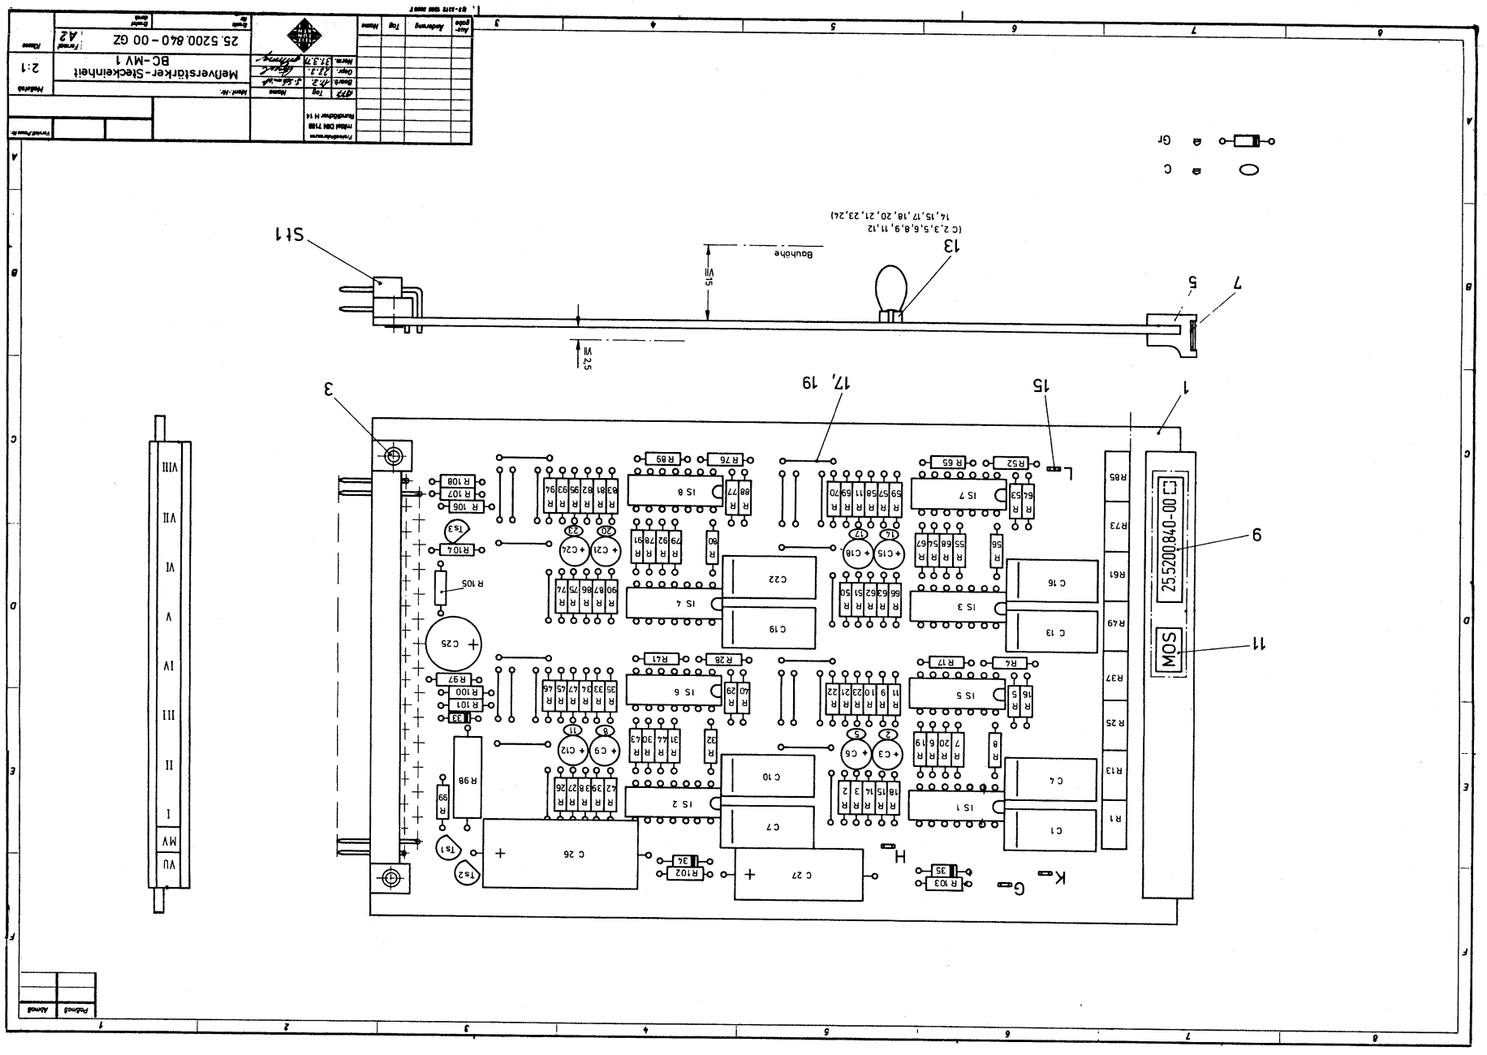

01150 / DRUCK 183

Meßverstärker-Steckeinheit
BC-MV1
25.5200.840-00

Betriebsspannungen und Stromaufnahme

Anschluß	Betriebsspannung	Stromaufnahme
St1/16,17	0VVST	
St1/12	35V	25 mA (ohne Eingangssignal)

Ein- und Ausgangssignale

Eingangssignale			Ausgangssignale		
Bezeichnung	Anschluß	Meßwert	Bezeichnung	Anschluß	Meßwert
UST1+	St1/31	24V			
UST2-	St1/30	0V			
MVE I	St1/2	0 dBm	MVAP I	St1/10	+4 dBm
			MVAN I	St1/11	
MVE II	St1/4	0 dBm	MVAP II	St1/13	+4 dBm
			MVAN II	St1/14	
MVE III	St1/6	0 dBm	MVAP III	St1/15	+4 dBm
			MVAN III	St1/18	
MVE IV	St1/8	0 dBm	MVAP IV	St1/19	+4 dBm
			MVAN IV	St1/20	
MVE V	St1/9	0 dBm	MVAP V	St1/27	+4 dBm
			MVAN V	St1/25	
MVE VI	St1/7	0 dBm	MVAP VI	St1/24	+4 dBm
			MVAN VI	St1/21	
MVE VII	St1/5	0 dBm	MVAP VII	St1/22	+4 dBm
			MVAN VII	St1/23	
MVE VIII	St1/3	0 dBm	MVAP VIII	St1/26	+4 dBm
			MVAN VIII	St1/28	
UST1+	St1/31	0V			
UST2-	St1/30	24V			
MVE I	St1/2	-12 dBm	MVAP I	St1/10	+4 dBm
			MVAN I	St1/11	
MVE II	St1/4	-12 dBm	MVAP II	St1/13	+4 dBm
			MVAN II	St1/14	
MVE III	St1/6	-12 dBm	MVAP III	St1/15	+4 dBm
			MVAN III	St1/18	
MVE IV	St1/8	-12 dBm	MVAP IV	St1/19	+4 dBm
			MVAN IV	St1/20	
MVE V	St1/9	-12 dBm	MVAP V	St1/27	+4 dBm
			MVAN V	St1/25	
MVE VI	St1/7	-12 dBm	MVAP VI	St1/24	+4 dBm
			MVAN VI	St1/21	
MVE VII	St1/5	-12 dBm	MVAP VII	St1/22	+4 dBm
			MVAN VII	St1/23	
MVE VIII	St1/3	-12 dBm	MVAP VIII	St1/26	+4 dBm
			MVAN VIII	St1/28	
UST1+	St1/31	0V			
UST2-	St1/30	0V			
MVE I	St1/2	-8 dBm	MVAP I	St1/10	+4 dBm
			MVAN I	St1/11	
MVE II	St1/4	-8 dBm	MVAP II	St1/13	+4 dBm
			MVAN II	St1/14	
MVE III	St1/6	-8 dBm	MVAP III	St1/15	+4 dBm
			MVAN III	St1/18	
MVE IV	St1/8	-8 dBm	MVAP IV	St1/19	+4 dBm
			MVAN IV	St1/20	
MVE V	St1/9	-8 dBm	MVAP V	St1/27	+4 dBm
			MVAN V	St1/25	
MVE VI	St1/7	-8 dBm	MVAP VI	St1/24	+4 dBm
			MVAN VI	St1/21	
MVE VII	St1/5	-8 dBm	MVAP VII	St1/22	+4 dBm
			MVAN VII	St1/23	
MVE VIII	St1/3	-8 dBm	MVAP VIII	St1/26	+4 dBm
			MVAN VIII	St1/28	

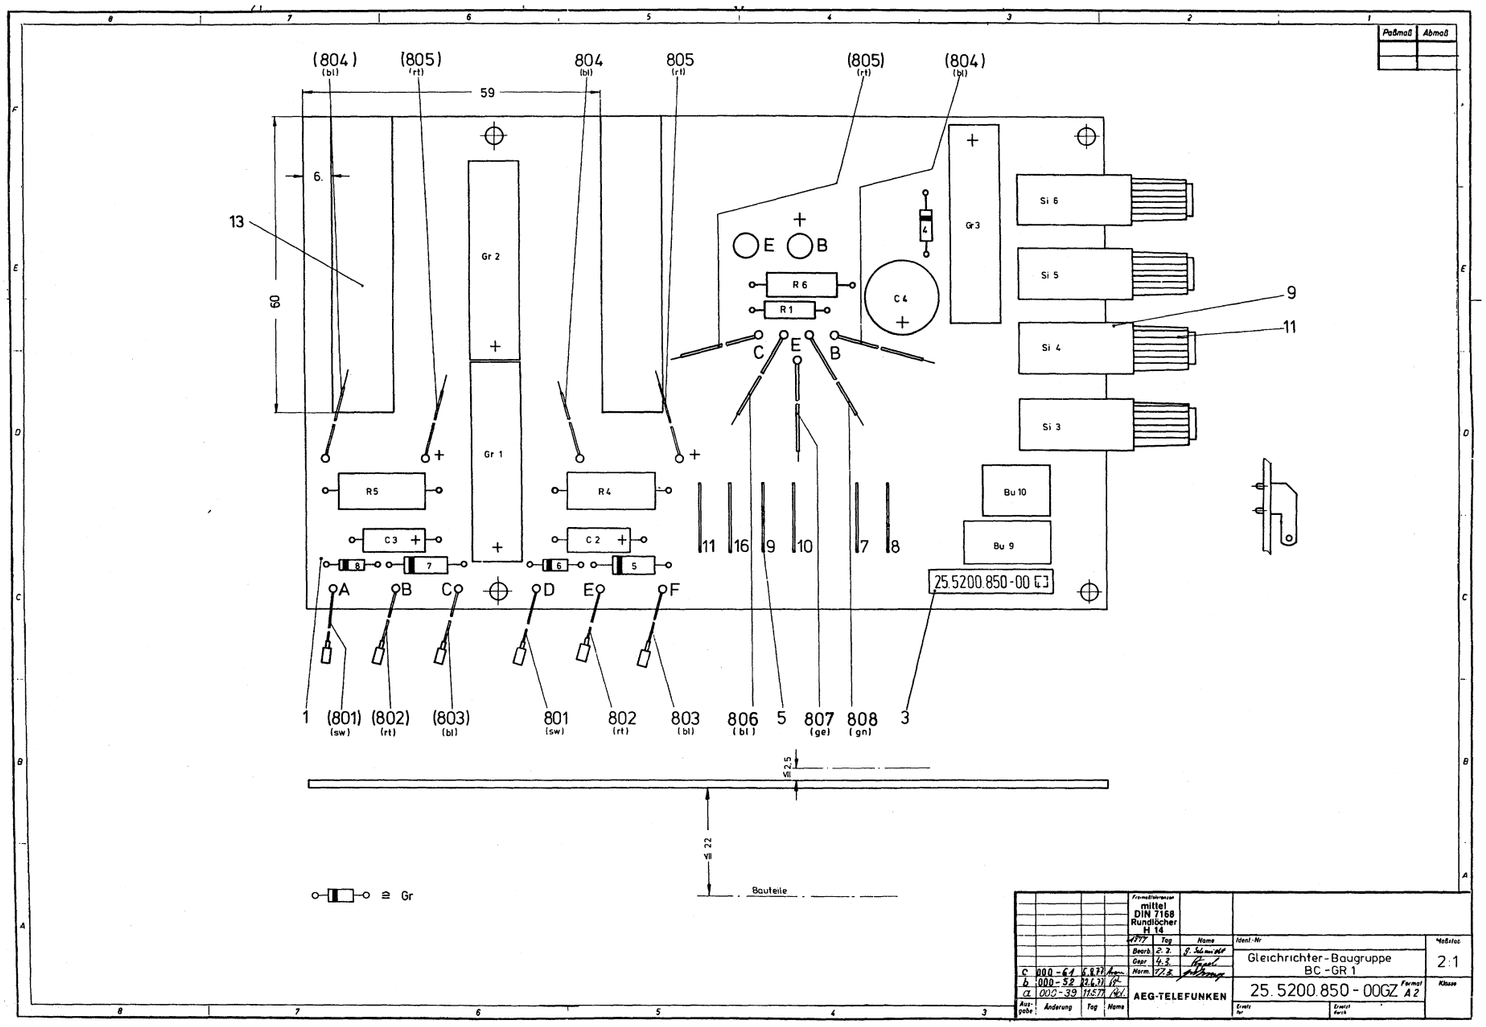
(804) (bl)
(805) (rt)
804 (bl)
805 (rt)
(805) (rt)
(804) (bl)
59
6.
60
13
Gr 2
Gr 1
Gr 3
E
B
C
E
B
R 6
R 1
C 4
R 5
R 4
C 3
C 2
Si 6
Si 5
Si 4
Si 3
9
11
Bu 10
Bu 9
25.5200.850-00 GZ
A
B
C
D
E
F
1
(801) (sw)
(802) (rt)
(803) (bl)
801 (sw)
802 (rt)
803 (bl)
806 (bl)
5
807 (ge)
808 (gn)
3
≤2.5
≤ 22
Bauteile
≙ Gr
Paßmaß
Abmaß
Maßstab 2:1
Gleichrichter-Baugruppe BC-GR 1
25.5200.850-00GZ
Format A2
AEG-TELEFUNKEN

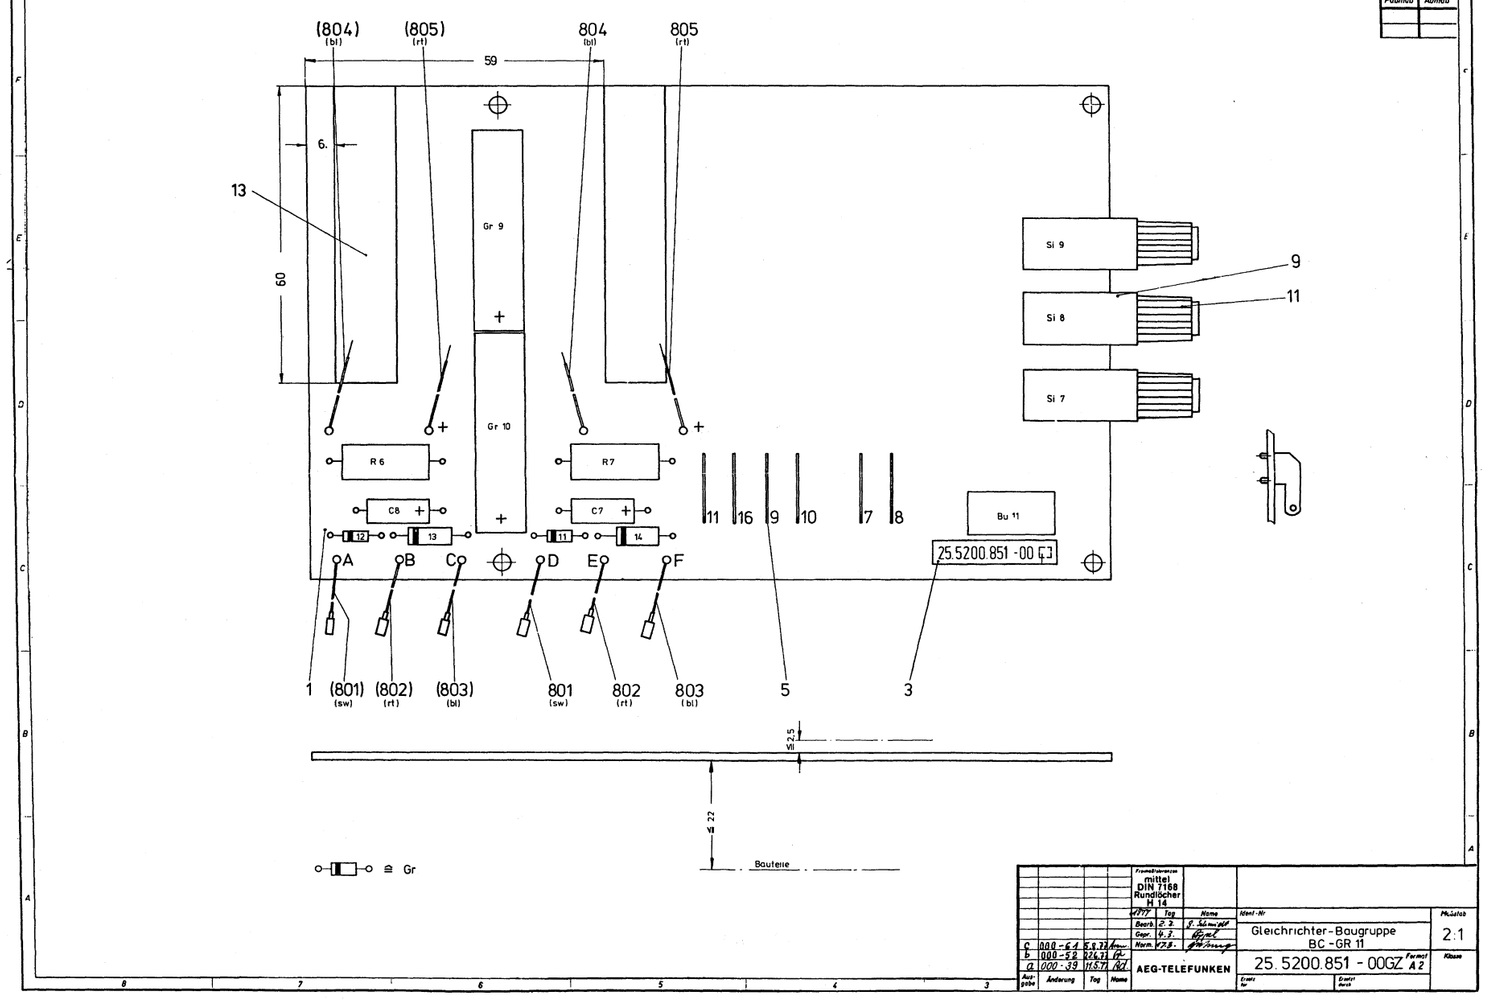
(804) (bl)
(805) (rt)
804 (bl)
805 (rt)
59
6.
60
13
Gr 9
Gr 10
Si 9
Si 8
Si 7
9
11
R 6
R7
C8
C7
12
13
11
14
Bu 11
25.5200.851-00 GZ
A
B
C
D
E
F
1
(801) (sw)
(802) (rt)
(803) (bl)
801 (sw)
802 (rt)
803 (bl)
5
3
≤2.5
≤ 22
Bauteile
≙ Gr
Paßmaß
Abmaß
Maßstab 2:1
Gleichrichter-Baugruppe BC-GR 11
25.5200.851-00GZ
Format A2
AEG-TELEFUNKEN

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR1

25.5200.850-00 GZ (c)

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR11

25.5200.851-00 GZ (c)

D1150 / DRUCK 187

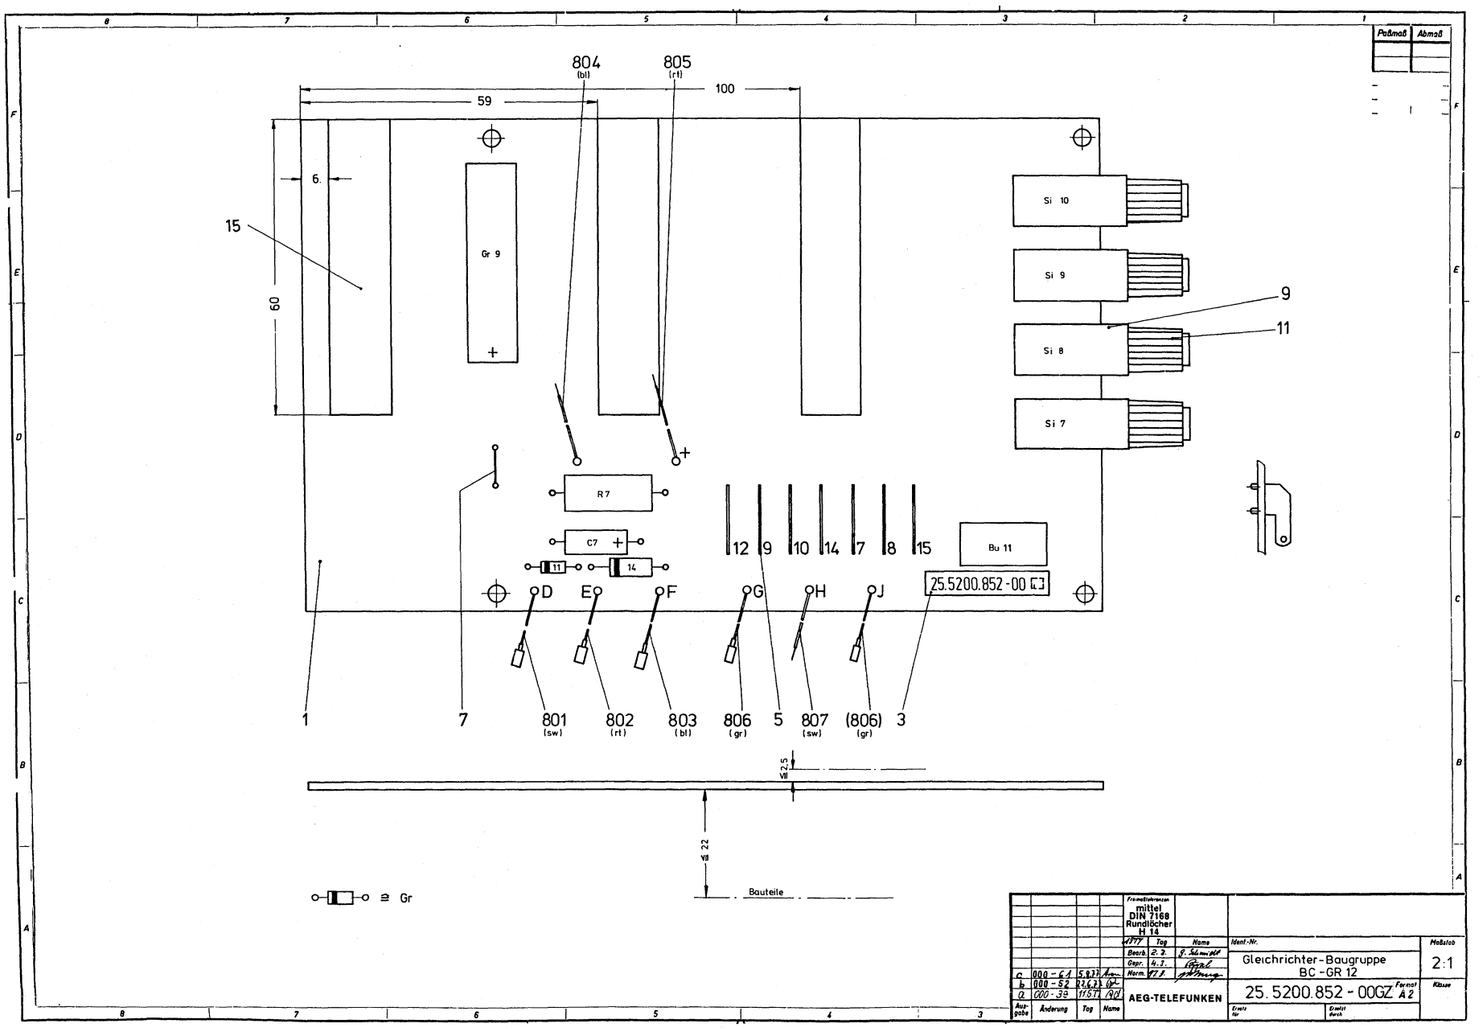

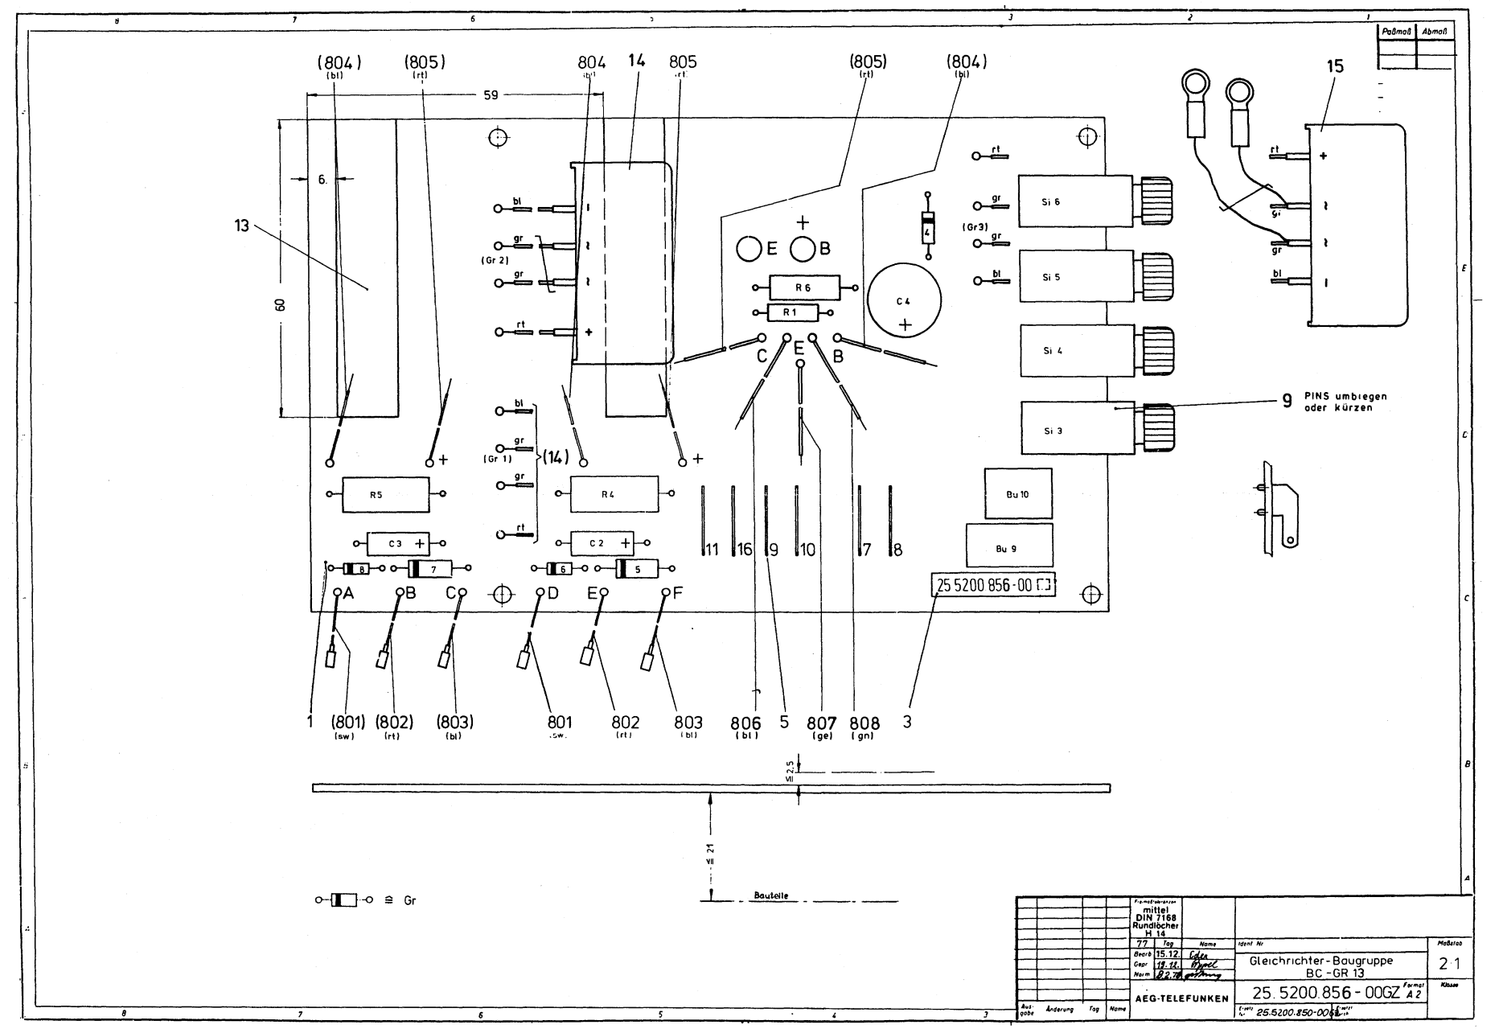

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR12

25.5200.852-00 GZ (c)

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR13

25.5200.856-00 GZ (-)

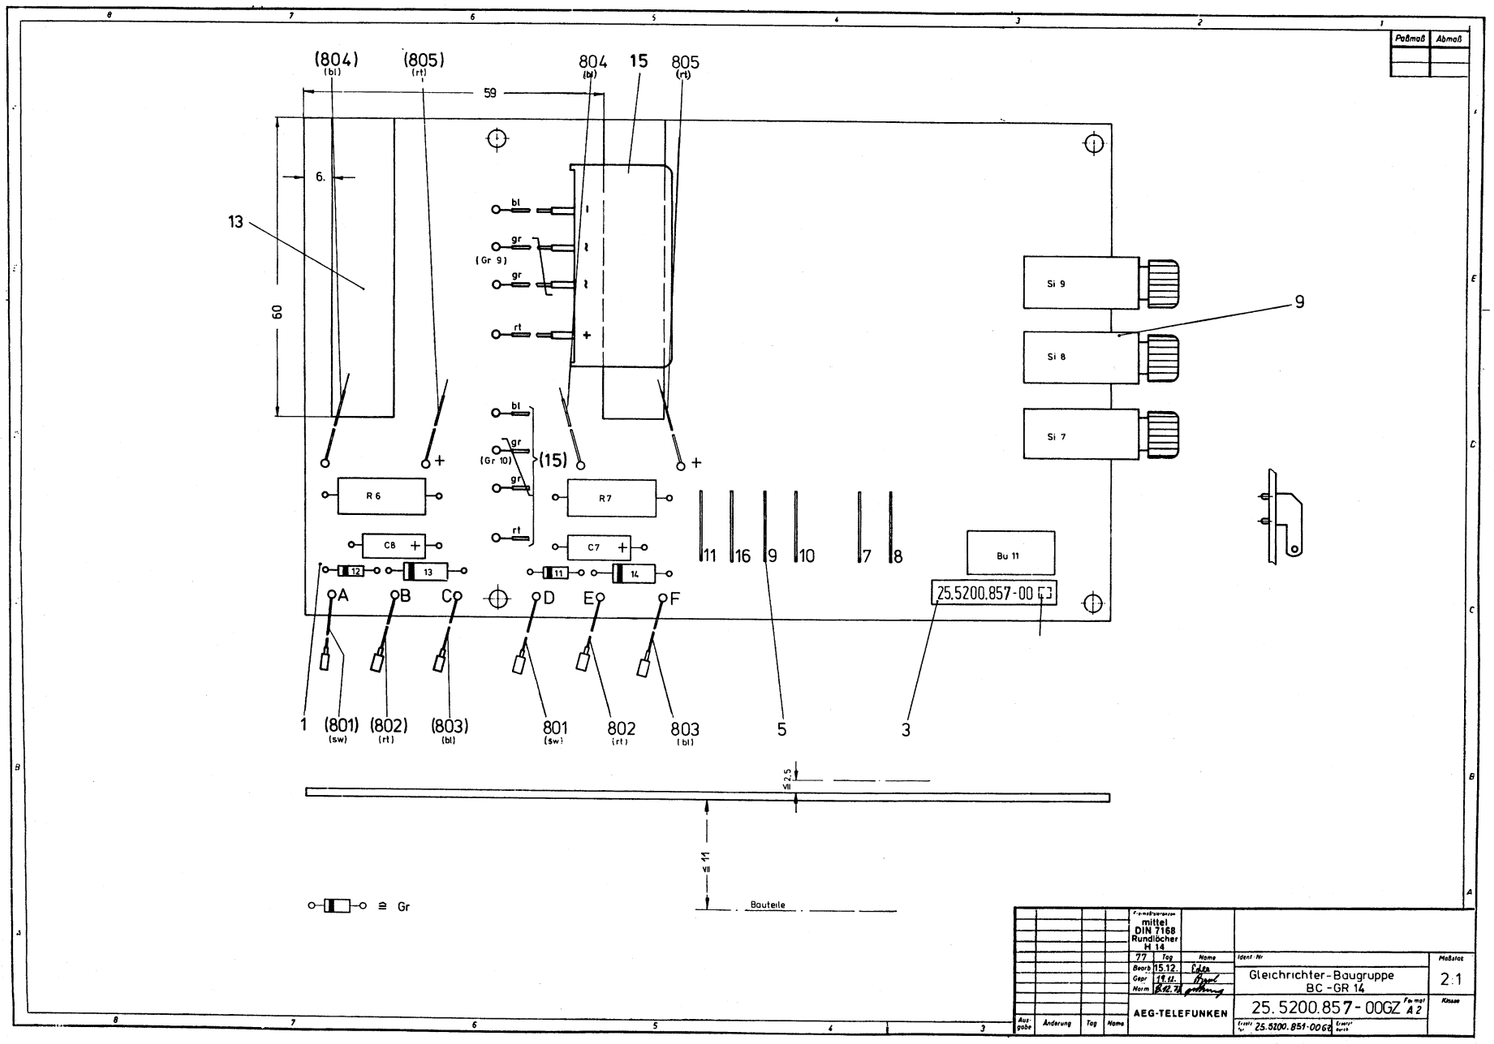
(804) (bl)
(805) (rt)
804 (bl)
15
805 (rt)
59
6.
60
13
bl
gr
(Gr 9)
gr
rt
(15)
(Gr 10)
R 6
R 7
C6 +
C7 +
12
13
11
14
A
B
C
D
E
F
Si 9
Si 8
Si 7
9
11 16 9 10 7 8
Bu 11
25.5200.857-00
1
(801) (sw)
(802) (rt)
(803) (bl)
801 (sw)
802 (rt)
803 (bl)
5
3
≤ 2,5
≤ 11
Bauteile
≙ Gr
Paßmaß
Abmaß
mittel DIN 7168 Rundlöcher H 14
77
Bearb 15.12. Eder
Gepr 19.12. Angel
Norm B 127A
AEG-TELEFUNKEN
Gleichrichter-Baugruppe BC-GR 14
25.5200.857-00GZ
Maßstab 2:1
Format A2

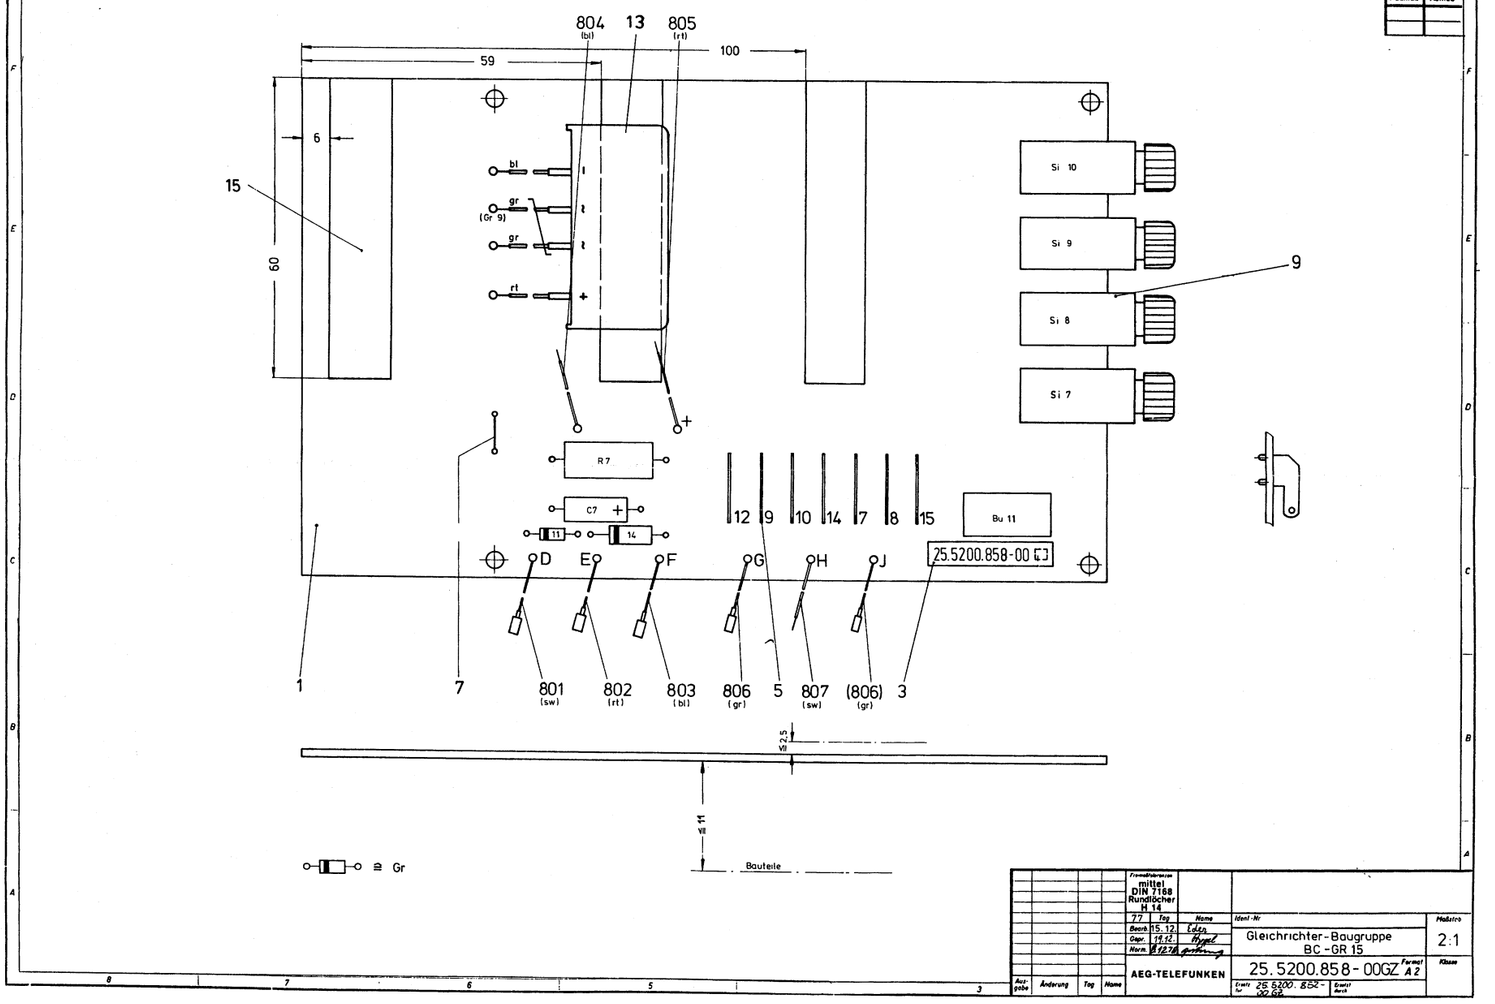
804 (bl)
13
805 (rt)
59
100
6
60
15
bl
gr
(Gr 9)
gr
rt
Si 10
Si 9
Si 8
Si 7
9
R 7
C7 +
11
14
12 9 10 14 7 8 15
Bu 11
25.5200.858-00
D
E
F
G
H
J
1
7
801 (sw)
802 (rt)
803 (bl)
806 (gr)
5
807 (sw)
(806) (gr)
3
≤ 2,5
≤ 11
Bauteile
≙ Gr
Paßmaß
Abmaß
mittel DIN 7168 Rundlöcher H 14
77
Bearb 15.12. Eder
Gepr 19.12. Angel
Norm B 127A
AEG-TELEFUNKEN
Gleichrichter-Baugruppe BC-GR 15
25.5200.858-00GZ
Maßstab 2:1
Format A2

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR14

25.5200.857-00 GZ (-)

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR15

25.5200.858-00 GZ (-)

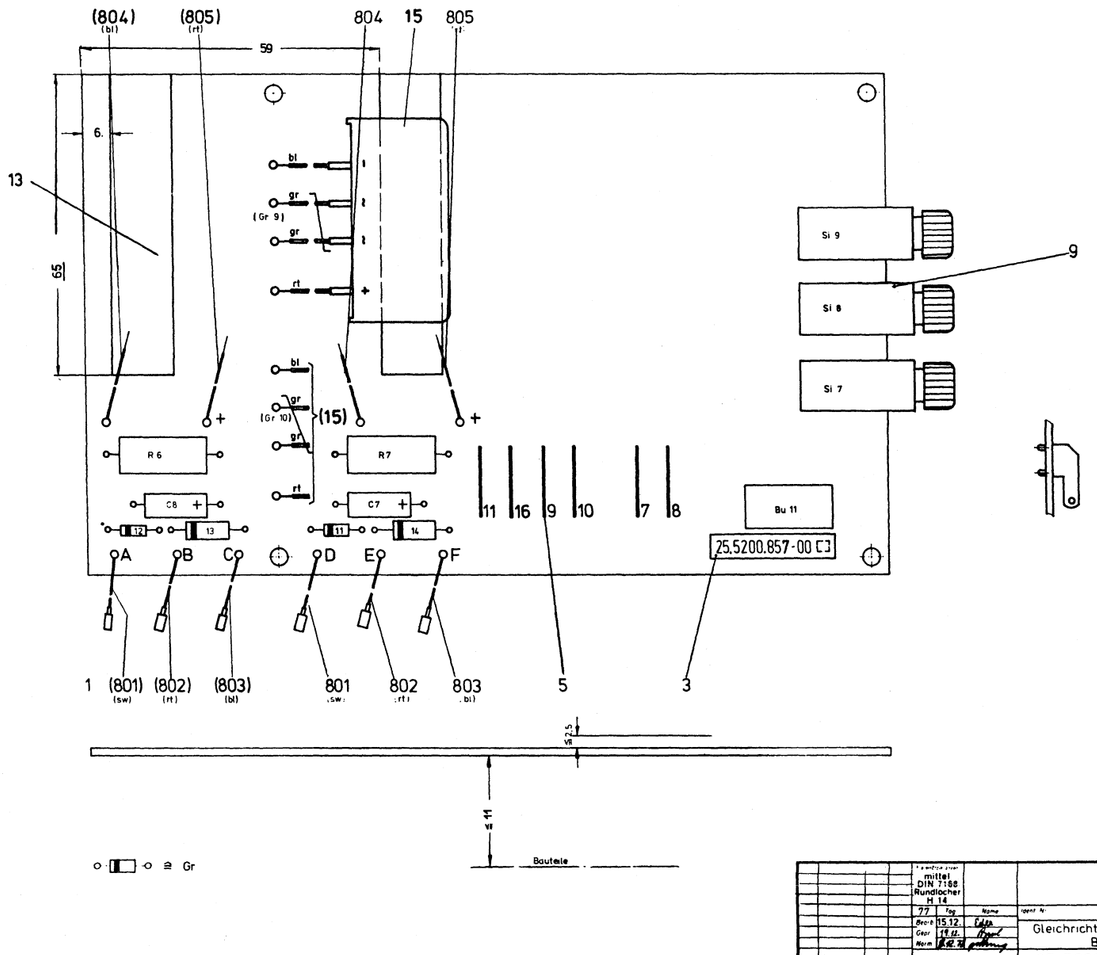

				Fremdtoleranzen nach mittel DIN 7168 Rundlocher H 14			
				77	Tag	Name	Ident-Nr.
				Bearb.	15.12.	Eder	Gleichrichter-Baugruppe BC-GR 14
				Gepr.	16.12.	Engel	
				Norm	16.12.77	Änderung	
0	000-83	44.78	Schm.	AEG-TELEFUNKEN			25.5200.857-00GZ
Aus-gabe	Änderung	Tag	Name	Ersatz für: 25.5200.851-00GZ			Ersatz durch

Maßstab 2:1
Format A2
Klasse

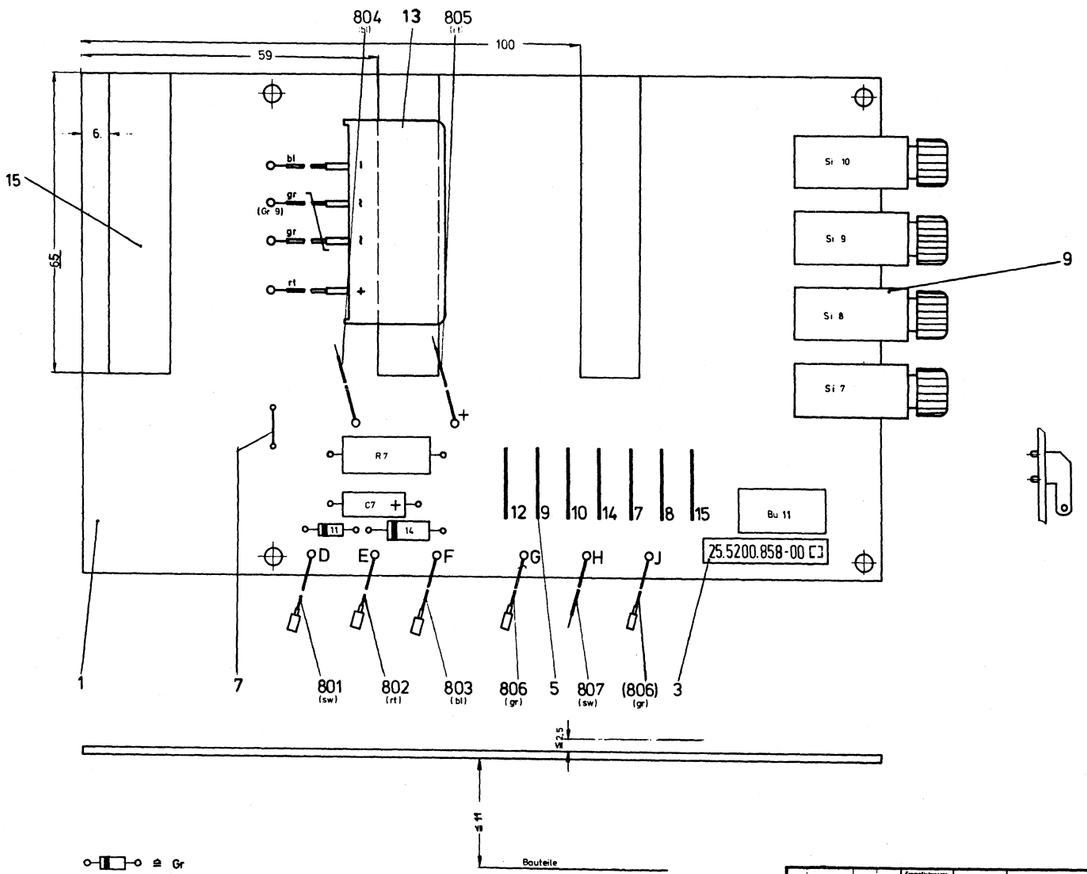

				Fremdtoleranzen nach mittel DIN 7168 Rundlocher H 14			
				77	Tag	Name	Ident-Nr.
				Bearb.	15.12.	Eder	Gleichrichter-Baugruppe BC-GR 15
				Gepr.	16.12.	Engel	
				Norm	16.12.77	Änderung	
0	000-83	44.78	Schm.	AEG-TELEFUNKEN			25.5200.858-00GZ
Aus-gabe	Änderung	Tag	Name	Ersatz für: 25.5200.852-00GZ			Ersatz durch

Maßstab 2:1
Format A2
Klasse

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR14
25.5200.857-00 GZ (a)

Gleichrichter-Baugruppe
BC-GR15
25.5200.858-00 GZ (a)

TELE-01150 / DRUCK 192

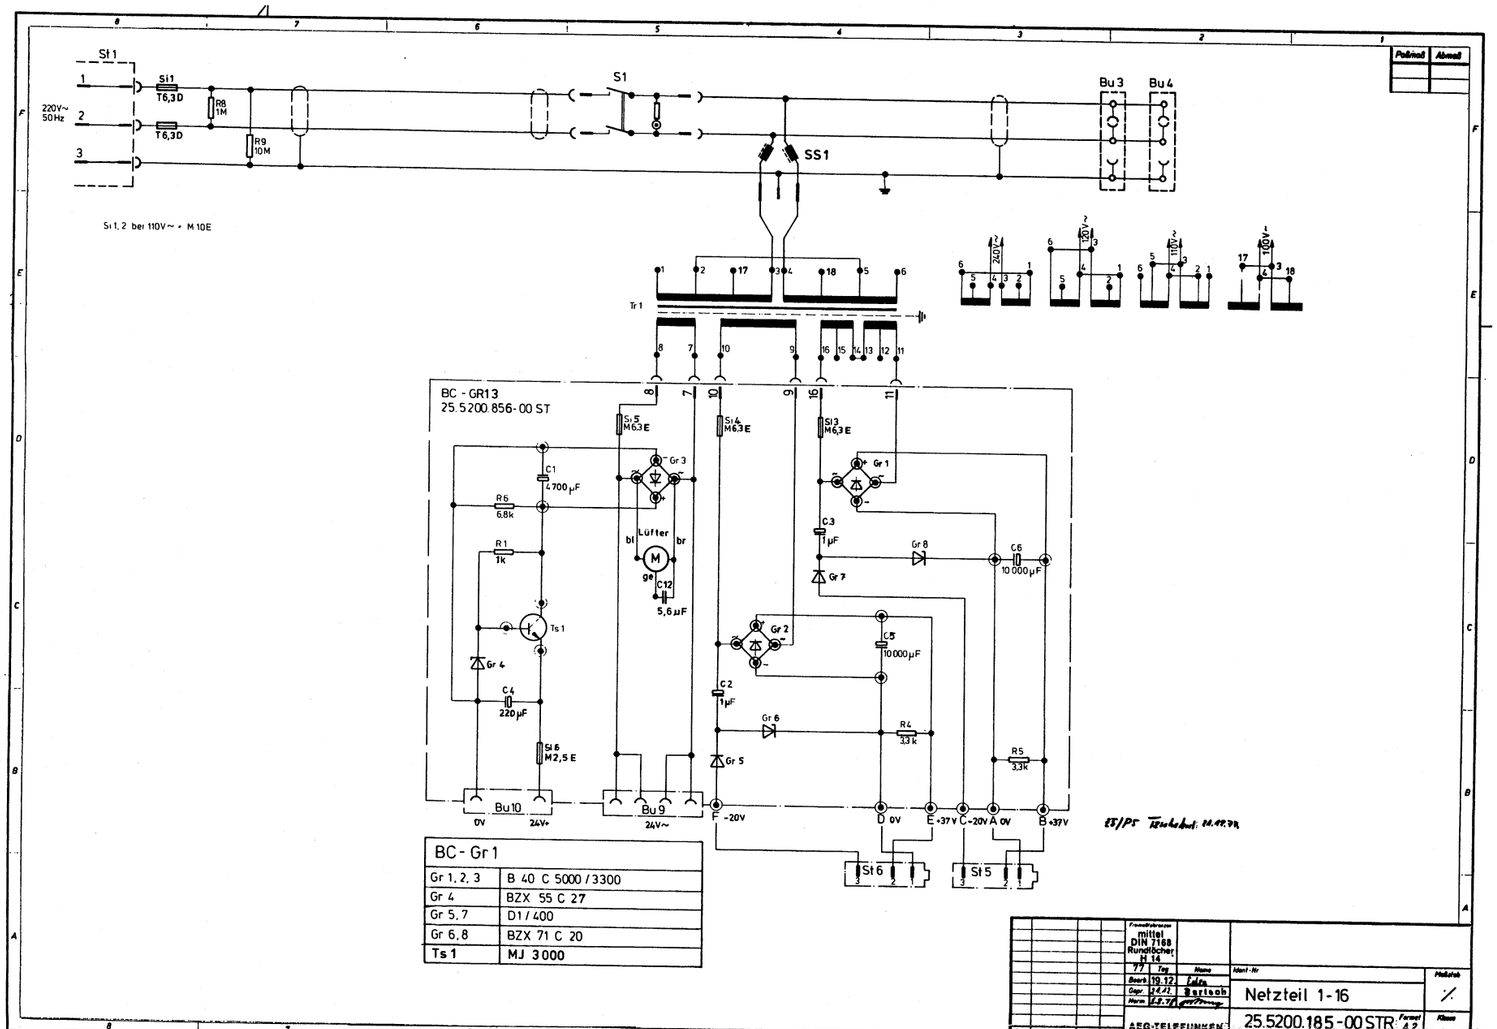
St 1
Si 1
T6,3D
Si 2
T6,3D
220V~ 50Hz
R8 1M
R9 10M
S1
SS1
Bu 3
Bu 4
Si 1,2 bei 110V~ = M 10E
Tr 1
BC - GR13
25.5200.856-00 ST
Si 5 M6,3E
Si 4 M6,3E
Si 3 M6,3E
Gr 3
Gr 1
C1 4700µF
R6 6,8k
Lüfter
bl
br
ge
M
C12 5,6µF
R1 1k
C3 1µF
Gr 8
C6 10000µF
Gr 7
Ts 1
Gr 2
C5 10000µF
Gr 4
C4 220µF
C2 1µF
Gr 6
R4 3,3k
R5 3,3k
Gr 5
Si 6 M2,5 E
Bu 10
0V
24V~
Bu 9
24V~
F -20V
D 0V
E +37V
C -20V
A 0V
B +37V
St 6
St 5
ES/PS Taschenbuch 24.09.79
BC - Gr 1
Gr 1, 2, 3 | B 40 C 5000 / 3300
Gr 4 | BZX 55 C 27
Gr 5, 7 | D1 / 400
Gr 6, 8 | BZX 71 C 20
Ts 1 | MJ 3000
Fremdtoleranzen mittel DIN 7168 Rundlocher H 14
77 Tag Name
Bearb 20.12. Eder
Gepr. 24.4.7. Bartsch
Norm 26.9.78
AEG-TELEFUNKEN
Netzteil 1-16
25.5200.185-00 STR
Format A2

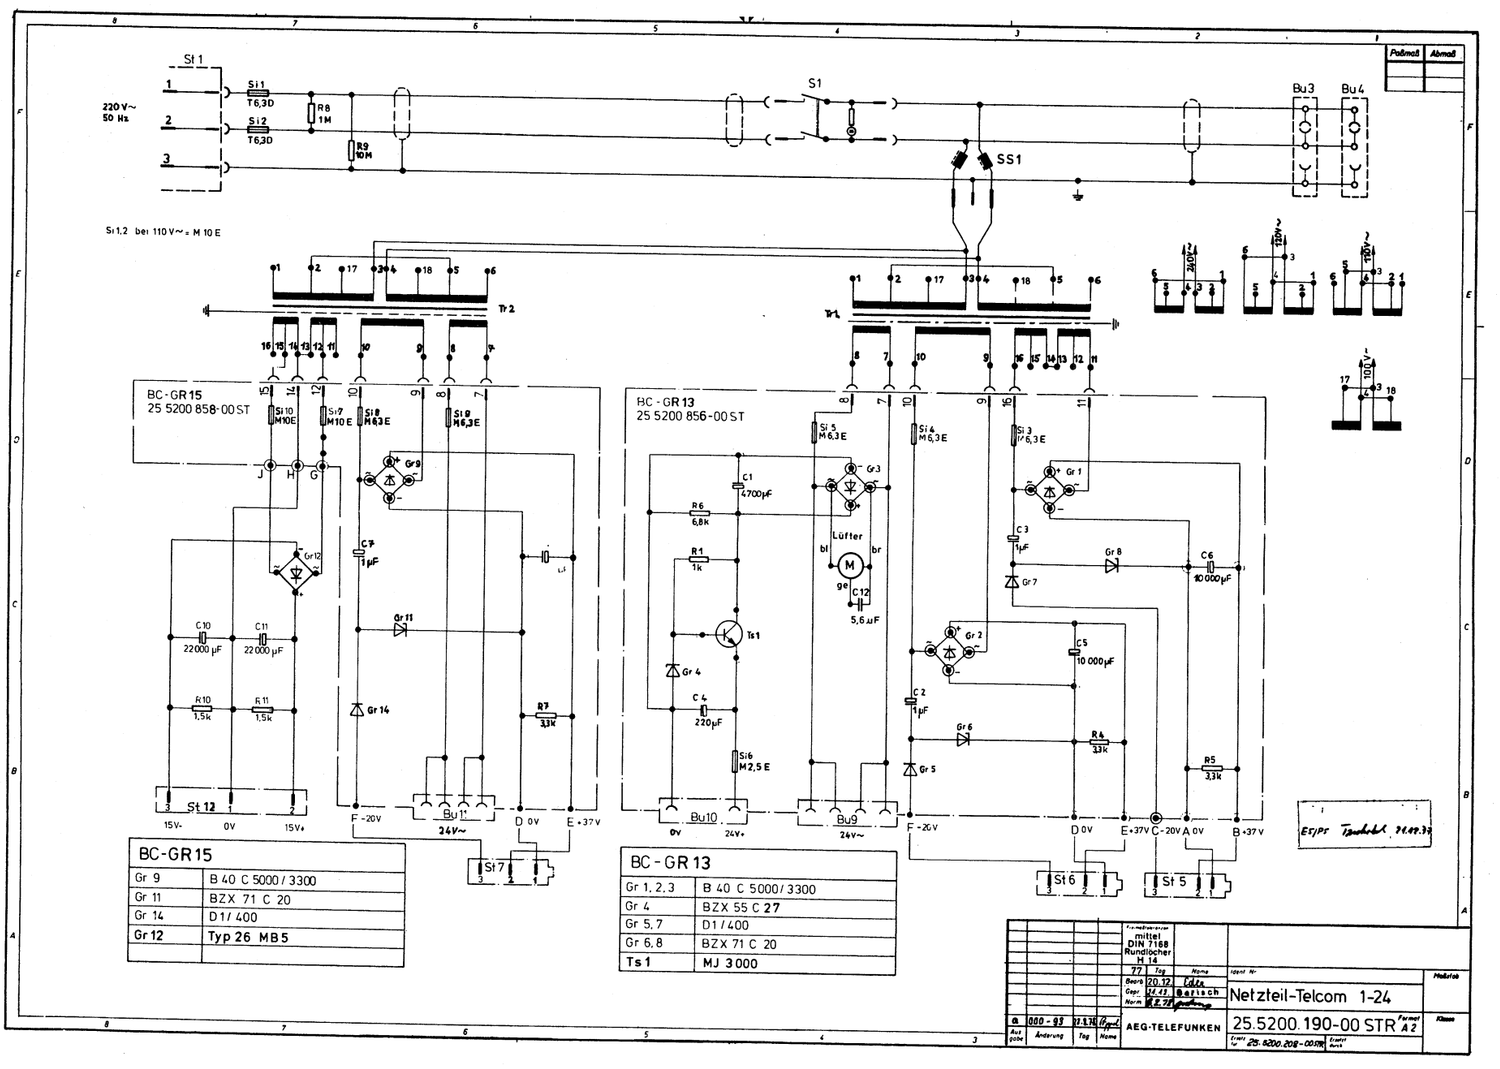
St 1
Si 1
T6,3D
Si 2
T6,3D
220 V~ 50 Hz
R8 1M
R9 10M
S1
SS1
Bu 3
Bu 4
Si 1,2 bei 110 V~ = M 10 E
Tr 2
Tr 1
BC - GR 15
25 5200 858-00 ST
Si 10 M10E
Si 7 M10 E
Si 8 M6,3E
Si 9 M6,3E
Gr 9
Gr 12
C7 1µF
Gr 11
Gr 14
C10 22000 µF
C11 22000 µF
R10 1,5k
R11 1,5k
R7 3,3k
St 12
15V-
0V
15V+
Bu 11
24V~
F -20V
D 0V
E +37 V
St 7
BC - GR 13
25 5200 856-00 ST
Si 5 M6,3E
Si 4 M6,3E
Si 3 M6,3E
Gr 3
Gr 1
C1 4700µF
R6 6,8k
Lüfter
bl
br
ge
M
C12 5,6 µF
R1 1k
C3 1µF
Gr 8
C6 10 000µF
Gr 7
Ts 1
Gr 2
C5 10 000µF
Gr 4
C4 220µF
C2 1µF
Gr 6
R4 3,3k
R5 3,3k
Gr 5
Si 6 M2,5 E
Bu 10
0V
24V+
Bu 9
24V~
F -20V
D 0V
E +37V
C -20V
A 0V
B +37 V
St 6
St 5
ES/PS Taschenbuch 24.09.79
BC-GR 15
Gr 9 | B 40 C 5000 / 3300
Gr 11 | BZX 71 C 20
Gr 14 | D1 / 400
Gr 12 | Typ 26 MB 5
BC - GR 13
Gr 1, 2, 3 | B 40 C 5000 / 3300
Gr 4 | BZX 55 C 27
Gr 5, 7 | D1 / 400
Gr 6, 8 | BZX 71 C 20
Ts 1 | MJ 3000
Fremdtoleranzen mittel DIN 7168 Rundlocher H 14
77 Tag Name
Bearb 20.12. Eder
Gepr. 24.4.7. Bartsch
Norm 26.9.78
AEG-TELEFUNKEN
Netzteil-Telcom 1-24
25.5200.190-00 STR
Format A2

Netzteil 1-16
25.5200.185-00 STR (-)

Netzteil 1-24
25.5200.190-00 STR (a)

Netzteil 1-32
25.5200.189-00 STR (a)

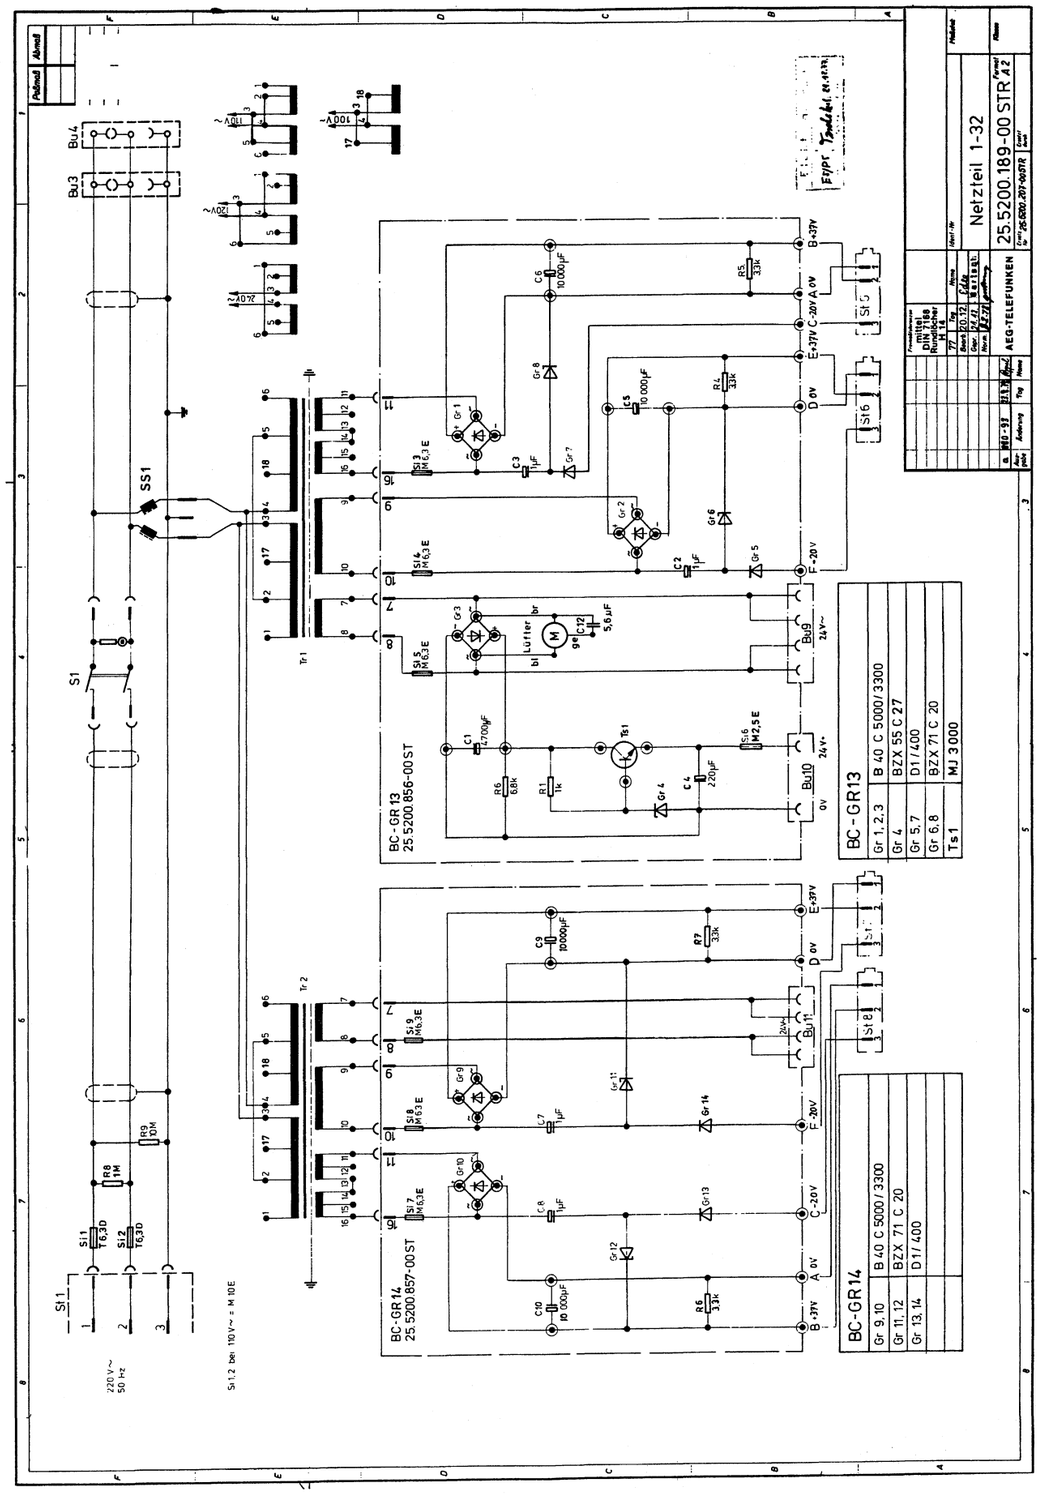

Schnitt A-B

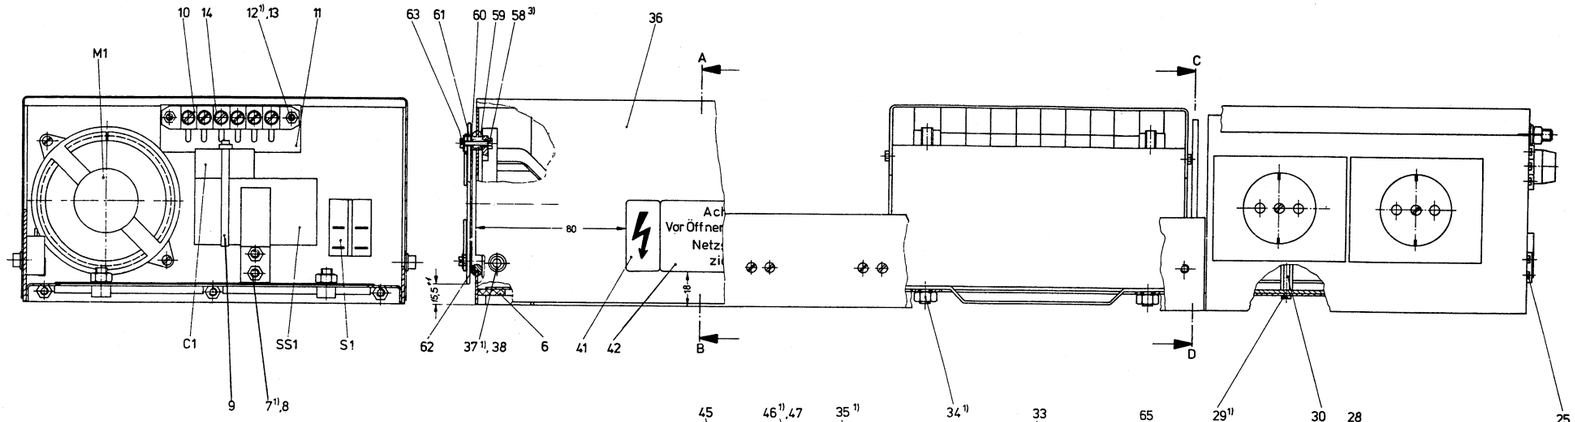

Schnitt C-D

Darstellung ohne lfd. Nr. 28

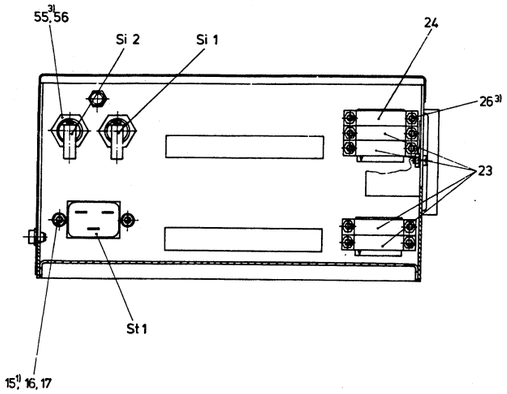

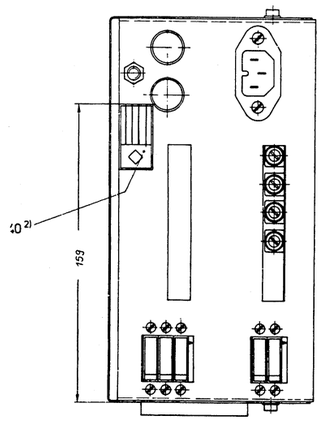

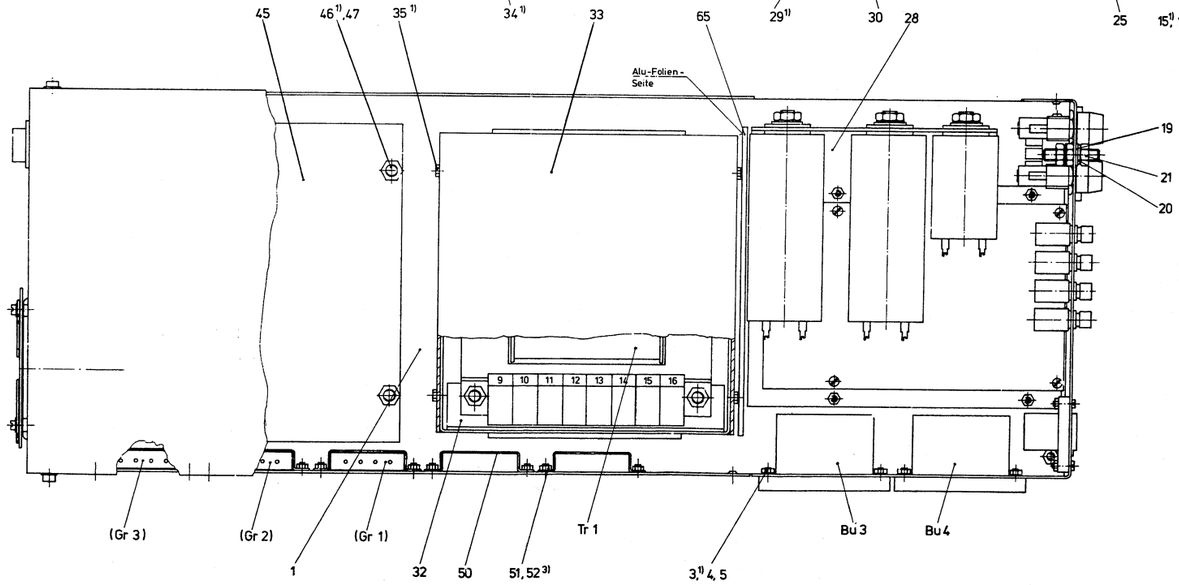

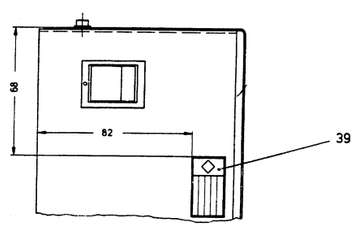

| | | |

Netzteil 1-16
25.5200.185-00 GZ (a)

alle Dioden 1N4148

line in

from rec

Steuerung Vorst (+)

Vorst Steuerung (-)

Kennton-Generator

from Kennton-Generator

from record

from expander

to record

to kennponder

to monitor

telcom out / telcom in

play / record mode

normal / ident tone

ident tone / check play

normal

bypass / remote

telcom cod. / telcom decod / ident tone / monitor norm / monitor check

internen Nennpegel = ± 0 dBm

Frontplatte

check

rec. mode

telcom in

ident tone

to record

to monitor

mod control

Hauptfilter | Hauptstellglied | Auswertfilter | 1 Hilfsstellglied | 30 Hz ÷ 215 Hz | 2 Hilfsstellglied | Umkehrstufe | .200 | Schwellwertgleichrichter | 1 Zeitkonstante | 2 Zeitkonstante | e-Funktions-geber | Kontrolle

215 Hz ÷ 1450 Hz	.300	R360 560	C346 0,47µ (T)	R365 4M
1450 Hz ÷ 4800 Hz	.400	R460 9,53K	C446 15n (T)	R465 4M
4800 Hz ÷ 20000 Hz	.500	R560 3,3K	C546 3,3n (T)	R565 4M

zu den anderen Bändern (300, 400, 500)

TS3; TS4, TS5, TS6; TS7; TS201; TS202; TS203; TS301; TS302; TS303; TS401; TS402; TS403; TS501; TS502, TS503; } 2N5911

Maße ohne Toleranzangabe

	Tag	Name
Gez.	8.70	Wermuth
Bearb.		
Gepr.		
Norm		

AEG-TELEFUNKEN

telcom c4

61.6004.005.00 Stv

Maßstab

Bestellt durch Blatt

Blatt-Nr

PT-Nr

P-Nr

Ersatz für

Ersatz durch

Aus-gabe | Änderung | Tag | Name

Änderungen vorbehalten

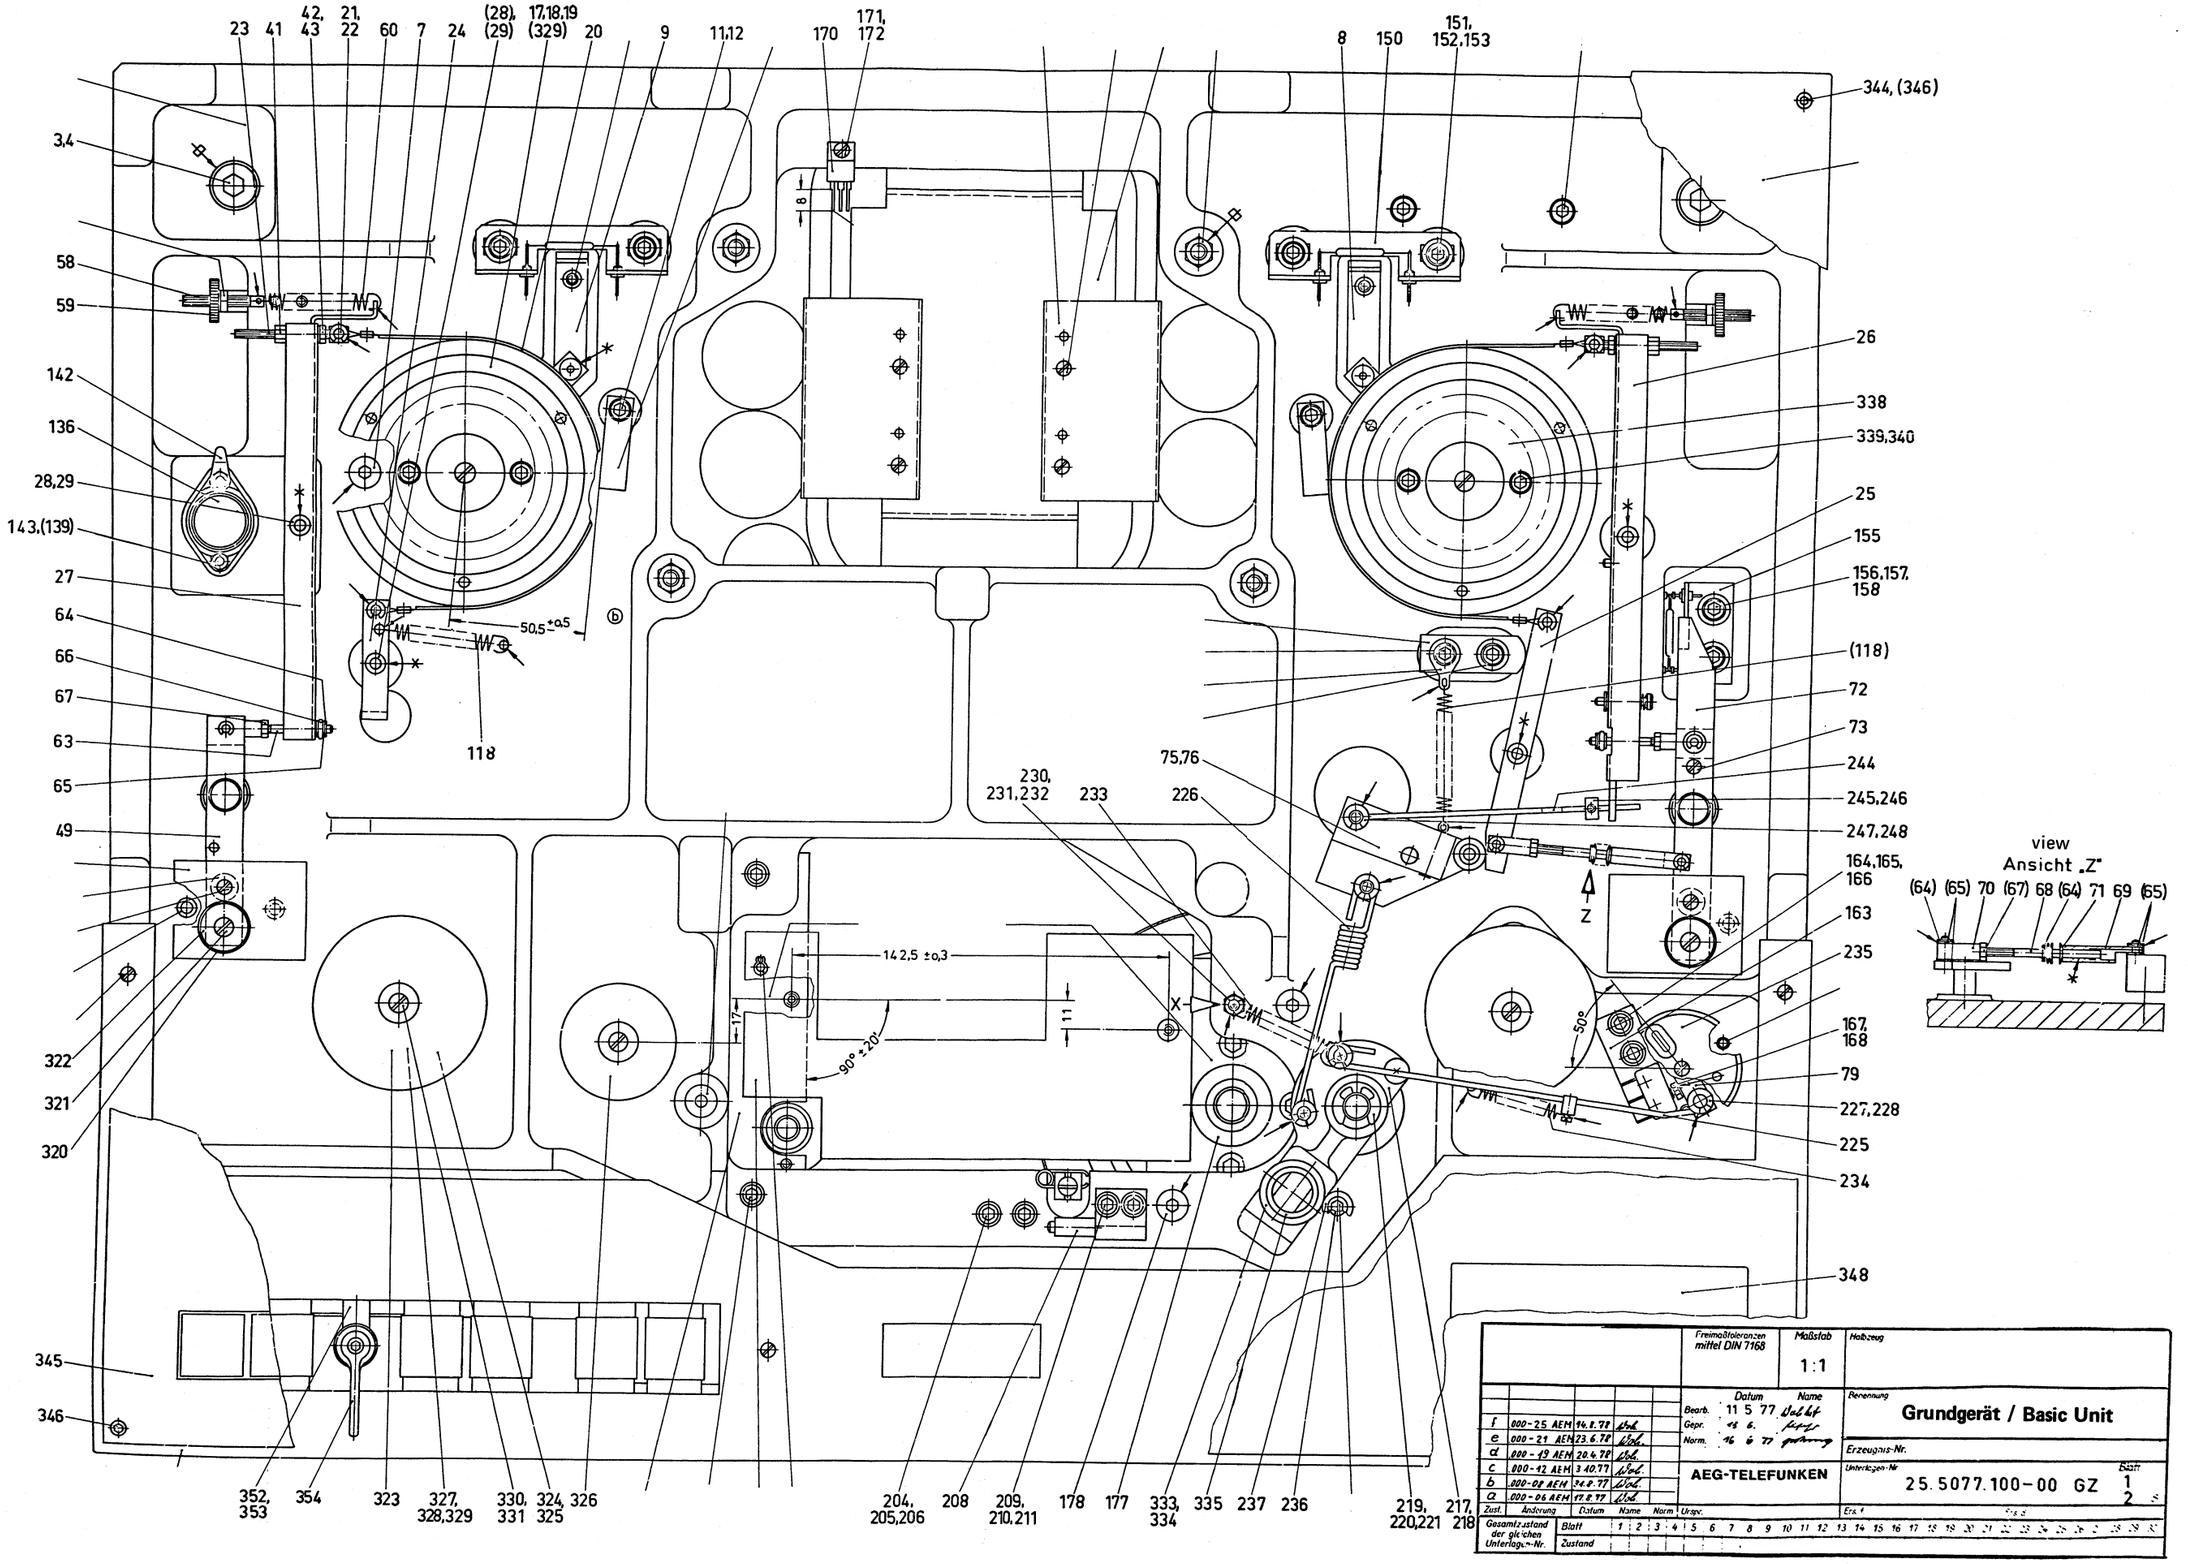
23 41 42, 43 21, 22 60 7 24 (28), (29) 17,18,19 (329) 20 9 11,12 170 171, 172 8 150 151, 152,153
344, (346)
3,4
58
59
142
136
28,29
143,(139)
27
64
66
67
63
65
49
322
321
320
345
346
118
50,5 ±0,5
142,5 ±0,3
90° ±20'
17
11
352, 353
354
323
327, 328,329
330, 331
324, 326 325
204, 205,206
208
209, 210,211
178
177
333, 334
335
237
236
230, 231,232
233
226
75,76
219, 220,221
217, 218
26
338
339,340
25
155
156,157, 158
(118)
72
73
244
245,246
247,248
164,165, 166
163
235
167 168
79
227,228
225
234
348
50°
Z
view
Ansicht „Z"
(64) (65) 70 (67) 68 (64) 71 69 (65)

| | | |

Gruppe 1 Grundgerät
Group 1 Basic unit

Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
parts located above the base plate

Grundgerät, Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located above the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
3	4	Zylinderschraube Cylinder head screw	M10x35 DIN 912-A2	320.882 481	
4	4	Scheibe Washer	10,5 DIN 433-St vzk	320.385 584	
7	8	Senkschraube Countersunk screw	M6x20 DIN 7991-8.8 vzk	320.390 523	
8	1	Schalthebel, links Operating lever, left		25.5002.390-00	
9	1	Schalthebel, rechts Operating lever, right		25.5002.391-00	
11	4	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x8 DIN 912-A2	320.385 241	
12	4	Fächerscheibe Corrugated washer	A4,3 DIN 6798- phos	320.387 594	
17	2	Mitnehmerteller Driving turntable		25.5077.125-00	
18	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	12 x 20 x 0,3	58.9321.001-79	
19	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	12 x 20 x 0,1	58.9321.001-78	
20	2	Bremsband Brake band		25.5077.120-00	
21	4	Stift Pin		25.5002.100-23	
22	8	Sicherungsscheibe Locking washer	3,2 DIN 6799- phos	320.386 335	
23	2	Stellschraube Adjustment screw		25.5002.100-24	
24	1	Wippe Rocker		25.5077.169-00	
25	1	Wippe Rocker		25.5077.170-00	
26	1	Bremshebel, kompl.rechts Brake lever, compl.right		25.5077.154-00	
27	1	Bremshebel, links Brake lever, left		25.5077.150-00	
28	8	Justierscheibe Adjustment washer	4 x 6 x 0,3	58.9321.001-43	
29	4	Greifring Positioning ring	4 2LV 3251.003	320.390 525	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located above the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
41	2	Stellmutter Adjustment nut		25.5002.100-25	
42	2	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
43	2	Scheibe Washer	3,2 DIN 433-St vzk	320.385 570	
49	2	Steuerhebel Operating lever		25.5077.165-00	
58	2	Gewindebolzen Threaded bolt		25.5002.100-41	
59	2	Rändelmutter Knurled nut		58.2102.040-08	
60	2	Zugfeder Tension spring		25.5043.100-08	
63	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x30 DIN 912-A2	320.396 009	
64	5	Sicherungsscheibe Locking washer	2,3 DIN 6799- phos	320.386 333	
65	8	Justierscheibe Adjustment washer	3 x 5,5 x 0,3	58.9321.001-33	
66	2	O-Ring O ring	2,90-1,78 7 0 BR/769	320.380 924	
67	3	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
68	1	Stange Rod		25.5077.100-16	
69	1	Klotz Block		25.5070.100-03	
70	1	Stellstück Adjuster		25.5002.145-06	
71	8	Tellerfeder Plate spring	3,2 2LV 6443.001	320.388 621	
72	1	Schaltarm Switching arm		25.5077.168-00	
73	1	Senkschraube Countersunk screw	M3x6 DIN 963-A2	320.390 872	
75	1	Umlenkhebel Redirecting link		25.5077.350-00	
76	1	Justierscheibe Adjustment washer	6 x 8 x 0,3	58.9321.001-63	
79	1	Hebel Lever		25.5070.280-00	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located above the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
118	4	Feder Spring		25.5002.100-29	
136	1	Transistor (Darlington)	MJ 3000 NPN, Motorola	399.511 883	
139	3	Scheibe Washer	3,2 DIN 433-St vzk	320.385 570	
142	1	Lötöse J 3,2 Soldering lug J 3,2	5N 4010.011-21	320.386 752	
143	2	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
150	2	Schutzgaskontakt Miniature reed contact	Schließer, Nr 1700 n.o. contact, No 1700 220V; 0.2A Willy Günther KG,Nürnberg	320.381 281	Schleppschalter Dragged switch
151	4	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x12 DIN 912-A2	320.385 245	
152	4	Federscheibe Spring washer	A4 DIN 137-phos	320.386 327	
153	4	Scheibe Washer	B 4,3 DIN 9021-St vzk	320.390 078	
155	1	Schutzgaskontakt Miniature reed contact	Schließer, Nr 1700 n.o. contact, No 1700 220V; 0.2A Willy Günther KG,Nürnberg	320.381 281	Endschalter End-of-tape switch
156	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x12 DIN 912-A2	320.385 245	
157	2	Federscheibe Spring washer	A4 DIN 137-phos	320.386 327	
158	2	Scheibe Washer	B 4,3 DIN 9021-St vzk	320.390 078	
163	1	Mikroschalter Microswitch	V4 T6, Burgess	320.382 684	
163a	2	Federscheibe Spring washer	A2 DIN 137 - phos	320.386 324	
163b	4	Scheibe Washer	2,2 DIN 433-St vzk	320.385 559	
163c	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M2x10 DIN 84-A2	320.390 544	
164	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x12 DIN 912-A2	320.385 245	
165	2	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
166	2	Scheibe Washer	A 4,3 DIN 125-St vzk	320.385 535	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located above the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
167	1	Schraube Screw		25.5070.100-06	
168	1	Scheibe Washer	3,2 DIN 433-St vzk	320.385 570	
170	1	Spannungsregler Voltage regulator	MC 7812 CT 12V, Motorola	320.850 078	
171	1	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x8 DIN 84-A2	320.390 873	
172	1	Scheibe Washer	3,2 DIN 433-St vzk	320.385 570	
177	1	Tonwelle, kompl. Capstan, complete		25.5077.300-00	Teile siehe Gruppe 4 Parts see Group 4
178	3	Senkschraube Countersunk screw	M6x20 DIN 7991-8.8 vzk	320.390 523	
204	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x20 DIN 912-A2	320.385 248	
205	2	Federscheibe Spring washer	A4 DIN 137-phos	320.386 327	
206	2	Scheibe Washer	B 4,3 DIN 9021-St vzk	320.390 078	
208	1	Tülle Sheath	5N 6661.002-27	320.880 859	für Anschlag for Stop
209	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x30 DIN 912-A2	320.385 250	
210	2	Federscheibe Spring washer	A4 DIN 137-phos	320.386 327	
211	2	Scheibe Washer	4,3 DIN 125-St vzk	320.385 535	
217	1	Andruckhebel Pressure roller level		25.5077.400-00	
217a	1	Andruckrolle, komplett Pressure roller, complete		25.5077.402-00	für 1"-Ausführung for 1" model
217b	1	Andruckrolle, complett Pressure roller, complete	5040.485	320.200 393	für 2"-Ausführung for 2" model
217c	1	Abdeckscheibe Cover plate		25.5043.100-11	} für 1"-Ausführung for 1" model
217d	1	Linsenschraube Oval-head screw	M4x12 DIN 964-Ms vchr	320.394 705	}

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located above the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
217e	1	Abdeckscheibe Cover plate		25.5043.100-10	für 2"-Ausführung for 2" model
217f	1	Linsenschraube Oval-head screw	M4x30 DIN 964-Ms vchr	320.394 709	
218	1	Justierscheibe Adjustment washer	10 x 17 x 0,1	58.9321.001-16	
219	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	10 x 17 x 0,1	58.9321.001-16	
220	1	Justierscheibe Adjustment washer	10 x 17 x 0,3	58.9321.001-18	
221	1	Sicherungsscheibe Locking washer	9 DIN 6799-phos	320.386 342	
225	1	Haken, kompl. Hook, complete		25.5077.375-00	
226	1	Zugfeder Tension spring		25.5043.100-14	
227	8	Scheibe Washer	5,3 DIN 433-St	320.385 577	
228	4	Sicherungsscheibe Locking washer	4 DIN 6799-phos	320.386 336	
230	1	Sechskantmutter Hex nut	M4 DIN 934-A4	320.881 256	
231	1	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
232	1	Scheibe Washer	4,3 DIN 433-St vzk	320.385 574	
233	1	Zugfeder Tension spring		25.5002.100-49	
234	1	Zugfeder Tension spring		25.5043.100-17	
235	1	Schaltknopf Switch button	5070.277	320.200 605	
236	1	Buchse Bushing		25.5002.100-51	
237	1	Anschlagbuchse Positioning bushing		25.5002.100-52	
244	1	Stange Rod		25.5077.100-18	
245	1	Stellring Positioning ring		25.5002.100-32	
246	1	Gewindestift Threaded stud	A M3x4 DIN 916-10.9 gal	320.385 436	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located above the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
247	2	Justierscheibe Adjustment washer	4 x 8 x 0,3	58.9321.001-48	
248	1	Greifring Retaining ring	4 2LV 3251.003	320.390 525	
320	4	Führungsscheibe Guiding disk		25.5077.222-01	
320a	4	Hülse Sleeve		25.5077.226-01	für 1"-Ausführung for 1" model
320b	2	Rolle, kompl. Roller, complete		25.5077.227-00	für 1"-Ausführung for 1" model
320c	2	Hülse Sleeve		25.5077.100-48	für 1"-Ausführung for 1" model
320d	4	Hülse Sleeve		25.5077.222-02	für 2"-Ausführung for 2" model
320e	2	Rolle, kompl. Roller, complete		25.5077.223-00	für 2"-Ausführung for 2" model
321	2	Linsenschraube Oval-head screw	M4x16 DIN 964-Ms vchr	320.394 706	
322	2	Kappe Cap		25.5077.100-47	
323	2	Rollenoberteil Roller, top part		25.5077.100-05	
324	2	Umlenkrolle Guide roller		25.5077.105-00	
325	2	Rollenunterteil Roller, lower part		25.5077.100-06	
326	1	Rollenunterteil Roller, lower part		25.5077.100-09	
326a	1	Hülse 1" Sleeve, 1"		25.5077.100-04	
326b	1	Rollenoberteil 1" Roller, top part, 1"		25.5077.100-03	
326c	1	Hülse 2" Sleeve, 2"		25.5077.100-10	
326d	1	Rollenoberteil 2" Roller, top part, 2"		25.5077.100-08	
327	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	12 x 20 x 0,3	58.9321.001-79	
328	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	12 x 20 x 0,1	58.9321.001-78	
329	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	12 x 20 x 0,05	58.9321.001-72	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten oberhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located above the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
330	3	Linsensenkschraube Ovalhead countersunk screw	M4x12 DIN 964-Ms vchr	320.394 705	
331	3	Deckscheibe Top plate		25.5002.100-18	
333	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	15 x 25 x 0,1	58.9321.001-76	
334	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	15 x 25 x 0,3	58.9321.001-77	
335	1	Hülse Sleeve		25.5043.100-12	
338a	2	Wickelverriegelung Hub lock		25.5077.500-00	
338b	2	Adapter		25.5077.100-39	zusätzlich für 2" additional for 2"
339	4	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x65 DIN 912-A2	320.850 014	
340	4	Scheibe Washer	4,3 DIN 433-St vzk	320.385 574	
344	5	Scheibe Washer	3,2 DIN 433-Ms vern	320.385 572	
345	1	Abdeckblech, vorn Front cover plate		25.5077.450-00	
346	14	Linsenschraube Oval-head screw	M 3x8	25.5046.100-01	
348	1	Schalterabdeckung Lid, hinged		25.5070.365-00	
352	1	Buchse Bushing		25.5070.100-05	
353	1	Anschlag Stop		25.5070.100-18	
354	1	Knebel Toggle		25.5070.275-00	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

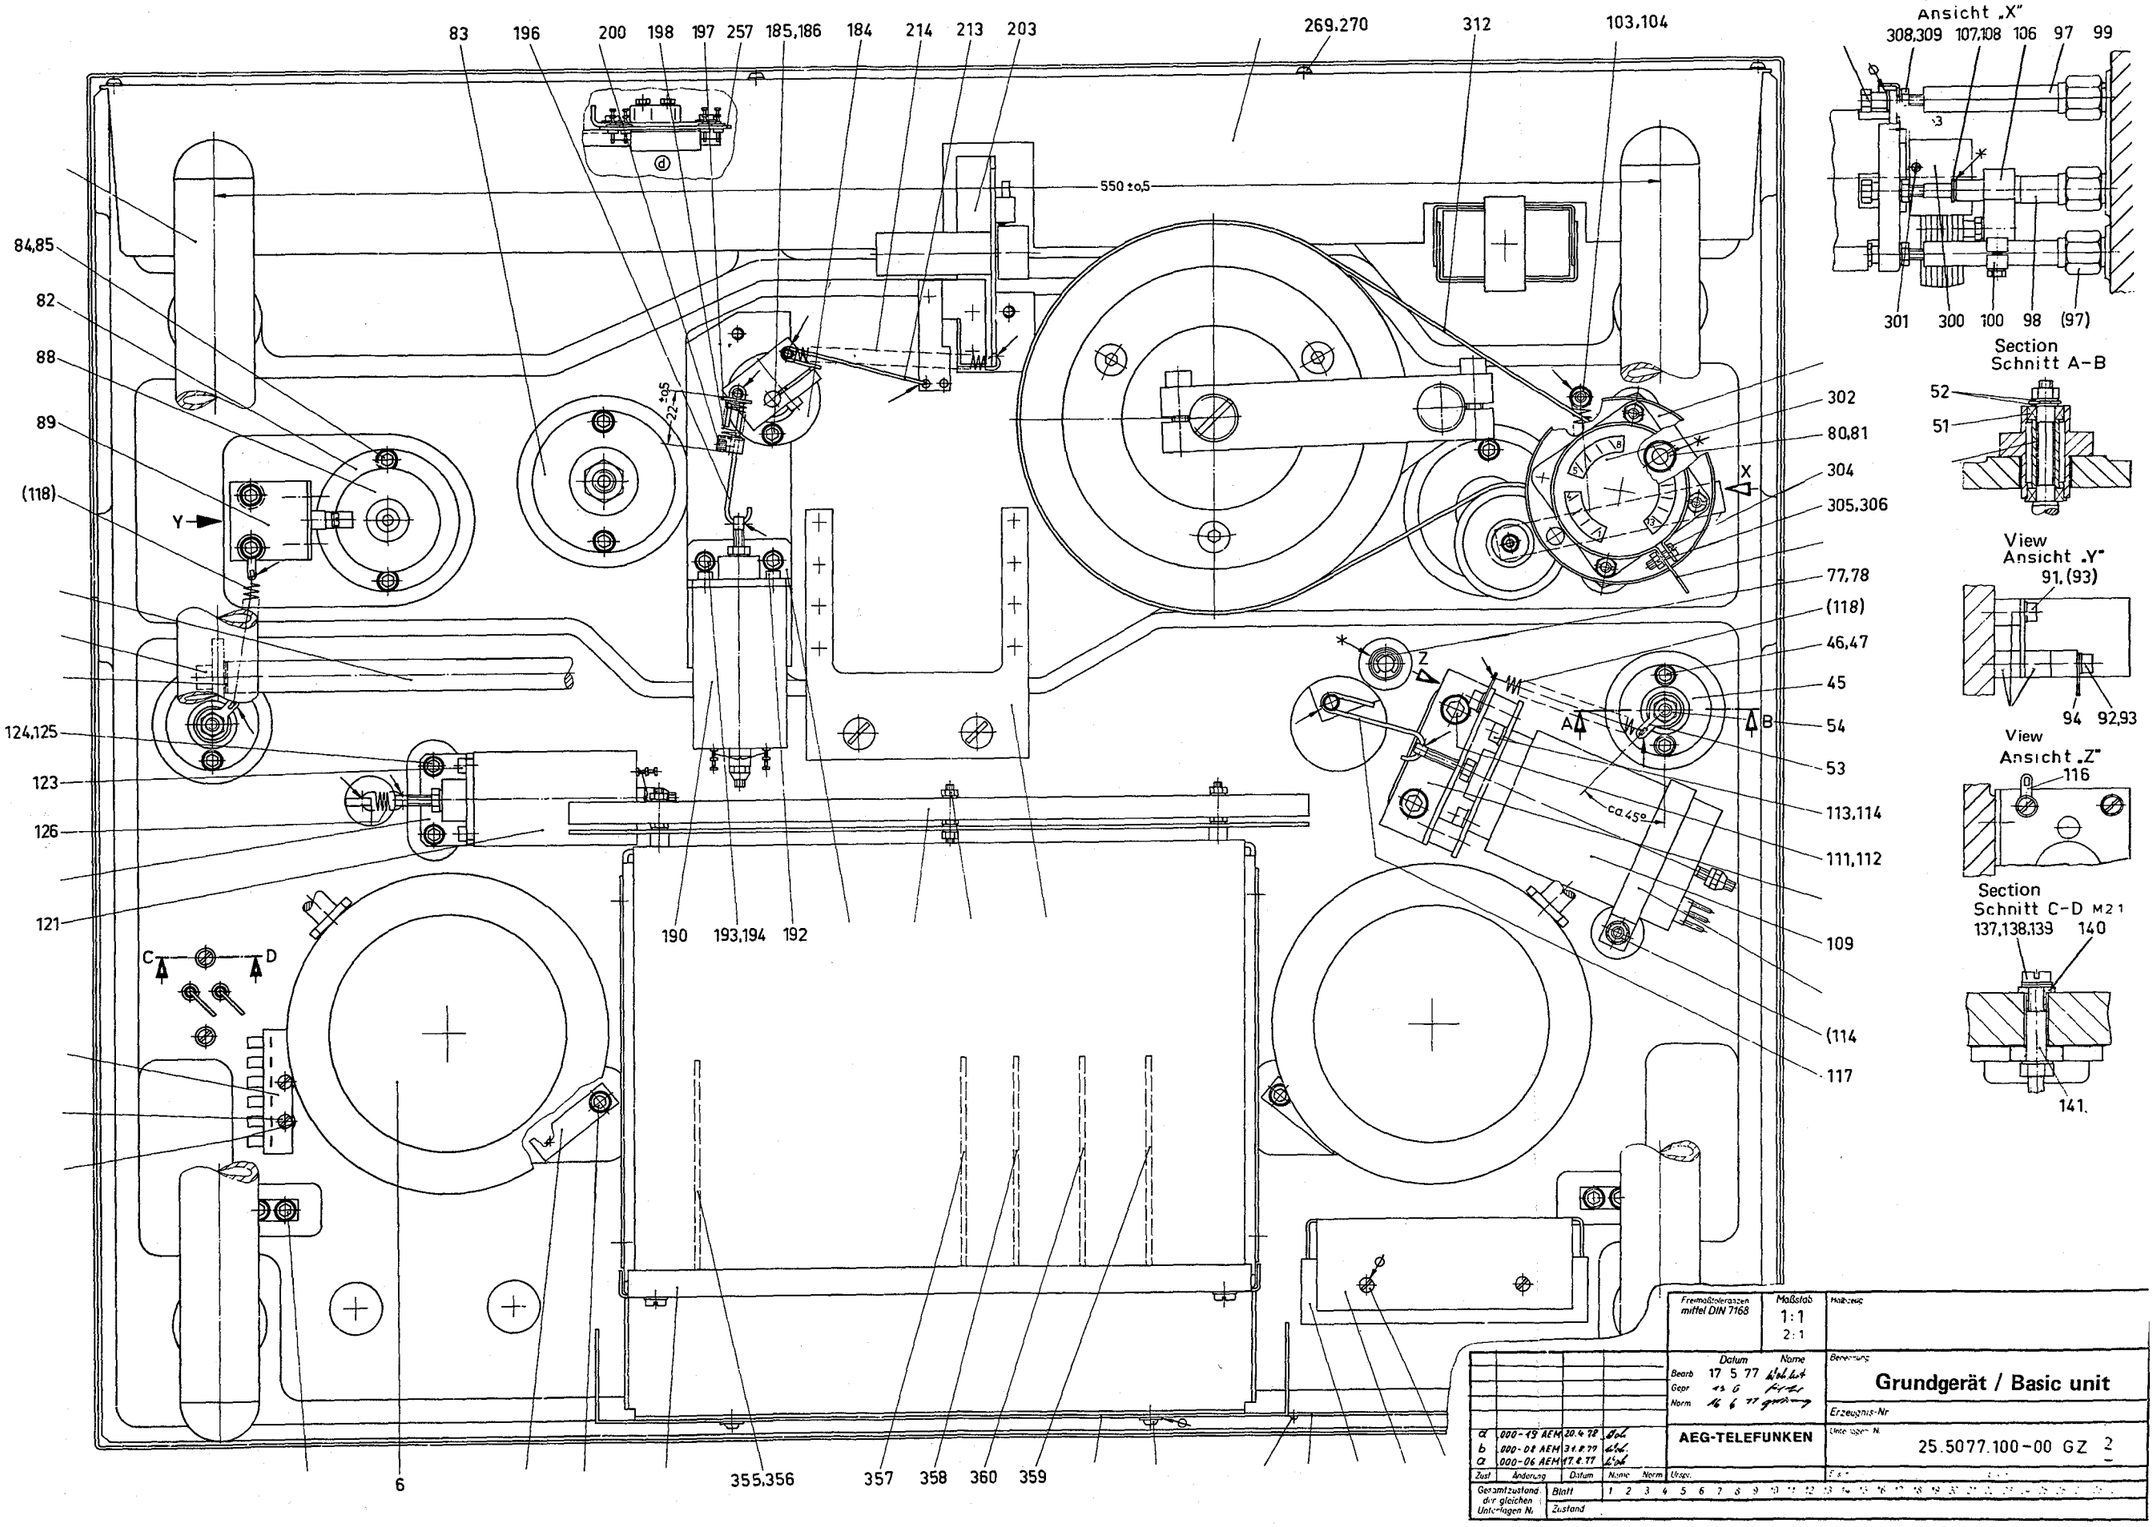

View
Ansicht „X"

Section
Schnitt A-B

View
Ansicht „Y"

View
Ansicht „Z"

Section
Schnitt C-D M 2:1

| | | |

Gruppe 2 Grundgerät
Group 2 Basic unit

Einzelheiten unterhalb der Grundplatte
parts located below the base plate

Grundgerät, Einzelheiten unterhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located below the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
6	2	Wickelmotor Reel motor		25.5077.100-13LV	
45	2	Lager Bearing		25.5077.221-00	Kugellager allein - Ball bearing only: 320.384 632
46	4	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x20 DIN 912-A2	320.385 248	
47	4	Federscheibe Spring washer	A4 DIN 137-phos	320.386 327	
51	2	Radial-Rillenkugellager Radial grooved ball bearing	S 687-2 Z/P5 GPR 60%, norm. Fett 30% V3872 reg. grease 30% V3872	320.384 631	
52	4	Scheibe Washer	5,3 DIN 433-St vzk	320.385 577	
53	2	Lötöse Soldering lug	5 DIN 46215-Ms	320.880 421	
54	2	Mutter Nut	M5 DIN 934-A4	320.881 257	
77	NB as req	Justierscheibe Adjustment washer	6 x 8 x 0,3	58.9321.001-63	
78	1	Sicherungsscheibe Locking washer	4 DIN 6799-phos	320.386 336	
80	2	Justierscheibe Adjustment washer	6 x 8 x 0,3	58.9321.001-63	
81	1	Greifring Retaining ring	6 2LV 3251.003	320.389 827	
82	1	Lager, links außen Bearing, outer left			siehe Gruppe 4 refer to Group 4
83	2	Lager Bearing			
84	6	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x25 DIN 912-A2	320.385 249	
85	6	Federscheibe Spring washer	A4 DIN 137-phos	320.386 327	
88	1	Stroboskopscheibe Strobe disk		25.5070.226-00	
89	1	Impulsgeber Pulse emitter		25.5070.225-00	
91	1	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x20 DIN 912-A2	320.385 248	
92	1	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x40 DIN 912-A2	320.390 564	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten unterhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located below the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
93	2	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
94	1	Lötöse Soldering lug	4x12 A1 DIN 41496	320.386 763	
97	2	Stehbolzen, kompl. Stud, complete		25.5077.360-00	
98	1	Stehbolzen, kompl. Stud, complete		25.5077.365-00	
99	3	Scheibe Washer	6,4 DIN 433-St vzk	320.385 579	
100	1	Anschlag Stop		25.5070.405-00	Gummipuffer allein/ Rubber buffer only: 25.5070.405-02
103	1	Scheibe Washer	4.3 DIN 433-St vzk	320.385 574	
104	1	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
106	1	Spannrolle, komplett Idler pulley, complete		25.5077.550-00	für Antriebsriemen for drive belt
107	1	Sicherungsscheibe Locking washer	4 DIN 6799-phos	320.386 336	
108	1	Justierscheibe Adjustment washer	6 x 8 x 0,1	58.9321.001-61	
109	1	Magnet Solenoid	GA	25.5002.155-00	
111	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M6x16 DIN 912-A2	320.390 568	
112	2	Fächerscheibe Corrugated washer	A 6,3 DIN 6798-phos	320.387 596	
113	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x12 DIN 912-A2	320.385 245	
114	3	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
116	1	Lötöse Soldering lug	4x12 A1 DIN 41469	320.386 763	
117	1	Haken Hook		25.5077.100-22	
118	4	Feder Spring		25.5002.100-29	
121	1	Magnet Solenoid	SST	25.5002.175-00	
123	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x8 DIN 912-A2	320.389 878	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten unterhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located below the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
124	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x12 DIN 912-A2	320.385 245	
125	2	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
126	1	Zugfeder Tension spring		25.5077.100-43	
137	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x25 DIN 84-A2	320.390 557	
138	2	Federscheibe Spring washer	A3 DIN 137-phos	320.386 326	
139	3	Scheibe Washer	3,2 DIN 433-St vzk	320.385 570	
140	2	Isolierbuchse Insulating bushing	D 2LV 5591.008	320.885 305	
141	1	Isolierschlauch, 20mm Insulating sheath, 20mm	A 3 x 0,5 5N 4961.010-00 sw	320.386 752	
184	1	Lager Bearing			siehe Gruppe 5 refer to Group 5
185	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x16 DIN 912-A2	320.390 563	
186	2	Federscheibe Spring washer	A4 DIN 137-phos	320.386 327	
190	1	Magnet Solenoid	BA	25.5002.175-00	
192	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x8 DIN 912-A2	320.389 878	
193	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x8 DIN 912-A2	320.385 241	
194	2	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
196	1	Haken Hook		25.5077.100-23	
197	1	Platte Plate		25.5077.100-29	
198	1	Druckfeder Compression spring		25.5077.100-28	
200	1	Gewindestift Headless screw	AM3x6 DIN 916-10.9 gal	320.817 357	
203	1	Schaltwerk Shift drive			siehe Gruppe 6 refer to Group 6
213	1	Haken Hook		25.5077.100-24	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten unterhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located below the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
214	1	Zugfeder *Tension spring*		25.5002.100-08	
257	1	Reed-Relais Reed relay	24 V 3500Ω 0.5A, 1-pol. 13700 Wdg 13.700 turns Type 238-24-R, Steinecker	320.850 440	
269	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M4x16 DIN 912-A2	320.390 563	
270	2	Fächerscheibe Corrugated washer	A 4,3 DIN 6798-phos	320.387 594	
283	1	MKT-Kondensator Capacitor metallized plastic foil	0,1 µF ±10%, 100 V 2 LV 5241.018	320.883 573	
284	1	RC-Siebglied RC network	0,1 µF // 100 Ω ±20%, 250 V No 45291 52131, ITT-SEL Type PMP/R/2	320.819 477	bei Betriebsstundenzähler at operating time counter
286	1	Drahtwiderstand Wire resistor	0,75 Ω ±10% 5,5 W Type 214-7, Vitrohm	320.850 662	
300a	1	Antriebsritzel 19/38 Drive pinion 7.5/15 ips		25.5002.100-36	
300b	1	Antriebsritzel 38/76 Drive pinion 15/30 ips		25.5077.100-36	
301	2	Gewindestift Headless screw	A M3x8 DIN 916-10.9 gal	320.385 438	
302	1	Tonmotor Capstan motor		25.5070.400-01	
302a	4	Gummidurchführung Rubber bushing	5N 6661.001-14	320.390 527	302a, b, c: Befestigungselemente zum Tonmotor Fastening elements for capstan motor
302b	4	Bolzen Stud		25.5002.100-73	
302c	4	Sicherungsscheibe Locking washer	3,2 DIN 6799-phos	320.386 335	
304	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x10 DIN 84-A2	320.390 553	
305	2	Scheibe Washer	3,2 DIN 433-St vzk	320.385 570	
306	2	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
308	3	Sechskantmutter Hex nut	M4 DIN 934-A4	320.881 256	
309	6	Scheibe Washer	4,3 DIN 433-St vzk	320.385 574	
310	3	Mutter Nut		25.5002.100-38	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Grundgerät, Einzelheiten unterhalb der Grundplatte
Basic unit, parts located below the base plate

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
312	1	Antriebsriemen Drive belt		25.5077.100-19	
355	1	Tonwellen-Regelung-Steckeinheit Capstan Control plug-in unit	BC-TR 11	25.5069.232-00	
356	1	Baugruppe 76 cm/s und Mehrspur Module 76 cm/s and multitrack	BC-TR 12	25.5069.233-00	
357	1	Logik-Steckeinheit Logic plug-in unit	BC-LG 12	25.5069.222-00	
358	1	Wickelmotor-Steuerung-Steckeinheit Reel Motor Control plug-in unit	BC-WS 12	25.5069.213-00	
359	1	Oszillator/Treiber-Steckeinheit Oscillator/Stabilizer plug-in unit	BC-OT 12	25.5069.243-00	
360	1	Mehrspurzusatz-Steckeinheit Multitrack supplementary plug-in unit	BC-MZ 1	25.5200.855-00	
-		Meßadapter für Laufwerksteuerung Measuring adapter for tape transport	BC-TA1	25.5069.399-00	
-		Kurzschlußsteckbuchse Mini-jumper	65 474-001, Berg	320.383 133	überbrückt zwei benachbarte Stifte shorting two neighbouring pins

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Paßmaß	Abmaß

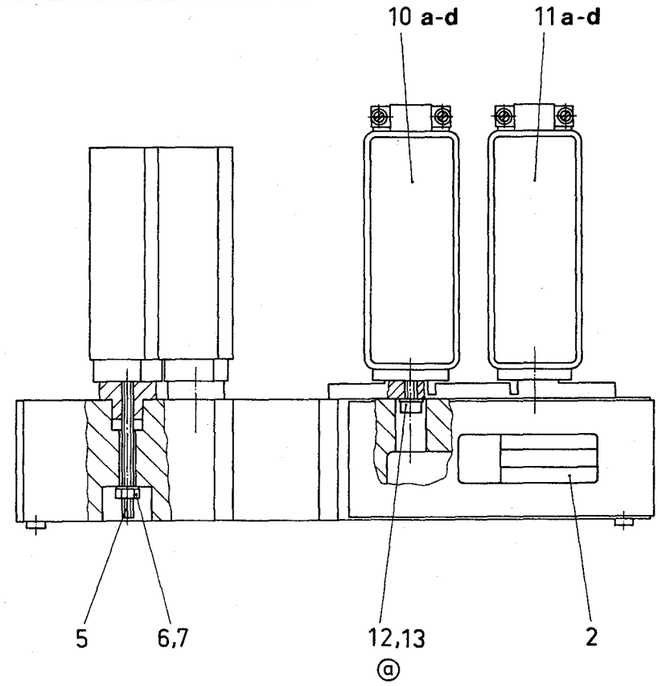

ⓐ

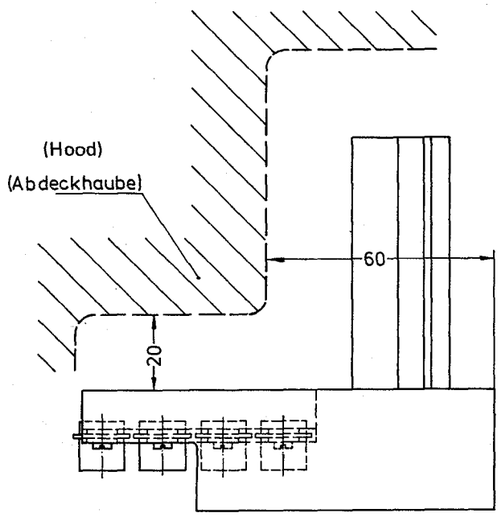

Die Verdrahtung der Köpfe muß zwischen schraffierter Fläche und Steckern liegen

The head wiring must keep within the space shown

Umschlingungseinstellung
Embrace adjustment

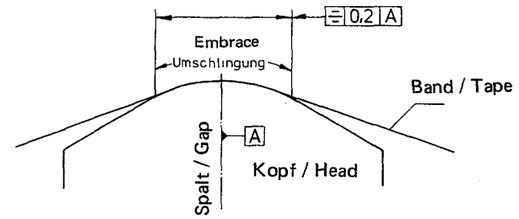

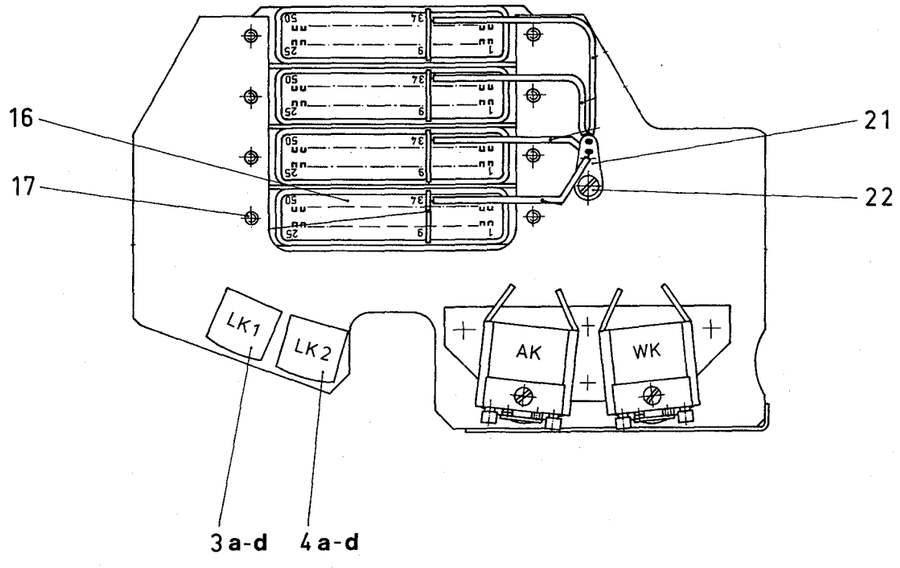

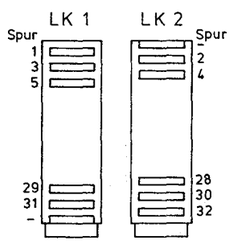

Spur-farben	Track colours	Spur Track			
ws/br	whi/bro	1	9	17	25
ws/rt	whi/red	2	10	18	26
ws/or	whi/ora	3	11	19	27
ws/ge	whi/yel	4	12	20	28
ws/gn	whi/grn	5	13	21	29
ws/bl	whi/blu	6	14	22	30
ws/vi	whi/vio	7	15	23	31
ws/gr	whi/gry	8	16	24	32

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 1:1
				Datum	Name
				Bearb 21.4.77	Wehrle
				Gepr. 22.4.77	Kopfer
				Norm 25.77	Genzing
				AEG-TELEFUNKEN	
α	000-03 AEH 28.6.77	Wehrle		Urspr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	

Halbzeug

6 Kopfträger 2", 32-Spur
Head assembly 2", 32-track

Ident.-Nr.

Unterlagen-Nr. 25.5077.832-00 GZ

Blatt BL

Ers. f. | Ers. d.

Gruppe 3 Kopfträger
Group 3 Head assembly

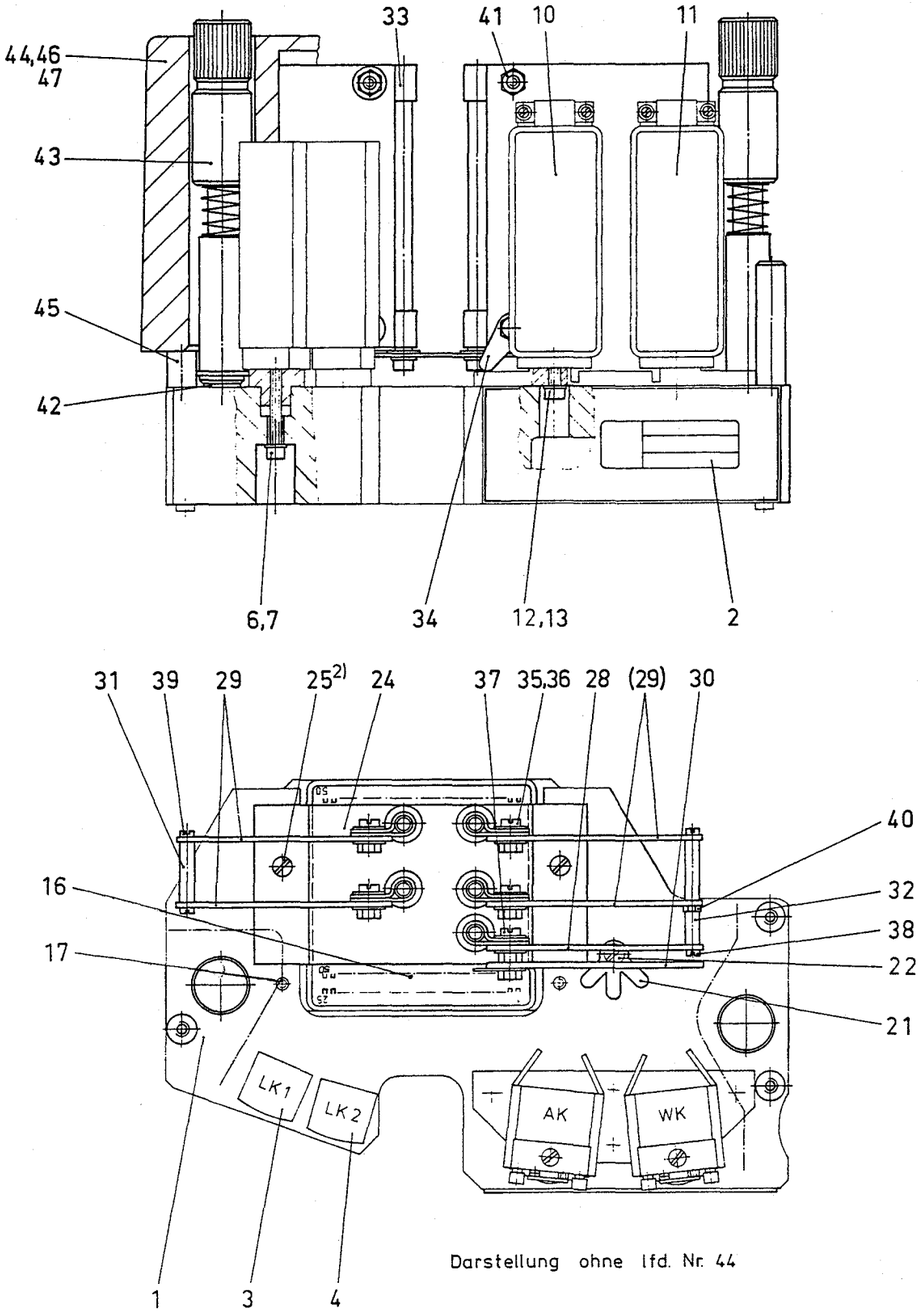

Darstellung ohne lfd. Nr. 44

						Datum	Name
					Bearb	22. 9.	B. Schmidt
					Gepr	3. 10.	Gunzert
					Norm	16. 10. 78	
a	000-36 AEM	14.5.79	Lah.				
Zust	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr		

Benennung: **Kopfträger 2", 32-Spur**
Head assembly 2", 32-track
Ident-Nr.

AEG-TELEFUNKEN

Unterlagen-Nr.: 25.5077.833-00 GZ
Blatt: Bl.
Ers f | Ers d

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
3a		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 09	32.5513.000-00	für 8-Spur-Gerät for 8-track model
4a		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 10	32.5514.000-00	
3b		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 05	25.7343.000-00	für 16-Spur-Gerät for 16-track model
4b		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 06	25.7344.000-00	
3c		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 03	25.7339.000-00	für 24-Spur-Gerät for 24-track model
4c		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 04	25.7340.000-00	
3d		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 07	32.5502.000-00	für 32-Spur-Gerät for 32-track model
4d		Magnetkopf, Löschung Magnetic head, erase	LS 08	32.5503.000-00	
5	2	Gewindebolzen Threaded bolt		25.5077.808-02	
6	2	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
7	2	Federscheibe Spring washer	A3 DIN 137-phos	320.386 326	
10a		Magnetkopf, Aufnahme Magnetic head, record	AS 07	32.5505.000-00	8-Spur 8-track
10b		Magnetkopf, Aufnahme Magnetic head, record	AS 08	32.5507.000-00	16-Spur 16-track
10c		Magnetkopf, Aufnahme Magnetic head, record	AS 09	32.5509.000-00	24-Spur 24-track
10d		Magnetkopf, Aufnahme Magnetic head, record	AS 10	32.5511.000-00	32-Spur 32-track
11a		Magnetkopf, Wiedergabe Magnetic head, replay	WS 07	32.5506.000-00	8-Spur 8-track
11b		Magnetkopf, Wiedergabe Magnetic head, replay	WS 08	32.5508.000-00	16-Spur 16-track
11c		Magnetkopf, Wiedergabe Magnetic head, replay	WS 09	32.5510.000-00	24-Spur 24-track
11d		Magnetkopf, Wiedergabe Magnetic head, replay	WS 10	32.5512.000-00	32-Spur 32-track
12	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x10 DIN 912-A2	320.882 388	
13	2	Federscheibe Spring washer	A3 DIN 137-phos	320.386 326	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
16		Buchsenleiste Connector, female	50-pol. Type 57-20500, Amphenol	320.819 413	1 St. für je 8 Kanäle 1 pc. for every 8 channels
17		Zylinderschraube Cylinder head screw	M 2,5x8 DIN 84-A2	320.390 384	
21	1	Lötöse Soldering lug	3x12 B3 DIN 41496	320.386 771	
22	1	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x6 DIN 84-A2	320.390 551	
28a	1	Aufnahme-Kopf-Baugruppe Record head module	BC-LA 1/8	25.5077.810-00	für 8-Spur-Gerät for 8-track model
28b	1	Aufnahme-Kopf-Baugruppe Record head module	BC-LA 1/16	25.5077.818-00	für 16-Spur-Gerät for 16-track model
28c	1	Aufnahme-Kopf-Baugruppe Record head module	BC-LA 1/24	25.5077.826-00	für 24-Spur-Gerät for 24-track model
28d	1	Aufnahme-Kopf-Baugruppe Record head module	BC-LA 1/32	25.5077.834-00	für 32-Spur-Gerät for 32-track model
29	1	Lösch-Kopf-Baugruppe Erase head module	BC-LK1	25.5077.835-00	
31	2	Distanzhülse Distance bushing		25.5077.833-03	
32	1	Distanzhülse Distance bushing		25.5077.833-04	
33	10	Schelle Tap	2N 3821.010-PA	320.389 756	
34	1	Lötöse Soldering lug	3x18 B1 DIN 41496	320.386 768	
35	20	Scheibe Washer	B3,2 DIN 9021-St	320.389 812	
36	8	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x8 DIN 84-A2	320.390 552	
37	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x12 DIN 84-A2	320.390 554	
38	1	Zylinderschraube Cylinder head screw	M 2x16 DIN 84-A2	320.390 546	
39	3	Zylinderschraube Cylinder head screw	M2x6 DIN 84-A2	320.390 542	
40	2	Sechskantmutter Hex nut	M2 DIN 934-A4	320.881 263	
41	12	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
42	2	Scheibe Washer	A5,3 DIN 125-St	320.385 538	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

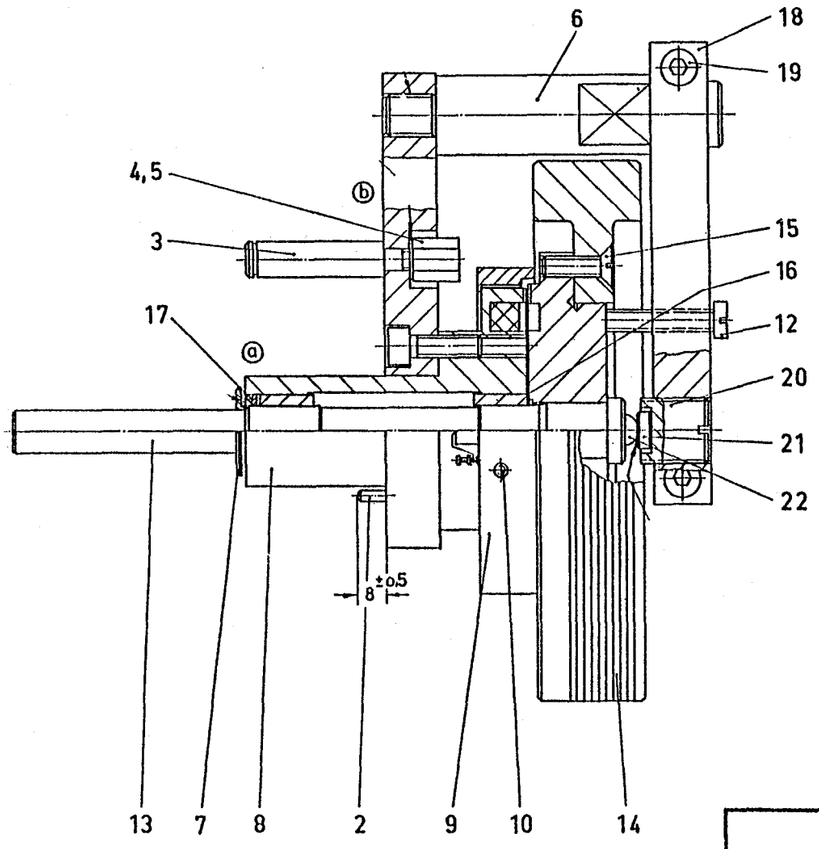
6
18
19
4,5
b
3
15
16
17
12
a
20
21
22
8 ±0,5
13
7
8
2
9
10
14

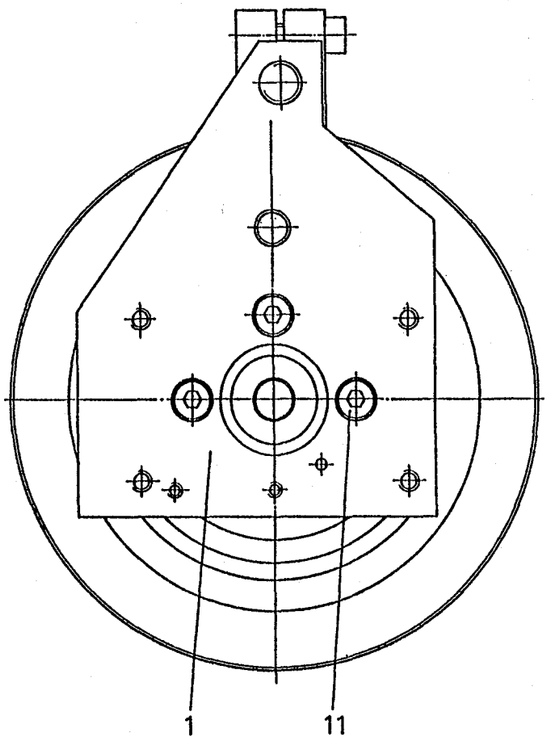
1
11

| | | |

Gruppe 4 Tonwelle - Rollenlager
Group 4 Capstan - Roller bearings

TELE-01150 / DRUCK 206

Tonwelle - Rollenlager
Capstan - Roller bearings

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
8	1	Lagerhülse, kompl. Bearing jacket		25.5077.301-00	mit Frequenzgeber with frequency generator
11	3	Zylinderschraube Cylinder head screw	M6x20 DIN 912-A2	320.385 262	
13	1	Tonwelle Capstan		25.5077.302-00	mit Frequenzgeberscheibe with freq. generator disk
15	3	Senkschraube Countersunk screw	AM6x20 DIN 7991-8.8 vzk	320.390 523	
16	1	Justierscheibe Adjustment washer	15 x 25 x 0,1	58.9321.001-76	
17	1	Dichtring Gasket ring	14x20x3 2LV 6641.001	320.880 297	
20	1	Gewindebolzen Screw bolt		25.5077.300-10	
21	1	Anlaufscheibe Run-up disk		25.5077.300-11	
22	1	Kugel Ball	8mm III DIN 5401	320.850 113	
42	2	Sicherungsring Retaining ring	26x1,2 DIN 472-phos	320.390 275	
44	2	Radial-Rillenkugellager Radial grooved ball bearing	6000-2Z/P5 GPR J Fett 30% V 3872 grease 30% V 3872 -GRW-	320.384 978	
45a	1	Welle Shaft		25.5077.110-02	für Rolle links außen for roller outside left
45b	1	Welle Shaft		25.5077.111-01	
46	10	Tellerfeder	2LV 6443.002	320.882 720	
48	1	Scheibe Washer	8,4 DIN 433-St vzk	320.385 582	
49	1	Sechskantmutter Hex nut	B M8x0,75 DIN 439-6.8 vzk	320.881 144	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

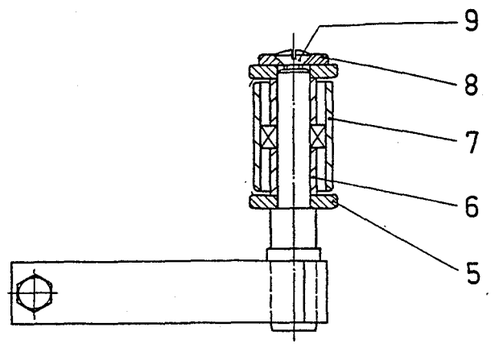

	Datum	Name	Benennung
Bearb.	15.8.77	Wohlt	**Bandabheber 1" / Tape lifter 1"**
Gepr.	16.8.	Fischl	
Norm.	19.8.77	gehmann	
	. .		
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr. 25.5077.226-00 GZ — Blatt Bl.
Urspr.			Ers. f. — Ers. d.

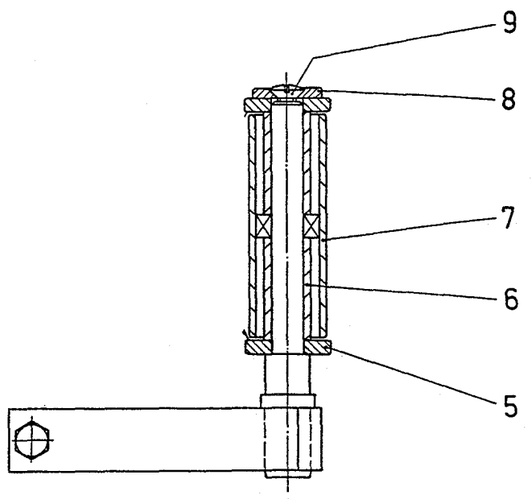

	Datum	Name	Benennung
Bearb.	12.8.77	Wohlt	**Bandabheber 2" / Tape lifter 2"**
Gepr.	16.8.	Fischl	
Norm.	19.8.77	gehmann	
	. .		
AEG-TELEFUNKEN			Unterlagen-Nr 25.5077.222-00 GZ — Blatt Bl.
Urspr.			Ers. f. — Ers. d.

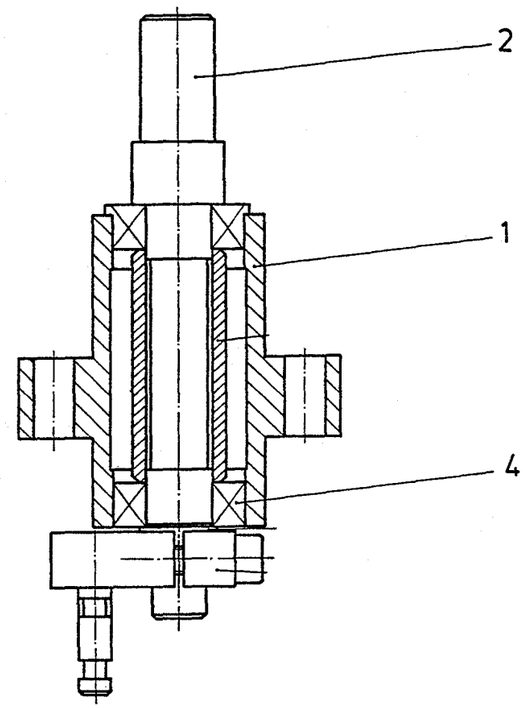

						Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Halbzeug
						77 Datum	Name	Benennung
						Bearb. 1.3.	Hölz	**Lager komplett / Bearing, complet**
						Gepr. 3.3.	Fischl	
						Norm. 14.3.77	gehmann	Erzeugnis-Nr.
						. .		
						AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5077.220-00 GZ — Blatt Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.		Urspr.		Ers. f. — Ers. d.

Gruppe 5 Bandabheber
Group 5 Tape lifter

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
1	1	Lager Bearing		25.5077.221-00	mit eingeklebtem Kugellager oben with upper ball-bearing cemented
2	1	Achse Shaft		25.5077.220-02	
4	1	Radial-Rillenkugellager Radial grooved ball bearing	S 687/2 Z/P5 GPR 60% norm.Fett 30% V 3872 reg.grease 30% V 3872 -GRW-	320.384 631	
5	2	Führungsscheibe Guide disk		25.5077.222-01	
6a	2	Hülse Sleeve		25.5077.222-02	für 2"-Ausführung for 2" model
6b	2	Hülse Sleeve		25.5077.226-01	für 1"-Ausführung for 1" model
7a	1	Rolle, komplett, 2" Roller, complete, 2"		25.5077.223-00	für 2"-Ausführung for 2" model
7b	1	Rolle, komplett, 1" Roller, complete, 1"		25.5077.227-00	für 1"-Ausführung for 1" model
8	1	Deckscheibe Top plate		25.5002.100-18	
9	1	Linsensenkschraube Oval-head countersunk screw	M4x12 DIN 964-Ms vchr	320.394 705	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Paßmaß	Abmaß

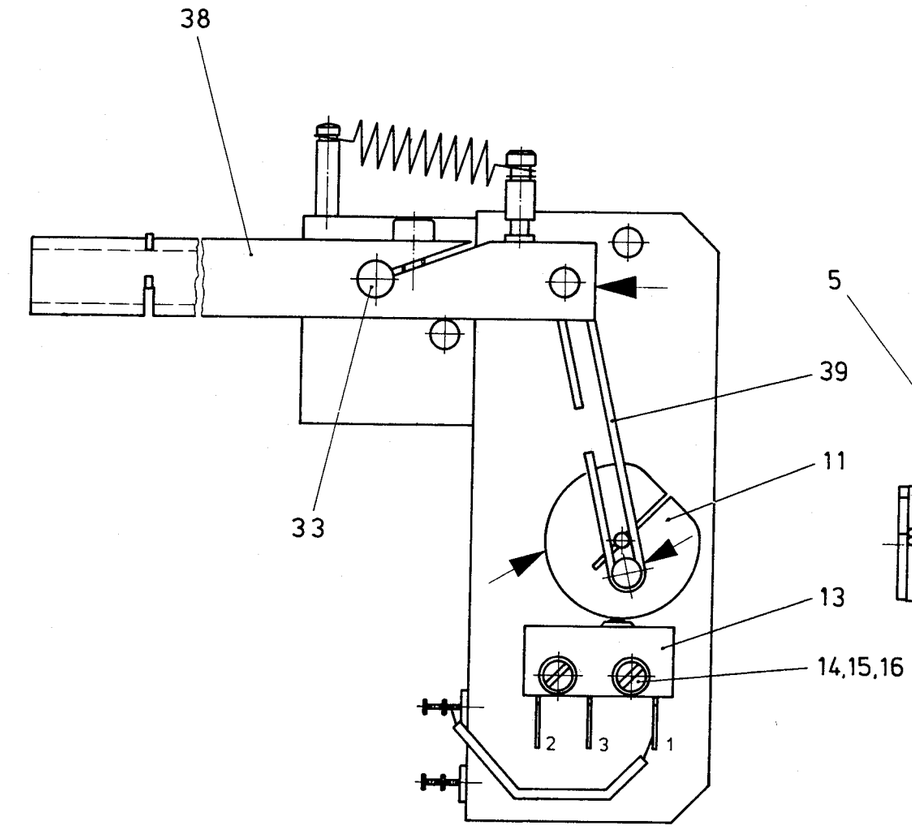

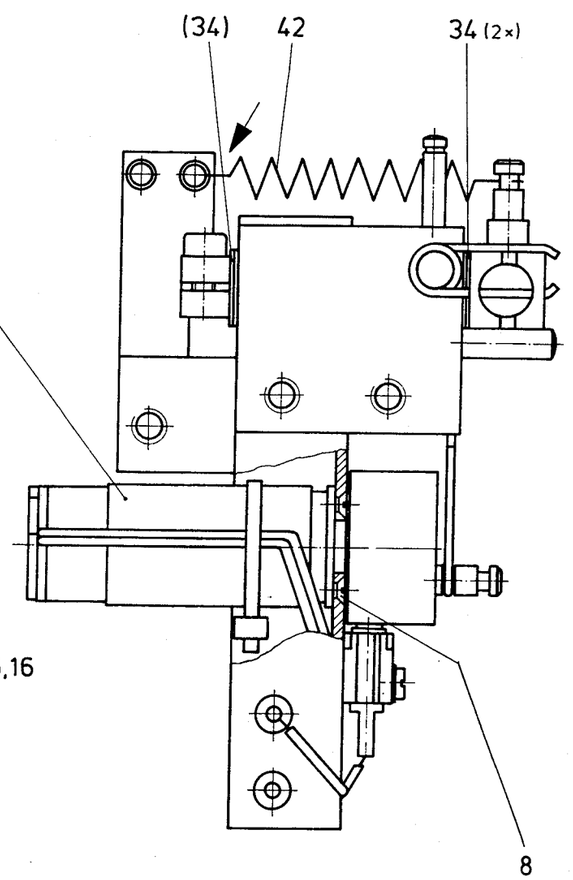

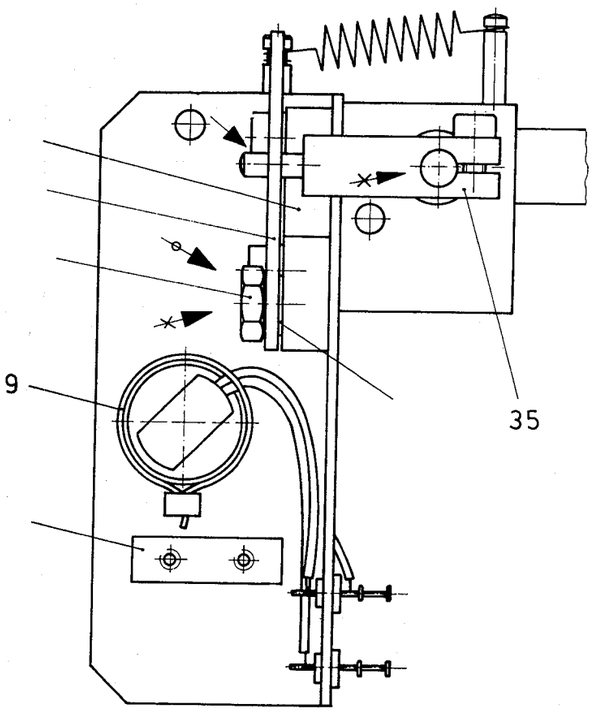

													Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Maßstab 2:1	Halbzeug
													77 Datum	Name	Benennung
													Bearb. 10.3.	Hölti	Schaltwerk/Shift drive
													Gepr. 15.3.		
													Norm. 24.3.77		Ident.-Nr.
b	000-24 AEM	28.7.76	Abd.										AEG-TELEFUNKEN		Unterlagen-Nr. 25.5077.210-00 GZ
a	000-05 AEM	15.7.77	Abd.												Blatt Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.								Ers. f.	Ers. d.	

Gruppe 6	Schaltwerk
Group 6	Shift drive

TELE-01150 / DRUCK 210

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
5	1	Getriebemotor Gear motor	12000 U/Min, 262 : 1 12.000 RPM, gear 262 : 1 Type 250/055-05/3K, Faulhaber-Schönach	320.850 001	
8	2	Senkschraube Countersunk screw	M2x5 DIN 963-A2	320.850 045	
9	1	Kabelband Cable strap	A 2,4 x 102	320.389 793	
11	1	Schaltnocke Cam		25.5077.213-00	
13	1	Mikroschalter Microswitch	V4 T6, Burgess	320.382 684	
14	2	Federscheibe Spring washer	A2 DIN 137-phos	320.386 324	
15	2	Scheibe Washer	2,2 DIN 433-St vzk	320.385 559	
16	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M2x12 DIN 84-A2	320.390 545	
33	1	Nadelrolle Needle roller	A 5 x 49,8 G2, DIN 5402	320.850 150	
34	3	Justierscheibe Adjustment washer	5 x 10 x 0,01	58.9321.001-58	
35	1	Hebel Lever		25.5077.214-00	
38	1	Feder Spring		25.5077.212-02	
39	1	Haken Hook		25.5077.210-05	
42	1	Zugfeder Tension spring		25.5002.100-57	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

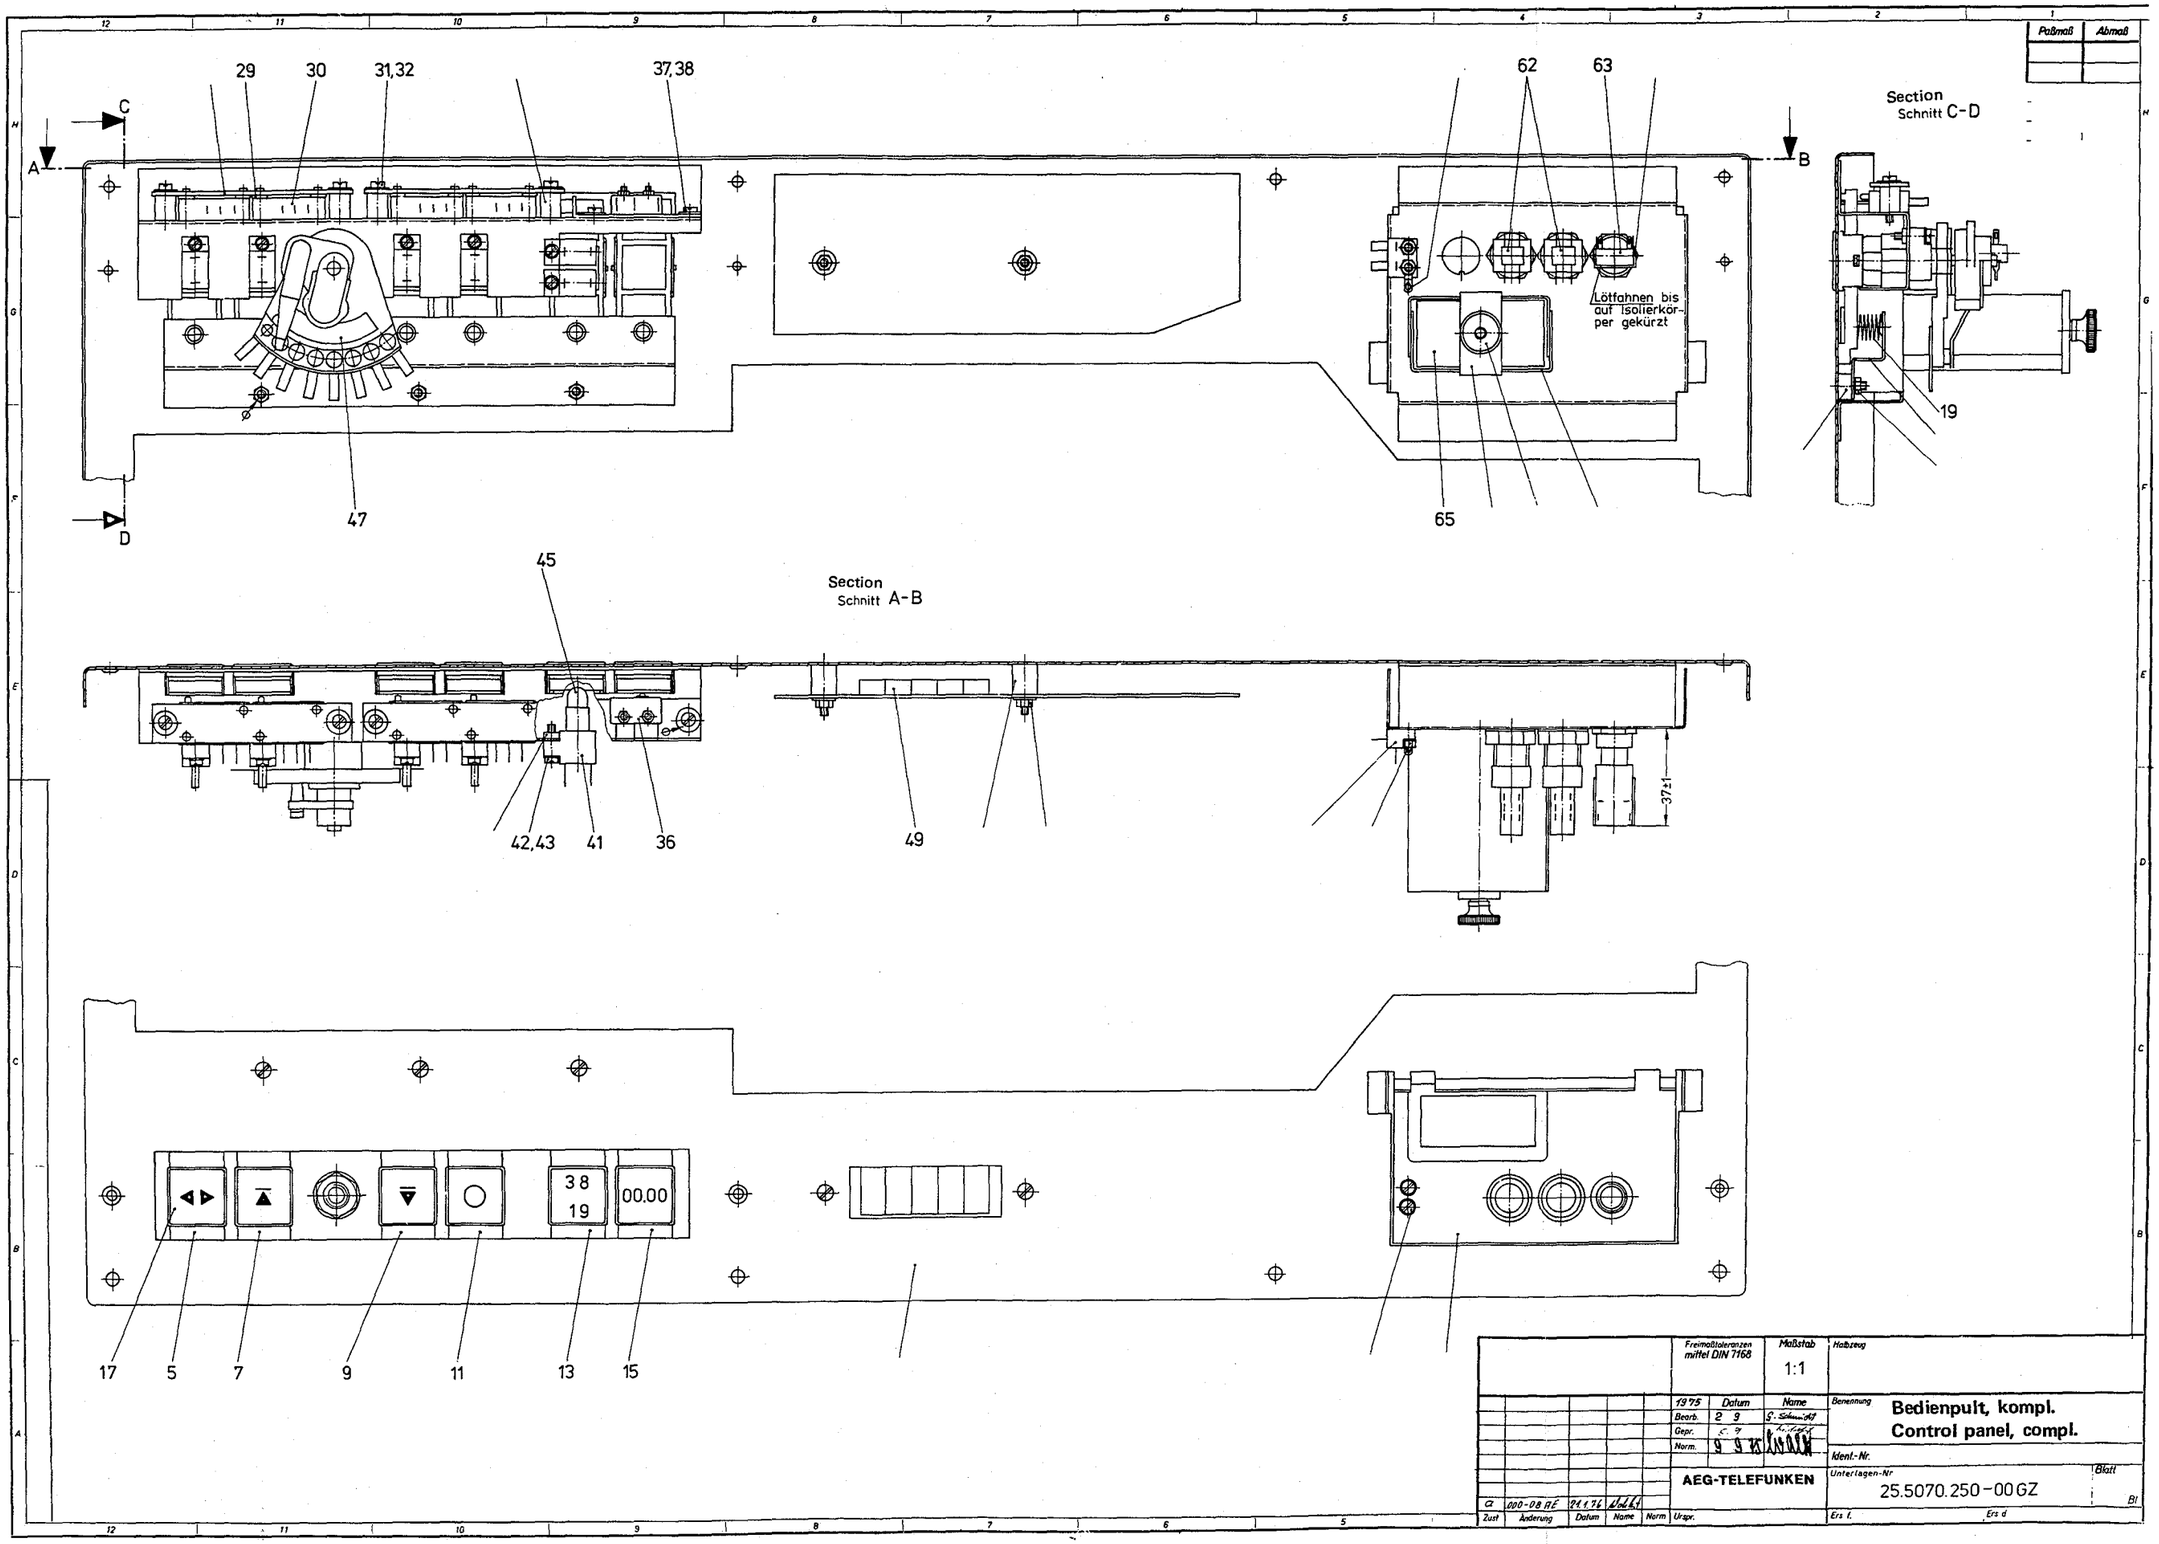

Paßmaß	Abmaß

| | | |

Gruppe 7 Bedienpult am Laufwerk
Group 7 Control panel
on tape transport

TELE-01150 / DRUCK 212

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
5	1	Taste Pushbutton		25.5070.250-08	
7	1	Taste Pushbutton		25.5070.250-09	
9	1	Taste Pushbutton		25.5070.250-10	
11	1	Taste Pushbutton		25.5070.250-11	
13	1	Geschwind.-Anzeige Tape speed indicator		25.5070.254-00 25.5077.460-00 25.5075.105-01 25.5075.105-02	19/38 cm/s 38/76 cm/s 7.5/15 ips 15/30 ips
15	1	Taste Pushbutton		25.5070.250-13	
17	6	Kappe Cap	320.547 762	25.5070.250-06	
19	6	Druckfeder Compression spring		25.5070.250-01	
29	8	O-Ring O ring	2,90-178 70 NBR/769, Freudenberg	320.380 924	
30	4	C-Kleintaster Microswitch	3.12530-211, Rafi	320.381 691	
31	4	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x16 DIN 84-A2	320.390 555	
32	4	Scheibe Washer	B 3,2 DIN 9021-St vzk	320.390 077	
36	1	Mikroschalter Microswitch	V4 T6, Burgess	320.382 684	
36a	2	Senkschraube Countersunk screw	M2x12 DIN 963-A2	320.390 865	
36b	2	Federscheibe Spring washer	A2 DIN 137-phos	320.386 324	
36c	2	Sechskantmutter Hex nut	M2 DIN 934-A4	320.881 263	
37	2	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x6 DIN 84-A2	320.390 551	
38	2	Scheibe Washer	B 3,2 DIN 9021-St vzk	320.390 077	
41	6	Lampenfassung Lamp holder	220V 2LV 5881.009	320.880 293	
42	6	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x12 DIN 84-A2	320.390 554	
43	6	Federscheibe Spring washer	A3 DIN 137-phos	320.386 326	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
45	6	Lampe 24V, 0,08A Lamp 24V, 0.08A	5LV 5811.001-71	320.880 292	
47	1	Drehschalter Rotary switch	320.540 720	25.5002.250-12	
49	1	Zählwerk-Baustein Counter pc board	BC-ZW 12	25.5069.251-00	
62	2	Tastenschalter Pushbutton switch	320.547 699	25.5070.250-04	
63	1	Netzschalter Power switch	320.547 700	25.5070.250-05	
65a	1	Betriebsstundenzähler Operating time meter	320.545 783	25.5002.250-27	50 Hz
65b	1	Betriebsstundenzähler Operating time meter	320.545 784	25.5002.250-28	60 Hz

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

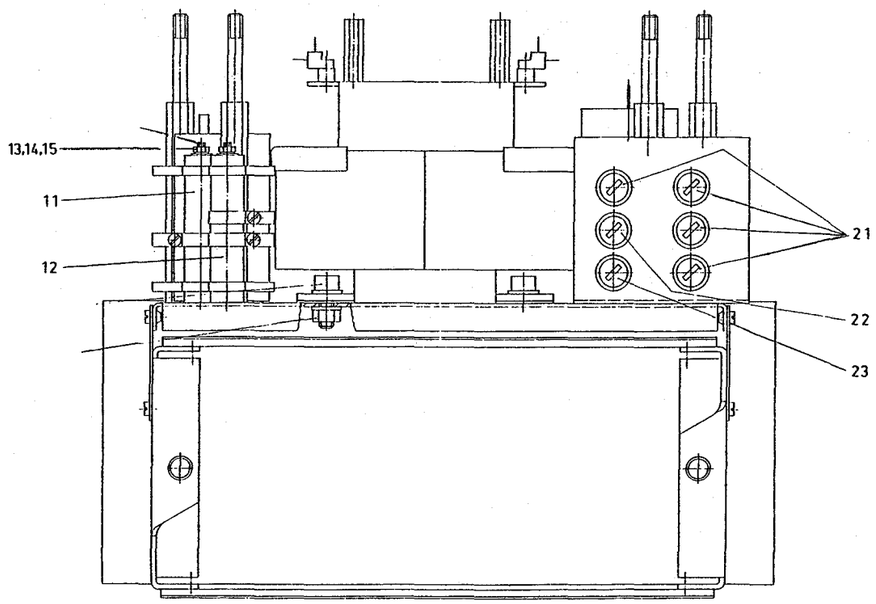

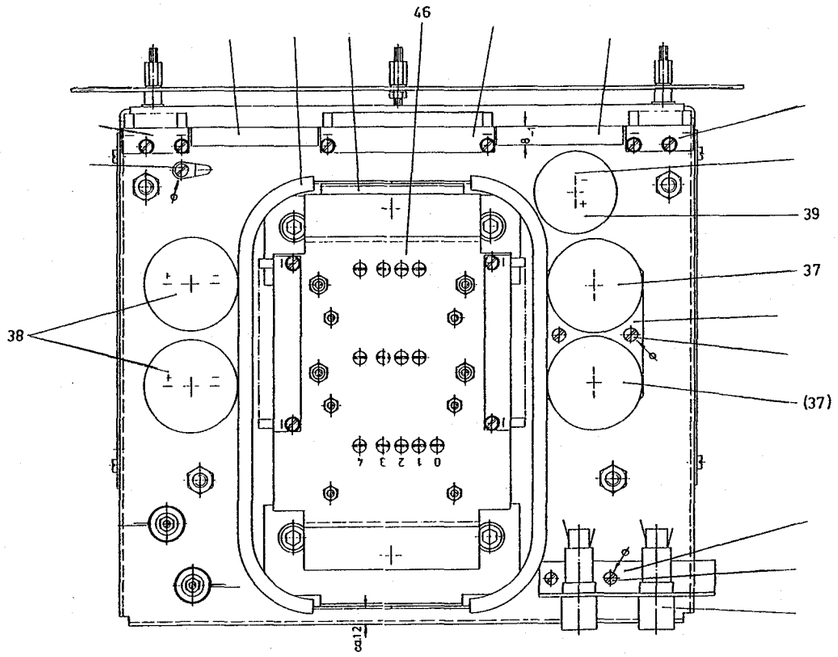

						Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		Maßstab 1:1		Halbzeug					
							Datum	Name		Benennung	Netzteil / Power supply				
						Bearb.	17 3 77	Wohlfahrt							
						Gepr.	3	Kayser							
						Norm	25.3.77	gottwald		Erzeugnis-Nr.					
						AEG-TELEFUNKEN				Unterlagen-Nr.	25.5077.250-00 GZ			Blatt	Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.					Ers. f.			Ers. d.		

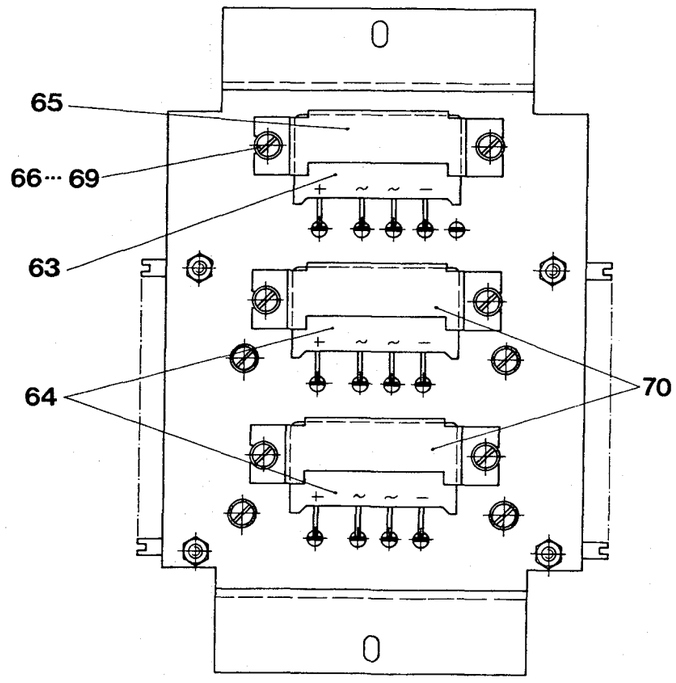

						Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		Maßstab 1:1		Halbzeug					
							Datum	Name		Benennung	Gleichrichteraufbau Rectifier Assembly				
						Bearb.	24.2.77	Wohlfahrt							
						Gepr.	3 3 77	Kayser							
						Norm.	25 3 77	gottwald		Ident.-Nr.					
						AEG-TELEFUNKEN				Unterlagen-Nr.	25.5077.252-00 GZ			Blatt	Bl.
Ä	000-11 AEM	27.9.77	Wohl.												
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr					Ers. f			Ers. d.		

Gruppe 8 Netzteil für Laufwerk
Group 8 Power-pack
for tape transport

TELE-01150 / DRUCK 214

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
11	1	Drahtwiderstand Wire, resistor	GWS 35, 15 Ohm ±10%, Elec.Bauelemente GmbH	320.850 423	R 1
12	1	Drahtwiderstand Wire resistor	620 Ohm ±10%, 30 W 2LV 5154.002	320.382 373	R 2
13	2	Scheibe Washer	B 3,2 DIN 9021-St vzk	320.390 077	
14	2	Federscheibe Spring washer	A3 DIN 137-phos	320.386 326	
15	2	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
21	4	G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	T 1 B DIN 41571	320.393 190	Si3, Si6, Si7, Si8
22a	1	G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	T 2 D DIN 41571	320.393 193	Si1,Si2 - 220 V und Si4 Si1,Si2 - 220 V and Si4
22b	1	G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	T 4 D DIN 41571		Si1,Si2 - 110 Volt
23	1	G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	T 6,3 D DIN 41571	320.393 196	Si5
37a	2	Motor-Kondensator Motor capacitor	40x80 MFB MP7/402 7 uF, 400 V, Hydra	320.382 415	C4, C5 - 50 Hz
37b	2	MKV-Wechselspannungs- Kondensator Capacitor, a.c., metallized paper	6 uF ± 10%, 400 Vac B 25833-A 4605 K, Siemens	320.819 484	C4, C5 - 60 Hz
38	2	Alu-Elektrolyt-Kondensator Al electrolyte capacitor	40x70 EGZ 10 000/40, Telefunken	320.382 442	C1, C2
39	1	Alu-Elektrolyt-Kondensator Al electrolyte capacitor	35x60 EGZ 10 000/25 Telefunken	320.382 443	C3
46	1	Netztransformator Power transformer		25.5077.275-00	
63	1	Si-Brückengleichrichter Si bridge rectifier	B40C 5000/3300 Si, 40 V- 5A AEG	399.515 732	Gr1
64	2	Si Brückengleichrichter Si bridge rectifier	B40C 3700/2200 Si, 40 V- 3.2 A AEG	399.564 970	Gr2, Gr3
65	1	Befestigungsklammer Bracket		320.398 552	
66	6	Zylinderschraube Cylinder head screw	M3x8 DIN 84-A2	320.390 552	
67	6	Scheibe Washer	A 3,2 DIN 125-St vzk	320.385 531	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
68	6	Federscheibe Spring washer	A3 DIN 137-phos	320.386 326	
69	6	Sechskantmutter Hex nut	M3 DIN 934-A4	320.390 764	
70	2	Befestigungsklammer Bracket	705 241.2	320.850 359	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Section
Schnitt A-B

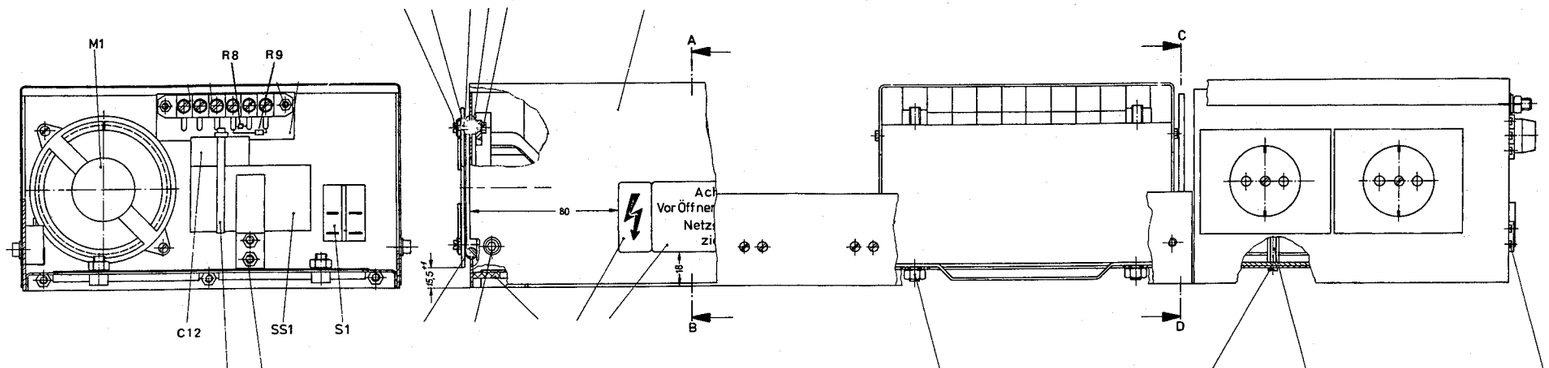

Section
Schnitt C-D

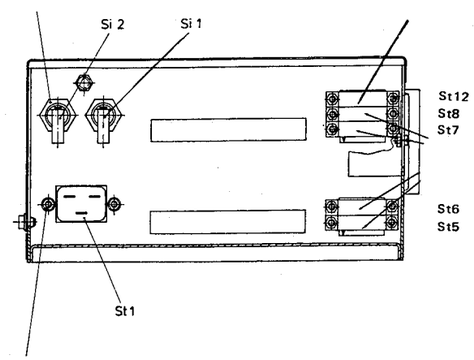

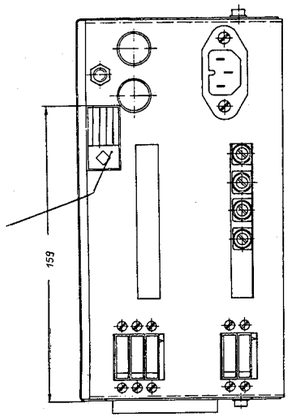

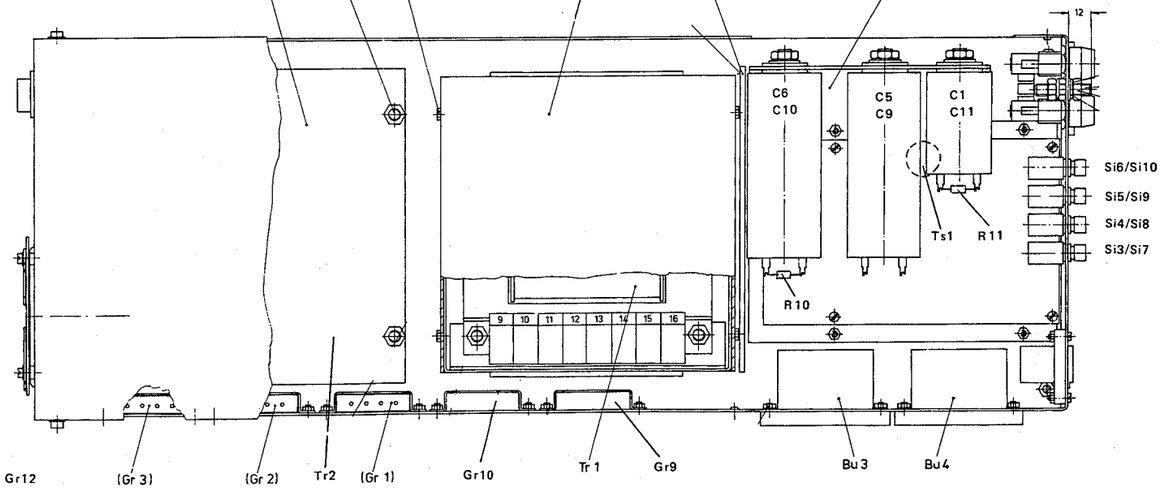

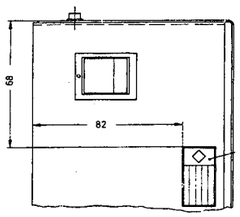

Gruppe 9 Netzteil für Verstärker
Group 9 Power-pack
for amplifier section

TELE-01150 / DRUCK 216

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
Bu3, Bu4		Steckdose Socket	2-pol. + E 250V 10/16A Type 10MS2RUZS No.4115, Berker	320.384 548	
C1		Al-Elektrolyt-Kondensator Al electrolytic capacitor	4700 µF +50%-10% 40V Type EGZ 4700/40 J, AEG-Telefunken	320.850 151	
C5, C6		Al-Elektrolyt-Kondensator Al electrolytic capacitor	10 000 µF +50%-10% 63V Type EGZ 10000/63 J, AEG-Telefunken	320.382 696	
C9		Al-Elektrolyt-Kondensator Al electrolytic capacitor	wie C5, C6 same as C5, C6	320.382 696	
C10		Al-Elektrolyt-Kondensator Al electrolytic capacitor	wie C5, C6 same as C5, C6	320.382 696	Netzmodul 17-32 Power module 17-32
C10, C11		Al-Elektrolyt-Kondensator Al electrolytic capacitor	22000 µF +50%-10% 25V Type EGZ 22000/25 J, AEG-Telefunken	320.384 806	Netzmodul Telcom 1-24 Power module telcom 1-24
C12		Motorkondensator Motor capacitor	5,6 µF 63V No. 4825 653 501, Papst	320.850 116	
Gr1, Gr2, Gr3, Gr9, Gr10		Brückengleichrichter Bridge rectifier	B 40 C 5000/3300 SI, AEG-Telefunken	399.515 732	
Gr12		Brückengleichrichter Bridge rectifier	26 MB 5, International Rectifier	399.564 567	
M1		Axiallüfter Axial fan	24V 2,2W 35M3/H 1750U/min 1750 rpm, Type 900, No. 923 2514 001, Papst	320.850 100	
R8		Widerstand Resistor	1M-5-0,8-0414 DIN 44052 1 MΩ ± 5%	320.391 581	
R9		Widerstand Resistor	10M-5-0,8-0933 DIN 44052 10 MΩ ± 5%	320.887 632	
R10, R11		Massewiderstand Composition resistor	RC 32 GF 152 J MIL-R-11/6 1,5 kΩ ± 5% 1 W	320.880 087	
S1		Wippschalter Tumbler switch	2-pol. 250V 16A sw/black No. 1605.0105, Marquardt	320.850 858	
Si1, Si2		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	T 6,3 D DIN 41 571	320.393 196	für 220V Netzspannung for 220 mains
Si1, Si2		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	10A 250V mittelträge medium slow No. 19181, Wickmann	320.384 191	für 110V Netzspannung for 110V mains
Si3, Si4, Si5		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	M 6,3 C DIN 41 571	320.393 213	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Netzteil für Verstärker
Power pack for amplifier section

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
Si6		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	M 2,5 E DIN 41 571	320.393 211	
Si7		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	M 6,3 C DIN 41 571	320.393 213	1-32 Spur 1-32 tracks
SI7		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	10A 250V mittelträge medium slow No. 19181, Wickmann	320.384 191	1-24 Spur Telcom 1-24 track telcom
Si8, Si9		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	M 6,3 C DIN 41 571	320.393 213	
Si 10		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	10A 250V mittelträge medium slow No. 19181, Wickmann	320.384 191	
SS1		Breitband-Entstörer Wide-band suppressor	0,1 uF + 2x2500 pf 2x4 mH 6A 2LV 5282.004	320.384 552	
St1		Einbau-Warmgerätestecker Recessed appliance plug	3-pol. 10A 250V sw/black Type 161-5, Heil	320.850 857	
St5, St6, St7, St8		Steckergehäuse Connector casing	3-pol.No 1-480251-0 Nylon weiß/white -AMP-	320.384 855	
St 12		Steckergehäuse Connector casing	3-pol.No.1-480251-2 Nylon orange -AMP-	320.384 854	
Tr1, Tr2		Netztransformator Power transformer		25.5200.186-00	
Ts1		Transistor	MJ 3000 npn, Motorola	399.511 883	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
1		Wiedergabeverstärker-Steckeinheit Replay amplifier pcb	BC-WV 1	25.5069.030-00	
1a		Brückenbuchse für BC-WV 1 Jumper for the BC-WV 1		25.5200.964-00	bei 19/38 Ausf. ohne Entzerrungsumschaltung applicable for the 19/38 cm/s version without switchable equalization
2		WV-Baustein NAB-CCIR Play amp sub-unit NAB-CCIR	BC-WNC 11	25.5069.039-00	
3		WV-Baustein NAB-CCIR 38/76 cm/s Play amp sub-unit NAB-CCIR 15/30 ips	BC-WNC 21	25.5069.040-00	
4		Aufnahmeverstärker-Steckeinheit Record amplifier pcb	BC-AV 1	25.5069.050-00	
5		AV-Baustein NAB-CCIR 38/76 cm/s Record amp sub-unit NAB-CCIR 15/30 ips	BC-ANC 2	25.5069.058-00	
6		AV-Baustein NAB-CCIR 19/38 cm/s mit Test Record amp sub-unit 7.5/15 ips with test	BC-ANC 3	25.5069.061-00	
7		Mehrspur-Anschlußplatte Multitrack motherboard	BC-AM 1	25.5200.800-00	
8a		Kompandersteuer-Baugruppe Compander control module	BC-KS 1	25.5200.801-00	
8b		Kompandersteuer-Baurguppe Compander control module	BC-KS3	25.5200.803-00	
9		Rampenverteiler-Steckeinheit Ramp distributor pcb	BC-RV 1	25.5200.805-00	
10		Rampenverteiler-Steckeinheit Ramp distributor pcb	BC-RV 2	25.5200.806-00	
11		Rampensteuer-Steckeinheit Ramp control pcb	BC-RS 1	25.5200.810-00	
12		Taktverstärker-Steckeinheit Sync preamplifier pcb	BC-TV 1	25.5200.815-00	
13		Taktendverstärker-Steckeinheit Sync output amplifier pcb	BC-TE 1	25.5200.820-00	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
14		Stabi-Steckeinheit Stabilizer pcb	BC-ST1	25.5200.825-00	
15		Stabi-Steuer-Steckeinheit Stabilizer control pcb	BC-SS1	25.5200.830-00	
16		Stabi-Steuer-Steckeinheit Stabilizer control pcb	BC-SS11	25.5200.832-00	Teil von Pos. 15 Part of item 15
17		Stabi-Steuer-Baugruppe Stabilizer control module	BC-SS12	25.5200.833-00	Teil von Pos. 15 Part of item 15
18a		Löschverstärker- Erase amplifier pcb	BC-LV1	25.5200.834-00	
18b		Löschendstufen- Steckeinheit Erase output amplifier pcb	BC-LE1	25.5200.835	
19		Abstimm-Baugruppe Tuning module	BC-LE11	25.5200.836-00	Teil von Pos. 18b Part of item 18b
20		Meßverstärker- Steckeinheit Measuring amplifier pcb	BC-MV1	25.5200.840-00	
-		Meßadapter für Verstärker Measuring adapter for the amplifier section	BC-TA 2	25.5069.199-00	
-		Meßadapter Measuring adapter	BC-TA 3	320.850 864	zum Testen von/ for the testing of BC-SS, BC-RS
-		Kurzschlußsteckbuchse	65 474-001, Berg	320.383 133	überbrückt zwei benachbarte Stifte shorts two neighbouring pins

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
3	2	Polklemme Clamp terminal	2LV 4531.043 sw/black	320.392 680	Geh., 0V Frame, 0V
11	1	Lasche Link		58.2001.500-24	Gehäuse an 0V Frame to 0V
St11		Messerleiste Male connector	30-pol. 2LV 4561.003	320.388 925	Eingänge, 1x je 8 Spuren Inputs, 1 for every 8 tracks
Bu12		Federleiste Female connector	30-pol. 2LV 4552.003	320.388 931	Ausgänge, 1x je 8 Spuren Outputs, 1 for every 8 tracks
Bu13		Federleiste Female connector	30-pol. 2LV 4552.003	320.388 931	Takt-Ausgänge, 1 x je 8 Spuren Sync outputs, 1 for every 8 tracks
Bu14		Federleiste Female connector	39-pol. 2LV 4552.003	320.388 932	Compander-Steuerung. 1 x je 8 Spuren Compander control socket, 1 for every 8 tracks
Bu15	1	Federleiste Female connector	25-pol. No 609-25 S, Ansley	320.850 065	Fernbedienungsbuchse FU Remote control socket FU
Bu30		Federleiste Female connector	25-pol. No 609-25 S, Ansley	320.850 065	Spurwahl-fern-Buchse SW, 1x je 8 Spuren Remote track selection socket SW, 1 for every 8 tracks
Bu65		Gegenstecker (ohne Kontakte) Counter plug (without contacts)	60-pol., SA, N32 4152	320.850 554	Zeitcode Time code

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
J1-8	8	Anzeige-Instrument Measuring instrument	EB 60-KM103 VU-Meter Weigand-Erlangen	25.5200.178-03LV	
La1-8	8	Soffittenlampe Tubular lamp	12V/3W No 6428, Osram	320.384 348	Instrumentenbeleuchtung Instrument lighting
17	1	Spurwahl-Baugruppe Prack select pcb	BC-SW21	25.5200.849-00	
17a	1	Entstör-Baugruppe Anti-interference pcb	BC-SW3	25.5200.861-00	Teil von Pos. 17 Part of item 17
17b	1	Stiftstecker 26-pol Pin plug	No 3328-0001	320.850 574	St. 23 Bei Austausch BC-SW2 gegen BC-SW21 Exchanging BC-SW2 for BC-SW21
22	8	Taste, gelb Pushbutton, yellow	No 5.04927.111/14/02, Rafi	320.384 831	SYNC
23	8	Taste, rot Pushbutton, red	No 5.04927.111/13/02, Rafi	320.383 855	READY
La1-16	16	Lampe Lamp	28V/25mA No 1.90180.362, Rafi	320.850 196	SYNC, READY
S1-16	16	Einbau-Leuchtschalter Illuminated switch	RC 72M No 3.16960.101, Rafi	320.383 351	SYNC, READY
17	1	Einbaufassung Lampholder	No 1.72601.002, Rafi	320.384 837	EDIT
18	1	Steckblende Cap	No 5.04927.051/10/02, Rafi	320.384 838	EDIT
20	6	Taste, weiß Pushbutton, white	No 5.09427.111/10/02, Rafi	320.383 712	Funktionsschalter Function switches
21	1	Taste, rot Pushbutton, red	No 5.04927.111/13/02, Rafi	320.383 855	Hauptschalter READY READY master switch
La1-8	8	Lampe Lamp	28V/25mA No 1.90180.362,Rafi	320.850 196	Funktionstasten und Anzeige EDIT Function pushbuttons and EDIT indication
S1-7	7	Einbau-Leuchtschalter Illuminated switch	RC 72M No 3.16960.101, Rafi	320.383 351	Funktionsschalter Function switches
Ts1	1	Transistor	MJ 3000, Motorola	399.511 883	auf Funktionsschalter-Baugruppe BC-FU11 on Function switch pcb BC-FU11

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
1		Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit Remote control adapter plug-in unit	BC-FA 1	25.5069.260-00	zum Anschluß von/ to connect FS 15A/AL 15A
2		Fernsteuer-Adapter-Steckeinheit (einschließl. Gegenstecker) Remote control adapter plug-in unit (incl. matching connector)	BC-FA 3	25.5069.300-00	für Regler-Start/Stop for attenuator-controlled start-stop
3		Nachsteuer-Adapter-Steckeinheit Synchronization adapter plug-in unit	BC-NA 1	25.5069.270-00	zum Anschluß von NS 15A oder TN 15A to connect NS 15A or TN 15A
4		Geschwindigkeitssteller-Adapter-Steckeinheit Vari-speed adapter plug-in unit	BC-NA 2	25.5069.290-00	zum Anschluß von SZ 15A to connect SZ 15A
5		Linienlampe Linear lamp	60W/220V 60W/125V	320.850 528 320.851 020	für Ablage for shelf

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
1		Fernsteuer-Baugruppe Remote control pc board	BC-FB1	25.5073.455-00	
La1-6	6	Lampe Lamp	No 1.90180.362, Rafi 24V; 25mA	320.850 196	
La7	1	Signalleuchte Pilot light	No 69508.017/13, Rafi 24V; 0,45 W	320.383 363	
La8	1	Signalleuchte Pilot light	No 69508.017/16, Rafi 24V; 0,45 W	320.383 365	
La9	1	Signalleuchte Pilot light	No 69508.017/15, Rafi 24V; 0,45 W	320.383 364	
S1-5	5	Einbau-Leuchttaster Illuminated pushbutton	1-pol. No 3.16960.001 RC 72 M, Rafi	320.383 350	
S6	1	Einbau-Leuchtschalter Illuminated switch	2-pol. No 3.16960.101 RC 72 M, Rafi	320.383 351	PARALLEL
S7-8	2	Schalter Switch	No 7101-J60-ZGE-2 Tekelec	320.382 953	
St11	1	Steckerleiste Multi-point plug	Type 2700 000 Amphenol-Tuchel	320.382 963	
Bu1	1	Pfostenverbinder Post connector	Type 3399-0000 - 26-pol. 3M Scotchflex	320.381 317	
2.1	1	Taste Key	No 5.04927.111/13/02 Rafi	320.383 855	RECORD
2.2	5	Taste Key	No 5.04927.111/10/02 Rafi	320.383 712	
31	1	Buchsenleiste Multi-point socket	No 2701, 23-pol. Tuchel	320.382 962	für das Verbindungskabel for the connecting cable
32	1	Steckerleiste Multi-point plug	37 - 2LV 4561.004 DC 37P, Cannon, 37-pol.	320.383 341	
33	2	Verriegelungshebel Locking lever	No 09670 009 907 Harting	320.383 342	
34	2	Rohrniet Tubular rivet	A 3 x 0,3 x 4 DIN 7340-Ms	320.397 969	
35	1	Griffkappe Grip cover	No 09670 370 505 Harting	320.383 343	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Zusatzgeräte
Auxiliary units

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
Bu5	1	Pfostenverbinder Post connector	Type 3399-3000 - 26-pol. 3M Scotchflex	320.382 404	
St12	1	Steckerleiste Multi-point plug	Type 2700 000 Amphenol-Tuchel	320.302 963	
3		Eingabetastatur-Baugruppe Input keyboard pc board	BC-ET11	25.5071.416-00	mit den Bauteilen/ with the components R1...S20
R1	1	Kohleschichtwiderstand Carbon film resistor	100-5-0,6-0207 DIN 44 052	320.391 135	
S1, S3	2	Taster Key		25.5071.416-27	Pfeil Arrow
S2	1	Taster Key		25.5071.416-28	$\overline{c}$
S4	1	Taster Key		25.5071.416-29	$\underline{c}$
S5	1	Taster Key		25.5071.416-17	7
S6	1	Taster Key		25.5071.416-18	8
S7	1	Taster Key		25.5071.416-19	9
S8	1	Taster Key		25.5071.416-23	U
S9	1	Taster Key		25.5071.416-14	4
S10	1	Taster Key		25.5071.416-15	5
S11	1	Taster Key		25.5071.416-16	6
S12	1	Taster Key		25.5071.416-22	POS
S13	1	Taster Key		25.5071.416-11	1
S14	1	Taster Key		25.5071.416-12	2
S15	1	Taster Key		25.5071.416-13	3
S16	1	Taster Key		25.5071.416-24	CM
S17	1	Taster Key		25.5071.416-20	0

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Zusatzgeräte
Auxiliary units

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
41		Netzteil Power pack	NT 15A	25.5072.000-00	enthält die folgenden Positionen comprises the following items
41.1		Netzteil-Baugruppe Power pack pc board	BC-NT1	25.5072.420-00	
Bu121		Federleiste Multi-point plug	8-pol. 2LV 4552.003	320.388 927	
S1		Wippschalter Toggle switch	2-pol. N32.4021 sw/rt	320.819 650	
S2		Spannungswähler Voltage selector	No SWP 033.1000 Schurter	320.384 121	
Si1-3		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	T 0,125 B DIN 41 571	320.393 181	220/240 V
		G-Schmelzeinsatz Cartridge fuse link	T 0,25 B DIN 41 571	320.393 184	110/120 V
St122		Apparatestecker mit eingebauten Sicherungen Appliance plug with fuses incorporated	No COM 040.500 sw Schurter	320.384 120	Si1 / Si2

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no

Pos. Item	Stck. Qty	Benennung Designation	Bezeichnung Description	Sach-Nr Reference no.	Bemerkungen Remarks
1		Geschwindigkeitssteller-Baugruppe Speed control pc board	BC-NB2	25.5074.450-00	
2		Anzeige-Baugruppe Display pc board	BC-NB21	25.5074.451-00	
La1		Signalleuchte Pilot light	No 1.69508.017/13 Rafi	320.383 363	rot/red
La2		Signalleuchte Pilot light	No 1.69508.017/15 Rafi	320.383 364	grün/green
R39		Potentiometer	No 3543 S-1-102 Bourns	320.383 887	
S1		Schalter Switch	Typ 7101 J60 ZGE 2 Tekelec	320.382 953	
St61		Steckerleiste Multi-point plug	Typ 2700 000 Amphenol-Tuchel	320.382 963	
Bu1		Pfostenverbinder Post connector	Typ 3399-3000, 26-pol. 3M Scotchflex	320.382 404	
31	1	Buchsenleiste Multi-point socket	No 2701, 23-pol. Tuchel	320.382 962	} für das Verbindungskabel for the connecting cable
32	1	Steckerleiste Multi-point plug	37 - 2LV 4561.004 DC 37 P, Cannon, 37-pol.	320.383 341	
33	2	Verriegelungshebel Locking lever	No 09670 009 907 Harting	320.383 342	
34	2	Rohrniet Tubular rivet	A 3 x 0,3 x 4 DIN 7340-Ms	320.397 969	
35	1	Griffkappe Grip cover	No 09670 370 505 Harting	320.383 343	

Bitte Sach-Nr angeben
Please state Reference no